




KIA NIRO Hybrid
CUV, 5 ajtós
2022. áprilistól

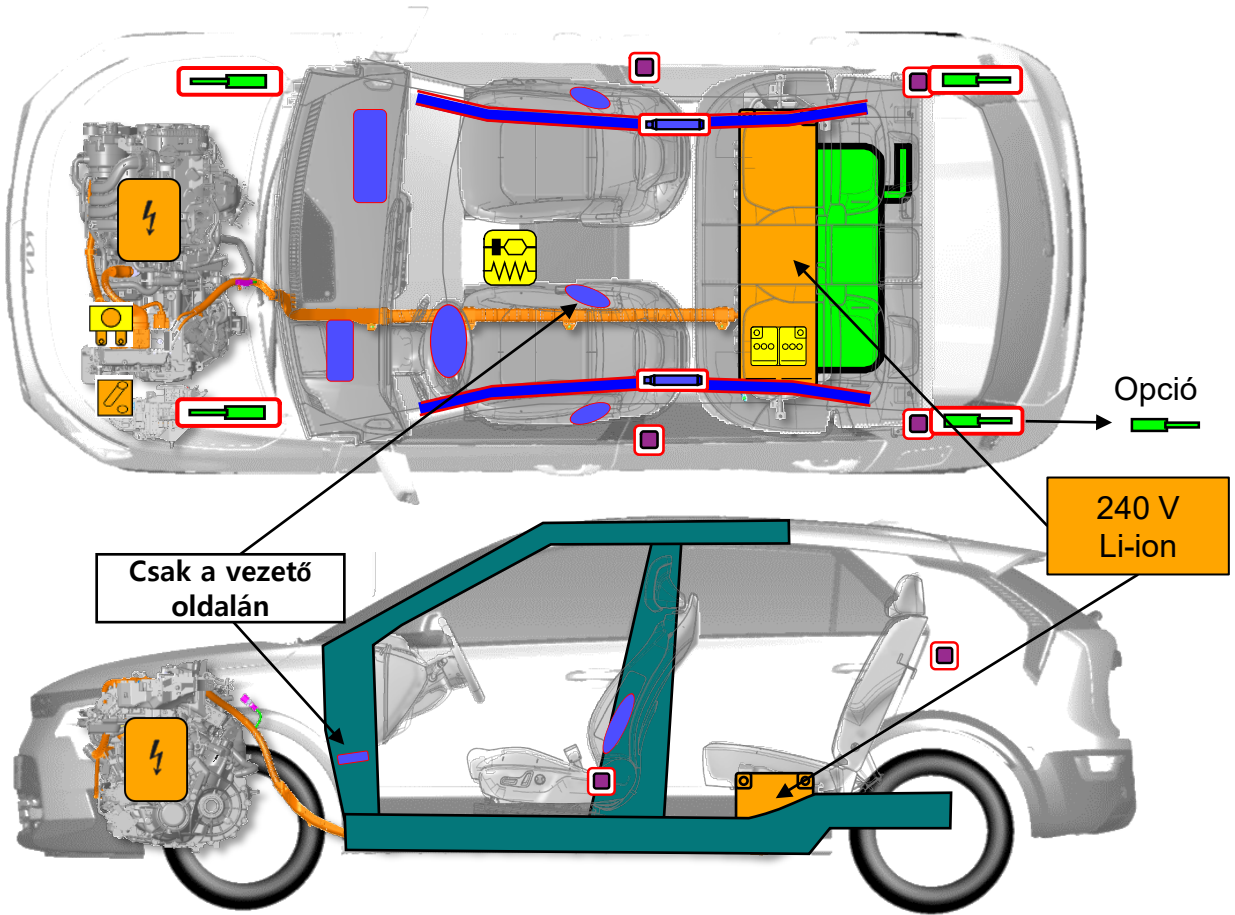

Iratartó lyukainak fenntartott hely (papíralapú változat)



	Légszák		Piroteknikai gázgenerátor		Biztonságiöv-előfeszítő		SRS-vezérlő egység		Aktív gyalogosvédelmi rendszer
	Önműködő borulásvédelmi rendszer		Gáztöltésű rugóstag/előfeszített rugó		Nagy szakítószilárdságú rész		Különleges figyelmet igénylő terület		Nagyfeszültségű részegység
	Alacsony akkumulátorfeszültség		Alacsony feszültségű ultrakondenzátor		Üzemanyag-tartály		Gáztartály		Biztonsági érték
	Nagyfeszültségű akkumulátor-csomag		Nagyfeszültségű tápvezeték		Nagyfeszültségű készülék, ami lekapcsolja a nagyfeszültségű betáplálást		Biztosítótábla, ami lekapcsolja a nagyfeszültséget		Nagyfeszültségű ultra-kondenzátor

Azonosítószám:
KNA-SG2-RSB-01-202204

Verziószám:
01

Verziódátum:
05/2022

Oldal
1/4

1. Felismerés, azonosítás

Márkalógó



Márkalógó



Hybrid




Típusnév
NIRO





2. Mozcsgáglás, rögzítés, emelés

■ Mozcsgáglás

1. EPB (Elektronikus Parkoló Fék) kapcsoló
2. . Automatikusan erőtvtelvel felszerelt modell állítsa a váltókart vagy -gombot parkolóállásba

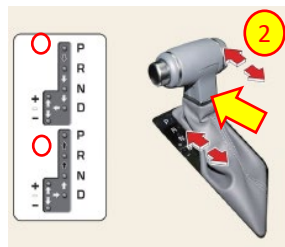

■ Emelési pontok jelölése a jármű alján :

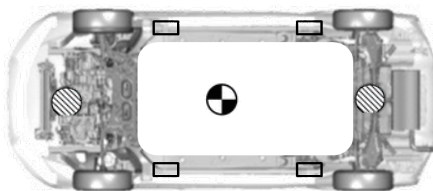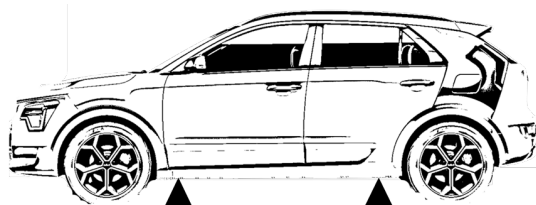

- EMELŐ POZÍCIÓ
- TÁMASZTÓ POZÍCIÓ
- ⊗ SÚLYKÖZÉPPONT


4 pontos rögzítéshez használjon fakockát vagy azzal egyenértékű alátétet közvetlenül az első és hátsó oszlopok alatt.



Kérjük, ne helyezzen támasztékokat (pl. fakockát, pneumatikus emelőpárnát stb.) a kipufogó- és az üzemanyag-rendszer, valamint a nagyfeszültségű vezetékek alá, ezek sérülése ugyanis tüzet, áramütést és/vagy gázszivárgást okozhat..

3. Közvetlen veszély elhárítása, biztonsági előírások


■ Hozzáférés az akkumulátorhoz

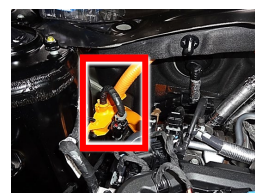


1. Húzza meg a retesz karját ①, hogy felnyíljon a motorháztető! Ilyenkor még csak egy résnyire nyílik ki.

2. Kissé megemelje meg a motorháztetőt, majd elemje fel és tartsa benyomva a másodlagos reteszt! ② A retesz közepén helyezkedik el.

Fordítsa a gyújtás-kapcsolót OFF-állásba and Vegye le a pozitív (+) akkumulátorsarut! (A).

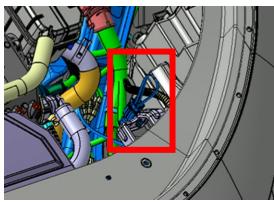

Húzza szét a nagyfeszültségű csatlakozót.

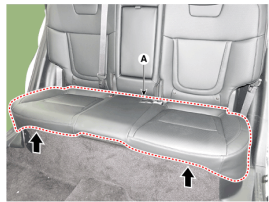

Távolítsa el a hátsó ülőpadot! (A)



Távolítsa el a hátsó ajtó küszöb-burkolat pattenjét! (A)



Itt található a be és kivezető csatlakozó és a HEV akkumulátor rendszer. (A)

Leválasztási folyamat Nagyfeszültségű akkumulátor





① Emelje fel a motorháztetőt!




② Nyissa fel a biztosíték-tábla fedelét! (a)

③ Húzza fel a sárga jelölést, hogy leválassza a nagyfeszültségű betáplálást! (b)

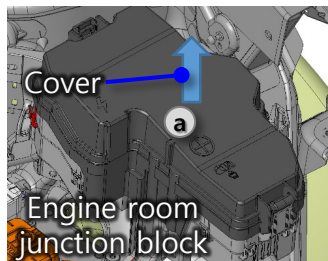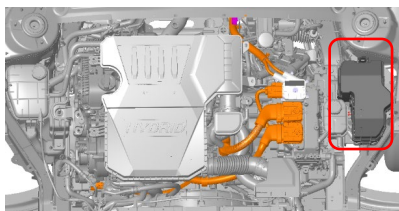

Pull the connector label

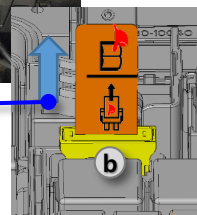


· Elhelyezkedés: 2. ülésor alatt

· **A 12 voltos és a nagyfeszültségű akkumulátor lekapcsolásához tegye az alábbiakat!**

- ① Várjon 10 percet a motor leállítását követően!
- ② Távolítsa el a pozitív (+) vezeték saruját a 12 voltos akkumulátorról a motortérben!
- ③ Húzza szét a nagyfeszültségű rendszer csatlakozóját a motortérben!
- ④ Húzza szét a 12 V-os rendszer pozitív, valamint a nagyfeszültségű hálózat negatív és pozitív csatlakozóját a hátsó ülés alatt!
- ⑤ Kapcsolja le a BMS EXTN-vezetékét.

4. Bejutás az utastérbe

■ Ülésállítás

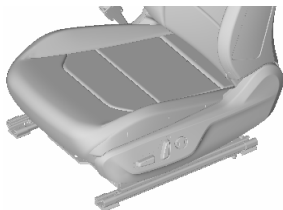

■ Kormányoszlop-állítás



■ Üveg


1 : Laminált

2-4 : Hőkezelt






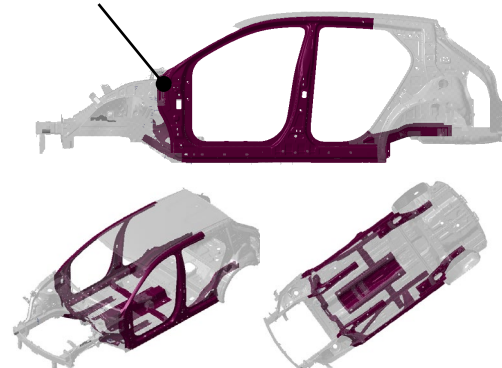


■ Kocsitest

Erősített acél



5. Tárolt energia, folyadékok, gázok, szilárd anyagok

		max. 42L
		12 V
		240 V




Ha hűtőfolyadék szivárog az akkumulátorcsomagból, a cellák túlmelegedhetnek és instabillá válik a rendszer! Ellenőrizze az akkumulátorcsomag hőmérsékletét hőkamera segítségével.



6. Tűzvesztés



Használjon nagy mennyiségű vizet!




AZ AKKUMULÁTOR ISMÉT TÚLMELEGEDHET ÉS BEGYULLADHAT!

■ Gázrugó



Vigyázat! A motortér és a csomagtartó fedele lerepülhet!

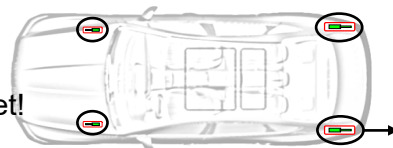

Csak kézi csomagterajtó esetén


7. Elmerülés esetén



Ne érintse meg a nagyfeszültségű rendszer részegységeit, vezetékeit, ideértve motortérben elhelyezett kioldót is, mert áramütést szenvedhet! A járművet érintő munkálatok csak azt követően kezdődhetnek meg, hogy kihúzták a vízből.

8. Vontatás, szállítás, tárolás

OK :

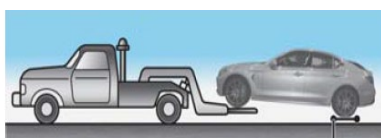

Gurító kocsi



Gurító kocsi

Not OK :

