


	Airbag		Gasgenerator		Gurtstraffer		SRS-Steuergerät
	Niedervoltbatterie		Gasdruckdämpfer / vorgespannte Feder		Karosserie-Verstärkung		Bereich bedarf besonderer Aufmerksamkeit
	Hochvoltbatterie		Hochvoltkabel		Hochvoltkomponente		Kabeltrennstelle

1. Identifizierung / Erkennung

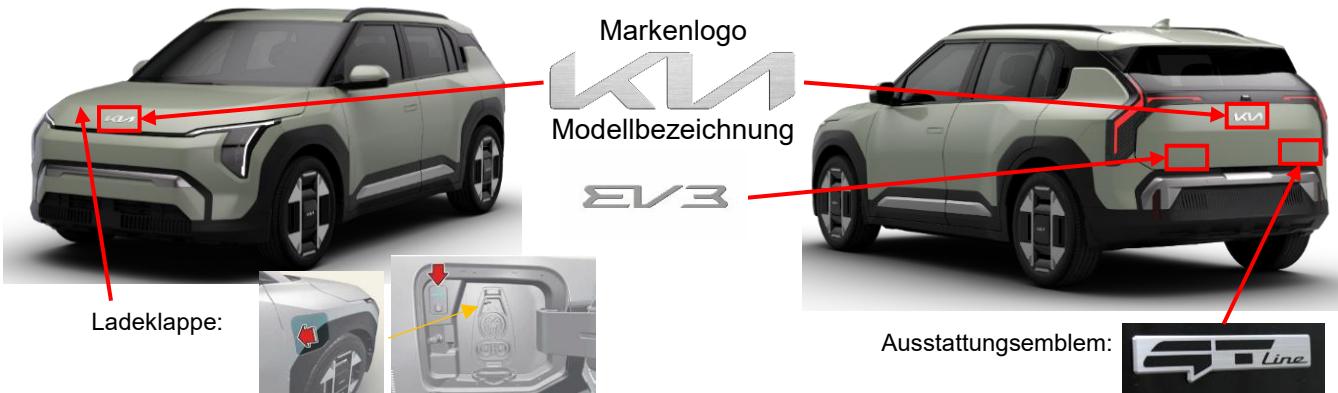

EIN FEHLENDES MOTORGERÄUSCH BEDEUTET NICHT, DASS DAS FAHRZEUG ABGESCHALTET IST: ES KANN SICH BIS ZUR VOLLSTÄNDIGEN ABSCHALTUNG LAUTLOS UND UNVERMITTELT IN BEWEGUNG SETZEN.



2. Immobilisieren / Stabilisieren / Anheben

Immobilisieren:




① Räder verkeilen und elektronische Parkbremse betätigen, um die Feststellbremse einzulegen.

② Automatikfahrzeuge in die Parkstellung (P) bringen.

Zur Stabilisierung des Fahrzeugs müssen an vier Punkten direkt unter der A- und der C-Säule Stützhilfen platziert werden, z. B. Holzklotze oder ähnliches.

Anschlagpunkte an der Unterseite des Fahrzeugs:

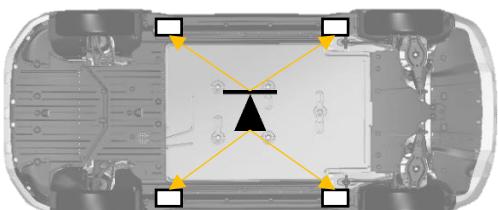


3. Direkte Gefahren ausschalten / Sicherheitsbestimmungen

BEI UNFÄLLEN MIT AUTOMATISCHER AKTIVIERUNG DER AIRBAGS UND DER GURTSTRAFFER SCHALTED SICH DAS HOCHVOLTSYSTEM AUTOMATISCH AB. IN ALLEN ANDEREN FÄLLEN MUSS DAS HOCHVOLTSYSTEM WIE UNTEN BESCHRIEBEN DEAKTIVIERT WERDEN.



Deaktivierung der Hochvoltbatterie:

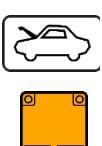

① Den Entriegelungshebel der Motorhaube (1) auf der Fahrerseite betätigen.



② An der Frontseite des Fahrzeugs den sekundären Entriegelungshebel (2) nach links drücken.



Zugang:



③ Die Abdeckung mit dem darauf abgebildeten Feuerwehrhelm öffnen.

④ Der Wartungsverriegelungsstecker befindet sich auf der linken Seite der Batterie.




Deaktivieren:




Kabel des Wartungsverriegelungssteckers durchtrennen, um das Hochvoltsystem zu deaktivieren.

Deaktivierung der 12-Volt-Batterie:

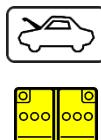

Zündschalter ausschalten.
Schritte ①–③ zur Deaktivierung der Hochvoltbatterie befolgen, um auf die 12-Volt-Batterie zuzugreifen.

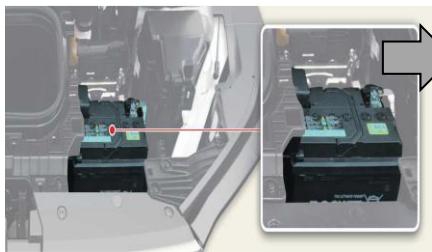

Minuspol (–) abklemmen

Pluspol (+) abklemmen


4. Zugang zu den Insassen

Lenkradverstellung:



Sitzverstellung:


Glas: ①: Verbund-SG ③④: Einscheiben-SG
②: Einscheiben-SG
(OPT: Verbund-SG)

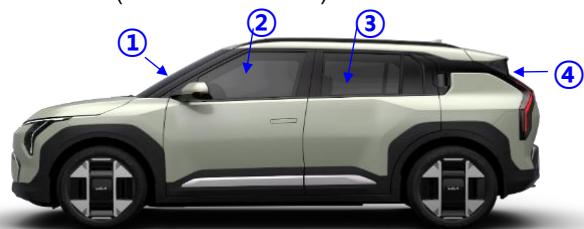

Manuell

Elektrisch

Karosserie → Gehärteter Stahl

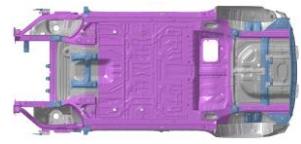

Unterseite

Türgriff:

Wenn der Türgriff nicht automatisch ausklappt, vorderes Ende nach innen drücken.




Heckklappe:



Abdeckung unten an der Heckklappe abnehmen und Riegel in Pfeilrichtung schieben, um die Heckklappe zu entriegeln.

5. Gespeicherte Energie / Flüssigkeiten / Gase / Feststoffe

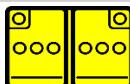	   	12 V
	     	400 V



R-1234yf
850 g




WENN KÜHLMITTEL AUS DER BATTERIE AUSTRITT, KANN DIESES INSTABIL WERDEN UND ES BESTEHT DAS RISIKO EINER THERMISCHEN DURCHGEHREAKTION.
TEMPERATUR DER BATTERIE MIT WÄRMEBILDKAMERA ÜBERPRÜFEN.



6. Im Brandfall



Viel Wasser zum Löschen verwenden

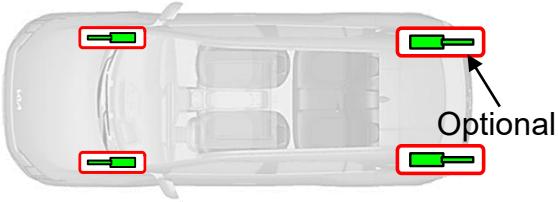

RÜCKZÜNDUNGSGEFAHR
DURCH BATTERIE!



Gasdruckdämpfer!
Risiko, dass Motorhaube und Heckklappe plötzlich nach oben schnellen.

7. Im Wasser




Hochvoltkomponenten oder -kabel, einschließlich Hochvoltabschaltung, nicht berühren – Stromschlaggefahr. Arbeiten am Fahrzeug erst beginnen, nachdem das Fahrzeug aus dem Wasser gezogen wurde.




8. Abschleppen / Transport / Lagerung

OK

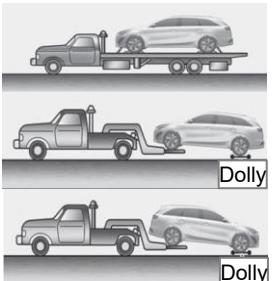


Hinweis: Die Nutzung von Radhebern oder eines Tieflader-Abschleppfahrzeugs wird empfohlen. Zum Abschleppen müssen Radheber oder ein Tieflader-Abschleppfahrzeug verwendet werden.

Not
OK

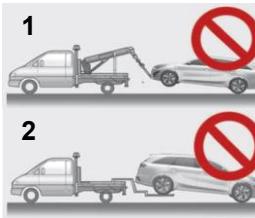

Hinweis: Nicht mit Abschleppschlingen abschleppen (1). Das Fahrzeug darf nicht abgeschleppt werden, während die Vorderräder den Boden berühren. Hierbei kann es zu Schäden am Fahrzeug kommen (2).

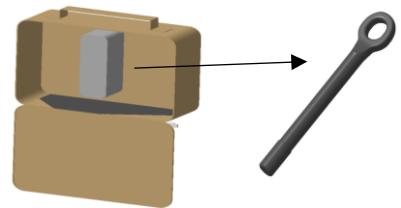

- Die Abschleppöse befindet sich in der Werkzeugbox in der Heckklappe

Die Abschleppöse darf nur für kurzzeitiges Abschleppen genutzt werden. In sicherer Entfernung zu anderen Fahrzeugen abstellen

9. Wichtige zusätzliche Informationen

10. Erläuterung der verwendeten Piktogramme

	Gefahr		Spannungsgefahr		Elektrofahrzeug
	Klimaanlage		IR-Wärmebildkamera benutzen		Mit Wasser löschen
	Akute Toxizität		Korrosiv		Umweltgefährlich
	Explosiv		Entzündbar		Gesundheitsschädlich
	Motorhaube		Kofferraum		