


Over-The-Air Software-Aktualisierung

Die Over-The-Air-Software-Aktualisierung ermöglicht es, die Software kabellos auf die neueste Version zu aktualisieren. Mit dieser Funktion kannst du dein Fahrzeugsystem mit der neuesten Software auf dem neuesten Stand halten.

Herunterladen von Software

Die neueste Software kann automatisch während der Fahrt heruntergeladen werden. Nachdem die neueste Software erfolgreich heruntergeladen wurde, erhältst du auf deinem Handy oder auf dem Bildschirm des Fahrzeugs eine Benachrichtigung, dass das Update installiert werden kann.

Software-Update genehmigen

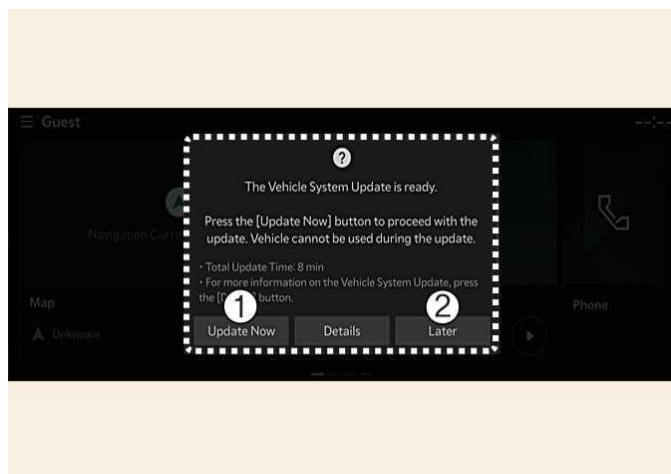


Jetzt aktualisieren oder Später

Nach dem Ausschalten des Fahrzeugs ist das Fahrzeugsystem bereit, das Update zu starten.

- Um die Aktualisierung zu starten, drücke **Jetzt aktualisieren** (1).
- Um die Aktualisierung auf später zu verschieben, drücke **Später** (2).

Vorbereiten der Software-Aktualisierung

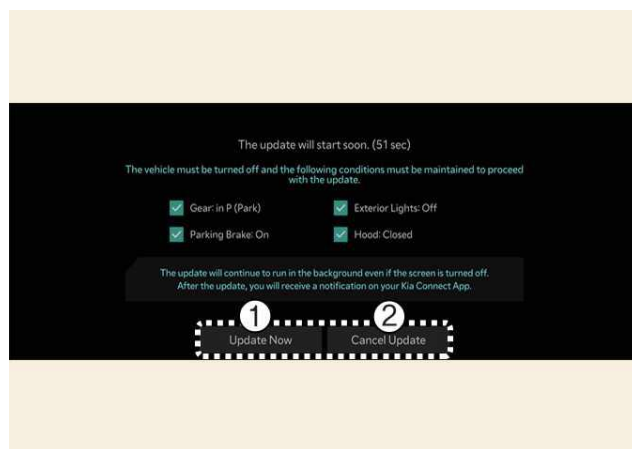


Jetzt aktualisieren oder Update abbrechen

Wenn du auf dem Bildschirm die Schaltfläche Start drückst, beginnt das Fahrzeug automatisch mit der Installation des Updates. Die folgenden Bedingungen müssen erfüllt sein:

- Das Fahrzeug muss ausgeschaltet sein.
- Der Gang muss auf P (Parkstellung) geschaltet sein.
- Die elektronische Feststellbremse (EPB) muss angezogen sein.
- Die Außenbeleuchtung muss ausgeschaltet sein.
- Die Motorhaube muss geschlossen sein.
- Der Batteriestand muss ausreichend sein.
- Die zu aktualisierenden Systeme dürfen nicht in Betrieb sein.
- Um sofort zu aktualisieren, drücke **Jetzt aktualisieren**.
- Um die Aktualisierung abzuberechnen, drücke **Aktualisierung abbrechen**.

HINWEIS: Der Batterie- und Systemstatus wird automatisch vom Fahrzeug überprüft.

Software aktualisieren

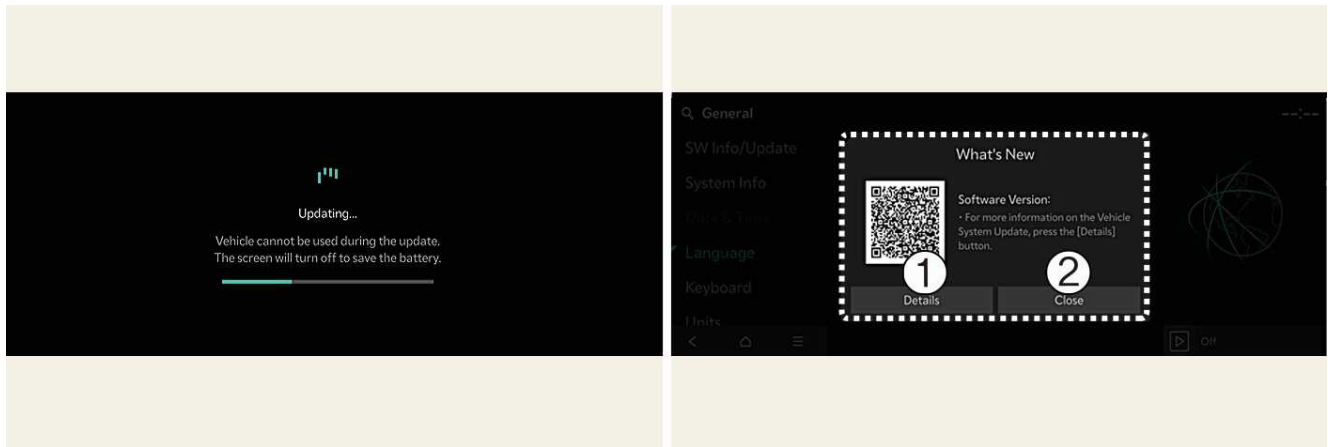

- 1) Details
- 2) Schließen

Du kannst den Fortschritt der Aktualisierung auf dem Bildschirm sehen.

Nach Abschluss der Aktualisierung erhältst du auf deinem Telefon oder dem Bildschirm des Fahrzeugs eine Benachrichtigung, dass die Softwareaktualisierung abgeschlossen ist.

HINWEIS:

- Der Bildschirm schaltet sich nach 3 Minuten automatisch aus, um die Batterie zu schonen. Wenn sich der Bildschirm automatisch ausschaltet, kannst du den Fortschritt der Aktualisierung überprüfen, indem du die EV-Taste drückst.
- Nachdem die Aktualisierung gestartet wurde, kannst du das Fahrzeug verlassen.
- Die OTA-Software-Aktualisierungsfunktion ist nur für Nutzer des Kia Connect Service verfügbar.
- Die Details der Aktualisierung können je nach installierter Softwareversion variieren.
- Überprüfe den Hinweis auf die OTA-Softwareaktualisierung im Internet der Marke Kia.
- Wenn das Update fehlschlägt, wird die Wiederherstellung des Updates automatisch fortgesetzt.
- Wenn du die Softwareaktualisierung auch nach einer erfolgreichen Wiederherstellung erneut versuchen möchtest, wende dich an einen Kia-Händler/Servicepartner.
- Falls die Aktualisierung bzw. Wiederherstellung fehlschlägt, empfehlen wir dir, dich an einen Kia-Händler/Servicepartner zu wenden.
- Nachdem das Update abgeschlossen ist, kann es neue Funktionen oder Verbesserungen bieten.

HINWEIS:

- Beachte die folgenden Einschränkungen während des Updates.
 - Du kannst das Fahrzeug während des Updates nicht benutzen. Vergewissere dich, dass du genügend Zeit für die Aktualisierung hast und parke das Fahrzeug sicher, bevor du das Verfahren startest.
 - Du kannst während der Aktualisierung keine Fernbedienungsfunktionen verwenden, einschließlich der Fernstartfunktion.
 - Das Fahrzeug kann nicht aufgeladen werden. Lade dein Fahrzeug nach Abschluss der Aktualisierung auf.
 - Die Fahrgastwarnung hinten funktioniert möglicherweise nicht. Überprüfe, ob sich nach dem Start der Aktualisierung noch Insassen auf dem Rücksitz befinden.
 - Wenn die Funktion des digitalen Schlüssels in der Update-Historie enthalten ist, funktioniert die Funktion zum Ver-/Entriegeln der Türen über den digitalen Schlüssel oder die Authentifizierung per Fingerabdruck möglicherweise nicht. Überprüfe den Hinweis und verwende die Smart-Key-Taste, um die Tür zu ver- oder entriegeln, wenn die digitale Schlüsselfunktion aktualisiert wurde.
- Die Aktualisierung wird automatisch abgebrochen, wenn eine der für die Aktualisierung erforderlichen Fahrzeugbedingungen vor dem Start der Aktualisierung geändert wird.
- Nachdem die Aktualisierung begonnen hat, kannst du sie nicht mehr abbrechen.
- Du kannst die Over-The-Air-Software-Aktualisierungsfunktion nicht verwenden, wenn du die Fahrzeugsoftware veränderst oder ersetzt.
- Öffne während der Aktualisierung nicht die Motorhaube und tausche nicht die Batterie des Fahrzeugs aus. Die Aktualisierung kann fehlschlagen.
- Beachte, dass das Hochspannungsmodul zum Laden der 12V-Batterie während der Softwareaktualisierung aktiviert werden kann.
- Wenn ein Diagnose-Werkzeug an den OBD-Anschluss (On-Board-Diagnose) des Fahrzeugs angeschlossen ist, kann das Fahrzeug nicht aktualisiert werden. Das Fahrzeug kann aktualisiert werden, indem du das an den OBD-Anschluss angeschlossene Werkzeug entfernst und das Fahrzeug neu startest.
- Wenn die Aktualisierung nicht erfolgreich abgeschlossen wird, wende dich an einen Kia-Händler/Servicepartner.
- Der Empfang des Fahrzeugs muss identifiziert werden, um die heruntergeladene Software sicher zu installieren.
- Die Signalstärke des Fahrzeugs muss stark genug sein (über -82 dBm), damit die heruntergeladene Software sicher installiert werden kann.