



# Ceed SW

Pikaopas

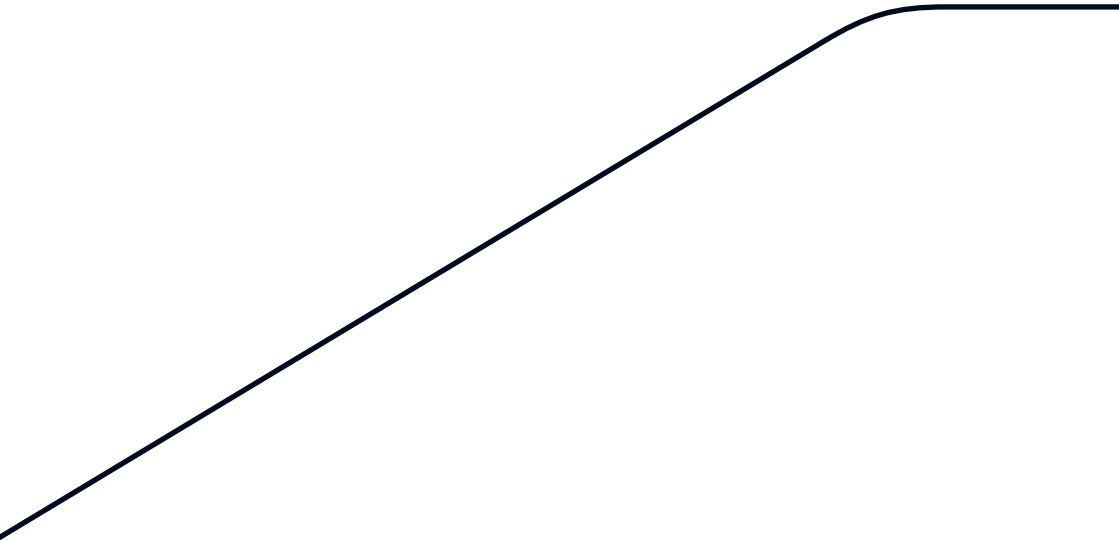

Movement that inspires

## Yleiskuvaus sisätiloista

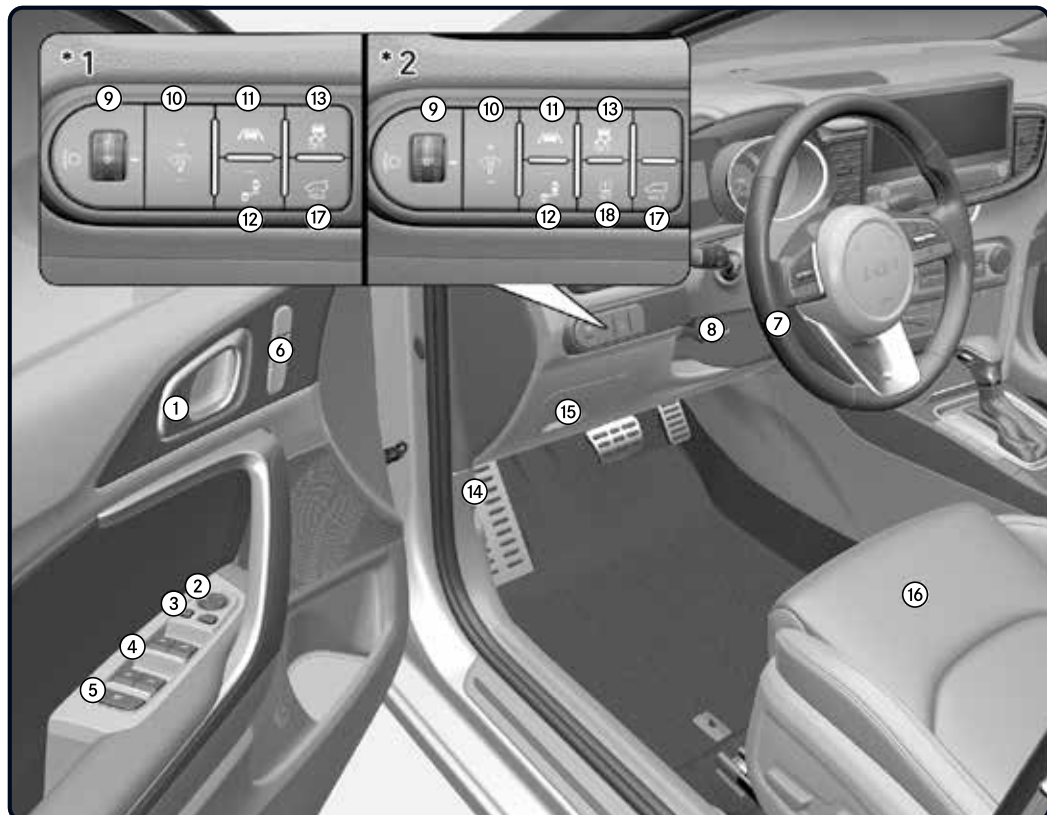


- |  |   |   |
|--|---|---|
| ① Oven sisäkahva [4]                       | ⑦ Ohjauspyörä [4]                               | ⑬ ESC päälle/pois-painike [6]                               |
| ② Ulkostaustapeilin ohjaus [4]             | ⑧ Ohjauspyörän korkeus- ja syvyysäädön vipu [4] | ⑭ Konepellin avausvipu [4]                                  |
| ③ Ulkostaustapeilin taitto [4]             | ⑨ Ajovalojen korkeudensäätö [4]                 | ⑮ Sulakelokeron kansi [8]                                   |
| ④ Sähkötoimisen ikkunan kytin [4]          | ⑩ Mittariston valaistuksen säätö [4]            | ⑯ Istuin [3]  |
| ⑤ Sähkötoimisen ikkunan lukituspainike [4] | ⑪ Kaistavahti [6]                               | ⑰ Sähkötoimisen takaluukun avaus/sulkemispainike [4]        |
| ⑥ Kuljettajanistuimen muistin painike [3]  | ⑫ Katvealueen valvontajärjestelmä [6]           | ⑱ TPMS (rengaspaineen valvontajärjestelmän) SET-painike [7] |

\* jos kuuluu varustukseen

[#] Sulkeissa oleva luku osoittaa vastaavan kappaleen omistajan ohjekirjassa.

Tässä oppaassa olevat kuvat eivät välttämättä kuvaa autosi varustelua tarkasti.


# Kojelaudan yleiskuvaus

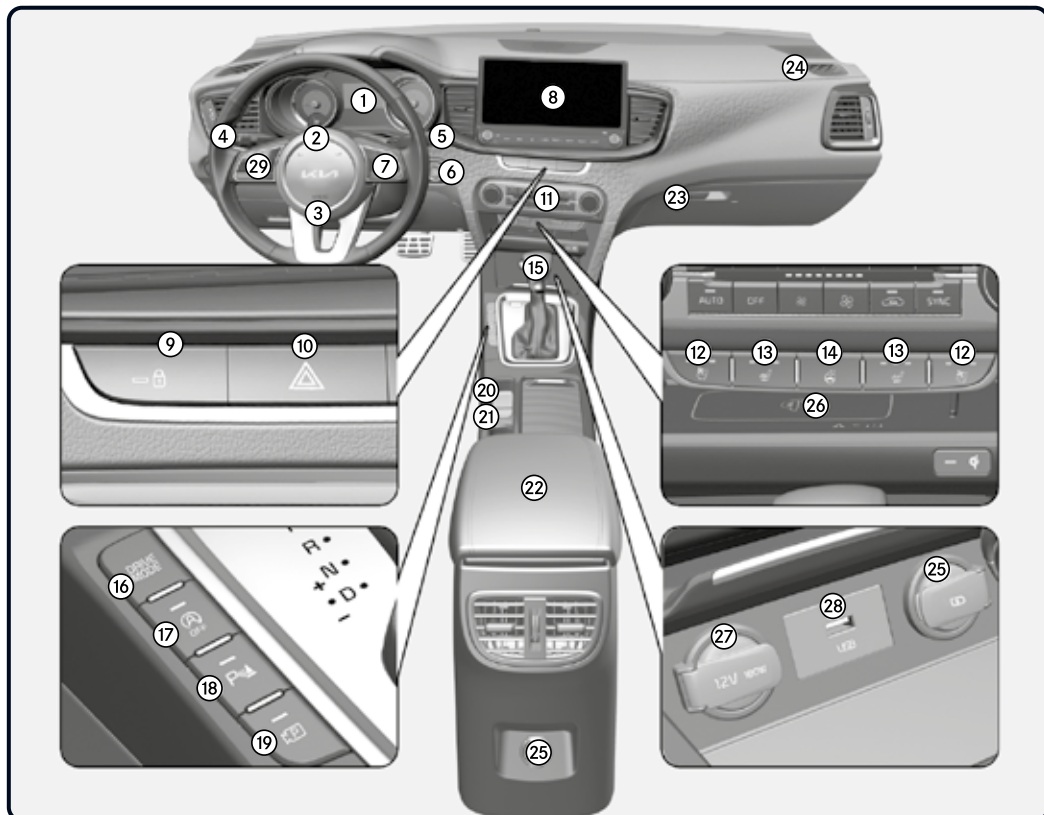

- |  |  |   |
|--|--|---|
| ① Mittaristo [4]   | ⑫ Tuuletettu istuin [4]                        | ⑳ Keskikonsolin seisontajarrun (EPB) kytkin [6]                             |
| ② Äänimerkki [4]   | ⑬ Istuinlämmitin [4]                           | ㉑ AUTO HOLD -painike [6]  |
| ③ Kuljettajan eturvatyyny [3]  | ⑭ Ohjauspyörän lämmityksen painike [4]         |   |
| ④ Valojen ohjaus/vilkut [4]  | ⑮ Vaihdevipu [6]                               | ㉒ Keskikonsolin säilytyslokero [4]  |
| ⑤ Pyyhin/pesin [4]   | ⑯ Ajotilan painike [6]                         | ㉓ Hansikaslokero [4]  |
| ⑥ Virtalukko tai moottorin käynnistys/pysäytyspainike [6]                    | ⑰ Sammutusautomaatiikan katkaisupainike [6]    | ㉔ Matkustajan eturvatyyny [3]   |
| ⑦ Vakionopeussäädin [6]  | ⑱ Pysäköintitutkan painike [4]                 | ⑳ USB-laturi [4]  |
| ⑧ Tietoviihdejärjestelmän näyttö (Katso Tietoviihdejärjestelmän pikaopasta.) | ㉒ Peruutuskameran painike [4]                  | ㉕ Langaton älypuhelimien latausjärjestelmä [4]                              |
| ⑨ Keskuslukituksen painike [4]   | ㉓ Elektronisen seisontajarrun (EPB) kytkin [6] | ㉖ Pistorasia [4]  |
| ⑩ Hätävilkut [7]   | ㉔ 12V -painike [6]                             | ㉗ USB-liitäntä [5]  |
| ⑪ Ilmastointilaite [4]   | ㉕ USB-laturi [4]                               | ㉘ Ohjauspyörän audio-ohjaimet (Katso "Tietoviihdejärjestelmän pikaopasta".) |

# Kojelauta / moottorilla

## Mittaristo [4]

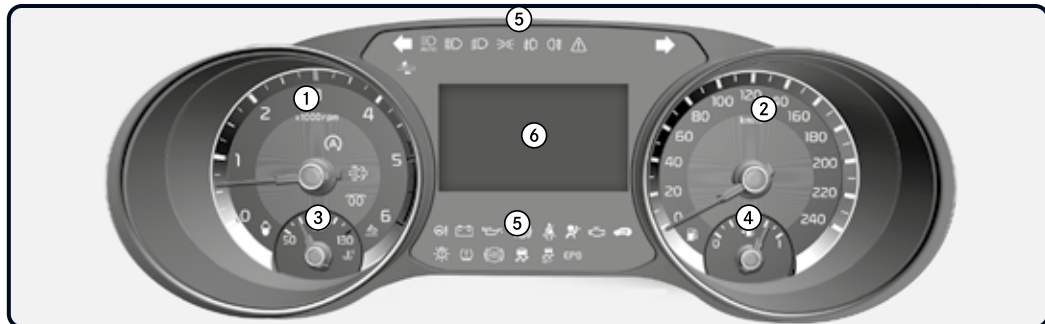

① Kierroslukemittari

② Nopeusmittari


③ Moottorin jäähdytysnesteen  
lämpömittari

④ Polttoainemittari

⑤ Varoitus- ja merkkivalot

⑥ LCD-näyttö

## Bensiinimoottori 1.6 T-GDi

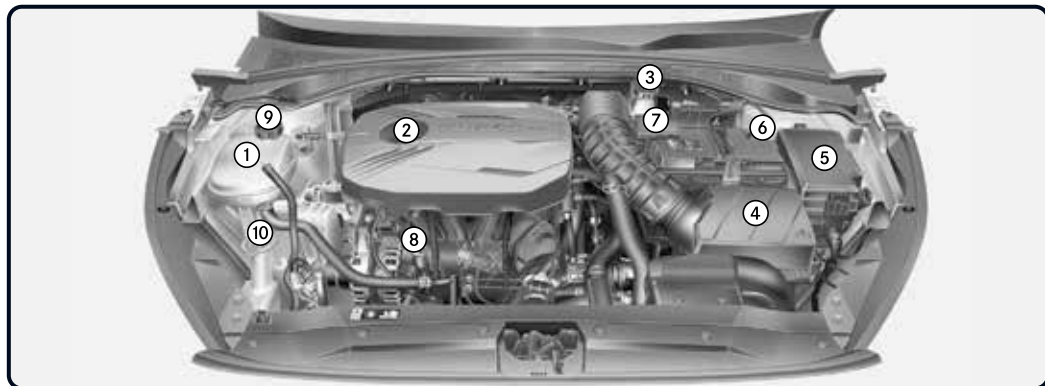

① Moottorin jäähdytysnesteen  
säiliö [8]

② Moottoriöljyn täyttöaukon  
korkki [8]

③ Jarrun/kytkimen nestesäiliö [8]

④ Ilmanpuhdistin [8]

⑤ Sulakerasia [8]

⑥ Akun miinus-napa [8]

⑦ Akun plus-napa [8]

⑧ Moottoriöljyn mittatikku [8]

⑨ Jäähdytysnestesäiliön  
korkki [8]

⑩ Lasinpesunesteen säiliö [8]


# Ilmastoinnin ohjausjärjestelmä / ikkunat

## Automaatti-ilmastoinnin ohjausjärjestelmä\* [4]



- |                                |                              |                                |
|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| ① Kuljettajan lämpötilan säätö | ⑤ Ilmastointi                | ⑨ Suuntauksen valinta          |
| ② AUTO (automaattinen ohjaus)  | ⑥ Ilmanoton ohjaus           | ⑩ Matkustajan lämpötilan säätö |
| ③ Tuulilasien huurteenpoisto   | ⑦ Puhallin POIS              | ⑪ Lämpötilojen synkronointi    |
| ④ Takalasin huurteenpoisto     | ⑧ Tuulettimen nopeuden säätö |                                |


## Ikkunat[4]

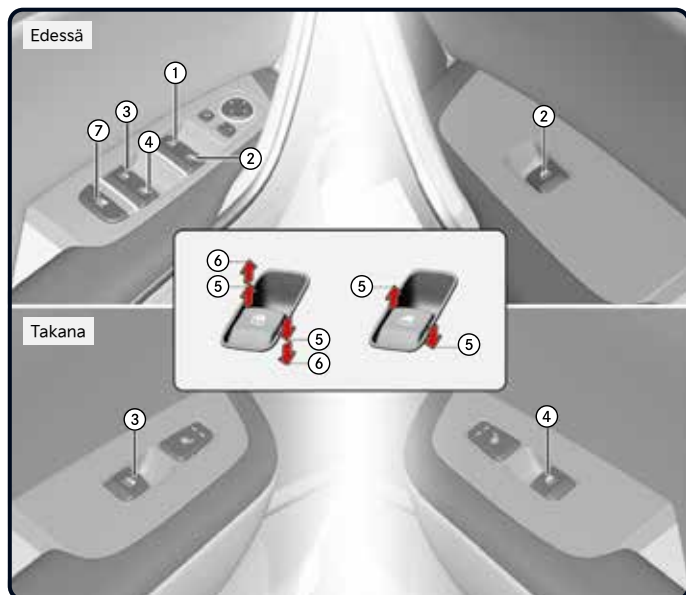

- ① Kuljettajan sähköikkunan kytkin
- ② Etumatkustajan sähköikkunan kytkin
- ③ Takaoven (vasen) sähköikkunan kytkin
- ④ Takaoven (oikea) sähköikkunan kytkin
- ⑤ Ikkunan avaaminen ja sulkeminen
- ⑥ Automaattinen sähkötoiminen ikkuna ylös\*/alas\*
- ⑦ Sähkötoimisen ikkunan lukituspainike\*

**Huomautus:** Kylmässä ja mörössä säässä sähkötoimiset ikkunat eivät ehkä toimi oikein jäätymisen vuoksi.

# Ovilukot / takaluukku / konepelti

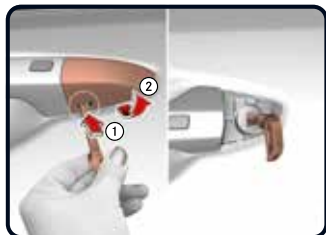


## Ovilukkojen manuaalinen käyttö [4]

- 1 Paina vipua
- 2 Vedä kansi ulos



## Keskuslukituksen kytkin [4]

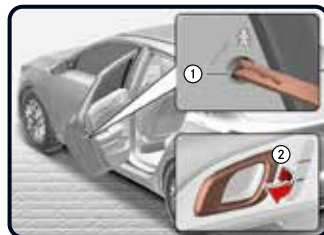

## Takaoven lapsilukko [4]

- 1 Käännä lukitusasentoon.
- 2 Ovi ei avaudu, jos kahvasta vedetään.



## Takaluukun avaaminen [4]



## Takaluukun sulkeminen [4]



## Takaluukun hätäavaus [4]

- 1 Paina mekaaninen avain oikealle



## Älykäs takaluukku\* [4]

Aktivoi älykäs takaluukku -toiminto käyttäjän asetusvalikosta.



Älykäs takaluukku toimii tervetulohälytyksen kanssa, jos älyavain havaitaan 50-100 cm etäisyydellä takaluukusta.




Hätävilkut välähtävät, äänimerkki kuuluu kaksi kertaa ja sitten takaluukku avautuu hitaasti.



## Konepellin avaaminen [4]

Avaa konepellin lukitus vetämällä avausvivusta.

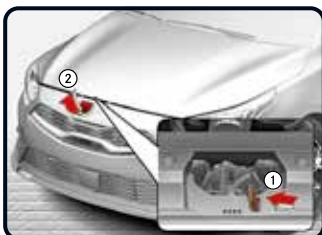

- 1 Nosta konepeltiä hieman ja vedä konepellin alla olevaa salpaa vasemmalle.
- 2 Nosta konepelti.


## Konepellin sulkeminen

- > Ennen konepellin sulkemista on tarkastettava, että kaikkien täyttöaukkojen korkit on asennettu oikein ja että muut liikaavat materiaalit poistetaan moottoritilasta.
- > Laske konepeltiä alaspäin, kunnes se on noin 30 cm kiinni-asennon yläpuolella, ja päästä se sitten putoamaan, jolloin se lukittuu.



#### Polttoaineen täyttöaukon luukun avaaminen [4]

Paina polttoaineen täyttöaukon suojakannen reunaa kello 3:n kohdalta.

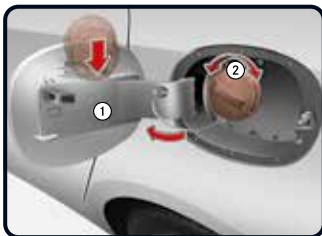

- ① Avaa suojakansi kokonaan
- ② Avaa korkki kiertämällä sitä vastapäivään

#### Polttoaineen täyttöaukon sulkeminen

- > Kierrä korkkia myötäpäivään, kunnes se naksauttaa. Korkki on tällöin kunnolla kiinni.
- > Sulje polttoaineen täyttöluukku ja paina sitä kevyesti oikeasta reunasta keskeltä, jotta se on varmasti kiinni.



#### Urealiuoksen lisääminen\* [8]



#### Urealiuoksen määrän mittari\* [8]


1. Paina MOOTTORIN KÄYNNISTYS/PYSÄYTYS -painike OFF-asentoon.
2. Avaa urealiuossäiliön korkki kääntämällä sitä vastapäivään.
3. Lisää suositeltua urealiuosta. Lisää riittävä määrä urealiuosta.

\* Urealiuosta käytetään vain dieselmoottoriautoissa. Ole erityisen varovainen, että et lisää urealiuosta polttoainesäiliöön.

#### Alhaisen ureamäärän varoitus\* [8]

Kun "Refill urea tank or vehicle will not start" (Lisää ureaa tai auto ei käynnisty) -ilmoitus tulee esiin ja SCR-varoitusvalo (🚗) palaa, auton voi käynnistää vasta, kun moottori on sammutettu MOOTTORIN KÄYNNISTYS/PYSÄYTYS -painikkeesta. Yllä mainituissa tilanteissa ainetta on suositeltavaa lisätä maksimimäärä.

#### Pyyhkimet ja pesimet (4)

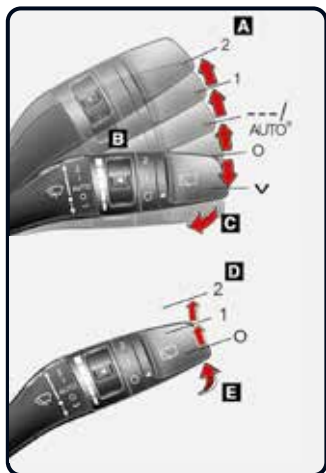

#### A: Pyyhkimen nopeuden säätö (edessä)

- 2 Suuri pyyhkimen nopeus
- 1 Pieni pyyhkimen nopeus
- Jaksoittainen pyyhkäisy
- AUTO\* Automaattisesti ohjattu pyyhkäisy
- O Pois
- ✓ Yksittäinen pyyhkäisy


#### B: Jaksoittaisen pyyhkäisyn ajan säätö

#### C: Pesu ja lyhyt pyyhkäisy (edessä)\*

#### D: Takaikkunan pyyhkimen/pesimen ohjaus\*

- 2 Jatkuva pyyhkäisy
- 1 Jaksoittainen pyyhkäisy
- O Pois

#### E: Pesu lyhyillä pyyhkäisyillä (takana)\*

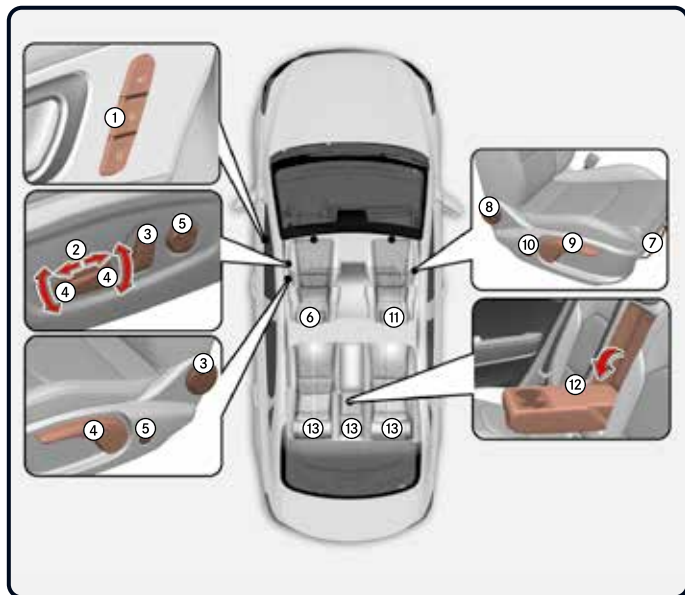

Istuimet [3]

## Kuljettajan istuin


- ① Kuljettajan istuimen muistin painikkeet\*
- ② Eteenpäin ja taaksepäin
- ③ Istuimen selkänojan kulma
- ④ Istuintyydyn korkeus
- ⑤ Ristiseläntuki\*
- ⑥ Pääntuki

## Etumatkustajan istuin

- ⑦ Eteenpäin ja taaksepäin
- ⑧ Istuimen selkänojan kulma
- ⑨ Istuintyydyn korkeus
- ⑩ Ristiseläntuki\*
- ⑪ Pääntuki

## Takapenkki

- ⑫ Käsinoja\*
- ⑬ Pääntuki

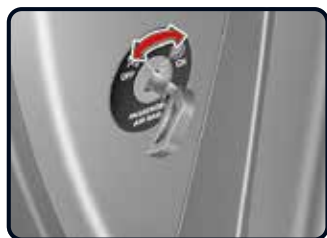

Matkustajan eturvatyydyn päälle/pois-kytkin [3]




Selkä menosuuntaan asennettava lapsen turvaistuin [3]



Lapsen turvaistuimen asentaminen lanne-/olkaturvavyöllä [3]



"ISOFIX"-kiinnityspisteet ja varmistus yläkiinnityshihnalla [3]

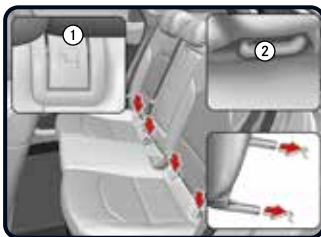

- ① ISOFIX (i-koko) -ankkurin asennon ilmaisin (☑️)
- ② ISOFIX (i-koko) -ankkuri



Varmistus yläkiinnityshihnalla [3]





## Valojen säätö [4]

- ① POIS
- ② Automaattiset valot
- ③ Parkkivalot
- ④ Ajovalot



## Ohjauspyörän korkeus- ja syvyyssäädön vipu [4]

Ohjauspyörän säätö:

- ① Vedä lukituksen avausvipu alas
- ② Säädä ohjauspyörä haluttuun asentoon
- ③ Korkeuden säätö

Lukitse ohjauspyörä vetämällä lukitusvipua ylös.




## Ohjauspyörän lämmitys\* [4]

Kun virtalukko tai MOOTTORIN KÄYNNISTYS/ PYSÄYTYS -painike on ON-asennossa, ohjauspyörän lämmityspainikkeen painaminen lämmittää ohjauspyörän. Painikkeen merkkivalo palaa. Kun haluat kytkeä lämmitystoiminnon pois, paina painiketta uudelleen.




## Vakionopeussäädin\* [6]

- ① Vakionopeussäätimen merkkivalo
- ② Aseta nopeus

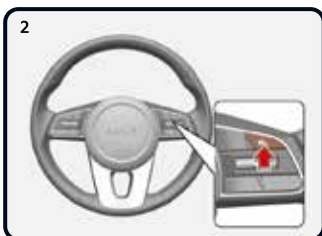


Voit asettaa vakionopeuden painamalla vakionopeussäätimen painiketta halutussa nopeudessa.

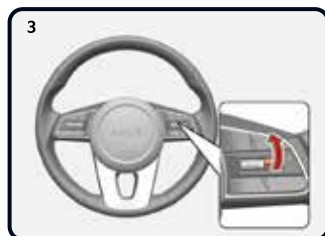

Kasvata vakionopeutta painamalla (+)-kytkintä ylös



Pienennä vakionopeutta painamalla (-)-kytkintä alas.

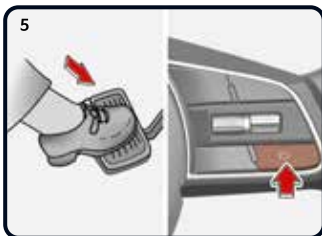

Voit peruuttaa vakionopeussäätimeen asetetun nopeuden painamalla jarrupoljinta tai ||○-painiketta.



Voit jatkaa vakionopeudella ajamista painamalla ||○-painiketta.

# Hinaaminen / tunkki ja työkalut / renkaanpaikkaussarja

## Hinaaminen [7]

Kun hinaat autoa hätätilanteessa ilman pyörävaunuja:


1. Aseta virtakytkin ACC-asentoon.
2. Aseta vaihteenvälitsin vapaalle (asentoon N).
3. Vapauta seisontajarru.

## Hinaus hätätilanteessa

Jos hätähinaus on tarpeen, suosittelemme, että sen tekee valtuutettu Kia-jälleenmyyjä tai kaupallinen hinauspalvelu.

## ⚠ HUOMIO

**Jos vaihteenvälitsinta ei laiteta vapaalle (asentoon N), voi vaihteisto vahingoittua.**

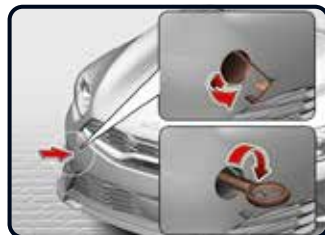

## Irrotettava hinauskoukku\* [7]

1. Avaa takaluukku ja ota hinauskoukku työkalulaatikosta.
2. Poista aukon kansi painamalla kannen yläosaa puskurissa.
3. Asenna hinauskoukku kiertämällä sitä myötöpäivään reikänsä, kunnes se on täysin kiinnittynyt.
4. Irrota hinauskoukku ja asenna kansi käytön jälkeen.



## Tunkki ja työkalut\* [7]

Kuvassa esitetyt työkaluja säilytetään tavaratilassa. Nosta tavaratilan kansi ylös päästäksesi käsiksi työkaluihin.

- ① Tunkin kahva
- ② Tunkki
- ③ Pyöränmutteriavain




## Renkaanpaikkaussarja\* [7]

Lue ohjeet ennen kuin käytät renkaanpaikkaussarjaa.

- ① Kompressori
- ② Tiivistysainepullo




Renkaanpaikkaussarjan avulla voit jatkaa ajoa, vaikka rengas olisi puhjennut. Kun olet varmistanut, että rengas on tiivistetty kunnolla, voit ajaa varovaisesti (enintään 200 km (120 mailia)) ja enintään 80 km/h -nopeudella (50 mph) päästäksesi auto- tai rengasliikkeeseen, missä rengas voidaan korjata.

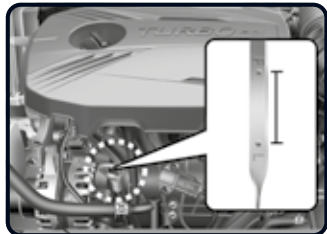

## Moottoriöljyn määrän tarkastus [8]


1. Varmista, että auto on tasaisella alustalla.
2. Käynnistä moottori ja anna sen saavuttaa normaali toimintalämpötila.
3. Sammuta moottori, avaa öljyn täyttöaukon korkki ja vedä mittatikku ulos. Odota 15 minuuttia, jotta öljy valuu takaisin öljypohjaan.
4. Pyyhi mittatikku puhtaaksi ja työnnä se kokonaan takaisin.
5. Vedä mittatikku uudelleen ulos ja tarkista määrä. Tarkista, onko öljyn taso F- ja L-viivan välissä. Jos se on L-viivan alapuolella, lisää öljyä niin, että öljyn taso on F-viivan korkeudella.

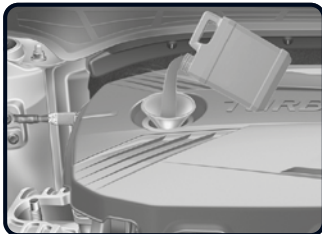

## Moottoriöljyn lisääminen [8]

Estä öljyn valuminen moottorin komponentteihin käyttämällä suppiloa.

Käytä vain ohjeen mukaista moottoriöljyä. [9]

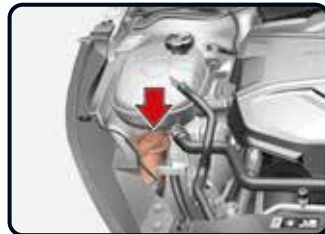

## Lasinpesunesteen määrän tarkastus [8]

Tarkista nestepinta pesulaitteen säiliössä, ja lisää nestettä tarvittaessa. Puhdasta vettä voidaan käyttää, jos pesunestettä ei ole saatavana. Käytä kuitenkin jäätymäntöytä pesunestettä kylmissä olosuhteissa jäätymisen estämiseksi.

## Lisätiedot\*

### Sammutusautomaattiikka (Idle Stop & Go (ISG))

Kun ISG on käytössä, se sammuttaa auton moottorin automaattisesti polttoaineen kulutuksen ja päästöjen vähentämiseksi. ISG ei ehkä toimi, jos auton akun lataustila, ympäristön lämpötila ja/ tai moottorin lämpötila on liian alhainen. Myös ilmastoinnin/lämmityksen asetukset voivat vaikuttaa sammutusautomaattiikan (ISG) toimintaan.

### Seisontajarru (käsisjarru)

Kun seisontajarru kytketään päälle, paina ensin jalkajarrua ja pidä sitä painettuna. Kytke sitten seisontajarru päälle.

**Suosittellemme jättämään ensimmäisen- tai peruutusvaihteen päälle tai automaattivaihteiston "P" (Pysäköinti) -asentoon, kun poistut autosta.**



Tässä pikaoppaassa esitetyt asiat selitetään perusteellisesti omistajan käsikirjassa.

Copyright © 2021 Kia Europe, all rights reserved.

21.000554 - QRG CD Wagon PE - FI-LHD