


Niro HEV/PHEV

Pikaopas

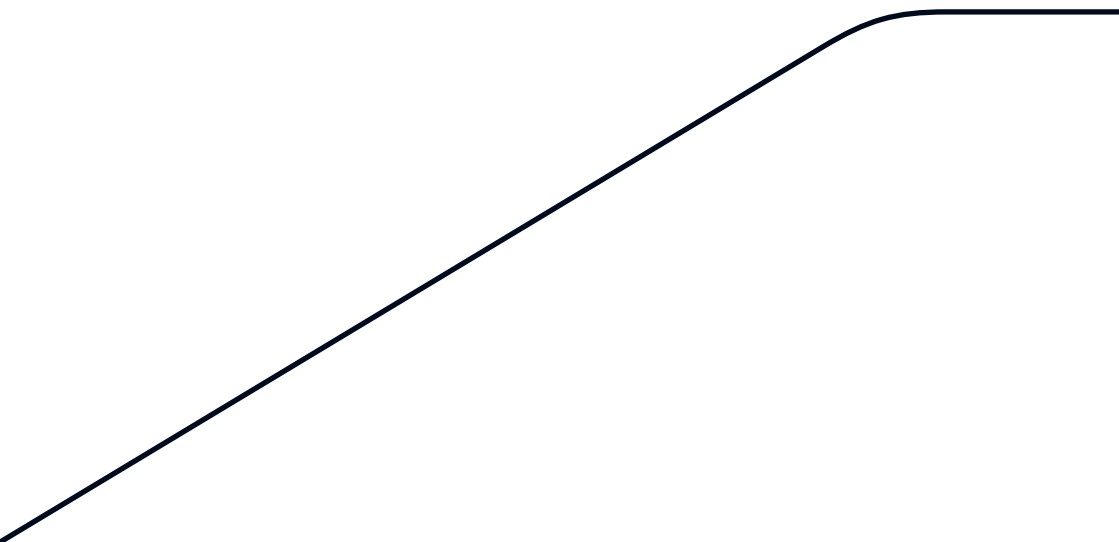

Movement that inspires

Sisäpuolen yleiskuva



- ① Ovenkahva [5]
- ② Istuimen muistipaikat [5]
- ③ Ulkostaustapeilin taittokytin [5]
- ④ Ulkostaustapeilin ohjaus [5]
- ⑤ Keskuslukituksen kytkin [5]
- ⑥ Sähkötoimiset ikkunan kytkimet (etu) [5]
- ⑦ Sähkötoimiset ikkunan kytkimet (taka) [5]
- ⑧ Sähkötoimisen ikkunan lukituspainike/Sähköisen lapsilukon painike [5]
- ⑨ Ohjauspyörän korkeus- ja syvyys säädön vipu [5]
- ⑩ Ohjauspyörä [5]
- ⑪ Ajovalojen korkeuden säätö [5]
- ⑫ Takaluukun lukituksen avauspainike [5]
- ⑬ 12V-akun nollauspainike [7]
- ⑭ Elektronisen ajovakaudensäädön ohjauksen I ESC OFF -painike [6]
- ⑮ Konepellin vapautusvipu [5]
- ⑯ Kojetaulun sulakkeet [8]
- ⑰ Istuin [4]
- ⑱ Ajosuunnan valitsin [6]
- ⑲ Jarrupoljin [6]
- ⑳ Polttoaineluukun avaus [5]
- ㉑ Ajustetun latauksen deaktivointi [1]

* jos kuuluu varusteluun

[#] Numero sulkeissa ilmoittaa omistajan oppaan kappaleen numeron.

Tämän oppaan kuvat voivat poiketa todellisesta ajoneuvosta..

Kojetaulun yleiskuva



- | | | |
|--|---|--|
| ① Audiojärjestelmän etäohjauspainike [5] | ⑩ Ilmastointijärjestelmä [5]
Infotainment/ilmastoinnin kytkettävä ohjain [5] | ⑰ Peruutuskamera [6] |
| ② Kuljettajan eteturvatyyny [4] | ⑪ MOOTTORIN KÄYNNISTYS/
SAMMUTUS-painike [6] | ⑱ Elektronisen seisontajarrun EPB-painike [6] |
| ③ Äänitorvi [5] | ⑫ Etuistuimen lämmitin ja istuimen tuuletuksen painike [5] | ⑲ Langaton älypuhelimien latausjärjestelmä [5] |
| ④ Vakionopeussäätimen painike [6] | ⑬ Ohjauspyörän lämmityspainike [5] | ⑳ Keskikonsolin säilytyslokero [5] |
| ⑤ Mittaristo [5] | ⑭ AUTO HOLD -painike [6] | ㉑ Matkustajan eteturvatyyny [4] |
| ⑥ Valojen valinta/suuntaviikkuvipu [5] | ⑮ Ajotavan valintapainike [6] | ㉒ Hansikaslokero [5] |
| ⑦ Pyyhkijän ja pesurin ohjausvipu [5] | ⑯ Peruutustutkan painike [6] | ㉓ 220 V virran ulosotto [5] |
| ⑧ Infotainment-järjestelmä [5] | | ㉔ EV-painike [1] |
| ⑨ Hätävilkut [7] | | |


Mittaristo / moottoritila

Mittaristo [5]



- | | | |
|--------------------------------------|---|--|
| ① Kierroslukemittari/
tehomittari | ⑤ Matkamittari | ⑧ Ulkolämpömittari |
| ② Nopeusmittari | ⑥ Jäljellä oleva ajomatka | ⑨ Varoitus- ja merkkivalot |
| ③ Hybridiakun SOC-mittari | ⑦ Vaihteen ilmaisin (jos kuuluu
varusteluun) | ⑩ Plug-in ja hybridin toimitilan
ilmaisin (Plug-in) |
| ④ Polttoainemittari | | |

Bensiinimoottori G1.6 GDI HEV

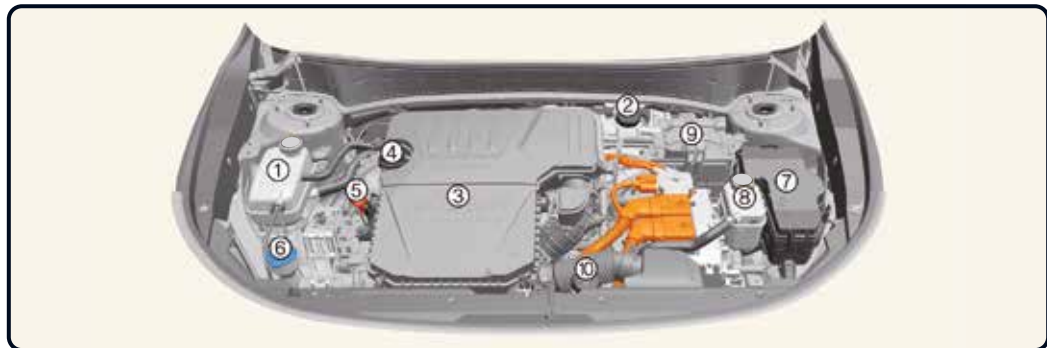

- | | | |
|---|---|--|
| ① Moottorin
jäähdytysnestesäiliö [8] | ⑤ Moottoriöljyn mittatikku [8] | ⑨ Sähköinen ohjausyksikkö
(ECU) [7] |
| ② Jarrunestesäiliö [8] | ⑥ Tuulilasipesunestesäiliö [8] | ⑩ Ilmanpuhdistimen kotelo [8] |
| ③ Ilmanpuhdistin [8] | ⑦ Sulakerasia [8] | |
| ④ Moottoriöljyn
täyttökorkki [8] | ⑧ Invertterin
jäähdytysnestesäiliö [8] | |


Ilmastointijärjestelmä / ikkunat

Automaattinen ilmastointijärjestelmä [5]



- | | | |
|--------------------------------|-----------------------------|--|
| ① Kuljettajan lämpötilan säätö | ⑤ Puhaltimen nopeuden säätö | ⑩ Ilmanoton säätö |
| ② Matkustajan lämpötilan säätö | ⑥ Ilman suuntaus | ⑪ Ilmastointi (A/C) |
| ③ AUTO (automaattiohjaus) | ⑦ Tuulilasin huurteenpoisto | ⑫ Infotainment/ilmastoinnin säätötilan vaihtaminen |
| ④ OFF | ⑧ Takalasin huurteenpoisto | ⑬ Vain kuljettajan puoli |
| | ⑨ SYNC | |

Ikkunat [5]

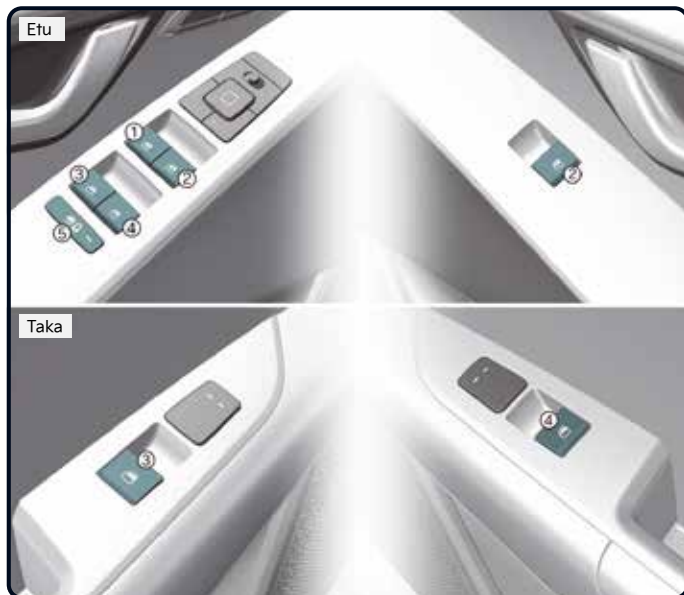

- | |
|--|
| ① Kuljettajan oven sähköisen ikkunan kytkin |
| ② Etumatkustajan oven sähköisen ikkunan kytkin |
| ③ Takaoven (vasen) ikkunan kytkin |
| ④ Takaoven (oikea) ikkunan kytkin |
| ⑤ Sähköikkunoiden lukituskytkin |

Huomaa: Kylmissä ja märissä ilastoissa sähköiset ikkunat eivät välttämättä toimi kunnolla jäätymisen vuoksi.



Valojen ohjaus [5]

- ① OFF/O
- ② AUTO
- ③ Parkki- & takavalot (P)
- ④ Lähivalot (D)



Pyyhkimet ja pesurit [5]

1: Etupyyhkimen nopeuden säätö

- 2 Korkea pyyhinnopeus
- 1 Matala pyyhinnopeus
- INT/AUTO Ajoittainen ohjaus/automaattisesti ohjattu pyyhkäisy
- O OFF
- 1x Yksittäinen pyyhkäisy

2: Pesu ja lyhyt pyyhkäisy

3: Takapyyhkijän nopeuden säätö


- 2 Jatkuva pyyhintä
- 1 Jaksottainen pyyhkäisy
- O OFF



Ohjauspyörän korkeuden ja syvyyden säätäminen [5]

Toiminta:

- ① Vedä lukituksen vapautusvipu (1) alas.
- ② Säädä ohjauspyörän haluttuun korkeuteen (2) ja syvyyteen (3) (jos kuuluu varustukseen).
- ③ Vedä lukituksen vapautusvipu ylös.

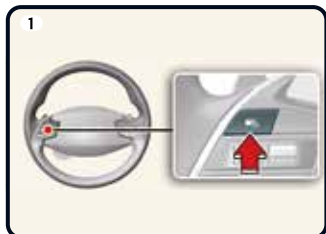

Älykäs vakionopeussäädin (SCC)* [6]


Ota toiminto käyttöön painamalla Vakionopeussäädin painiketta.




Aseta ajoneuvon etäisyys painamalla painiketta




Nosta vakionopeussäätimen asetusnopeutta painamalla +-kytkintä ylöspäin

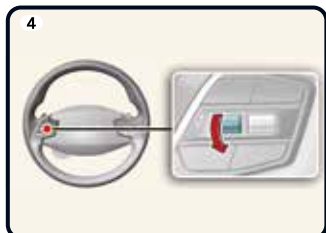

Vähennä vakionopeussäätimen asetusnopeutta painamalla -kytkintä alaspäin

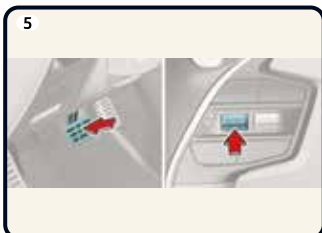

Peruuta vakionopeussäätimen asetettu nopeus painamalla jarrupoljinta tai painamalla (|| ⊙) kytkintä

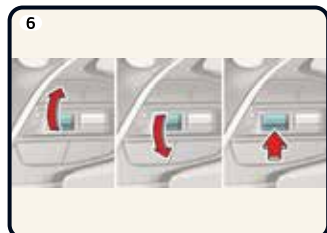

Palaa matkanopeuteen painamalla kytkintä +, - tai (|| ⊙).

Ovien lukot / takaluukku / polttoaineen täyttöaukon luukku / konepelti



Ovien lukkojen käyttäminen manuaalisesti [5]

- 1 Laita avain paikoilleen
- 2 Nosta päällystä



Keskuslukitus [5]

- 1 Ovien lukitus
- 2 Lukituksen avaaminen
- 3 Lukituksen merkkivalo



Takaovien lapsilukko* [5]

- 1 Lukitusasento
- 2 Oven ulkokahva



Takaluukun avaaminen/sulkeminen [5]

Avaa takaluukku painamalla ulkokahvan kytkintä.




Älykkään takaluukun avaaminen* [5]

Aktivoi älykäs takaluukku asetusvalikossa.




Takaluukun hätävapautus [5]

- 1 Siirrä mekaanista avainta oikealle

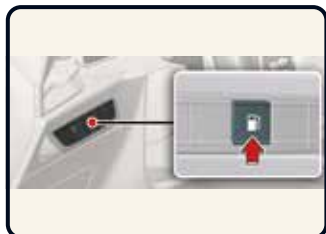

Polttoaineen täyttöaukon luukun avaaminen (Plug-in-hybridijoneuvo) [5]

Paina polttoaineen täyttöaukon luukun avauspainiketta.

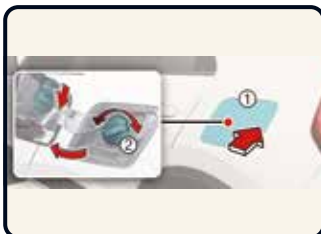

- 1 Vedä polttoaineen täyttöaukon luukku auki
- 2 Käännä polttoaineen täyttöaukon korkkia vastapäivään avataksesi

Polttoaineen täyttöluukun sulkeminen

- > Käännä polttoainesäiliön korkkia (2) myötäpäivään, kunnes se "napsahtaa".
- > Paina polttoaineen täyttöluukun takakeskireunaa sulkeaksesi luukun (1).
- > Varmista, että kaikki ovet ja polttoaineen täyttöaukon luukku on lukittu.



Konepellin avaaminen [5]

- 1 Konepellin vapautusvipu
- 2 Konepellin tuulihaka
- 3 Konepelti



Vedä konepellin vapautusvipua (1). Työnnä tuulihakaa (2) vasemmalle. Nosta konepeltiä (3) ylöspäin.

Sulje konepelti

- > Ennen konepellin sulkemista tarkista, että kaikki polttoaineen täyttöaukon luukut on asennettu kunnolla, ja että moottoritilasta on poistettava kaikki muu palava materiaali.
- > Laske konepeltiä, kunnes se on noin 30 cm kiinni-asennon yläpuolella. Päästä se sitten putoamaan, jolloin se lukittuu.




Istuimet [4]

Etuistuvin


- ① Eteen ja taakse
- ② Istuimen selkänojan kulma
- ③ istuimen korkeus
- ④ Istuintyydyn kallistus
- ⑤ Ristiselän tuki
- ⑥ Rentouttava mukavuusistuvin
- ⑦ Kuljettajan istuimen muistipaikat
- ⑧ Niskatuki

2. rivin istuvin

- ⑨ Istuimen selkänojan kulma/taitus
- ⑩ Kynnärtuki
- ⑪ Niskatuki

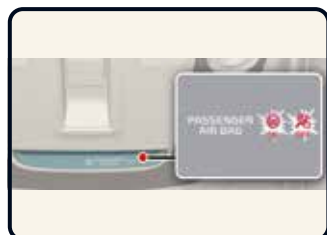

Matkustajan etuturvavyön ON/OFF-asetukset*. [4]

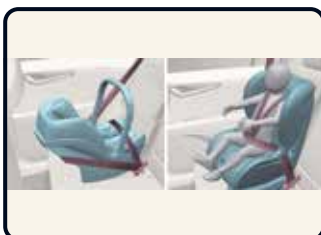

Eteenpäin/taaksepäin suunnattu lasten turvaistuvin [4]



Lasten turvaistuimen kiinnittäminen lantio-/olkavyöllä. [4]



ISOFIX-kiinnityspiste ja yläkiinnityspiste (ISOFIX-kiinnitysjärjestelmä) lapsille [4]



- ① ISOFIX kiinnittimen asennon ilmaisin
- ② ISOFIX kiinnitin



Lasten turvaistuimen kiinnittäminen yläkiinnikepisteellä [4]




AC-laturin liittäminen [1]

1. Paina jarrupoljinta ja kytke seisontajarru.
2. Kytke kaikki kytkimet OFF-asentoon, siirrä ajosuunnan valitsin asentoon P (pysäköinti) ja sammuta ajoneuvo.
3. Avaa latausluukku painamalla sitä latausliittimen luukun takareunan keskikohdasta.
4. Poista pöly latausliittimen päältä ja latausliitännästä.



5. Pitele latauspistokkeen kahvasta ja liitä se auton latausliitäntään. Paina pistoke kokonaan sisälle. Jos latauspistoketta ja latausliitäntää ei ole kytketty kunnolla, seurauksena voi olla tulipalo.

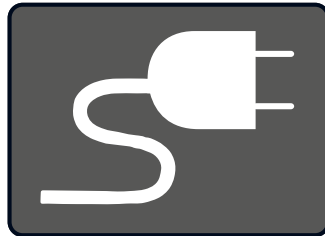

6. Tarkista, onko korkeajänniteakun S⁺ kytkettyyn PÄÄLLE mittaristossa. Lataus ei ole toiminnassa, jos merkivalo ei pala. Jos latauspistoketta ja -liitintä ei ole kytketty oikein, liitä latauskaapeli uudelleen ladataksesi.



Lataustilan tarkistaminen [1]

Kun lataat suurjänniteakkaa, varaustaso voidaan tarkistaa ajoneuvon ulkopuolelta. Lataus kestää noin 2 ~ 3 tuntia tai enemmän.

Latauksen merkivalon toiminta				
Tila		(1)	(2)	(3)
VALMIS	Ei lataustila	OFF	OFF	OFF
Tila On	Latauspistoke kytketty	OFF	OFF	Vilkkuu
Lataus	0~35%	Vilkkuu	OFF	OFF
	35~65%	ON	Vilkkuu	OFF
	65%~	ON	ON	Vilkkuu
Lataus tehty	Lataus tehty (sammuu 5 sekunnissa)	ON	ON	ON
Lataus epäonnistui	Virhe latauksessa	Vilkkuu	Vilkkuu	Vilkkuu
Ajastettu lataus valmiustila	Varattu lataus toiminnassa (sammuu 3 minuutissa)	OFF	Vilkkuu	OFF



EV-painike

Aina kun painat EV-painiketta, Plug-in-hybridijärjestelmän ajoila vaihtuu peräkkäin seuraavasti:
Automaattikäyttö (AUTO) -
Hybridikäyttö (HEV) -
Sähkökäyttö (EV).



Arvioitu latausaika (Plug-in-hybridiajoneuvo) näytetään mittaristossa.


Hinaus [7]

Kun ajoneuvoa hinataan hätätapauksessa ilman pyörätelineitä:

1. Aseta auto asentoon ACC (Accessory/lisävarustevirta).
2. Siirrä vaihde N (vapaa) -asentoon.
3. Vapauta seisontajarru.

VARO

Jos vaihteenvalitsinkiekkoa ei aseteta asentoon N (Neutral), se voi aiheuttaa sisäisiä vaurioita vaihdelaatikkoon.

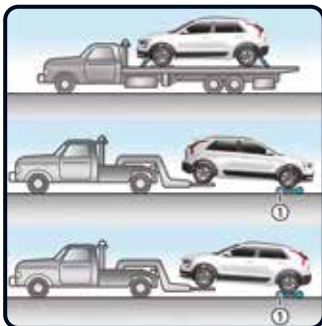

2WD-ajoneuvoissa on hyväksyttävää hinata ajoneuvoa siten, että takapyörät ovat maassa (ilman telineitä (1)) ja etupyörät irti maasta.



Hätähinaustoiminto

Irrota reiän suojus painamalla suojuksen alaosaa puskurissa.

Asenna hinauskoukku kiertämällä sitä myötäpäivään reikänsä, kunnes se on täysin kiinnittynyt.



Ajoneuvon käynnistäminen [6]

Jos akku on heikko tai älyvain ei toimi kunnolla, voit käynnistää moottorin painamalla ENGINE START/STOP-painiketta älyvaimella. Kun painat ENGINE START/STOP -painiketta suoraan älyvaimella, älyvaimen tulisi koskea painiketta oikeassa kulmassa.

Kun jarruvalon sulake on palanut, et voi käynnistää moottoria normaalisti. Vaihda sulake uuteen. Jos se ei ole mahdollista, voit käynnistää painamalla avaimella ENGINE START/STOP -painiketta 10 sekunnin ajan, kun se on ACC-asennossa. Moottori voi käynnistyä painamatta kaasupoljinta. Turvallisuutesi vuoksi paina aina jarrupoljinta ennen moottorin käynnistämistä.



Yleiseurooppalainen eCall-järjestelmä* [7]


- ① Mikrofoni
- ② SOS-painike
- ③ LED

Yleiseurooppalainen eCall-laite soittaa automaattisesti hätäpuhelun hätäkeskukseen (Public Safety Answering Point) asianmukaisia pelastustoimia varten auto-onnettomuuden sattuessa.

Asianmukaisten pelastuspalvelujen ja avun saamiseksi yleiseurooppalainen eCall-järjestelmä lähettää onnettomuustiedot automaattisesti hätäkeskukseen (PSAP), kun liikenneonnettomuus on havaittu.

Tässä tapauksessa hätäpuhelua ei voi keskeyttää painamalla SOS-painiketta ja yleiseurooppalainen eCall-järjestelmä pysyy yhteydessä, kunnes puhelun vastaanottava pelastuspalvelun virkailija katkaisee hätäpuhelun.

Lievemmissä liikenneonnettomuuksissa yleiseurooppalainen eCall-järjestelmä ei soita hätäpuhelua. Hätäpuhelun voi kuitenkin soittaa manuaalisesti painamalla SOS-painiketta.

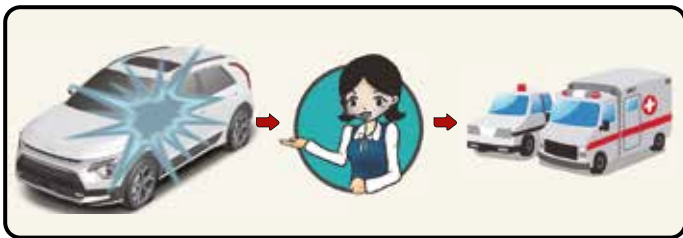


Onnettomuusilmoitus [7]

Järjestelmän toiminta liikenneonnettomuuden sattuessa

Yhteys hätäkeskukseen (PSAP)

Hätäpalvelut

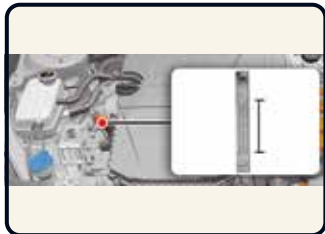

Moottoriöljyn tason tarkistaminen [8]

Vedä mittatikku ulos ja tarkista taso. Öljytason tulee olla F-L-viivan välissä.



Moottoriöljyn täyttö [8]

Käytä suppiloa, jotta öljyä ei pääse roiskumaan moottorin osiin.
Käytä vain määriteltyä moottoriöljyä [9].



Pesunestetaso tarkistaminen [8]

Tarkista pesunestesäiliön nestetaso ja lisää tarvittaessa nestettä. Jos pesunestettä ei ole saatavilla, voidaan kesäaikaan käyttää pelkkää vettä.



Tunkki ja työkalut [7]

Esitetyt työkalut säilytetään tavaratilassa. Pääset näihin varusteisiin käsiksi nostamalla tavaratilan pohjalevyn ylös.

- ① Tunkin kahva
- ② Tunkki
- ③ Pyörän mutterin avain



Renkaanpaikkaussarja* [7]

Lue ohjeet ennen kuin käytät renkaanpaikkaussarjaa.

- ① Tiivistäinepullo
- ② Kompressori



Renkaanpaikkaussarjan avulla pysyt liikkeessä myös renkaan puhkeamisen jälkeen. Kun olet varmistanut, että rengas on kunnolla tiivistetty, voit ajaa varovasti renkaalla (enintään 200 km (120 mailia) enintään 80 km/h (50 mph) nopeudella, jotta pääset huoltoasemalle tai rengasliikkeeseen renkaan vaihtamista varten.



Jos haluat täydelliset tiedot ja ohjeet mistä tahansa tässä pikaoppaassa mainitusta tuotteesta, lue omistajan käsikirja.