

>> KÄYTTÖOHJEKIRJA  
PIKAOPAS



*stinger*



The Power to Surprise


## Yleiskuvaus sisätiloista



- |   |  |  |
|---|--|--|
| ① Oven sisäkahva [4]                          | ⑦ Ulkostaustapeilin taitto [4]               | ⑬ Ohjauspyörä [4]                          |
| ② Kuljettajan istuimen muistin painikkeet [3] | ⑧ Ajovalojen korkeudensäätölaite [4]         | ⑭ Ohjauspyörän korkeus- ja syvyyssäätö [4] |
| ③ Sähkötoimisen ikkunan kytkin [4]            | ⑨ Mittariston valaistuksen säätö [4]         | ⑮ Sulakelokeron kansi [7]                  |
| ④ Keskuslukituksen kytkin [4]                 | ⑩ Kaistavahti [5]                            | ⑯ Jarrupoljin [5]                          |
| ⑤ Sähkötoimisen ikkunan lukituspainike [4]    | ⑪ Polttoaineen täyttöluukun avauspainike [4] | ⑰ Konepellin avausvipu [4]                 |
| ⑥ Ulkostaustapeilin ohjaus [4]                | ⑫ Sähkötoimisen takaluukun avauspainike [4]  | ⑱ Istuin [3]                               |
|   |  | ⑲ Kaasupoljin [5]                          |

\* jos kuuluu varustukseen


[#] Sulkeissa oleva luku osoittaa vastaavan kappaleen omistajan ohjekirjassa.  
Tässä oppaassa olevat kuvat eivät välttämättä kuvaa autosi varustelua tarkasti.

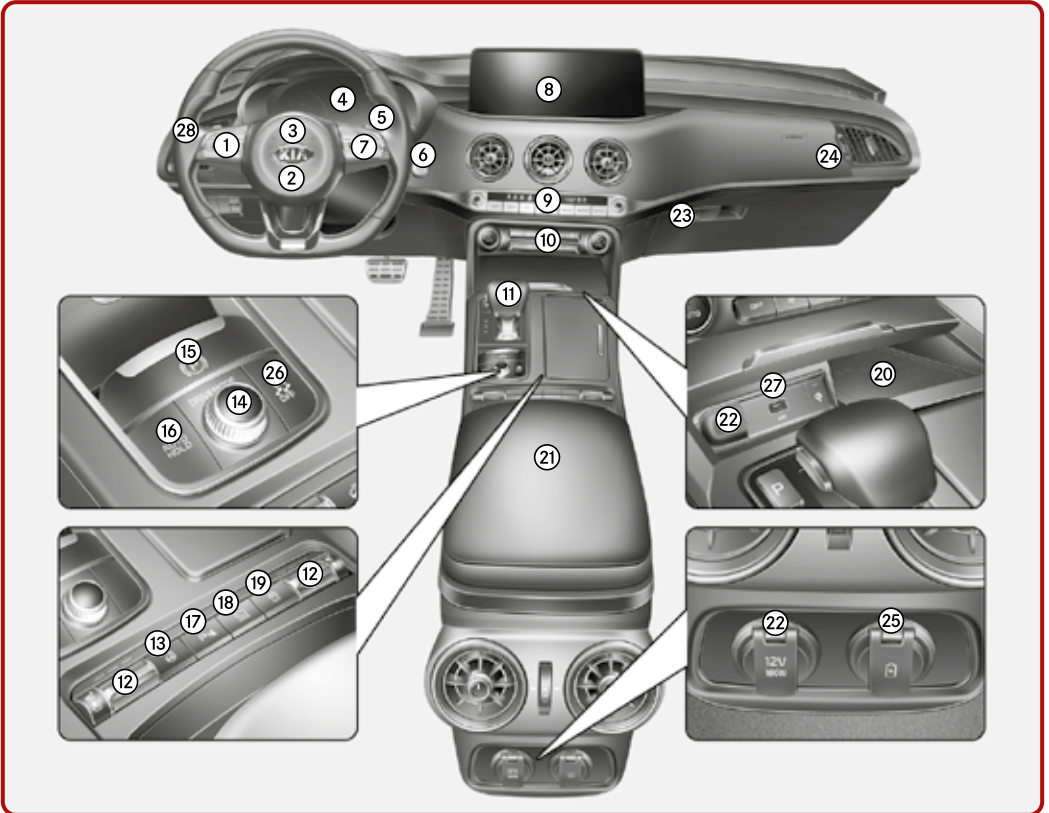

- |   |  |   |
|---|--|---|
| ① Ohjauspyörän audio-ohjaus<br>Katso Tietoviihdejärjestel-<br>män pikaopasta. | ⑩ Automaatti-ilmastoinnin<br>ohjausjärjestelmä [4] | ⑲ ISG OFF -painike [5]                            |
| ② Kuljettajan<br>eturuvatyyny [3]   | ⑪ Automaattivaihteiston<br>vaihdvipu [5]           | ⑳ Langaton älypuhelimien<br>latausjärjestelmä [4] |
| ③ Äänimerkki [4]  | ⑫ Istuimen lämmitin [4]<br>Ilmastoitu istuin [4]   | ㉑ Keskikonsolin<br>säilytyslokero [4]             |
| ④ Mittaristo [4]  | ⑬ Ohjauspyörän lämmityksen<br>painike [4]          | ㉒ Pistorasia [4]                                  |
| ⑤ Pyyhin/pesin [4]  | ⑭ DRIVE MODE -painike [5]                          | ㉓ Hansikaslokero [4]                              |
| ⑥ Moottorin käynnistys/<br>pysäytyspainike [5]                                | ⑮ Elektronisen seisontajarrun<br>(EPB) kytkin [5]  | ㉔ Matkustajan<br>eturuvatyyny [3]                 |
| ⑦ Vakionopeussäätimen<br>painike [5]  | ⑯ Auto Hold päälle/pois-<br>painike [5]            | ㉕ USB-laturi [4]                                  |
| ⑧ Tietoviihdejärjestelmä<br>Katso "Tietoviihde-<br>järjestelmän pikaopasta".  | ⑰ Pysäköintitutkan painike [4]                     | ㉖ Sähköinen ajovakauden<br>hallinta (ESC) [5]     |
| ⑨ Hätävilkut [6]  | ⑱ Peruutuskameran /<br>360° kameran painike [4]    | ㉗ USB-liitäntä [4]                                |
|   |  | ㉘ Valojen säätö [4]                               |


# Kojelauta / moottoritila

## Mittaristo [4]

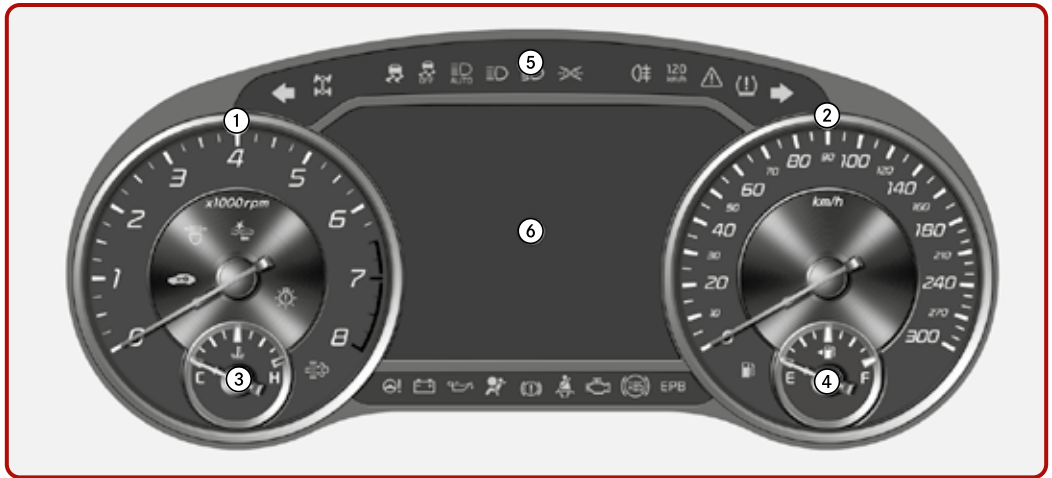


- |   |                            |
|---|----------------------------|
| ① Kierroslukumittari                      | ④ Polttoainemittari        |
| ② Nopeusmittari                           | ⑤ Varoitus- ja merkkivalot |
| ③ Moottorin jäähdytysnesteen lämpömittari | ⑥ LCD-näyttö               |

## Moottoritila [2]

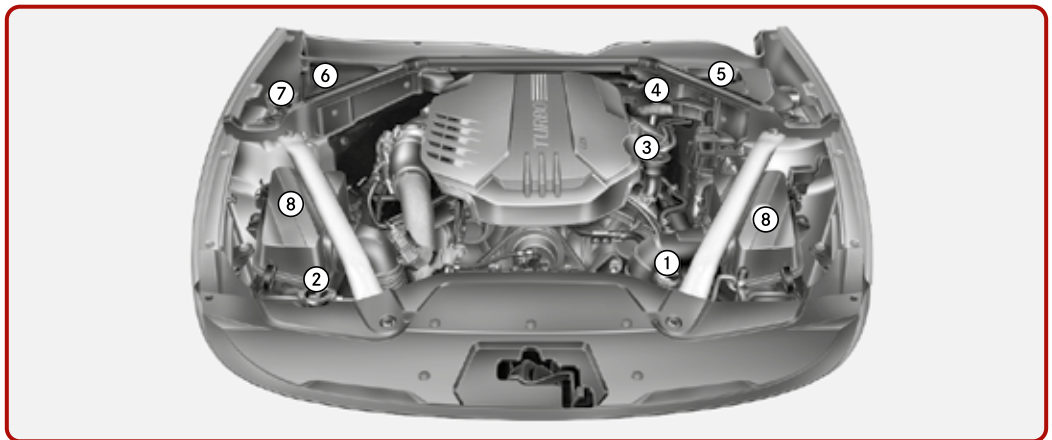


- |   |                                |                                |
|---|--------------------------------|--------------------------------|
| ① Moottorin jäähdytysnesteen säiliö [7] | ④ Moottoriöljyn mittatikku [7] | Huomaa: Akku on tavaratilassa. |
| ② Jäähdytysnestesäiliön korkki [7]      | ⑤ Jarrunestesäiliö [7]         |                                |
| ③ Moottoriöljyn täyttöaukon korkki [7]  | ⑥ Sulakerasia [7]              |                                |
|   | ⑦ Lasinpesunesteen säiliö [7]  |                                |
|   | ⑧ Ilmansuodatin [7]            |                                |

## Automaatti-ilmastoinnin ohjausjärjestelmä\* [4]

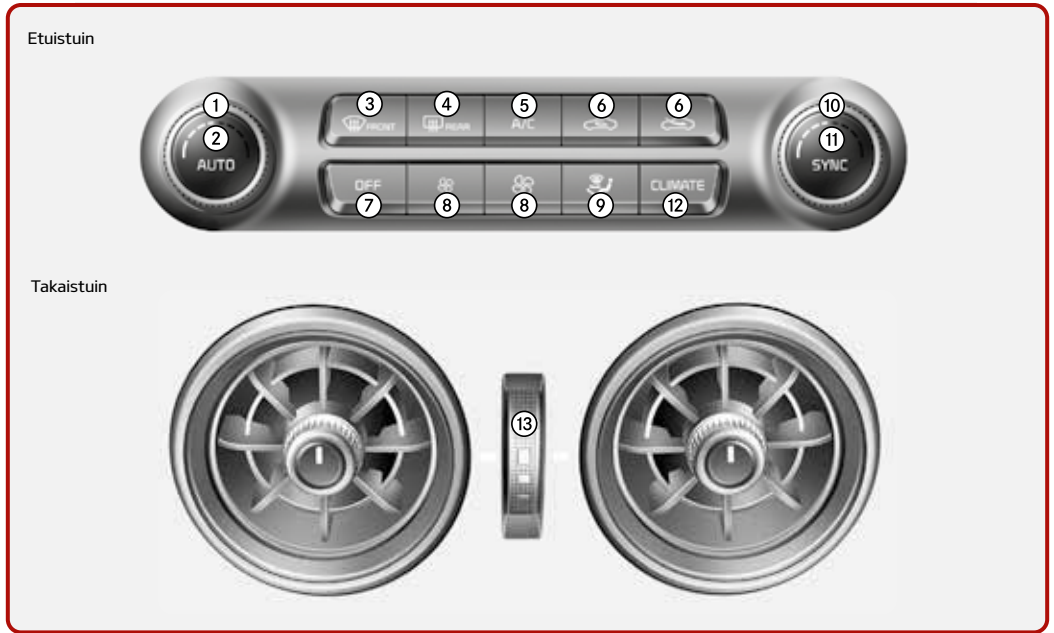

- |                                |                              |                                  |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| ① Kuljettajan lämpötilan säätö | ⑥ Ilmanoton ohjaus           | säätö                            |
| ② AUTO (automaattinen ohjaus)  | ⑦ POIS                       | ⑪ SYNC lämpötilan säädön valinta |
| ③ Tuulilasien huurteenpoisto   | ⑧ Tuulettimen nopeuden säätö | ⑫ Ilmastoinnin ohjauksen näyttö  |
| ④ Takalasin huurteenpoisto     | ⑨ Suuntauksen valinta        | ⑬ Takalämpötilan säätönappi      |
| ⑤ Ilmastointi                  | ⑩ Matkustajan lämpötilan     |                                  |

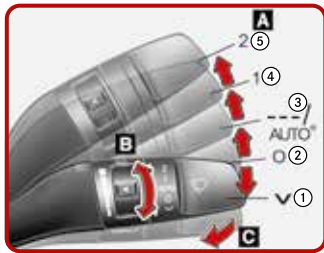

Pyyhkimet ja pesimet (4)  
Tyyppi B

### A: Pyyhkimen nopeuden säätö (edessä)

- |   |                         |
|---|-------------------------|
| ⑤ 2                                     | Suuri pyyhkimen nopeus  |
| ④ 1                                     | Pieni pyyhkimen nopeus  |
| ③ ---                                   | Jaksoittainen pyyhkäisy |
| AUTO* Automaattisesti ohjattu pyyhkäisy |                         |
| ② 0                                     | Pois                    |
| ① ✓                                     | Yksittäinen pyyhkäisy   |

### B: Jaksoittaisen pyyhkäisyajan säätö


- C: Pesu ja lyhyt pyyhkäisy (edessä)\*

# Valojen säätö / ohjauspyörä / vakionopeussäädin



## Valojen säätö [4]

- 1 OFF-asento
- 2 Automaattiset valot/DLB-asento
- 3 Pysäköintivalo-asento
- 4 Ajovalot-asento

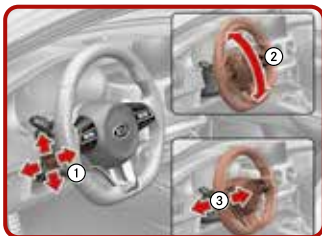

## Ohjauspyörän korkeus- ja syvyyssäädön vipu [4]


Ohjauspyörän säätö:

Säädä ohjauspyörän kulmaa (2) ja asentoa (3) kytkimellä (1). Ohjauspyörän asentoa ei saa koskaan säätää ajon aikana.



## Ohjauspyörän lämmitys\* [4]

Kun MOOTTORIN KÄYNNISTYS/PYSÄYTYS -painike on ON-asennossa, ohjauspyörän lämmityspainikkeen painaminen lämmittää ohjauspyörän. Painikkeen merkkivalo palaa. Voit kytkeä ohjauspyörän lämmityksen pois päältä painamalla painiketta kerran uudelleen. Painikkeen merkkivalo sammuu.

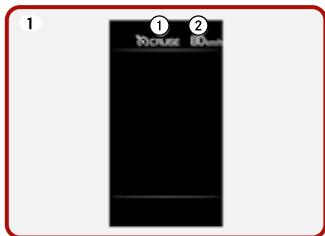

## Vakionopeussäädin\* [5]

- (1) Vakionopeussäätimen merkkivalo (CRUISE/ )
- (2) Aseta nopeus



Aseta haluttu nopeus kiihdyttämällä siihen ja painamalla vakionopeussäätimen painiketta. MODE



Kasvata vakionopeutta painamalla (+)-kytkintä ylös




Alenna vakionopeutta painamalla (-)-kytkintä alas



Voit peruuttaa vakionopeuden kokonaan painamalla peruutus painiketta MODE tai tilapäisesti painamalla jarrupoljinta.



Voit palauttaa vakionopeuden painamalla (+)- tai (-)-kytkintä.

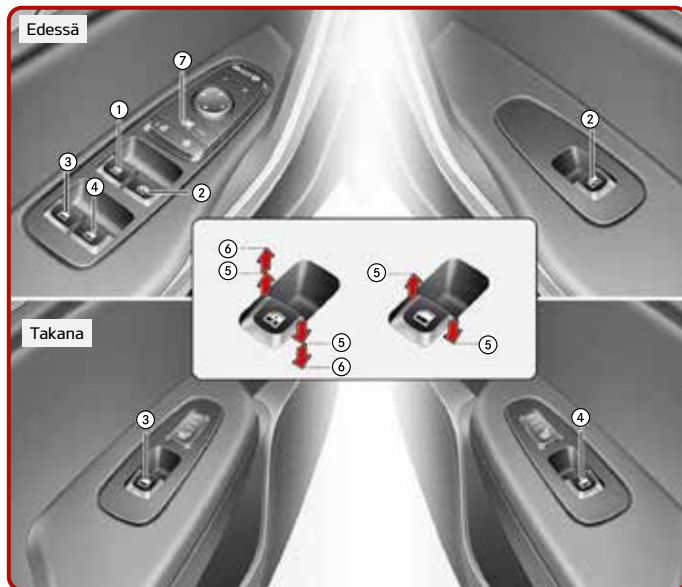

- ① Kuljettajan oven sähkötoimisen ikkunan kytkin
- ② Etumatkustajan puoleisen oven sähkötoimisen ikkunan kytkin
- ③ Takaoven (vasen) sähkötoimisen ikkunan kytkin
- ④ Takaoven (oikea) sähkötoimisen ikkunan kytkin
- ⑤ Ikkunan avaaminen ja sulkeminen
- ⑥ Automaattinen sähkötoiminen ikkuna ylös\*/alas\*
- ⑦ Sähkötoimisen ikkunan lukituspainike

**Huomaus:** Kylmässä ja märässä säässä sähkötoimiset ikkunat eivät ehkä toimi oikein jäätymisen vuoksi.

Ikkunat [4]



## Tuulilasin jään ja huurteen poisto [4]

Huurteen poisto tuulilasin sisäpuolelta:

- ① Aseta puhaltimen nopeus haluttuun asentoon.
- ② Valitse haluttu lämpötila.
- ③ Paina huurteenpoiston painiketta.
- ④ Ilmastointi kytkeytyy päälle havaitun ympäristön lämpötilan mukaan, ja ulkoilman (raittiin ilman) asento valitaan automaattisesti.




## Huurteen poisto tuulilasin ulkopuolelta:

- ① Aseta puhaltimen nopeus korkeimmalle nopeudelle.
- ② Aseta lämpötila kuumimpaan (HI) asentoon.
- ③ Paina huurteenpoiston painiketta.
- ④ Ilmastointi kytkeytyy päälle havaitun ympäristön lämpötilan mukaan, ja ulkoilman (raittiin ilman) asento valitaan automaattisesti.



## Automaattinen huurteenpoistojärjestelmä [4]

Automaattinen huurteenpoisto vähentää tuulilasin sisäpuolen huurtumista tunnistamalla automaattisesti tuulilasin kosteuden.

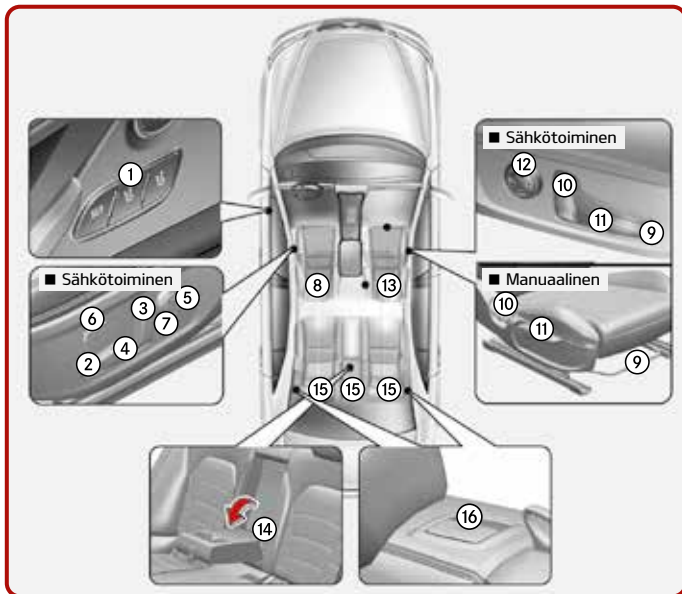

Istuimet [3]

## Kuljettajan istuin

- ① Kuljettajan istuimen muistin painikkeet\*
- ② Eteenpäin ja taaksepäin
- ③ Istuimen selkänojan kulma
- ④ Istuintuynyn korkeus
- ⑤ Ristiseläntuki
- ⑥ Istuinosan jatke\*
- ⑦ Istuimen selkänojan säädin\*
- ⑧ Pääntuki

## Etumatkustajan istuin

- ⑨ Eteenpäin ja taaksepäin
- ⑩ Istuimen selkänojan kulma
- ⑪ Istuintuynyn korkeus
- ⑫ Ristiseläntuki\*
- ⑬ Pääntuki

## Takaistuin


- ⑭ Käsinoja
- ⑮ Pääntuki
- ⑯ Istuimen selkänojan taittovipu



Matkustajan etururvatuynyn päälle/pois-kytkin [3]




Selkä menosuuntaan asennettava lapsen turvaistuin [3]

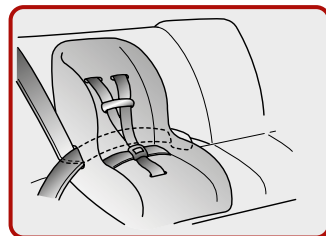

Lapsen turvaistuimen asentaminen lanne-/olkaturvavyöllä [3]



"ISOFIX"-kiinnityspisteet ja varmistus yläkiinnityshihnalla [3]

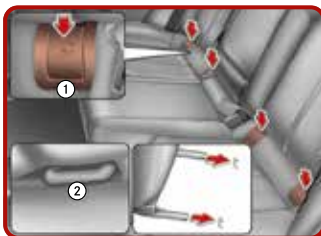


- ① ISOFIX-ankkurin asennon ilmainen
- ② ISOFIX-ankkuri



Varmistus yläkiinnityshihnalla [3]



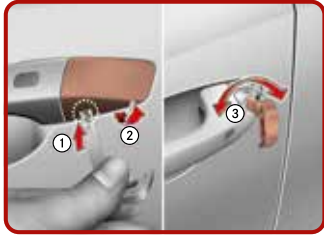

Ovilukkojen manuaalinen käyttö [4]

- ① Paina vipua
- ② Vedä kansi ulos
- ③ Käännä avainta



Keskuslukituksen kytkin [4]

- ① Lukitus
- ② Lukituksen avaus



Takaoven lapsilukko [4]



Takaluukun avaaminen [4]



Takaluukun sulkeminen [4]



Takaluukun hätäavaus [4]



Polttoaineen täyttöaukon suojakannen avaaminen [4]

Paina polttoaineen täyttöaukon lukituksen avauspainiketta.



- ① Vedä polttoaineen täyttöluukku auki.
- ② Avaa korkki kiertämällä sitä vastapäivään

## Polttoaineen täyttöluukun sulkeminen

- > Kierrä korkkia myötäpäivään, kunnes se naksahtaa. Korkki on tällöin kunnolla kiinni.
- > Sulje polttoainesäiliön luukku ja työnnä sitä kevyesti. Varmista, että se on kunnolla kiinni.



Konepellin avaaminen [4]

Avaa konepellin lukitus vetämällä avausvivusta



- ① Paina konepellin salpaa
- ② Nosta konepelti.

## Konepellin sulkeminen


- > Ennen konepellin sulkemista on tarkastettava, että kaikkien täyttöaukkojen korkit on asennettu oikein ja että muut palavat materiaalit poistetaan moottoritilasta.
- > Laske konepelti puoleen väliin ja lukitse se paikalleen pudottamalla se alas.

# Hinaaminen / vararengas, tunkki ja työkalut / renkaanpaikkaussarja

## Hinaaminen [6]

Kun hinaat autoa hätätilan-  
teessa ilman pyörävaunuja,  
hinaa niin, että etupyörät on  
nostettu ylös maasta ja:

1. Aseta MOOTTORIN  
KÄYNNISTYS/PYSÄYTYS  
-painike ACC-asentoon.
2. Aseta vaihteenvalitsin  
vapaalle (asentoon N).
3. Vapauta seisontajarru.

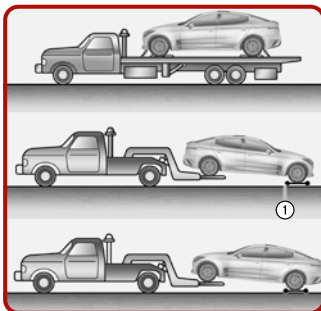

① Rengasvaunut

### HUOMIO

**Nelivetoautoa ei saa koskaan  
hinaa pyörät maassa. Siitä  
voi seurata vakavia vahinkoja  
voimansiirtoakselistolle tai  
AWD-järjestelmälle.**



## Irrotettava hinauskoukku [6]

1. Avaa takaluukku ja  
ota hinauskoukku  
työkalulaatikosta.
2. Irrota aukon kansi puskurista  
painamalla kannen oikeaa  
puolta.
3. Asenna hinauskoukku  
kiertämällä sitä  
myötäpäivään, kunnes se on  
täysin kiinnittynyt.
4. Irrota hinauskoukku ja  
asenna kansi käytön jälkeen.



## Vararengas, tunkki ja työkalut\* [6]

Kuvassa esitetyt työkaluja  
säilytetään tavaratilassa.

Nosta tavaratilan kansi ylös  
päästäksesi käsiksi työkaluihin.

- ① Tunkin kahva
- ② Tunkki
- ③ Pyörän kiinnitysmutterien  
avain




## Renkaanpaikkaussarja\* [6]

Lue ohjeet ennen kuin käytät  
renkaanpaikkaussarjaa.

- ① Kompressor
- ② Tiivistysainepullo




Renkaanpaikkaussarjan avulla  
voit jatkaa ajoa, vaikka rengas  
olisi puhjennut.  
Kun olet varmistanut, että  
rengas on tiivistetty kunnolla,  
voit ajaa varovaisesti (enintään  
200 km (120 mailia)) ja  
enintään 80 km/h -nopeudella  
(50 mph) päästäksesi auto- tai  
rengasliikkeeseen, missä rengas  
voidaan korjata.

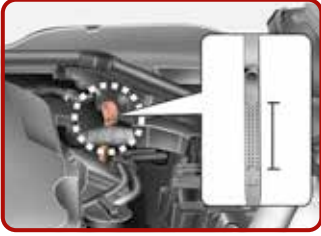

## Moottoriöljyn määrän tarkastus [7]

Vedä mittatikku ulos ja tarkasta taso. Tason on oltava merkkien F ja L välissä.

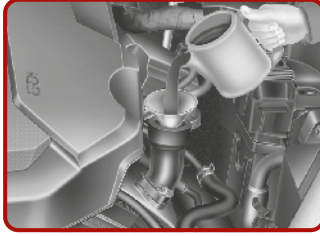

## Moottoriöljyn lisääminen [7]

Käytä vain ohjeen mukaista moottoriöljyä [8] ja välttä läikkymistä.



## Lasinpesunesteen määrän tarkastus [7]

Tarkasta nesteen pinnantasoa ja lisää nestettä tarvittaessa.

## Lisätiedot\*

### Sammutusautomaatiikka (Idle Stop & Go (ISG))

Kun ISG on käytössä, se sammuttaa auton moottorin automaattisesti polttoaineen kulutuksen ja päästöjen vähentämiseksi. ISG ei ehkä toimi, jos auton akun lataustila, ympäristön lämpötila ja/ tai moottorin lämpötila on liian alhainen. Myös ilmastoinnin/lämmityksen asetukset voivat vaikuttaa sammutusautomaatiikan (ISG) toimintaan.

### Seisontajarru (käsijarru)

Kun seisontajarru kytketään päälle, paina ensin jalkajarrua ja pidä sitä painettuna. Kytke sitten seisontajarru päälle.

**Suosittellemme jättämään ensimmäisen- tai peruutusvaihteen päälle tai automaattivaihteiston "P" (Pysäköinti) -asentoon, kun poistut autosta.**

### Mäkilähtöavustajan ohjaus (HAC)\*

Auto pyrkii luistamaan taaksepäin, kun se lähtee liikkeelle jyrkässä mäessä. Mäkilähtöavustajan ohjaus (HAC) estää autoa luistamasta taaksepäin käyttämällä jarruja automaattisesti noin 1–2 sekunnin ajan. Jarrut vapautuvat, kun kaasupoljinta painetaan tai noin 1–2 sekunnin kuluttua.

**Huolenpitosopimus**

Ota autosi kokonaiskulut hallintaan: Huolenpitosopimus on edullinen sopimus Kia-asiakkaalle, joka haluaa huoletonta autoilua 1–3 vuodeksi eteenpäin.

**Rengassäilytys**

Kysy tarjous lähimmältä Kia-merkkihuolloilta renkaidesi kausisäilytyksestä ja vaihtamisesta.

**Lisävarusteet**

Voit tehdä Kiastasi itsesi näköisen valitsemalla alkuperäisiä Kia-lisävarusteita laajasta valikoimastamme. Tutki valikoimaa ja katso mikä sopii sinulle ja autoosi.

**24h Tiepalvelu (0200 55050)**

Apu on EU- ja ETA-maissa aina vain puhelinsoiton päässä. Oliipa kyse viasta, onnettomuudesta, puhjenneesta renkaasta tai muusta.

**7 vuoden karttapäivitykset**

Pysy oikealla tiellä: pidä navigointijärjestelmäsi ajan tasalla vuosittaisilla karttapäivityksellä.

**Kia -huoltoverkosto**

Huollon teettäminen valtuutetussa Kia-merkkihuollossa auttaa ylläpitämään autosi toimintavarmuuden, suorituskyvyn ja arvon vuodesta toiseen.

**Muista noudattaa valmistajan huolto-ohjelmaa takuun säilymiseksi.**



Lukemalla omistajan käsikirjan saat perusteelliset tiedot ja ohjeet tässä pikaoppaassa esitetyistä asioista.

Copyright © 2021 Bergé Auto Nordics Oy, kaikki oikeudet pidätetään.  
20.000521 - QRGCK - FI



The Power to Surprise