


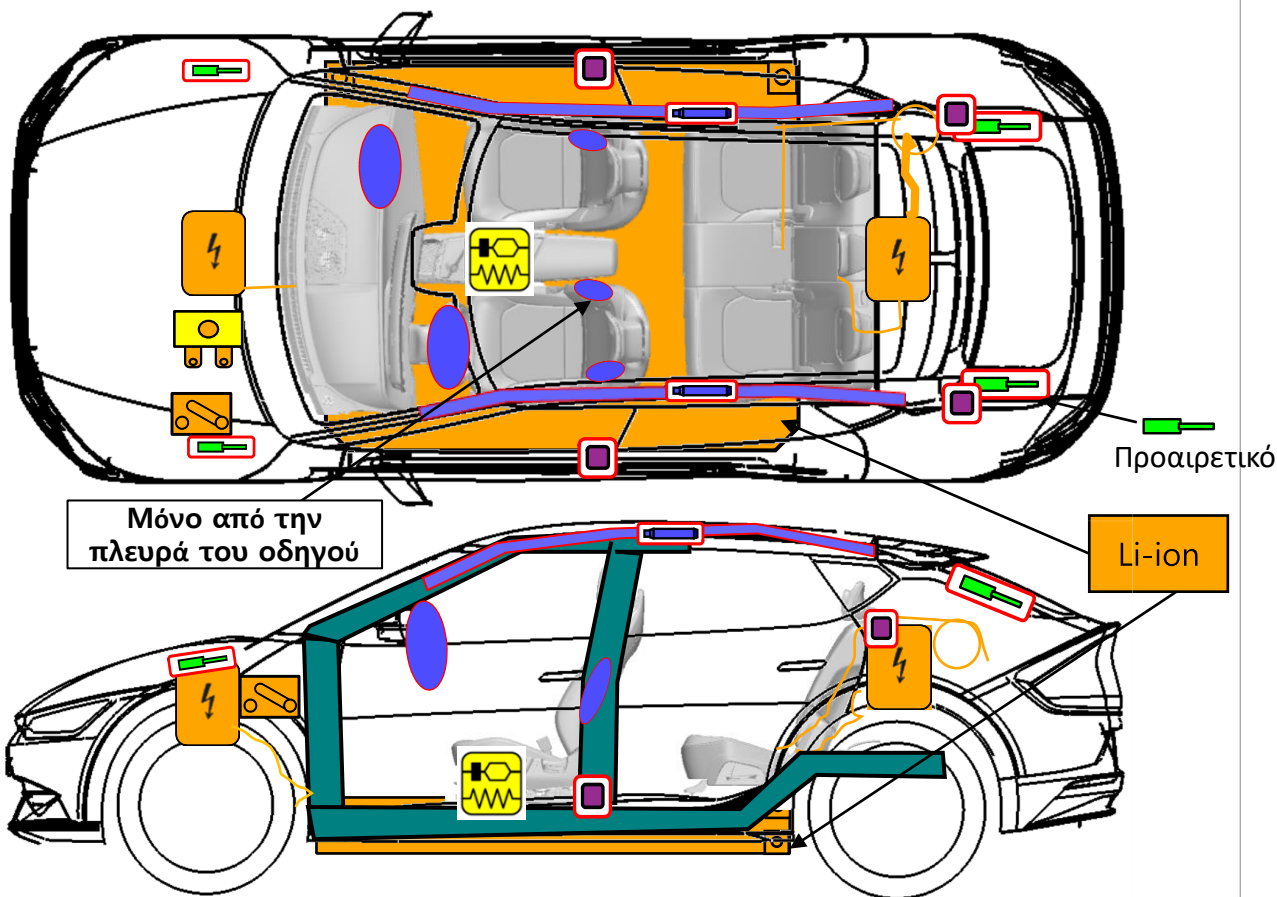

Κρατημένο για τρύπες (έντυπη έκδοση)

|  |                                          |  |                                           |  |                                                    |  |                                                      |  |                                 |
|--|------------------------------------------|--|-------------------------------------------|--|----------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------|--|---------------------------------|
|  | Αερόσακος                                |  | Πυροκροτητής αποθηκευμένου αερίου         |  | Προεντατήρας ζώνης ασφαλείας                       |  | Μονάδα ελέγχου SRS                                   |  | Ενεργό σύστημα προστασίας πεζών |
|  | Αυτόματο σύστημα προστασίας από ανατροπή |  | Αμορτισέρ αερίου / Προφορτισμένο ελατήριο |  | Ζώνη υψηλής αντοχής                                |  | Ζώνη που απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή                   |  | Εξάρτημα υψηλής τάσης           |
|  | Μπαταρία χαμηλής τάσης                   |  | Υπερπυκνωτής, χαμηλής τάσης               |  | Δεξαμενή καυσίμου                                  |  | Δεξαμενή αερίου                                      |  | Βαλβίδα ασφαλείας               |
|  | Μπαταρία, υψηλής τάσης                   |  | Καλώδιο τροφοδοσίας υψηλής τάσης          |  | Συσκευή υψηλής τάσης που αποσυνδέει την υψηλή τάση |  | Απενεργοποίηση της υψηλής τάσης από την ασφαλειοθήκη |  | Υπερπυκνωτής υψηλής τάσης       |


## 1 Ταυτοποίηση / αναγνώριση



## 2 Ακίνητοποίηση / σταθεροποίηση / ανύψωση

### ■ Ακίνητοποίηση

1

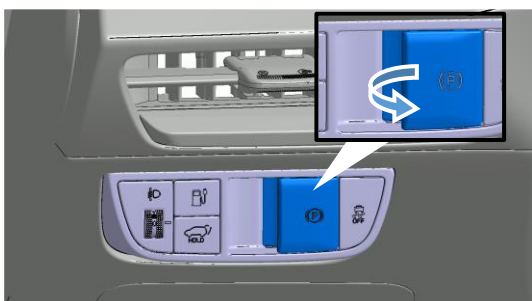



1. Κλειδώστε τους τροχούς και τραβήξτε το διακόπτη για να ενεργοποιήσετε το χειρόφρενο.

2



2. Για τα οχήματα με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, βάλτε τον επιλογέα ταχυτήτων στην θέση στάθμευσης (P).

### ■ Σημεία ανύψωσης κάτω από το όχημα:

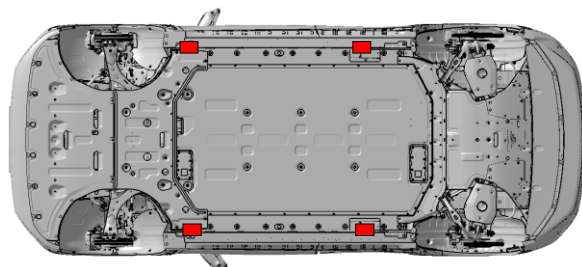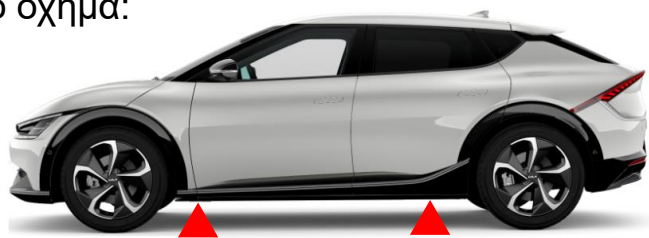

## 3. Απενεργοποίηση άμεσων κινδύνων / κανονισμών ασφαλείας


### ■ Πρόσβαση στην μπαταρία



1. Τραβήξτε το μοχλό απελευθέρωσης



2. Σηκώστε το καπό

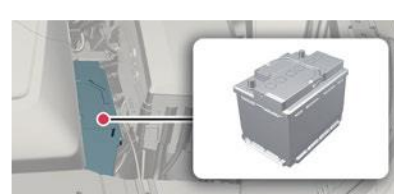

3. Μπαταρία στο χώρο του κινητήρα

## ■ Διαδικασία απενεργοποίησης

Μπαταρία χαμηλής τάσης (12V) 

① Κλείστε τον διακόπτη ανάφλεξης


② Αποσυνδέστε τον αρνητικό ακροδέκτη (-)

③ Αποσυνδέστε τον θετικό ακροδέκτη(+)

Μπαταρία υψηλής τάσης 


① Ανοίξτε το κάλυμμα της ασφαλειοθήκης στο χώρο του κινητήρα.

② Τραβήξτε προς τα πάνω την κίτρινη ασφάλεια διακοπής υψηλής τάσης.

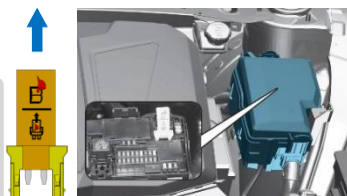

## 4 Πρόσβαση στους επιβαίνοντες

### ■ Ρύθμιση καθίσματος

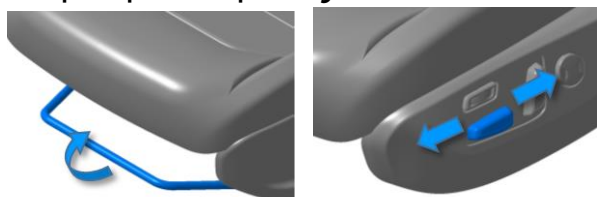


### ■ Χερούλι πόρτας



Όταν η εξωτερική πόρτα Λαβή pop-out δεν ανοίγει, πιέστε τη μπροστινή πλευρά προς τα μέσα.



Γυαλί

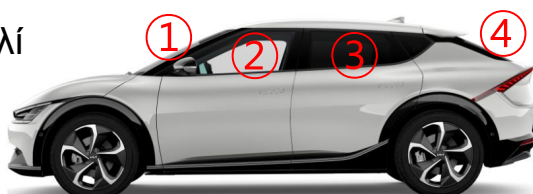

1 : Πολυστρωματικό 2 : Πολυστρωματικό, σκληρυμένο (OPT) / 3 : Σκληρυμένο / 4 : Σκληρυμένο


### ■ Ρύθμιση κολόνας τιμονιού



### ■ Αμάξωμα οχήματος




## 5. Αποθηκευμένη ενέργεια / υγρά / αέρια / στερεά

|                                                                                    |                                                    |                               |                         |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Μεγάλης εμβέλειας 697,0 V<br>Βασική έκδοση: 522.7V |                               |                         |  |  |  |  |  |  |
|  | 12V                                                |                               |                         |  |  |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|  |                                                    | Χωρίς<br>αντλία<br>θερμότητας | Με αντλία<br>θερμότητας |  |  |  |  |                                                                                       |                                                                                       |
|                                                                                    | R-134a                                             | 800g                          | 900g                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|                                                                                    | R-1234yf                                           | 750g                          | 850g                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |




Όταν το ψυκτικό υγρό διαρρέει από τη συστοιχία μπαταριών, αυτή μπορεί να γίνει ασταθής με κίνδυνο θερμικής διαφυγής. Ελέγξτε τη θερμοκρασία της μπαταρίας με θερμική κάμερα.



## 6. Σε περίπτωση πυρκαγιάς




Χρησιμοποιήστε μεγάλη ποσότητα νερού



**ΕΠΑΝΑΦΛΕΞΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ!**

■ Αμορτισέρ αερίου/  
προφορτισμένο ελατήριο

Κίνδυνος εκτόξευσης του καπνό και της πίσω πόρτας

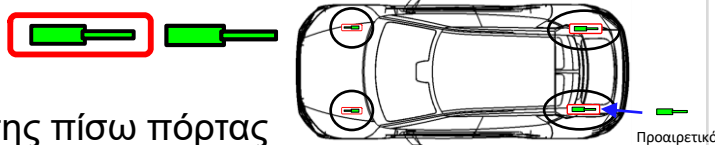

## 7. Σε περίπτωση βύθισης



Μην αγγίζετε κανένα από τα εξαρτήματα ή τα καλώδια υψηλής τάσης, συμπεριλαμβανομένου του διακόπτη διακοπής υψηλής τάσης, καθώς κάτι τέτοιο ενέχει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Εργαστείτε στο όχημα μόνο αφού το όχημα έχει ανασυρθεί από το νερό.

## 8. Ρυμουλκήσεις / μεταφορές / αποθήκευση

**OK:**

Καροτσάκια

Καροτσάκια



**Δεν είναι εντάξει:**



**ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΤΕ ΣΕ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ  
ΑΛΛΑ ΟΧΗΜΑΤΑ!**



## 10 Επεξήγηση των χρησιμοποιούμενων σημάτων



Ηλεκτρικό όχημα



Προειδοποίηση υψηλής τάσης



Προσοχή



Εύφλεκτο



Διαβρωτικά



Επικίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία



Εκρηκτικά




Οξεία τοξικότητα



Εξάρτημα κλιματισμού



Προσοχή: χαμηλή θερμοκρασία



Χρήση θερμικής κάμερας  
υπερύθρων



Χρησιμοποιήστε νερό για να  
σβήσετε τη φωτιά



Καπό