

>> GUIDA RAPIDA PER L'UTENTE



The Power to Surprise

Panoramica interna



- | | | |
|---|---|--|
| ① Maniglia interna porta [4] | ⑦ Pulsante di apertura sportello di rifornimento [4] | ⑪ Regolatore altezza fari* [4] |
| ② Interruttori alzacristalli elettrici [4] | ⑧ Interruttore di regolazione luminosità cruscotto [4] | ⑫ Pulsante ESP OFF [5] |
| ③ Interruttore chiusura centralizzata [4] | ⑨ Pulsante accensione/spengimento del sistema di rilevazione punto cieco (BSD)* [5] | ⑬ Volante [4] |
| ④ Interruttore di blocco alzacristalli elettrici [4] | ⑩ Pulsante accensione/spengimento del sistema di avvertimento cambio corsia (LDWS)* [5] | ⑭ Leva di regolazione inclinazione e altezza piantone sterzo [4] |
| ⑤ Pulsante di controllo dello specchietto retrovisore esterno [4] | | ⑮ Scatola fusibili [7] |
| ⑥ Interruttore specchietto retrovisore esterno ripiegabile [4] | | ⑯ Pedale freno [5] |
| | | ⑰ Leva di sbloccaggio cofano [4] |
| | | ⑱ Pulsante di apertura/chiusura portellone elettrico* [4] |
| | | ⑲ Sedile [3] |

* se in dotazione


[#] Il numero tra parentesi indica il capitolo del Libretto del conducente.

La forma effettiva o la configurazione del vano motore del veicolo possono differire da quelli mostrati in figura.

Panoramica plancia / Vano motore




- | | | |
|--|--|---|
| ① Airbag frontale del conducente [3] | ⑦ Lampeggiatori di emergenza [6] | ⑮ Pulsante sistema monitor panoramico ON/OFF* [5] |
| ② Avvisatore acustico (clacson) [4] | ⑧ Sistema di climatizzazione [4] | ⑯ Interruttore accensione/spengimento assistente di parcheggio* [4] |
| ③ Quadro strumenti [4] | ⑨ Leva del cambio [5] | ⑰ Pulsante FLEX STEER* [5] |
| ④ Leva di comando tergi/lavacrismi [4] | ⑩ Riscaldamento/raffreddamento sedili anteriori* [4] | ⑱ Porta USB [4] |
| ⑤ Commutatore di accensione o Pulsante di avviamento/arresto motore (Engine Start/Stop)* [5] | ⑪ Pulsante riscaldamento volante* [4] | ⑲ Presa di corrente [4] |
| ⑥ Interruttori cruise control* [5] | ⑫ Pulsante selezione modalità guida* [4] | ⑳ Cassetto plancia [4] |
| | ⑬ Pulsante ISG ON/OFF* [4] | ㉑ Airbag frontale passeggero [3] |
| | ⑭ Pulsante trazione integrale* [5] | ㉒ Vano portaoggetti centrale [4] |

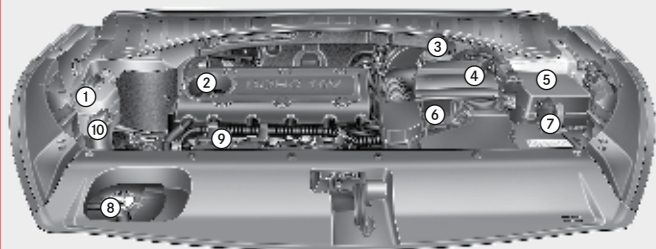


- | |
|--|
| ① Serbatoio refrigerante motore [7] |
| ② Tappo rifornimento olio motore [7] |
| ③ Serbatoio fluido freni/frizione* [7] |
| ④ Filtro dell'aria [7] |
| ⑤ Scatola fusibili [7] |
| ⑥ Terminale positivo batteria [7] |
| ⑦ Terminale negativo batteria [7] |
| ⑧ Tappo del radiatore [7] |
| ⑨ Astina livello olio motore [7] |
| ⑩ Serbatoio fluido lavaparabrezza [7] |

Serrature delle porte / Portellone / Cofano / Sportello di rifornimento carburante

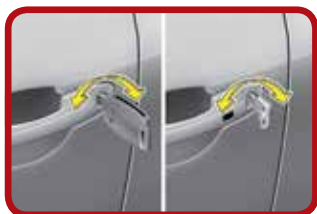

Azionamento manuale delle serrature delle porte [4]

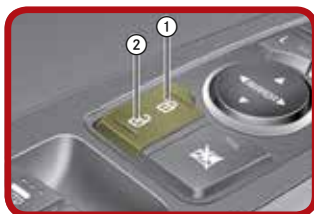

Interruttore chiusura centralizzata [4]

- ① Blocco porte
- ② Sblocco porte



Chiusura di sicurezza per bambini sulle porte posteriori [4]



Apertura del portellone [4]



Chiusura del portellone [4]



Dispositivo di sicurezza per l'apertura del portellone[4]



Apertura del cofano [4]

Tirare la leva di sblocco per sganciare il cofano



- ① Sollevare leggermente il cofano
- ② Tirare verso l'alto il gancio ausiliario all'interno e aprire il cofano



Apertura dello sportello di rifornimento carburante [4]

Premere l'interruttore per l'apertura dello sportello carburante



- ① Aprire completamente lo sportello
- ② Per rimuovere il tappo, ruotarlo in senso antiorario




Sblocco di emergenza dello sportello di rifornimento carburante [4]

Chiusura dello sportello bocchettone di rifornimento

1. Per installare il tappo, ruotarlo in senso orario fino ad udire lo scatto. Questo indica che il tappo è serrato a dovere.
2. Questo indica che il tappo è serrato a dovere.


Alzacristalli / Tergilavacristalli

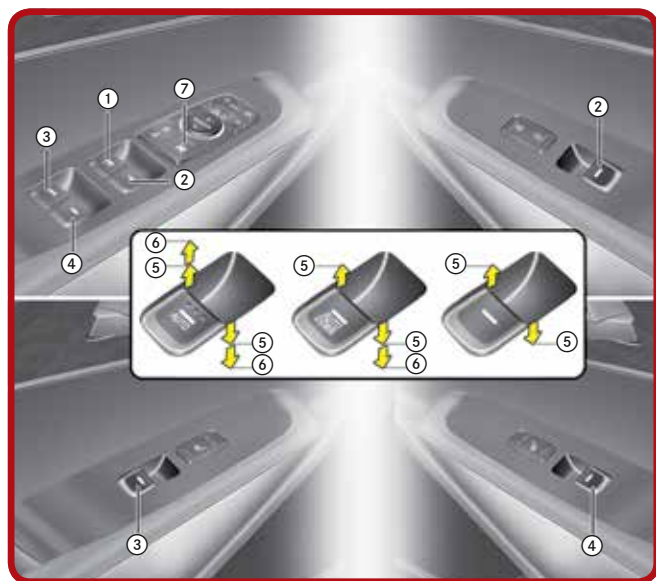

Alzacristalli [4]

- ① Comando alzacristallo elettrico porta conducente
- ② Comando alzacristallo elettrico porta passeggero
- ③ Comando alzacristallo elettrico porta passeggero (sinistra)*
- ④ Comando alzacristallo elettrico porta posteriore (destra)*
- ⑤ Apertura e chiusura del cristallo
- ⑥ Apertura* / Chiusura* automatica del cristallo lato guida
- ⑦ Interruttore blocco alzacristalli elettrici

* Con climi freddi e umidi, gli alzacristalli elettrici potrebbero non funzionare correttamente a causa del gelo.

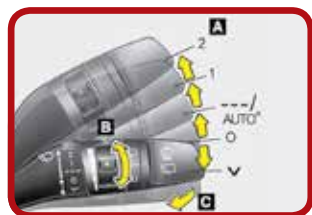


Anteriore [4]

A: Comando velocità tergicristallo (anteriore)

- 2 Velocità tergicristallo alta
- 1 Velocità tergicristallo bassa
- Ciclo a intermittenza
- AUTO* Controllo automatico del tergicristallo con sensore pioggia
- 0 OFF
- ✓ Ciclo tergi singolo

B: Regolazione del controllo intermittenza del tergicristallo

C: Lavaggio del vetro con un breve ciclo delle spazzole (anteriori)

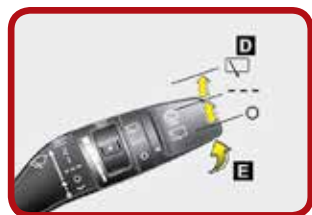


Posteriore* [4]

D: Controllo tergi/lava lunotto

-  Tergicristallo continuo
- Ciclo tergi intermittente
- 0 OFF

E: Lavaggio del vetro con un breve ciclo delle spazzole (posteriori)

Sedile / Air Bag / Seggiolino per bambini

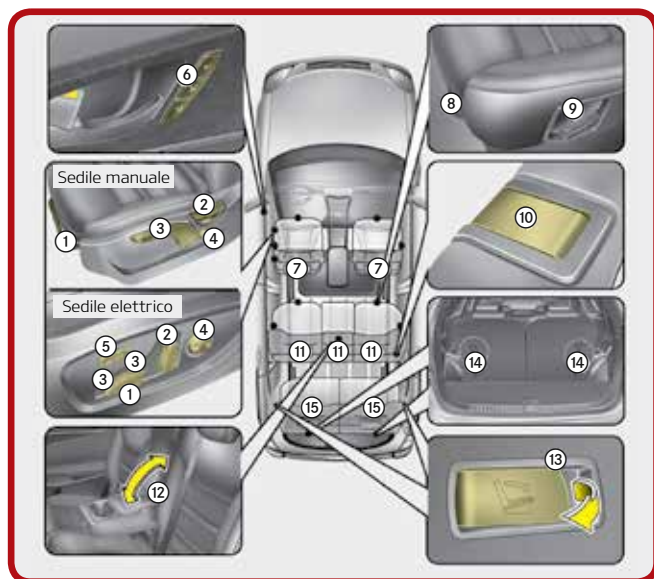

Sedile [3]

Sedile anteriore

- ① Regolazione del sedile avanti e indietro
- ② Angolazione schienale sedile
- ③ Regolazione altezza seduta (sedile conducente*)
- ④ Regolazione del supporto lombare (Sedile del conducente)*
- ⑤ Prolunga cuscino (Per sedile del conducente)*
- ⑥ Sistema memoria posizione sedile di guida*
- ⑦ Poggiatesta

Sedile di seconda fila


- ⑧ Regolazione del sedile avanti e indietro
- ⑨ Angolazione e abbattimento schienale
- ⑩ Leva di accesso ai sedili posteriori*
- ⑪ Poggiatesta
- ⑫ Bracciolo
- ⑬ Abbattimento elettrico schienale sedile*

Sedile di terza fila*

- ⑭ Abbattimento schienale sedile
- ⑮ Poggiatesta




Interruttore ON/OFF air bag frontale passeggero* [3]

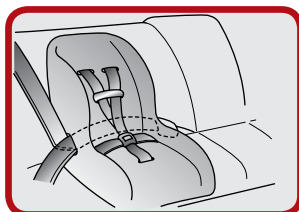

Fissaggio di un seggiolino per bambini mediante cintura di sicurezza a tre punti [3]



Fissaggio del seggiolino di sicurezza per bambini con sistema di "ancoraggio flessibile**" [3]

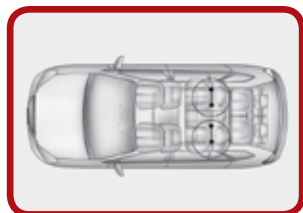

Fissaggio del seggiolino di sicurezza per bambini con sistema "ISOFIX" e sistema di "ancoraggio flessibile**" [3]



- ① Indicatore di posizione dell'ancoraggio ISOFIX
- ② Ancoraggio ISOFIX

I simboli ISOFIX sono ubicati sulla parte inferiore di ciascun lato degli schienali dei sedili della 2° fila. Questi simboli indicano la posizione degli ancoraggi inferiori sui modelli che prevedono il montaggio dei seggiolini per bambini*.

Climatizzatore



Climatizzatore manuale* [4]

- | | | |
|---|---|---------------------------------------|
| ① Manopola regolazione velocità ventola | ④ Aria condizionata | spegnimento condizionatore 3 ° fila* |
| ② Pulsante sbrinatori parabrezza | ⑤ Pulsante MAX A/C (Max air conditioning) | ⑧ Manopola regolazione temperatura |
| ③ Pulsante sbrinatori lunotto | ⑥ Selezione modo | ⑨ Pulsante di selezione ingresso aria |
| | ⑦ Pulsante accensione/ | |



Climatizzatore automatico bi-zona* [4]

- | | | |
|---|---|--|
| ① Manopola di regolazione temperatura lato conducente | ⑤ Pulsante sbrinatori lunotto | ⑩ Pulsante selezione doppia regolazione della temperatura |
| ② Pulsante accensione/ spegnimento aria condizionata | ⑥ Pulsante regolazione velocità ventola | ⑪ Display A/C |
| ③ OFF | ⑦ Pulsante selezione modalità distribuzione aria | ⑫ Pulsante accensione/ spegnimento condizionatore 3° fila* |
| ④ Pulsante sbrinatori parabrezza | ⑧ Selezione ingresso aria | |
| | ⑨ Manopola di regolazione temperatura lato passeggero | |

Comando luci / Volante / Cruise control



Comando luci [4]

- ① OFF
- ② Luci automatiche
- ③ Luci di posizione
- ④ Fari



Sterzo telescopico a inclinazione regolabile [4]

Regolazione dell'angolo di inclinazione dello sterzo:


- ① Tirare in basso la leva di sbloccaggio
- ② Regolare l'inclinazione nella posizione desiderata
- ③ Regolare l'altezza dello sterzo
- ④ Bloccare il volante tirando la leva verso l'alto



Sistema FLEX STEER*[4]

Il sistema FLEX STEER regola la durezza dello sterzo a seconda delle preferenze del conducente o delle condizioni della strada.

Si può selezionare il modo sterzo desiderato premendo il pulsante mostrato.

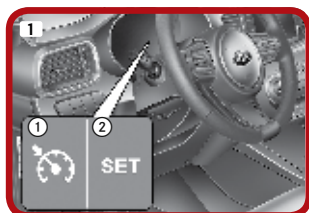

Sistema di regolazione automatica della velocità* [5]

- ① Attivazione cruiseSE
- ② Indicatore impostazione velocità



Per azionare il cruise control premere il pulsante mostrato in figura



Regolare la velocità portando la leva in posizione SET -



Muovere la leva verso l'alto per impostare aumenti di velocità



Muovere la leva verso il basso per impostare riduzioni di velocità



Premere il pulsante Reset per ritornare alla velocità di crociera impostata



Traino / Ruota di scorta / Tire Mobility Kit

Traino [6]

Quando per un'emergenza si deve trainare il veicolo senza carrello di traino (solo due ruote motrici):

1. Porre il commutatore di accensione su ACC.
2. Porre il cambio in folle (N per cambi automatici).
3. Rilasciare il freno di stazionamento.

I veicoli con trazione integrale devono essere trainati con tutte le ruote poggianti sul terreno.

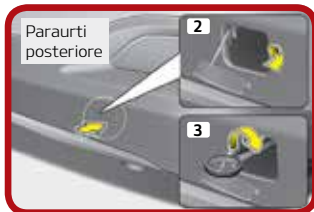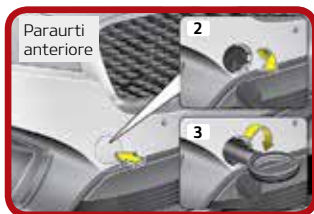


Gancio di traino removibile

1. Aprire il portellone ed estrarre il gancio di traino dalla cassetta degli attrezzi.
2. Togliere il coperchio del foro premendo la parte bassa del medesimo sul paraurti anteriore.
3. Installare il gancio di traino avvitandolo in senso orario a fondo corsa nel foro.
4. Rimuovere il gancio di traino e reinstallare il coperchio dopo l'uso.

Traino di emergenza

Se occorre trainare il veicolo, si raccomanda di rivolgersi a un concessionario autorizzato Kia o a un servizio di soccorso stradale.

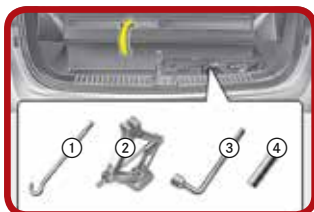

Ruota di scorta, martinetto e accessori [6]

Martinetto, relativa manovella e chiave per i dadi ruota sono alloggiati nel vano bagagli.

Sollevare la copertura nel vano bagagli per raggiungere questi attrezzi.

- ① Manovella per martinetto
- ② Martinetto
- ③ Chiave per dadi ruote
- ④ Prolunga



Tire Mobility Kit* [6]

Si prega di leggere le istruzioni prima di usare il kit di riparazione pneumatico.

- ① Compressore
- ② Bomboletta del mastice




Il Tire Mobility Kit consente di proseguire il viaggio anche in caso di foratura.

Una volta sigillato correttamente il foro, si può continuare la marcia (fino a una percorrenza di 200 km) senza superare la velocità di 80 km/h per raggiungere il gommista o l'autofficina più vicini per la riparazione o la sostituzione dello pneumatico.



Controllo del livello dell'olio motore [7]

Estrarre l'astina e controllare il livello. Il livello deve essere compreso fra F ed L.

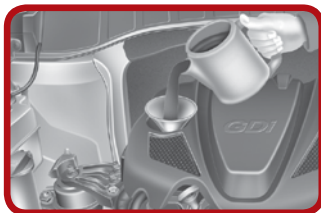

Rabbocco dell'olio motore [7]

Usare solo olio motore del tipo specificato [8] evitando che fuoriesca.



Controllo del livello del fluido lavacristalli [7]

Controllare il livello del fluido nel serbatoio e rabboccarlo se necessario.

Altre Informazioni*

Sistema Stop & Go (ISG)

Quando è attivata, la funzione ISG arresta automaticamente il motore della vettura durante le soste al semaforo, per ridurre il consumo di carburante e le emissioni. La funzione ISG potrebbe non funzionare se la carica della batteria, la temperatura ambiente e/o la temperatura del motore fossero troppo basse. Anche le impostazioni del condizionatore d'aria/ sistema di comando del riscaldamento possono influire sulla funzione ISG.

Tecnologia wireless Bluetooth®

Molte delle nostre vetture, sono fornite di connettività Bluetooth®, per consentire l'utilizzo sicuro del telefono cellulare. E' possibile verificare la compatibilità dei cellulari con la connettività Bluetooth® sul nostro sito web.

Per maggiori dettagli e istruzioni su ciascun argomento contenuto in questa guida, si prega di leggere il Manuale di Uso e Manutenzione in dotazione alla vettura.

Assistenza partenza in salita (HAC)

Questo sistema è stato progettato per assistere il guidatore durante le partenze in salita, impedendo alla vettura di arretrare quando viene rilasciato il pedale del freno. In determinate condizioni, quando viene rilasciato il pedale del freno, il sistema mantiene frenata la vettura per 2 secondi per permettere di partire senza arretrare.

Freno di Stazionamento (freno a mano)

Per inserire il freno di stazionamento occorre premere prima il pedale del freno e quindi mantenerlo premuto. Sollevare poi la leva del freno di stazionamento il più in alto possibile.

Quando si parcheggia la vettura, lasciare sempre inserita la prima marcia o la retromarcia. Nel caso la vettura fosse dotata di cambio automatico, lasciare la leva del cambio in posizione "P".

MyKia App: da oggi disponibile gratuitamente su iOS e dispositivi Android

Iscriviti e con l'App MyKia scopri l'esclusività di possedere una Kia.

Scopri di più sulla tua auto, ricevi servizi personalizzati e assistenza. Inoltre, sarai sempre aggiornato su Kia, offerte e promozioni.



Nuova garanzia Kia di 7 anni/150.000 km. Valida in tutti gli stati membri dell'UE (oltre a Norvegia, Svizzera, Islanda e Gibilterra) conformemente ai termini e alle condizioni vigenti in loco.

