


A silver Kia Carens is parked on a paved driveway in front of a modern, light-colored house with a tiled roof. The car is shown from a front-three-quarter view. In the background, there are green plants and a white fence. A large white double arrow graphic is in the top left corner.

>> GUIDA RAPIDA PER L'UTENTE



The Power to Surprise

Panoramica interna

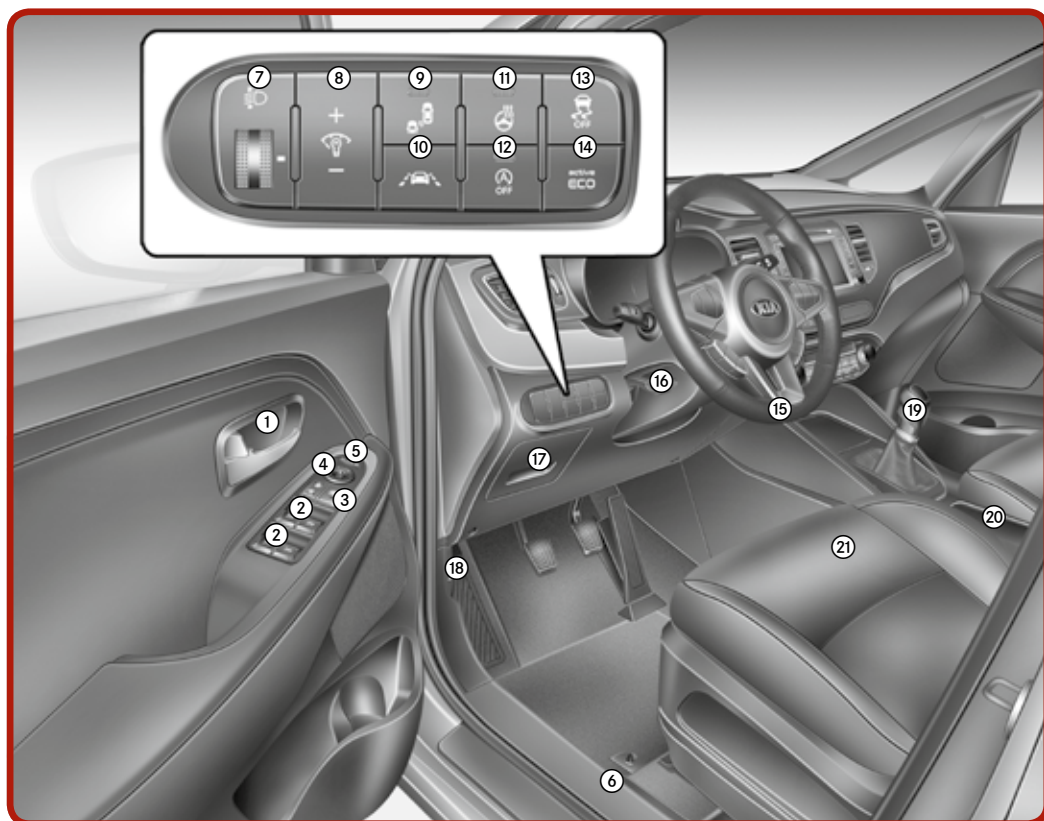


- | | | |
|---|--|--|
| ① Maniglia interna porta [4] | ⑦ Regolatore altezza fari [4] | ⑫ Pulsante di esclusione sistema Stop and Go (ISG)* [6] |
| ② Interruttori alzacristalli elettrici [4] | ⑧ Interruttore di regolazione luminosità cruscotto [4] | ⑬ Pulsante ESC OFF [6] |
| ③ Interruttore di blocco alzacristalli elettrici [4] | ⑨ Pulsante ON/OFF (accensione/spengimento) del sistema di rilevazione punto cieco (BSD)* [6] | ⑭ Pulsante ECO attivo [6] |
| ④ Interruttore di controllo dello specchietto retrovisore esterno [4] | ⑩ Pulsante accensione/spengimento del sistema di avvertimento cambio corsia (LDWS)* [6] | ⑮ Volante [4] |
| ⑤ Interruttore di ripiegamento dello specchietto retrovisore esterno* [4] | ⑪ Interruttore accensione/spengimento riscaldamento volante* [4] | ⑯ Leva di regolazione inclinazione e altezza piantone sterzo [4] |
| ⑥ Leva di sblocco dello sportello di rifornimento carburante [4] | | ⑰ Scatola fusibili [7] |
| | | ⑱ Leva di sblocco cofano [4] |
| | | ⑲ Leva del cambio [6] |
| | | ⑳ Vano portabicchiere [4] |
| | | ㉑ Sedile [3] |

* se in dotazione


[#] Il numero tra parentesi indica il capitolo del Libretto del conducente

Le illustrazioni riportate nel presente manuale potrebbero variare rispetto al veicolo reale.

Panoramica plancia / Vano motore

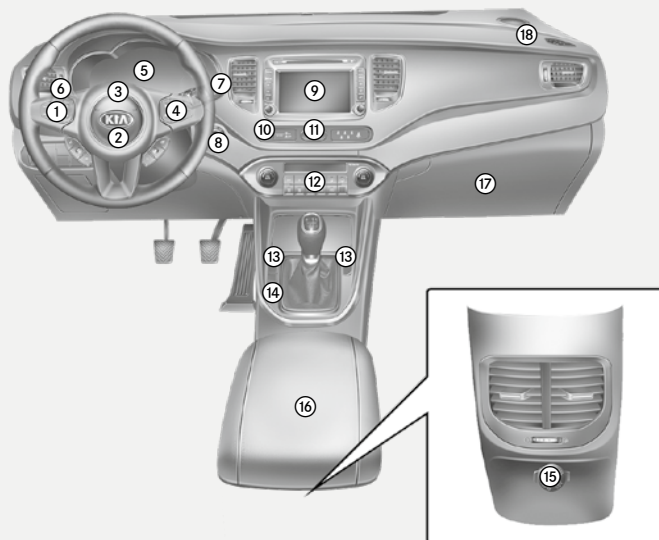

- | | | |
|--|--|---|
| ① Comandi audio al volante [5] | ⑧ Commutatore di accensione [6]
pulsante ENGINE START/
STOP (avviamento/arresto
motore) [6] | ⑬ Pulsante sistema
riscaldamento/
raffreddamento sedile* [4] |
| ② Airbag frontale
conducente [3] | ⑨ Audio/Navigator
satellitare [4] | ⑭ Interruttore accensione/
spegnimento assistente
intelligente di parcheggio* [4] |
| ③ Avvisatore acustico
(clacson) [4] | ⑩ Interruttore chiusura
centralizzata [4] | ⑮ Presa di corrente [4] |
| ④ Pulsante di comando
regolatore/limitatore di
velocità* [6] | ⑪ Lampeggiatori di
emergenza [7] | ⑯ Vano portaoggetti
centrale [4] |
| ⑤ Quadro strumenti [4] | ⑫ Sistema di
climatizzazione [4] | ⑰ Cassetto plancia [4] |
| ⑥ Leva di comando luci [4] | | ⑱ Airbag frontale
passaggero [3] |
| ⑦ Leva di comando tergi/
lavacrystalli [4] | | |

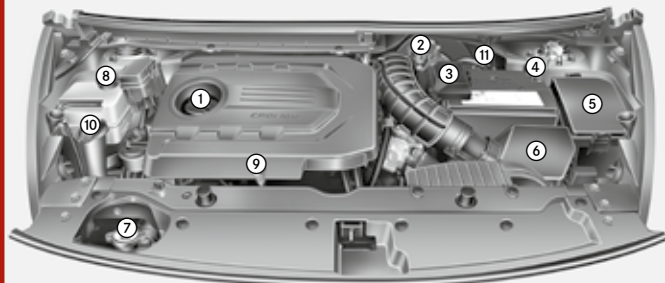

- | |
|---|
| ① Tappo rifornimento olio
motore [8] |
| ② Serbatoio fluido
freni/frizione* [8] |
| ③ Terminale positivo
batteria [8] |
| ④ Terminale negativo
batteria [8] |
| ⑤ Scatola fusibili [8] |
| ⑥ Filtro dell'aria [8] |
| ⑦ Tappo del radiatore [8] |
| ⑧ Serbatoio refrigerante
motore [8] |
| ⑨ Astina livello olio motore [8] |
| ⑩ Serbatoio fluido
lavaparabrezza [8] |
| ⑪ Filtro del combustibile [8] |

Serrature delle porte / Portellone / Cofano / Sportello di rifornimento carburante



Azionamento manuale delle serrature delle porte [4]



Blocco porta di emergenza [4]



Sicura per bambini sulle porte posteriori [4]



Apertura del portellone [4]



Chiusura del portellone [4]




Sistema di sblocco del portellone in caso di emergenza [4]



Apertura del cofano [4]

Tirare la leva di sblocco per sganciare il cofano.

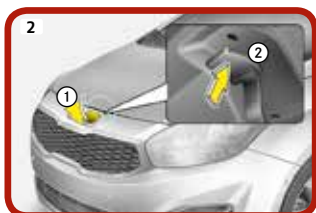

- ① Sollevare leggermente il cofano.
- ② Tirare verso l'alto il gancio ausiliario all'interno e aprire il cofano.




Sganciare l'asta di sostegno e inserirla in posizione come mostra la figura.



Apertura dello sportello di rifornimento carburante [4]

Tirare verso l'alto la leva di sblocco dello sportello.

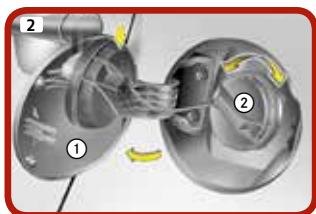


- ① Aprire completamente lo sportello.
- ② Per rimuovere il tappo, ruotarlo in senso antiorario.

Chiusura dello sportello di rifornimento carburante


1. Per installare il tappo, ruotarlo in senso orario fino a sentire uno scatto.
2. Chiudere il tappo e premere il bordo finché non sia completamente chiuso.

Alzacristalli / Tergilavacristalli

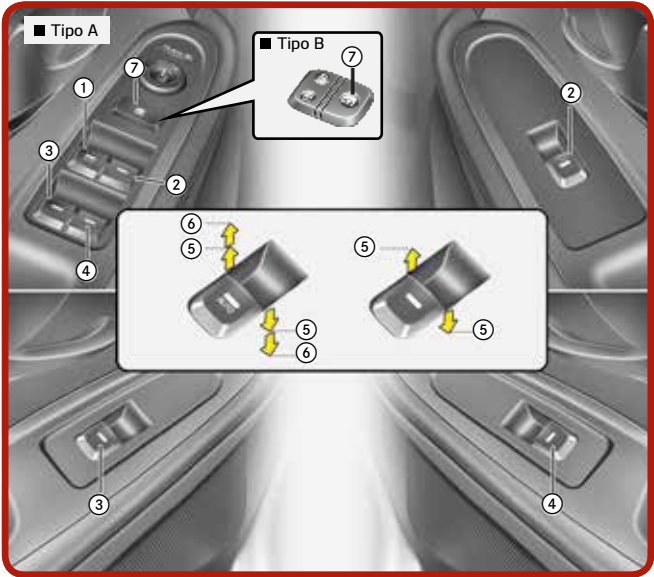

- ① Comando alzacristallo elettrico della porta conducente
- ② Comando alzacristallo elettrico della porta passeggero
- ③ Comando alzacristallo elettrico porta passeggero (sinistra)*
- ④ Comando alzacristallo elettrico porta posteriore (destra)*
- ⑤ Apertura e chiusura del cristallo
- ⑥ Apertura*/chiusura* automatica del cristallo
- ⑦ Comando bloccaggio alzacristalli elettrici*


Alzacristalli [4]

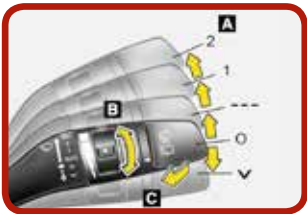

Anteriore [4]

- A: Comando velocità tergilavacristallo
- 2 Velocità tergilavacristallo alta
 - 1 Velocità tergilavacristallo bassa
 - Tergilavacristallo intermittente
 - AUTO* Controllo automatico del tergilavacristallo
 - 0 Spento
 - ✓ Ciclo tergi singolo


- B: Regolazione tergilavacristallo intermittente
- C: Lavaggio con breve ciclo del tergilavacristallo

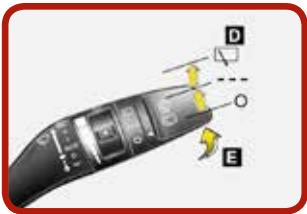

Dietro [4]

- D: Controllo del tergi/lavallunotto
- Velocità tergilavacristallo alta
 - Velocità tergilavacristallo bassa
 - 0 Spento
- E: Lavaggio con breve ciclo del tergilavacristallo (posteriore)

Sedile / Air Bag / Seggiolino per bambini

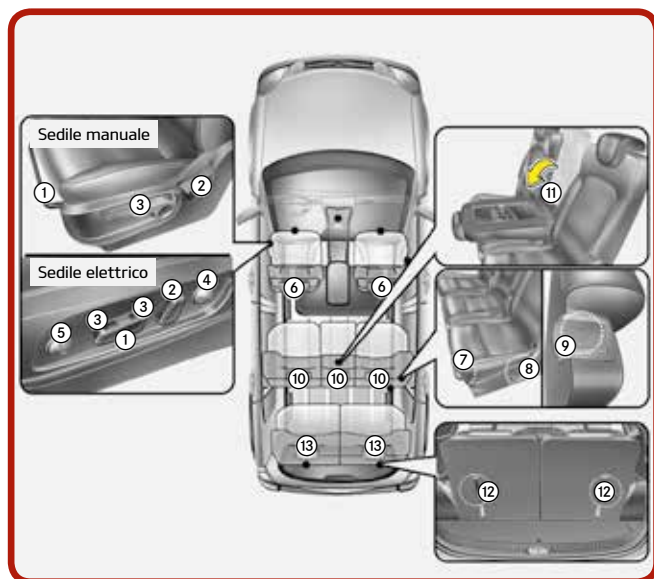

Sedile [3]

Sedile anteriore

- ① Regolazione del sedile avanti e indietro
- ② Regolazione schienale sedile
- ③ Regolazione altezza seduta (per il sedile conducente)
- ④ Supporto lombare (Sedile del conducente)*
- ⑤ Regolazione estensione seduta*
- ⑥ Poggiatesta

2° fila

- ⑦ Regolazione del sedile avanti e indietro
- ⑧ Angolazione e abbattimento schienale
- ⑨ Leva di accesso ai sedili posteriori*
- ⑩ Poggiatesta
- ⑪ Sedile centrale abbattibile (poggiabraccia)*

3° fila


- ⑫ Abbattimento schienale sedile
- ⑬ Poggiatesta




Schienale passeggero anteriore abbattibile* [3]




Interruttore ON/OFF airbag frontale passeggero [3]

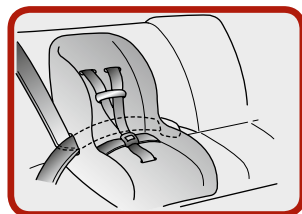

Fissaggio di un seggiolino per bambini mediante cintura di sicurezza a tre punti [3]

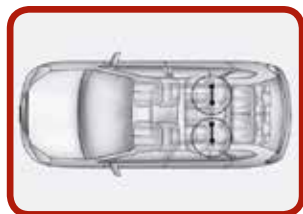

Fissaggio del seggiolino di sicurezza per bambini con sistema "ISOFIX" e sistema di "ancoraggio flessibile" [3]

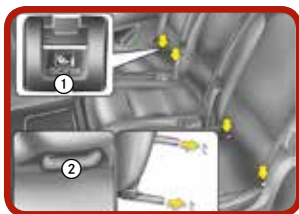

- ① Indicatore di posizione dell'ancoraggio ISOFIX
- ② Ancoraggio ISOFIX




Fissaggio del seggiolino di sicurezza per bambini con sistema di "ancoraggio flessibile" [3]

Climatizzatore



Climatizzatore manuale* [4]

- ① Pulsante regolazione velocità ventola
- ② Pulsante accensione /spegnimento condizionatore aria
- ③ Lunotto termico
- ④ Pulsante selezione modalità distribuzione aria
- ⑤ Pulsante selezione ingresso aria
- ⑥ Controllo temperatura
- ⑦ Pulsante sbrinatore parabrezza

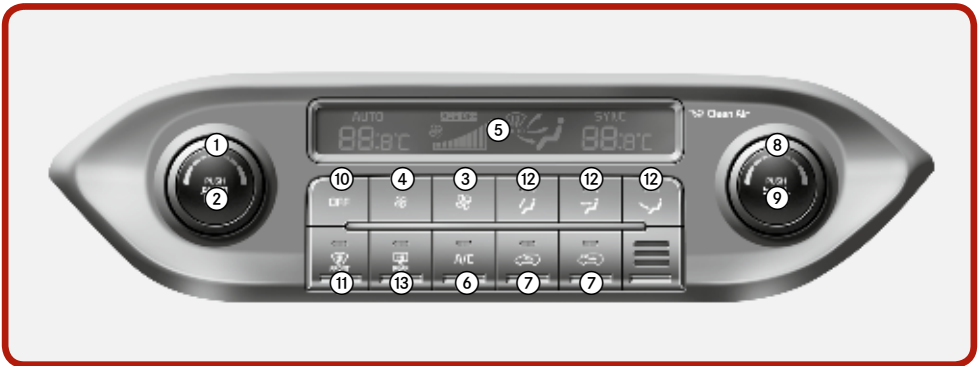

Climatizzatore automatico bi-zona* [4]

- ① Manopola di regolazione temperatura lato conducente
- ② Pulsante AUTO (controllo automatico)
- ③ Pulsante regolazione velocità ventola (aumenta)
- ④ Pulsante regolazione velocità ventola (diminuisce)
- ⑤ Display climatizzatore
- ⑥ Pulsante accensione /spegnimento condizionatore aria
- ⑦ Pulsante selezione ingresso aria
- ⑧ Manopola di regolazione temperatura lato passeggero
- ⑨ Doppia regolazione di temperatura
- ⑩ OFF
- ⑪ Pulsante sbrinatori parabrezza
- ⑫ Pulsante selezione modalità distribuzione aria
- ⑬ Pulsante lunotto termico

Sistema Comando luci / Volante / Cruise Control



Comando luci [4]

- ① OFF
- ② Luci automatiche*
- ③ Luci di posizione
- ④ Fari



Sterzo inclinabile e telescopico [4]

Regolazione dell'angolo di inclinazione dello sterzo:

- ① Tirare in basso la leva di sbloccaggio
- ② Regolare l'inclinazione nella posizione desiderata
- ③ Regolazione dell'altezza

Bloccare il volante tirando la leva verso l'alto.



Sistema FLEX STEER* [4]

Il sistema FLEX STEER regola la durezza dello sterzo a seconda delle preferenze del conducente o delle condizioni della strada.

Premendo il pulsante di selezione è possibile impostare 3 diverse modalità di sterzata.



Sistema Cruise Control* [6]

- ① Indicatore CRUISE
- ② Indicatore impostazione velocità



Per azionare il cruise control premere il pulsante mostrato in figura



Regolare la velocità portando la leva in posizione SET -



Muovere la leva per aumentare / diminuire la velocità



Premere il pulsante mostrato in figura per annullare l'impostazione del cruise control



Premere il pulsante RESET per ritornare alla velocità di crociera

Traino / Ruota di scorta / TireMobilityKit



Traino [7]

Quando per un'emergenza si deve trainare il veicolo senza carrello di traino, sollevare le ruote anteriori da terra e trainare il veicolo e:

1. Porre il commutatore di accensione nella posizione ACC.
2. Porre il cambio in folle N.
3. Rilasciare il freno di stazionamento.


Traino di emergenza

Se occorre trainare il veicolo, si raccomanda di rivolgersi a un concessionario autorizzato Kia o a un servizio di soccorso stradale.

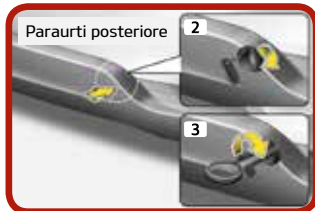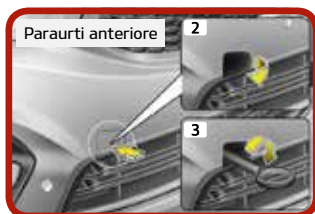

Gancio di traino amovibile

1. Aprire il portellone ed estrarre il gancio di traino dalla cassetta degli attrezzi.
2. Togliere il coperchio del foro premendo la parte bassa del medesimo sul paraurti anteriore.
3. Installare il gancio di traino avvitandolo in senso orario finché non è correttamente installato.
4. Rimuovere il gancio di traino e reinstallare il coperchio dopo l'uso.

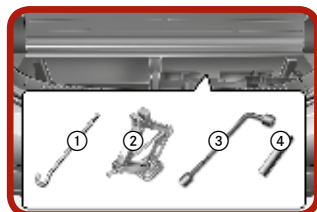

Ruota di scorta, martinetto e attrezzi [7]

Gli attrezzi in figura sono alloggiati nel vano bagagli.

Sollevare la copertura nel vano bagagli per raggiungere questi attrezzi.

- ① Manovella per martinetto
- ② Martinetto
- ③ Chiave per dadi ruote
- ④ Prolunga



Tyre Mobility Kit* [7]

Si prega di leggere le istruzioni prima di usare il Tire Mobility Kit.

- ① Compressore
- ② Bomboletta del mastice



Il TireMobilityKit consente di proseguire il viaggio anche in caso di foratura.

Una volta verificato che lo pneumatico è stato correttamente riparato, si può continuare la marcia (fino ad una percorrenza di 200 km) senza superare la velocità di 80 km/h, in modo da raggiungere un gommista o un'autofficina.



Controllo del livello dell'olio motore [8]

Estrarre l'astina e controllare il livello. Il livello deve essere compreso tra F e L.



Rabbocco dell'olio motore [8]

Usare solo olio motore del tipo specificato [9] evitando che fuoriesca.



Controllo del livello del fluido tergicristalli [8]

Controllare il livello del fluido nel serbatoio e rabboccarlo se necessario.

Altre Informazioni*

Sistema Stop & Go (ISG)

Quando è attivata, la funzione ISG arresta automaticamente il motore della vettura durante le soste al semaforo, per ridurre il consumo di carburante e le emissioni. La funzione ISG potrebbe non funzionare se la carica della batteria, la temperatura ambiente e/o la temperatura del motore fossero troppo basse. Anche le impostazioni del condizionatore d'aria/ sistema di comando del riscaldamento possono influire sulla funzione ISG.

tecnologia senza fili Bluetooth®

Molte delle nostre vetture sono fornite di connettività Bluetooth®, per consentire l'utilizzo sicuro del telefono cellulare. È possibile verificare la compatibilità dei cellulari con la connettività Bluetooth® sul nostro sito web.

Per maggiori dettagli e istruzioni su ciascun argomento contenuto in questa guida, si prega di leggere il Manuale di Uso e Manutenzione in dotazione alla vettura.

Assistenza partenza in salita (HAC)

Questo sistema è stato progettato per assistere il guidatore durante le partenze in salita, impedendo alla vettura di arretrare quando viene rilasciato il pedale del freno. In determinate condizioni, quando viene rilasciato il pedale del freno, il sistema mantiene frenata la vettura per 2 secondi per permettere di partire senza arretrare.

Freno di Stazionamento (freno a mano)


Per inserire il freno di stazionamento occorre premere prima il pedale del freno e quindi mantenerlo premuto. Sollevare poi la leva del freno di stazionamento il più in alto possibile.

Quando si parcheggia la vettura, lasciare sempre inserita la prima marcia o la retromarcia. Nel caso la vettura fosse dotata di cambio automatico, lasciare la leva del cambio in posizione "P" (parcheggio).

MyKia App: da oggi disponibile gratuitamente su iOS e dispositivi Android

Iscriviti e con l'App MyKia scopri l'esclusività di possedere una Kia.

Scopri di più sulla tua auto, ricevi servizi personalizzati e assistenza. Inoltre, sarai sempre aggiornato su Kia, offerte e promozioni.

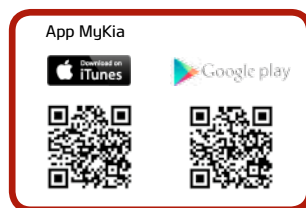

Kia Care:

Scopri i vantaggi dei pacchetti di manutenzione prepagata Kia su <http://www.kia.com/it> alla sezione Kia Care, oppure contata il tuo Concessionario di fiducia.



Garanzia 7 anni o 150.000 km escluso parti e/o componenti che hanno un limite naturale legato alla loro deperibilità temporale come: batterie (2 anni chilometraggio illimitato), sistemi audio, video, navigazione (3 anni / 100.000 km). Taxi o vetture destinate al noleggio con conducente (NCC): 7 anni o 150.000 Km, escluso il chilometraggio illimitato per i primi tre anni. Condizioni valide su ogni vettura Kia venduta dalla Rete Ufficiale di Kia Motors nel territorio della UE. Dettagli, limitazioni e condizioni su <http://www.kia.com> e nelle Concessionarie.

