


>> GUIDA RAPIDA PER L'UTENTE



The Power to Surprise

Panoramica interna

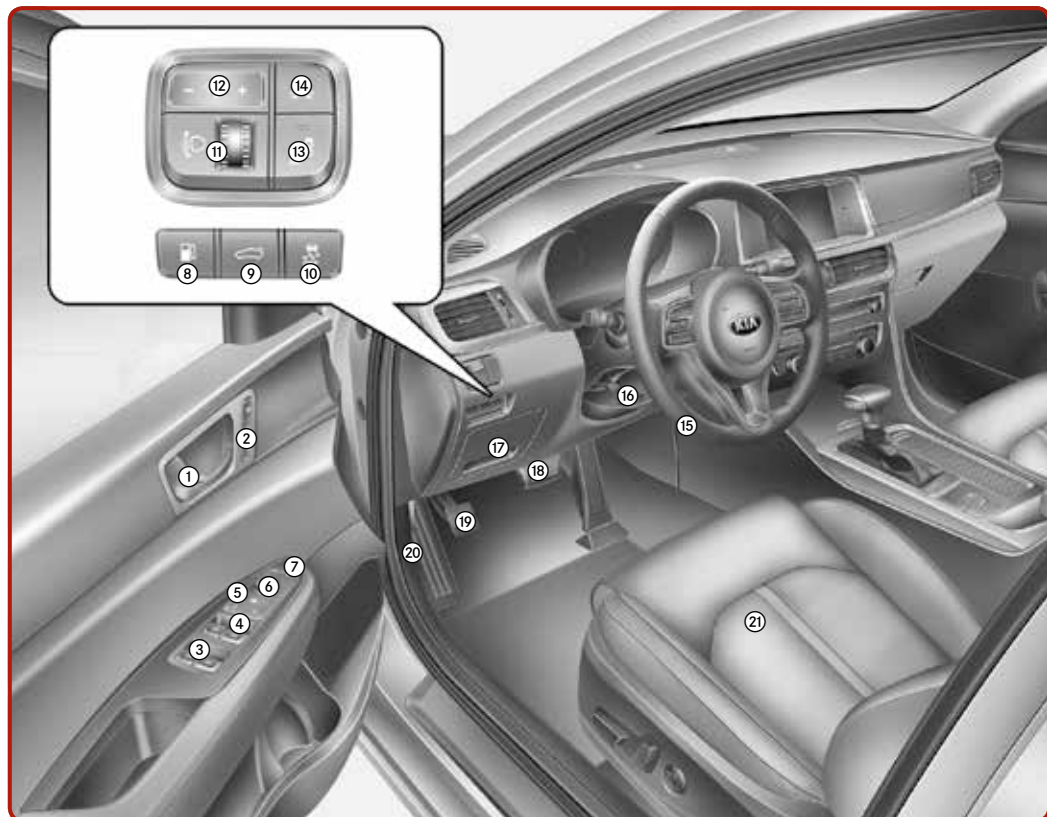


- ① Maniglia interna porta [4]
- ② Sistema memoria posizione sedile guidatore* [3]
- ③ Interruttori alzacristalli elettrici [4]
- ④ Interruttore chiusura centralizzata [4]
- ⑤ Interruttore di blocco alzacristalli elettrici [4]
- ⑥ Interruttore di controllo degli specchietti retrovisori esterni [4]
- ⑦ Interruttore di ripiegamento degli specchietti retrovisori esterni [4]
- ⑧ Pulsante di apertura sportello di rifornimento [4]
- ⑨ Pulsante apertura bagagliaio [4]
- ⑩ Pulsante ESC OFF [6]
- ⑪ Regolatore altezza fari* [4]
- ⑫ Interruttore di regolazione luminosità cruscotto [4]
- ⑬ Pulsante ON/OFF (accensione/spegnimento) del sistema di rilevazione punto cieco (BSD)* [6]
- ⑭ Pulsante ON/OFF del sistema di segnalazione cambio corsia (LDWS/LKAS)* [6]
- ⑮ Volante [4]
- ⑯ Leva di regolazione inclinazione e altezza piantone sterzo [4]
- ⑰ Pannello scatola fusibili [8]
- ⑱ Pedale freno [6]
- ⑲ Pedale del freno di stazionamento* [6]
- ⑳ Leva di sblocco cofano [4]
- ㉑ Sedile [3]

* se in dotazione

[#] Il numero tra parentesi indica il capitolo del Libretto del conducente

Le illustrazioni riportate nel presente manuale potrebbero variare rispetto al veicolo reale.

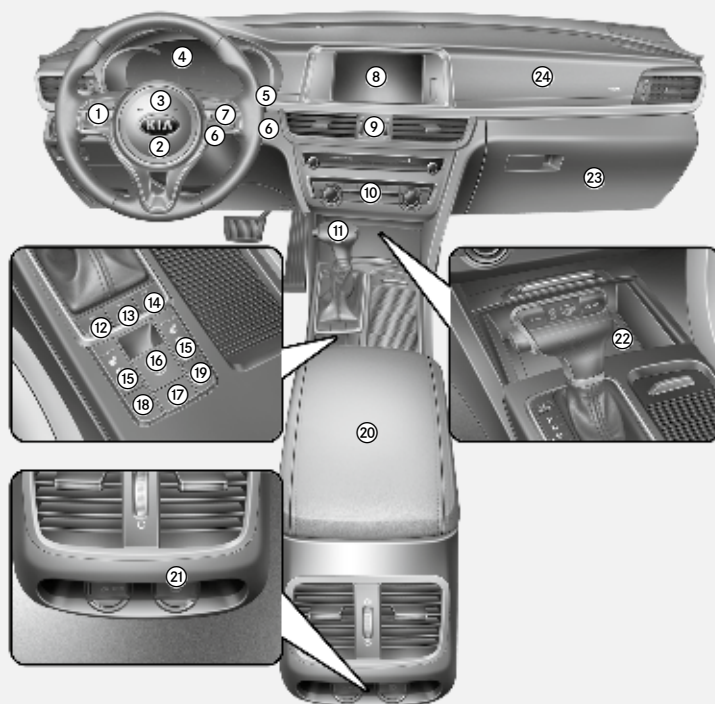

- | | | |
|---|--|---|
| ① Pulsanti di comando audio al volante* [5] | ⑨ Interruttore lampeggiatori di emergenza [7] | ⑱ Interruttore ON/OFF sistema automatico di parcheggio* [4] |
| ② Airbag frontale del conducente [3] | ⑩ Climatizzatore [4] | ⑲ Pulsante sistema di assistenza parcheggio ON/OFF [4] |
| ③ Avvisatore acustico (clacson) [4] | ⑪ Leva cambio [6] | ⑳ Vano portaoggetti centrale [4] |
| ④ Quadro strumenti [4] | ⑫ Pulsante riscaldamento volante* [4] | ㉑ Caricatore USB [4] |
| ⑤ Leva di comando tergi/lavacrystalli [4] | ⑬ Pulsante di esclusione arresto/avviamento automatico del motore (ISG)* [4] | ㉒ Caricatore wireless per smart phone* [4] |
| ⑥ Commutatore di avviamento [6]
Pulsante ENGINE START/STOP (avviamento/arresto motore) [6] | ⑭ Pulsante sistema monitor panoramico ON/OFF* [4] | ㉓ Cassetto plancia [4] |
| ⑦ Pulsanti di comando regolatore/limitatore di velocità* [6] | ⑮ Pulsante sistema riscaldamento/raffreddamento sedile* [4] | ㉔ Airbag frontale del passeggero [4] |
| ⑧ Audio / Navigatore satellitare* [5] | ⑯ Freno di stazionamento elettronico (EPB)* [6] | |
| | ⑰ Pulsante Auto Hold ON/OFF* [6] | |

Quadro strumenti

Quadro strumenti di KIA Optima Plug-in Hybrid [4]



- ① Indicatore Sistema Ibrido
- ② Indicatore livello carburante
- ③ Tachimetro
- ④ Spie e indicatori luminosi
- ⑤ Display LCD
- ⑥ Indicatore dello stato di carica (SOC) della batteria

Quadro strumenti di KIA Optima (propulsore tradizionale) [4]




- ① Contagiri
- ② Tachimetro
- ③ Temperatura del liquido refrigerante del motore
- ④ Indicatore livello carburante
- ⑤ Spie e indicatori luminosi
- ⑥ Display LCD

Climatizzatore manuale* [4]



- ① Manopola regolazione velocità ventola
- ④ Pulsante accensione / spegnimento condizionatore aria*
- ⑥ Pulsante selezione modalità distribuzione aria
- ② Pulsante sbrinatori parabrezza
- ⑤ Pulsante selezione ingresso aria
- ⑦ Manopola controllo temperatura
- ③ Pulsante sbrinatori lunotto termico

Climatizzatore automatico* [4]

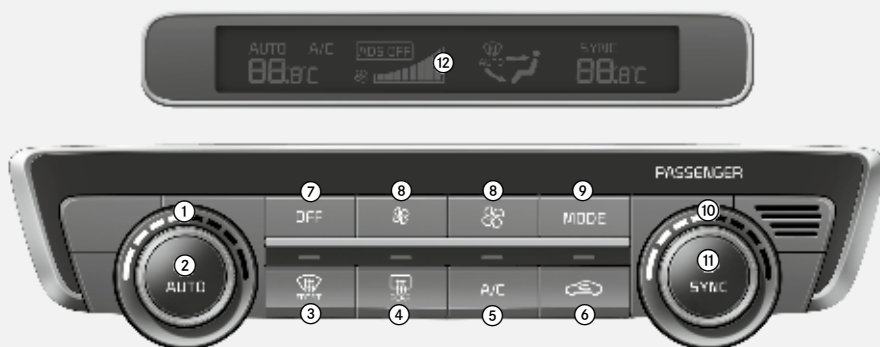


- ① Manopola di regolazione temperatura lato conducente
- ⑤ Pulsante accensione / spegnimento condizionatore aria*
- ⑨ Pulsante selezione modalità distribuzione aria
- ② Pulsante AUTO (controllo automatico)
- ⑥ Pulsante selezione ingresso aria
- ⑩ Manopola di regolazione temperatura lato passeggero
- ③ Pulsante sbrinatori parabrezza
- ⑦ OFF
- ⑪ Pulsante selezione comando temperatura SYNC
- ④ Pulsante sbrinatori lunotto termico
- ⑧ Pulsante regolazione velocità ventola
- ⑫ Display climatizzatore*

Sistema Comando luci / Volante / Cruise Control



Comando luci [4]

- ① OFF
- ② Luci automatiche*
- ③ Luci di posizione
- ④ Fari

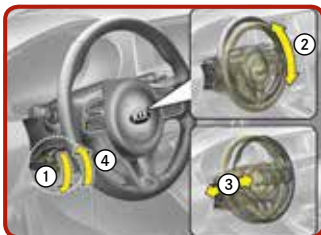

Sterzo inclinabile e telescopico [4]

Regolazione dell'angolo di inclinazione dello sterzo:

- ① Tirare in basso la leva di sbloccaggio
- ② Regolare l'inclinazione nella posizione desiderata
- ③ Regolazione dell'altezza
- ④ Bloccare il volante tirando la leva verso l'alto



Volante riscaldato* [4]

Quando il commutatore di accensione è in posizione ON, premere il pulsante mostrato in figura per scaldare il volante. L'indicatore sul pulsante si illuminerà. Per disattivare il volante termico, premere di nuovo il pulsante.



Sistema di regolazione automatica della velocità* [5]
Pulsante ON-OFF (CRUISE/RES) per attivare il sistema di regolazione automatica di velocità/Cruise Control



Regolare la velocità portando la leva in posizione SET -



Per aumentare la velocità impostata tramite cruise control




Muovere la leva verso il basso per impostare riduzioni di velocità



Premere il pulsante di annullamento (CANCEL/O) per ritornare alla velocità di crociera impostata




Per ripristinare la velocità di crociera muovere la leva in posizione RES +

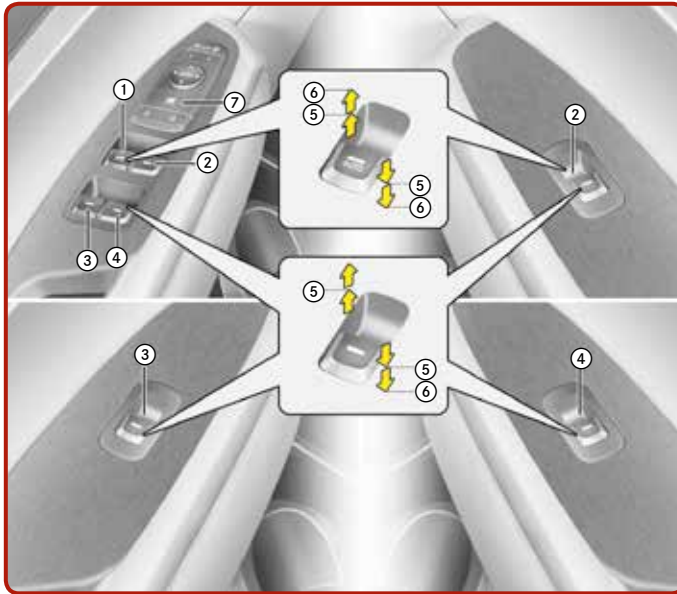

Alzacristalli [4]

- ① Comando alzacristallo elettrico della porta conducente
- ② Comando alzacristallo elettrico della porta passeggero
- ③ Interruttore alzacristallo elettrico della porta posteriore (lato sinistro)
- ④ Interruttore alzacristallo elettrico della porta posteriore (lato destro)
- ⑤ Apertura e chiusura del cristallo
- ⑥ Apertura* / chiusura* automatica dell'alzacristallo elettrico
- ⑦ Pulsante blocco alzacristalli elettrici

* In condizioni climatiche fredde e umide, gli alzacristalli elettrici potrebbero non funzionare correttamente a causa del gelo.

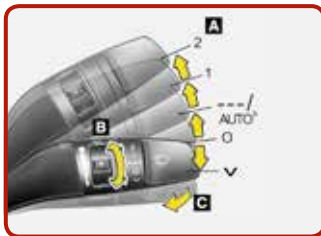


Tergi e lava cristalli [4]
Tipo B

A: Comando velocità tergicristallo

- 2 Velocità tergicristallo alta
- 1 Velocità tergicristallo bassa
- Tergicristallo intermittente
- AUTO* Controllo automatico del tergicristallo
- 0 Spento
- ✓ Ciclo tergi singolo

B: Regolazione tergicristallo intermittente

C: Lavaggio con breve ciclo del tergicristallo

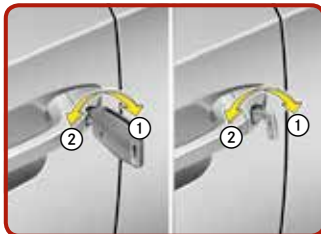


Azionamento manuale delle sicure delle porte [4]

- ① Blocco
- ② Sblocco




Interruttore chiusura centralizzata [4]

- ① Blocco
- ② Sblocco

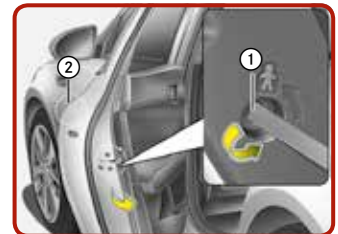

Chiusura di sicurezza per bambini sulle porte posteriori [4]

Sedile / Air Bag / Seggiolino per bambini

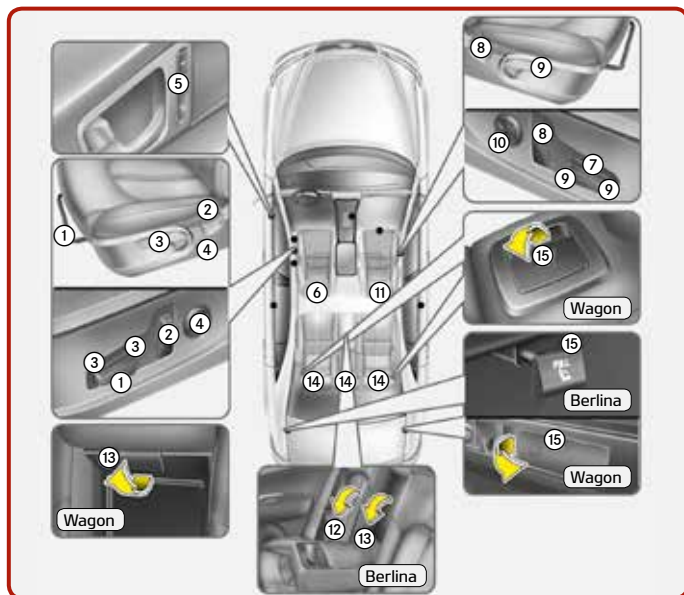

Sedili [3]

Sedile conducente

- ① Regolazione del sedile avanti e indietro
- ② Regolazione schienale sedile
- ③ Regolazione altezza seduta*
- ④ Supporto lombare
- ⑤ Sistema memoria posizione sedile guidatore*
- ⑥ Poggiatesta

Sedile del passeggero anteriore


- ⑦ Regolazione del sedile avanti e indietro
- ⑧ Regolazione schienale sedile
- ⑨ Regolazione altezza seduta
- ⑩ Supporto lombare*
- ⑪ Poggiatesta

Sedile posteriore

- ⑫ Bracciolo
- ⑬ Passasci
- ⑭ Poggiatesta
- ⑮ Leva abbattimento schienale sedile



Indicatore ON/OFF air bag frontale passeggero [3]

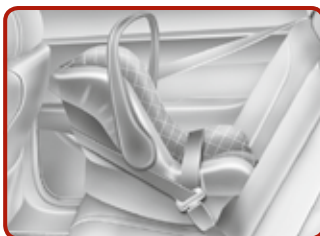


Montaggio di un seggiolino per bambini rivolto all'indietro [3]



Montaggio di un seggiolino per bambini mediante cintura di sicurezza a tre punti [3]



Fissaggio con sistema "ISOFIX" e sistema di "ancoraggio flessibile" [3]

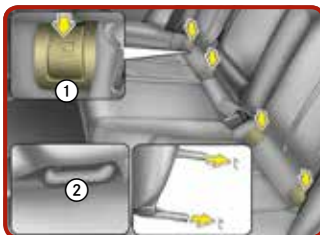

- ① ISOFIX Indicatore di posizione dell'ancoraggio
- ② ISOFIX Ancoraggio



Fissaggio con sistema di "ancoraggio flessibile" [3]



Apertura del portellone (berlina) [4]



Aprire il portellone dall'interno della vettura [4]



Dispositivo di sicurezza per l'apertura del portellone dall'interno [4]



Apertura del portellone (wagon) [4]



Aprire il portellone dall'interno della vettura [4]



Dispositivo di sicurezza per l'apertura del portellone dall'interno [4]



Apertura dello sportello di rifornimento carburante [4]
Premere il pulsante di apertura sportello di rifornimento.



- ① Aprire completamente lo sportello
- ② Per rimuovere il tappo, ruotarlo in senso antiorario

Chiusura dello sportello di rifornimento carburante

- > Per installare il tappo, ruotarlo in senso orario fino a sentire uno scatto.
- > Chiudere il tappo e premere il bordo affinché non sia completamente chiuso.



Apertura del cofano [4]
Tirare la leva di sblocco per sganciare il cofano.



- ① Sollevare leggermente il cofano.
- ② Spingere il gancio ausiliario all'interno e sollevare il cofano

Chiusura del cofano

- > Prima di chiudere il cofano verificare che i tappi di rifornimento siano stati posizionati correttamente e rimuovere qualunque materiale combustibile dal vano motore.
- > Abbassare il cofano fino a metà e spingere verso il basso per bloccare saldamente.

Carica / Modalità elettrica




Come collegare il caricatore [H9/H14]

1. Premere il pedale del freno premuto e azionare il freno di stazionamento.
2. Commutare su OFF tutti gli interruttori, mettere la leva cambio in P (parcheggio) e spegnere il veicolo.
3. Una volta sbloccate le porte, aprire la porta di carica premendo su di essa.



Come collegare il caricatore [H10/H15]

1. Rimuovere eventuale polvere da connettore di carica ed entrata di carica.
2. Afferrare il connettore di carica per la maniglia. Inserire il connettore nell'entrata di carica sino a udire il suono di uno scatto. Una connessione non corretta tra connettore e terminali di carica rappresenta un potenziale rischio d'incendio.

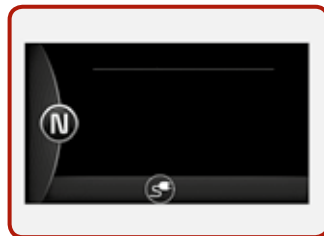


Controllare se l'indicatore del cavo di carica nel quadro strumenti è acceso. La carica non avviene se l'indicatore è spento. Se il connettore di carica non è collegato correttamente, ricollegare il cavo di carica per eseguire la carica.



Controllo stato di carica [H11/H13]

Stato di carica	Indicatore
Carica in corso	Acceso (verde)
Carica completa	Spento
Carica programmata	Lampeggia (verde) e poi si spegne
Avaria	Lampeggia (rosso)

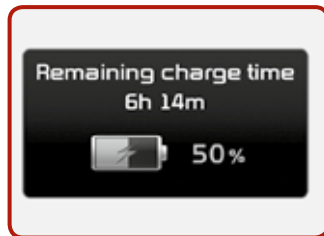


Tempo di carica stimato visualizzato sul quadro strumenti



Cambio del modo ibrido plug-in [H21]


Il pulsante HEV cambia i modi del sistema ibrido plug-in, come indicato di seguito.

Breve pressione:
modalità EV (elettrica) ↔ modalità HEV (ibrida)

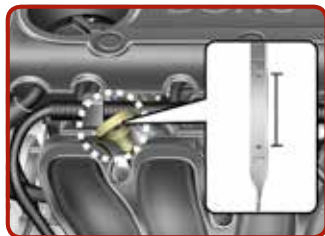


Controllo del livello dell'olio motore [8]

Estrarre l'astina, pulirla e reinserirla completamente. Estrarre l'astina, verificare il livello che deve essere compreso tra F e L.

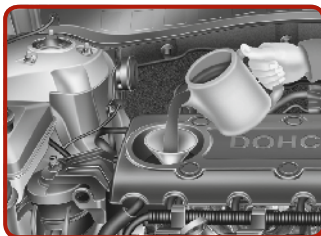


Rabbocco dell'olio motore [8]

Usare solo olio motore del tipo specificato [9] evitando che fuoriesca.

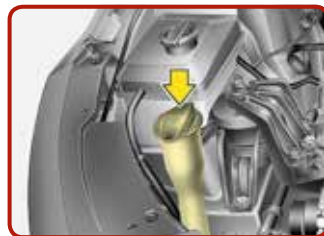

Controllo del livello del fluido lavacrystalli [8]

Controllare il livello del fluido nel serbatoio e rabboccarlo se necessario.

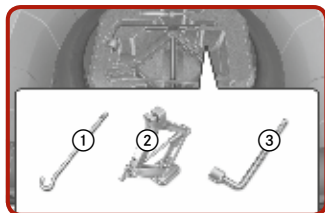

Martinetto e attrezzi [7]

Gli attrezzi in figura sono alloggiati nel vano bagagli. Sollevare la copertura nel vano bagagli per raggiungere questi attrezzi.

- ① Manovella per martinetto
- ② Martinetto
- ③ Chiave per dadi ruote



Tire Mobility Kit* [7]

Si prega di leggere le istruzioni prima di usare il TireMobilityKit.

- ① Compressore
- ② Bomboletta del mastice



Il Tire Mobility Kit consente di proseguire il viaggio anche in caso di foratura.

Una volta verificato che lo pneumatico è stato correttamente riparato, si può continuare la marcia (fino ad una percorrenza di 200 km) senza superare la velocità di 80 km/h, in modo da raggiungere un gommista o un'autofficina.


Traino [7]

Quando per un'emergenza si deve trainare il veicolo senza carrello di traino, sollevare le ruote anteriori da terra e trainare il veicolo e:

1. Porre il commutatore di accensione nella posizione ACC.
2. Porre il cambio in folle (N per i cambi automatici).
3. Rilasciare il freno di stazionamento.

Traino di emergenza

Se occorre trainare il veicolo, si raccomanda di rivolgersi a un concessionario autorizzato Kia o a un servizio di soccorso stradale.

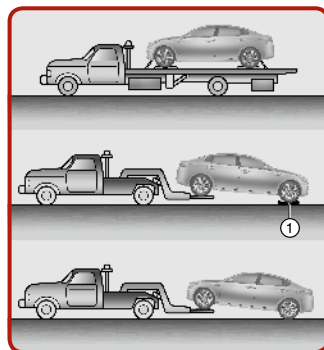

Altre Informazioni

MyKia App: da oggi disponibile gratuitamente su iOS e dispositivi Android

Iscriviti e con l'App MyKia scopri l'esclusività di possedere una Kia.

Scopri di più sulla tua auto, ricevi servizi personalizzati e assistenza. Inoltre, sarai sempre aggiornato su Kia, offerte e promozioni.



MyKia App



MyKia App



www.kia.com/it



Kia Care:

Scopri i vantaggi dei pacchetti di manutenzione prepagata Kia su <http://www.kia.com/it> alla sezione Kia Care, oppure contatta il tuo Concessionario di fiducia.



Garanzia 7 anni o 150.000 km escluso parti e/o componenti che hanno un limite naturale legato alla loro deperibilità temporale come: batterie (2 anni chilometraggio illimitato), sistemi audio, video, navigazione (3 anni / 100.000 km). Taxi o vetture destinate al noleggio con conducente (NCC): 7 anni o 150.000 Km, escluso il chilometraggio illimitato per i primi tre anni. Condizioni valide su ogni vettura Kia venduta dalla Rete Ufficiale di Kia Motors nel territorio della UE. Dettagli, limitazioni e condizioni www.kia.com e nelle Concessionarie.

Copyright © 2017 Kia Motors Europe GmbH, tutti i diritti riservati.
17.000910 - QRGJF - IT



The Power to Surprise