




**>> GUIDA RAPIDA
PER L'UTENTE**



The Power to Surprise

Panoramica interna

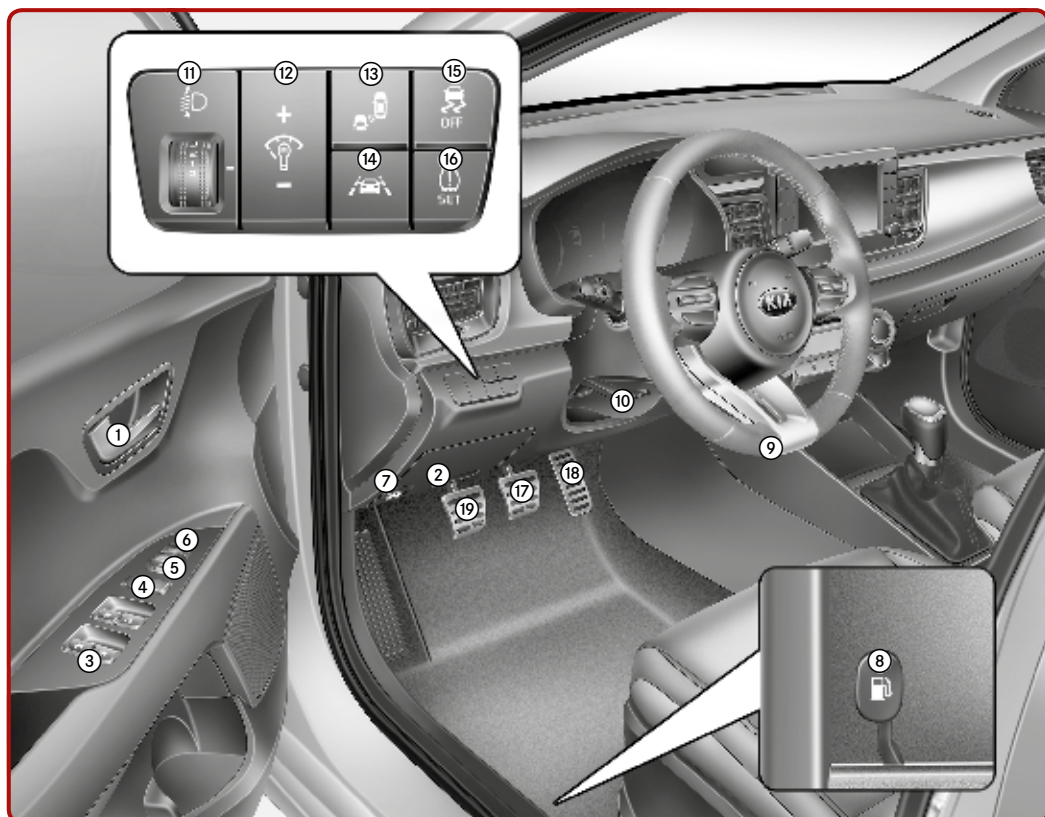


- | | | |
|---|--|---|
| ① Maniglia interna porta [4] | ⑦ Leva di sblocco cofano [4] | ⑭ Pulsante accensione/ spegnimento del sistema di avvertimento cambio corsia (LDW)* [6] |
| ② Pannello scatola fusibili [8] | ⑧ Pulsante di apertura sportello di rifornimento [4] | ⑮ Pulsante ESC OFF [6] |
| ③ Interruttori alzacristalli elettrici [4] | ⑨ Volante [4] | ⑯ Interruttore TPMS SET [7] |
| ④ Interruttore di blocco alzacristalli elettrici [4] | ⑩ Leva di regolazione inclinazione e altezza piantone sterzo [4] | ⑰ Pedale freno [6] |
| ⑤ Interruttore di controllo regolazione degli specchietti retrovisori esterni [4] | ⑪ Regolatore altezza fari* [4] | ⑱ Pedale dell'acceleratore |
| ⑥ Interruttore di ripiegamento degli specchietti retrovisori esterni* [4] | ⑫ Interruttore di regolazione luminosità cruscotto [4] | |
| | ⑬ Pulsante BCW On/Off* [6] | |

* se in dotazione

[#] Il numero tra parentesi indica il capitolo del Libretto del conducente.

Le illustrazioni riportate nel presente manuale potrebbero variare rispetto al veicolo reale.

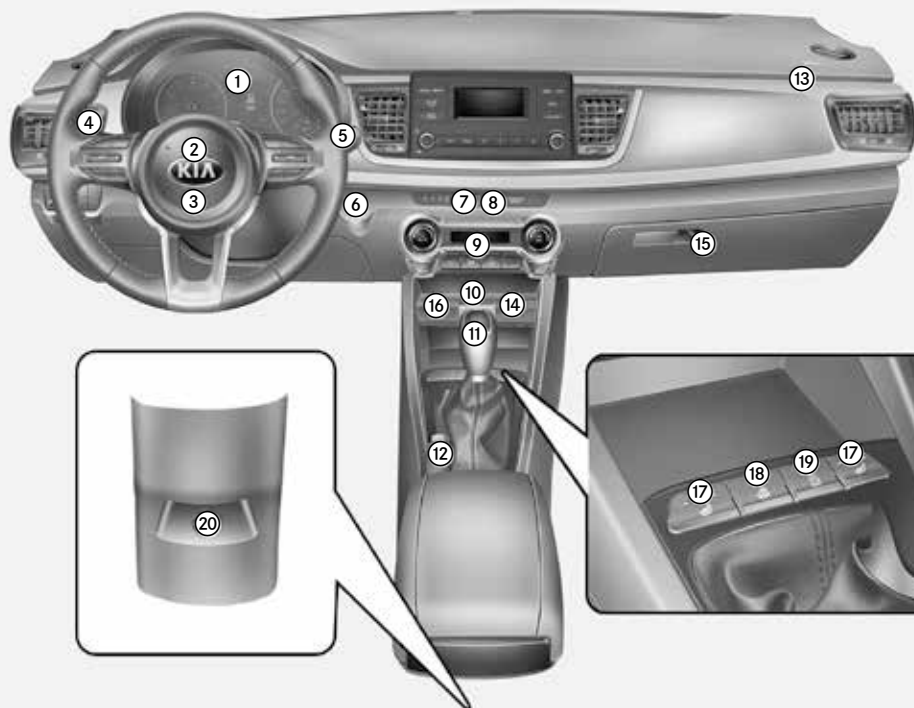

- | | | |
|--|---|---|
| ① Quadro strumenti [4] | ⑦ Interruttore lampeggiatori di emergenza [7] | ⑯ Accendisigari* [4] |
| ② Avvisatore acustico (clacson) [4] | ⑧ Interruttore chiusura centralizzata [4] | ⑰ Pulsante riscaldamento sedile* [4] |
| ③ Airbag frontale conducente [3] | ⑨ Sistema di climatizzazione [4] | ⑱ Pulsante riscaldamento volante* [4] |
| ④ Leva di comando devoluci/ indicatori di direzione [4] | ⑩ Porta AUX, USB [5] | ⑲ Pulsante di esclusione sistema Stop and Go (ISG)* [6] |
| ⑤ Leva di comando tergi/ lavacrystalli [4] | ⑪ Leva cambio [6] | ⑳ Porta USB [4] |
| ⑥ Commutatore di accensione o pulsante ENGINE START/ STOP (avviamento/arresto motore)* [6] | ⑫ Freno di stazionamento [6] | |
| | ⑬ Airbag frontale passeggero [4] | |
| | ⑭ Presa di corrente [4] | |
| | ⑮ Cassetto plancia [4] | |


Quadro strumenti / Vano motore

Quadro strumenti [4]




- | | |
|--|-----------------------------------|
| ① Contagiri | ④ Indicatore livello combustibile |
| ② Tachimetro | ⑤ Spie e indicatori luminosi |
| ③ Indicatore temperatura liquido refrigerante motore | ⑥ Display LCD |

Vano motore [2]

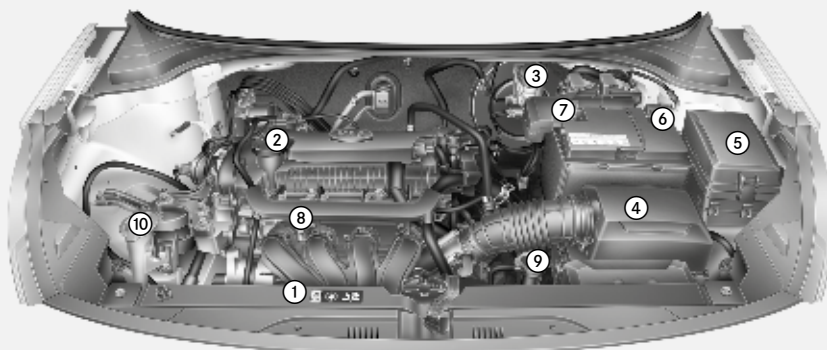

- | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| ① Serbatoio refrigerante motore [8] | ④ Filtro dell'aria [8] | ⑧ Astina livello olio motore [8] |
| ② Tappo rifornimento olio motore [8] | ⑤ Scatola fusibili [8] | ⑨ Tappo del radiatore [8] |
| ③ Serbatoio fluido freni/frizione* [8] | ⑥ Terminale negativo batteria [8] | ⑩ Serbatoio liquido lavavetri [8] |
| | ⑦ Terminale positivo batteria [8] | |

Climatizzatore manuale* [4]

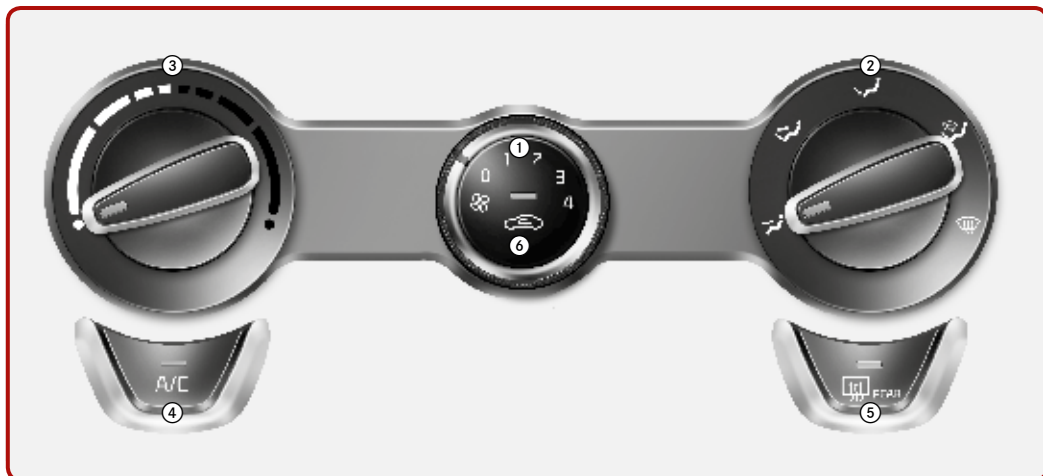

- ① Manopola regolazione velocità ventola
- ③ Manopola regolazione temperatura
- ⑤ Pulsante sbrinator lunotto termico
- ② Manopola selezione modalità distribuzione aria
- ④ Pulsante accensione / spegnimento condizionatore aria*
- ⑥ Pulsante selezione ingresso aria

Climatizzatore automatico* [4]




- ① Manopola regolazione temperatura
- ⑤ OFF
- ⑨ Pulsante accensione / spegnimento condizionatore aria*
- ② Pulsante AUTO (controllo automatico)
- ⑥ Pulsante sbrinator parabrezza
- ⑩ Pulsante selezione ingresso aria
- ③ Display climatizzatore
- ⑦ Pulsante sbrinator lunotto termico
- ⑧ Manopola selezione modalità distribuzione aria
- ④ Manopola regolazione velocità ventola

Sistema Comando luci / Volante / Cruise Control



Comando luci [4]

- ① OFF
- ② Luci automatiche
- ③ Luci di posizione
- ④ Fari

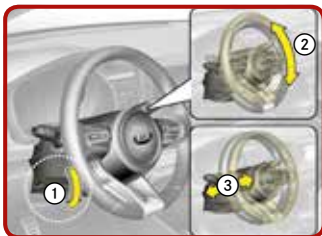

Sterzo telescopico a inclinazione regolabile [4]

Regolazione dell'angolo di inclinazione dello sterzo:

- ① Tirare in basso la leva di sbloccaggio
- ② Regolare l'inclinazione nella posizione desiderata
- ③ Regolazione dell'altezza

Bloccare il volante tirando la leva di sbloccaggio verso l'alto.



Volante riscaldato* [4]

Quando il commutatore di accensione è in posizione ON, premere il pulsante mostrato in figura per scaldare il volante. L'indicatore sul pulsante si illuminerà. Per disattivare il volante termico, premere di nuovo il pulsante.



Sistema Cruise Control* [6]

Pulsante ON-OFF (CRUISE/) per attivare il sistema di regolazione automatica di velocità/Cruise Control



Regolare la velocità portando la leva in posizione SET -



Muovere la leva verso l'alto per impostare aumenti di velocità




Muovere la leva verso il basso per impostare riduzioni di velocità



Premere il pulsante di annullamento (CANCEL/O) per ritornare alla velocità di crociera impostata




Per ripristinare la velocità di crociera muovere la leva in posizione RES +

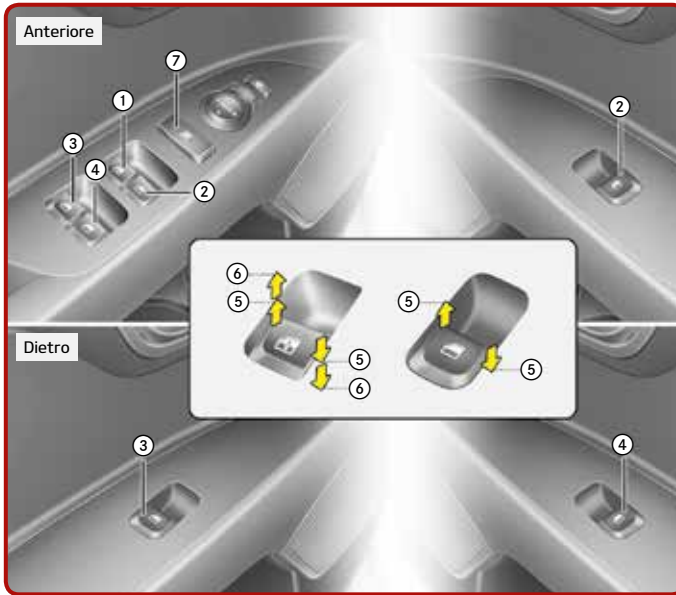

Alzacristalli [4]

- ① Comando alzacristallo elettrico della porta conducente
- ② Comando alzacristallo elettrico della porta passeggero
- ③ Interruttore alzacristallo elettrico della porta posteriore (lato sinistro)
- ④ Interruttore alzacristallo elettrico della porta posteriore (lato destro)
- ⑤ Apertura e chiusura del cristallo
- ⑥ Apertura* / chiusura* automatica dell'alzacristallo elettrico
- ⑦ Pulsante blocco alzacristalli elettrici*

Nota: In condizioni climatiche fredde e umide, gli alzacristalli elettrici potrebbero non funzionare correttamente a causa del gelo.

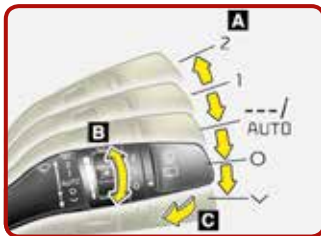


Tergi e lava cristalli [4]
Anteriore (tipo A)

A: Comando velocità tergicristallo (anteriore)

- | | |
|-------|---|
| 2 | Velocità tergicristallo alta |
| 1 | Velocità tergicristallo bassa |
| --- | Ciclo tergi intermittente |
| AUTO* | Controllo automatico del tergicristallo con sensore pioggia |
| 0 | Spento |
| ✓ | Ciclo tergi singolo |

B: Regolazione tergicristallo intermittente

C: Lavaggio con breve ciclo del tergicristallo (anteriore)*

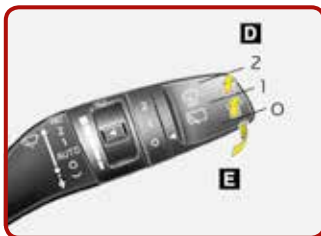


Tergi e lava cristalli [4]
Posteriore* (tipo A)

D: Controllo del tergi/lavalunotto*

- | | |
|---|---------------------------|
| 2 | Tergicristallo continuo |
| 1 | Ciclo tergi intermittente |
| 0 | Spento |

E: Lavaggio con breve ciclo del tergicristallo (posteriore)*

Sedile / Airbag / Seggiolino per bambini

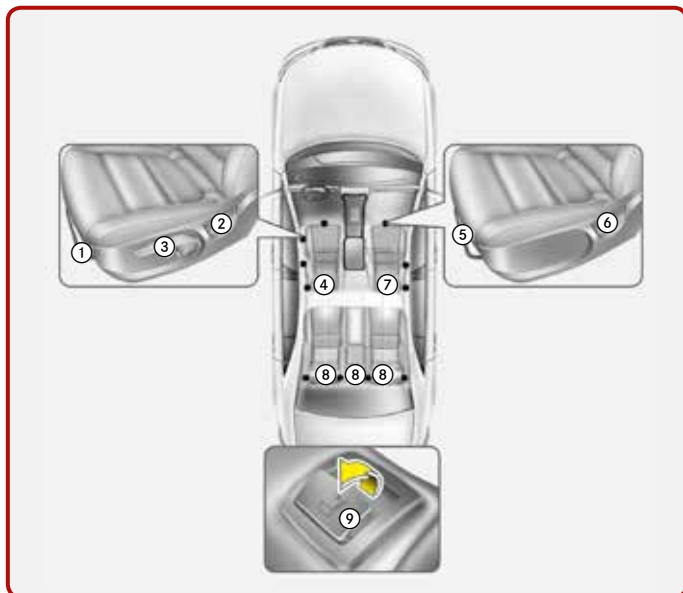

Sedili [3]

Sedile conducente

- ① Regolazione del sedile avanti e indietro
- ② Regolazione schienale sedile
- ③ Regolazione altezza seduta
- ④ Poggiatesta

Sedile del passeggero anteriore


- ⑤ Regolazione del sedile avanti e indietro
- ⑥ Regolazione schienale sedile
- ⑦ Poggiatesta

Sedile posteriore


- ⑧ Poggiatesta
- ⑨ Leva abbattimento schienale sedile




Interruttore ON/OFF airbag frontale passeggero [3]

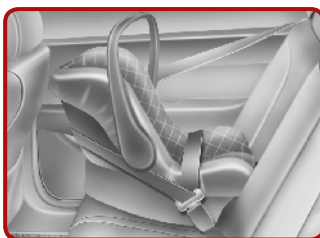


Montaggio di un seggiolino per bambini rivolto all'indietro [3]

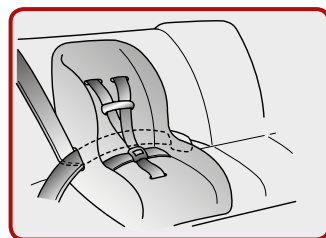

Montaggio di un seggiolino per bambini mediante cintura di sicurezza a tre punti [3]

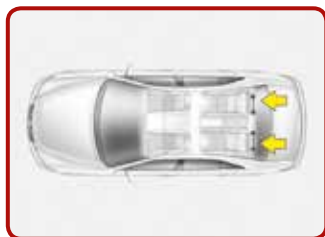


Fissaggio con sistema "ISOFIX" e sistema di "ancoraggio flessibile" [3]

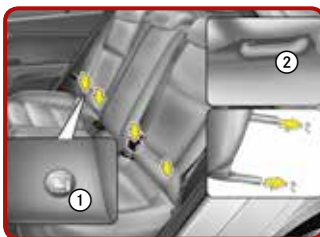

- ① ISOFIX Indicatore di posizione dell'ancoraggio
- ② ISOFIX Ancoraggio




Fissaggio con sistema di "ancoraggio flessibile" [3]

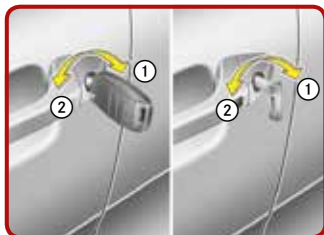

Azionamento manuale delle sicure delle porte [4]

- ① Blocco
- ② Sblocco

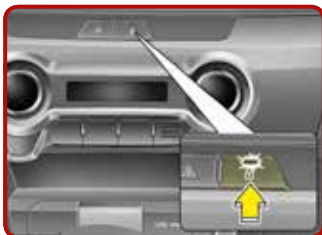

Interruttore chiusura centralizzata [4]



Chiusura di sicurezza per bambini sulle porte posteriori [4]



Apertura del portellone [4]



Chiusura del portellone [4]



Dispositivo di sicurezza per l'apertura del portellone dall'interno [4]

- ① Spingere la chiave meccanica verso destra



Apertura dello sportello di rifornimento carburante [4]

Per aprire lo sportello di rifornimento combustibile, tirare verso l'alto la leva di apertura dello sportello di rifornimento combustibile.



- ① Aprire completamente lo sportello
- ② Per rimuovere il tappo, ruotarlo in senso antiorario

Chiusura dello sportello di rifornimento carburante

- > Per installare il tappo, ruotarlo in senso orario fino a sentire uno scatto.
- > Chiudere lo sportello e premere il bordo finché non sia completamente chiuso.



Apertura del cofano [4]

Tirare la leva di sblocco per sganciare il cofano



- ① Sollevare leggermente il cofano
- ② Spingere il gancio ausiliario all'interno e sollevare il cofano

Chiusura del cofano

- > Prima di chiudere il cofano verificare che i tappi di rifornimento siano stati posizionati correttamente e rimuovere qualunque materiale combustibile dal vano motore.
- > Abbassare il cofano fino a metà e spingere verso il basso per bloccare saldamente.

Traino [7]

Quando per un'emergenza si deve trainare il veicolo senza carrello di traino, sollevare le ruote anteriori da terra e trainare il veicolo e:

1. Porre il commutatore di accensione nella posizione ACC.
2. Porre il cambio in folle N (N per i cambi automatici).
3. Rilasciare il freno di stazionamento.


Traino di emergenza

Se occorre trainare il veicolo, si raccomanda di rivolgersi a un concessionario autorizzato Kia o a un servizio di soccorso stradale.



Gancio di traino amovibile [7]

1. Aprire il portellone ed estrarre il gancio di traino dalla cassetta degli attrezzi.
2. Togliere il coperchio del foro premendo la parte bassa del medesimo sul paraurti anteriore.
3. Installare il gancio di traino avvitandolo in senso orario a fondo corsa nel foro.
4. Rimuovere il gancio di traino e reinstallare il coperchio dopo l'uso.

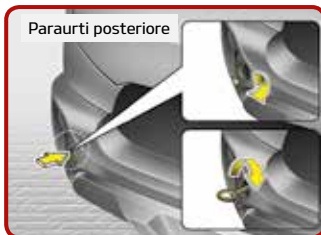

Ruota di scorta, martinetto e attrezzi* [7]

Gli attrezzi in figura sono alloggiati nel vano bagagli. Sollevare la copertura nel vano bagagli per raggiungere questi attrezzi.

- ① Manovella per martinetto
- ② Martinetto
- ③ Chiave per dadi ruote




Tire Mobility Kit* [7]

Si prega di leggere le istruzioni prima di usare il Tire Mobility Kit.

- ① Compressore
- ② Bomboletta del mastice



Il TireMobilityKit consente di proseguire il viaggio anche in caso di foratura. Una volta verificato che lo pneumatico è stato correttamente riparato, si può continuare la marcia (fino ad una percorrenza di 200 km) senza superare la velocità di 80 km/h, in modo da raggiungere un gommista o un'autofficina.

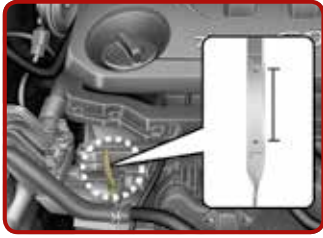

Controllo del livello dell'olio motore [8]

Estrarre l'astina, pulirla e reinserirla completamente. Estrarre l'astina, verificare il livello che deve essere compreso tra F e L.



Rabbocco dell'olio motore [8]

Usare solo olio motore del tipo specificato [9] evitando che fuoriesca.



Controllo del livello del fluido lavacristalli [8]

Controllare il livello del fluido nel serbatoio e rabboccarlo se necessario.

Altre Informazioni*

Sistema Stop & Go (ISG)

Quando è attivata, la funzione ISG arresta automaticamente il motore della vettura durante le soste al semaforo, per ridurre il consumo di carburante e le emissioni. La funzione ISG potrebbe non funzionare se la carica della batteria, la temperatura ambiente e/o la temperatura del motore fossero troppo basse. Anche le impostazioni del condizionatore d'aria/ sistema di comando del riscaldamento possono influire sulla funzione ISG.

Freno di Stazionamento (freno a mano)

Per inserire il freno di stazionamento occorre premere prima il pedale del freno e quindi mantenerlo premuto. A questo punto applicare il freno di stazionamento.

Quando si parcheggia la vettura, lasciare sempre inserita la prima marcia o la retromarcia. Nel caso la vettura fosse dotata di cambio automatico, lasciare la leva del cambio in posizione "P" (parcheggio).

Tecnologia senza fili Bluetooth®

Molte delle nostre vetture sono fornite di connettività Bluetooth®, per consentire l'utilizzo sicuro del telefono cellulare. È possibile verificare la compatibilità dei cellulari con la connettività Bluetooth® sul nostro sito web.

Altre Informazioni

MyKia App: da oggi disponibile gratuitamente su iOS e dispositivi Android

Iscriviti e con l'App MyKia scopri l'esclusività di possedere una Kia.

Scopri di più sulla tua auto, ricevi servizi personalizzati e assistenza. Inoltre, sarai sempre aggiornato su Kia, offerte e promozioni.



MyKia App



MyKia App



www.kia.com/it



Questa app, che si basa sulla tecnologia di realtà aumentata (AR) per fornire video illustrativi e altre informazioni, contiene il manuale utente ufficiale di Kia Motors Corporation.

Per maggiori dettagli e istruzioni su ciascun argomento contenuto in questa guida, si prega di leggere il Manuale di Uso e Manutenzione in dotazione alla vettura.

Kia Care: Scopri i vantaggi dei pacchetti di manutenzione prepagata Kia sul sito www.kia.com/it/service/offerte-kia/kia-care/, oppure contatta il tuo Concessionario di fiducia.



Garanzia 7 anni o 150.000 km escluso parti e/o componenti che hanno un limite naturale legato alla loro deperibilità temporale come: batterie (2 anni chilometraggio illimitato), sistemi audio, video, navigazione (3 anni / 100.000 km). Taxi o vetture destinate al noleggio con conducente (NCC): 7 anni o 150.000 Km, escluso il chilometraggio illimitato per i primi tre anni. Condizioni valide su ogni vettura Kia venduta dalla Rete Ufficiale di Kia Motors nel territorio della UE. Dettagli, limitazioni e condizioni su www.kia.com e nelle Concessionarie.

Copyright © 2018 Kia Motors Europe GmbH, tutti i diritti riservati.
17-000750 - QRGYBCUV - IT



The Power to Surprise