





KIA SPORTAGE PHEV

5-drzwiowy SUV
Listopad 2021 r.

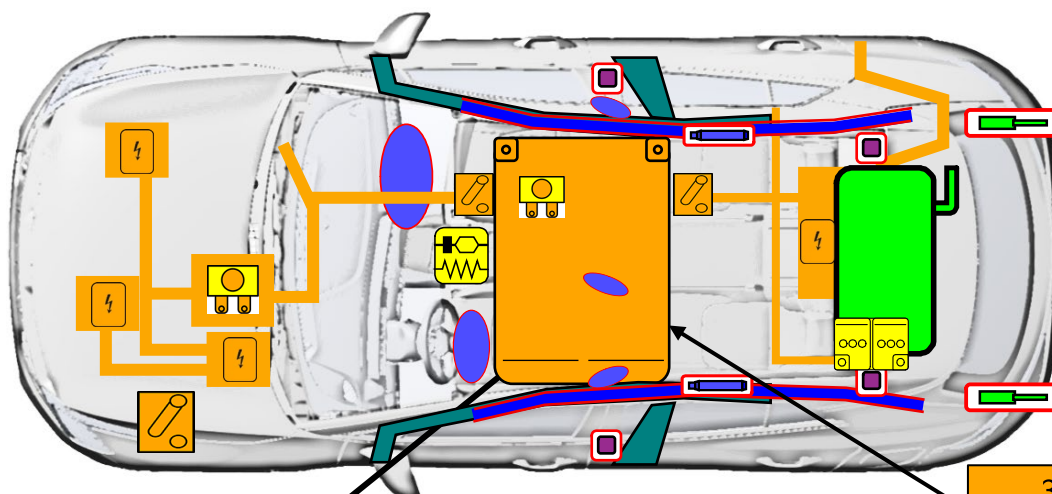

Tylko dla kierowcy

360V
Litowo-jonowy

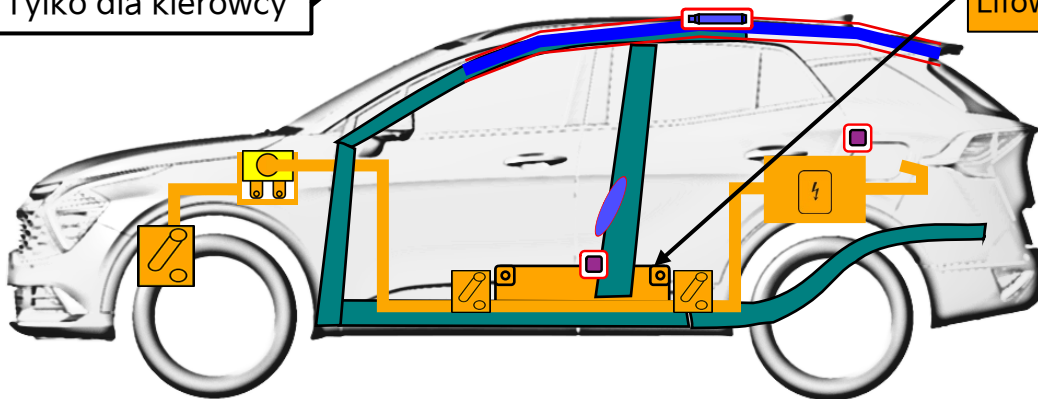

Margines dla dziurkacza (wersja papierowa)

	Poduszka powietrzna		Generator gazu		Napinacz pasa bezpieczeństwa		Jednostka sterująca		Układ aktywnej ochrony pieszych
	Wzmocnienia chroniące przy dachowaniu		Siłownik gazowy/sściśnięta sprężyna		Wzmocnienia karoserii		Strefa wymagająca szczególnej ostrożności		Element układu wysokiego napięcia
	Akumulator 12 V		Specjalny kondensator niskiego napięcia		Zbiornik paliwa		Zbiornik gazu		Zawór bezpieczeństwa
	Zestaw akumulatorów wysokiego napięcia		Przewód zasilania wysokiego napięcia		Wyłącznik wysokiego napięcia		Skrzynka bezpieczników wyłączająca wysokie napięcie		Specjalny kondensator wysokiego napięcia

1. Identyfikacja/rozpoznawanie

KIA

Model pojazdu
SPORTAGE



Oznaczenie wersji GT-Line
(tylko wersje GT-Line)



Oznaczenie wersji z napędem
hybrydowym plug-in
(bez wersji GT-Line)





Oznaczenie wersji GT-Line
(tylko wersje GT-Line)





2. Unieruchomienie/stabilizacja/podnoszenie

■ Unieruchomienie

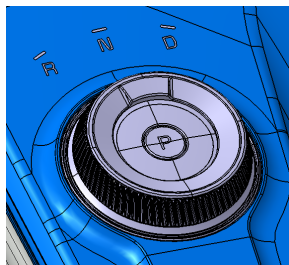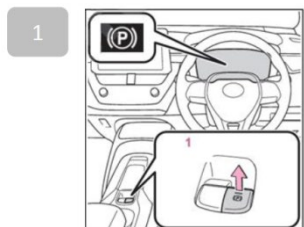

1. Aby włączyć hamulec postojowy, podłożyć kliny pod koła i pociągnąć przełącznik hamulca EPB lub **dźwignię hamulca postojowego**.
2. W pojazdach z automatyczną skrzynią biegów nacisnąć przycisk trybu P.

■ Punkty podnoszenia w podwoziu pojazdu

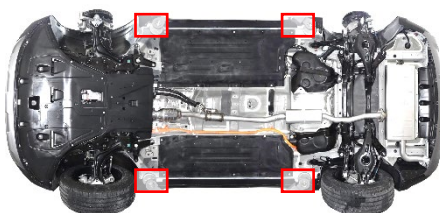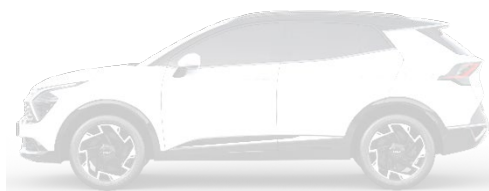

☐ USYTUOWANIE
PUNKTÓW
PODPARCIA/
UMIESZCZANIA
PODNOŚNIKA



Nie podkładać klocków drewnianych lub ratowniczych poduszek pneumatycznych pod elementy układu wydechowego, paliwowego lub pod przewody zasilające wysokiego napięcia. Nieprzestrzeganie powyższych wytycznych może doprowadzić do powstania pożaru, porażenia prądem lub do wycieku gazu.


3. Wyłączanie bezpośredniego zagrożenia, przepisy bezpieczeństwa

■ Dostęp do akumulatora




Należy wykonać jedną z następujących czynności:

- 1) Odblokować zamki wszystkich drzwi za pomocą przycisku odblokowywania w kluczyku, a następnie nacisnąć przycisk w uchwycie pokrywy bagażnika i podnieść pokrywę.
- 2) Nacisnąć i przytrzymać przycisk odblokowywania pokrywy bagażnika w kluczyku, a następnie nacisnąć przycisk w uchwycie pokrywy bagażnika i podnieść pokrywę bagażnika.
- 3) Mając przy sobie inteligentny kluczyk, nacisnąć przycisk w uchwycie pokrywy i ją podnieść.

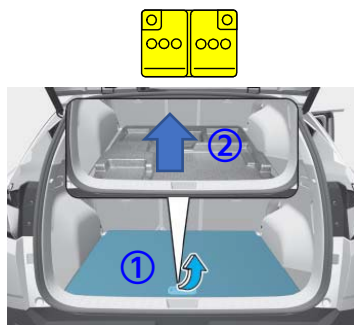

2. Po podniesieniu podłogi bagażnika ① unieść schowek pod podłogą bagażnika ②.

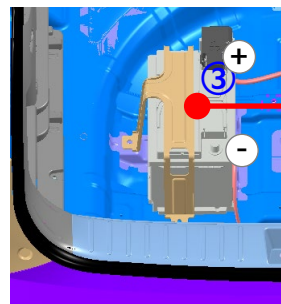

3. Akumulator ③ jest zamontowany na tylnym panelu podłogowym.

■ Procedura wyłączania

– Akumulator niskiego napięcia

① Wyłączyć stacyjkę (stan OFF).

② Odłączyć zacisk ujemny (-).

③ Odłączyć zacisk dodatni (+).


– Przewód wysokiego napięcia




Pociągnąć za dźwignię zwalniającą (1) zamek maski. Maska powinna się nieznacznie podnieść.



Nieznacznie podnieść maskę silnika, nacisnąć zaczep ② blokady dodatkowej, znajdujący się pośrodku wewnętrznej przedniej części maski, i unieść maskę ③.

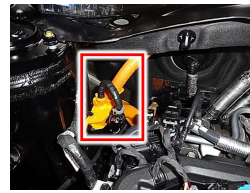

Wyłączyć stacyjkę (stan OFF) i odłączyć złącze (+) (A) akumulatora 12 V.


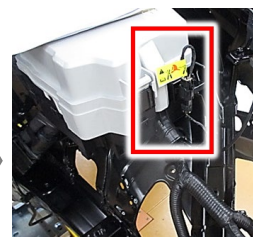


Odłączyć złącze (A) blokady serwisowej.

4. Dostęp do osób wewnątrz pojazdu

■ Szyby

1 : Laminowana
2 ÷ 5 : Hartowana

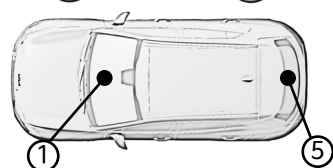
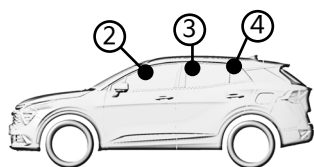


■ Nadwozie

Stal o wysokiej wytrzymałości



■ Regulacja siedzeń

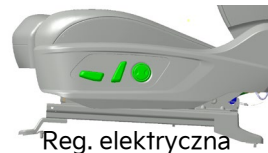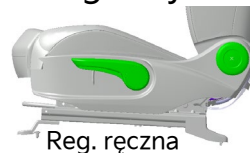

■ Regulacja ustawienia kierownicy




5. Zmagazynowana energia, płyny, gazy, ciała stałe

		Maks. 42 l
		12 V
		360 V

6. W przypadku pożaru

■ Siłownik gazowy

Niebezpieczeństwo wystrzelenia pokryw bagażnika.

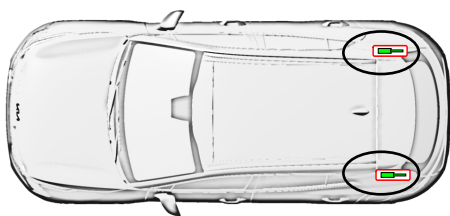

 Do gaszenia zestawu akumulatorów wys. napięcia używać dużej ilości wody

 Niebezpieczeństwo wtórnego zapalenia się



Jeżeli doprowadzenie strumienia wody do akumulatora wysokiego napięcia jest utrudnione, należy pozwolić, aby akumulator wysokiego napięcia sam się wypalił.
W takim przypadku należy zadbać o ochronę środowiska przed dymem.



7. W przypadku zanurzenia w wodzie




Nie dotykać żadnych elementów lub przewodów wysokiego napięcia, ponieważ grozi to porażeniem prądem. Rozpocząć prace przy pojeździe dopiero po wyciągnięciu pojazdu z wody.

8. Holowanie, transportowanie, składowanie

Prawidłowo:

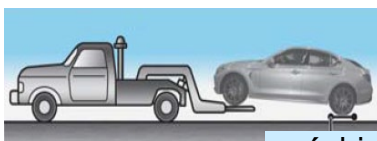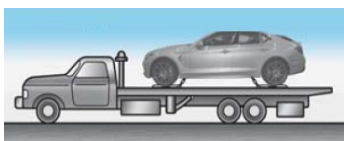

wózki

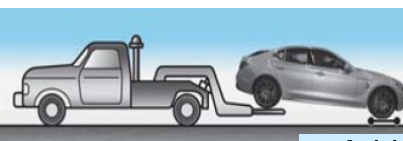

wózki

Ważne: Pojazdy z napędem AWD (napędem na wszystkie koła) należy holować w taki sposób, aby żadne koło nie dotykało podłoża – na lawecie lub z użyciem wózków do holowania.

Nieprawidłowo:

