



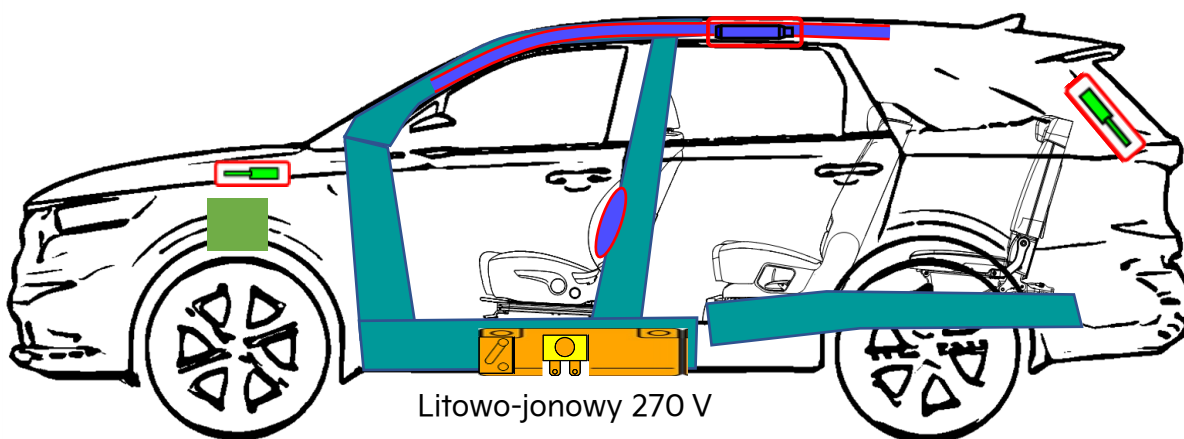

Kia Sorento HEV
5-drzwiowy SUV
w wersji 5 i 7-miejscowej
Sierpień 2020 r.

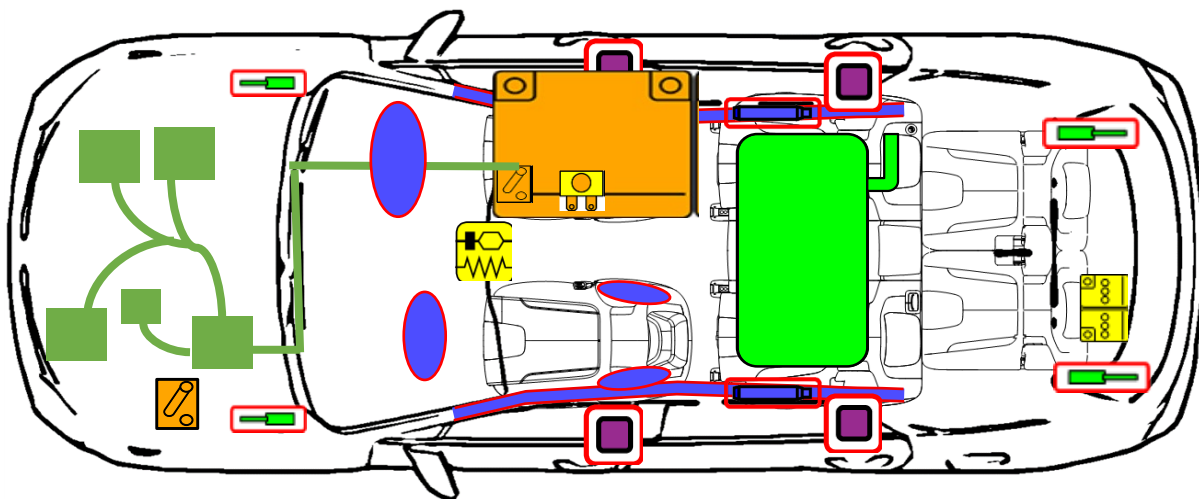

Litowo-jonowy 270 V

Margines dla dziurkacza (wersja papierowa)

	Poduszka powietrzna		Generator gazu		Napinacz pasa bezpieczeństwa		Jednostka sterująca układem SRS-Airbag		Układ aktywnej ochrony pieszych
	Wzmocnienia chroniące przy dachowaniu		Siłownik gazowy/ściśnięta sprężyna		Wzmocnienia karoserii		Strefa wymagająca szczególnej ostrożności		
	Akumulator 12 V		Specjalny kondensator, niskie napięcie		Zbiornik paliwa		Zbiornik gazu		Zawór bezpieczeństwa
	Zestaw akumulatorów wysokiego napięcia		Przewód wysokiego napięcia/element układu wysokiego napięcia		Wyłącznik wysokiego napięcia		Skrzynka bezpieczników wyłączająca układ wysokiego napięcia		Specjalny kondensator, wysokie napięcie

Nr identyfikacyjny

Nr wersji

Data wersji

Strona

KNA-MQ4-RSH-03-202106

03

06/2021

1/4

1. Identyfikacja/rozpoznawanie



2. Unieruchomienie/stabilizacja/podnoszenie


■ Unieruchamianie

Hamulec EPB



1. Nacisnąć przycisk trybu P.
2. Aby włączyć hamulec postojowy, podłożyć kliny pod koła i pociągnąć przełącznik hamulca postojowego.





■ Punkty podnoszenia w podwoziu pojazdu ■

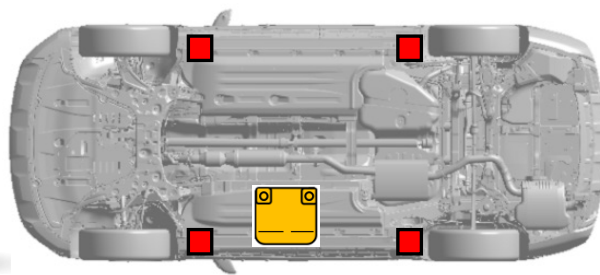

	Nr identyfikacyjny	Nr wersji	Data wersji	Strona
	KNA-MQ4-RSH-03-202106	03	06/2021	2/4

3. Wyłączanie bezpośredniego zagrożenia, przepisy bezpieczeństwa

■ Dostęp do akumulatora

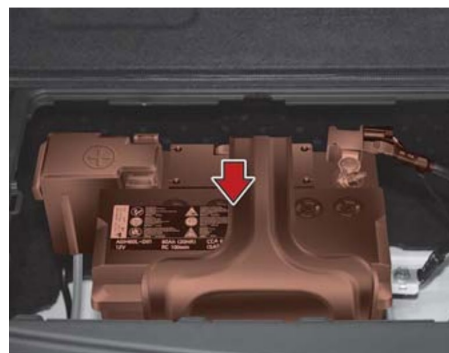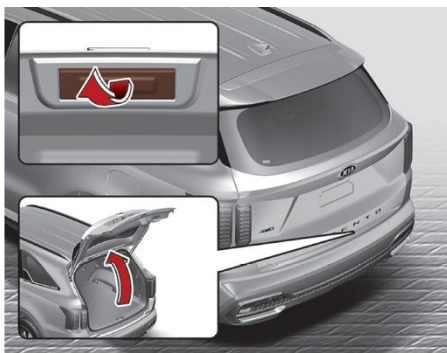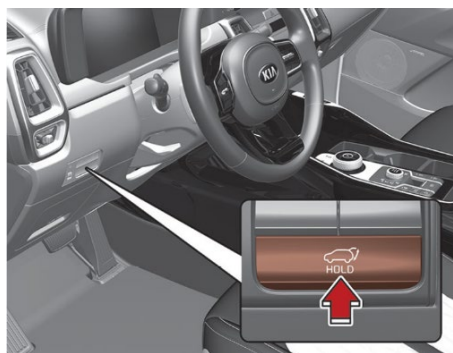


1a. Na około 1 sekundę nacisnąć przycisk otwierania/zamykania pokrywy bagażnika.

1b. Mając ze sobą inteligentny klucz nacisnąć przycisk na uchwycie pokrywy bagażnika.

2. Akumulator 12 V znajduje się w bagażniku.

■ Procedura wyłączania



① Wyłączyć stacyjkę (stan OFF).



② Odłączyć zacisk ujemny (-).



③ Odłączyć zacisk dodatni (+).

4. Dostęp do osób wewnątrz pojazdu

■ Szyby


1 : Laminowana

2 + 3 : Hartowana



■ Nadwozie

Stal o wysokiej wytrzymałości

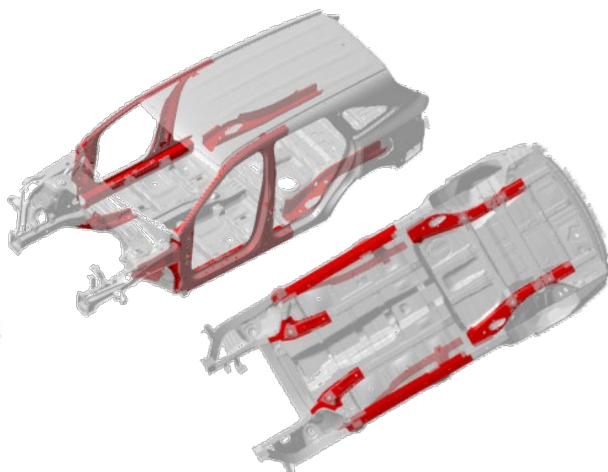

	Nr identyfikacyjny	Nr wersji	Data wersji	Strona
	KNA-MQ4-RSH-03-202106	03	06/2021	3/4

5. Zmagazynowana energia, płyny, gazy, ciała stałe


■ Zbiornik paliwa **67 l**

■ Akumulator  12 V  Litowo-jonowy 270 V

6. W przypadku pożaru


■ Siłownik gazowy 

Niebezpieczeństwo wystrzelenia maski silnika oraz pokrywy bagażnika.

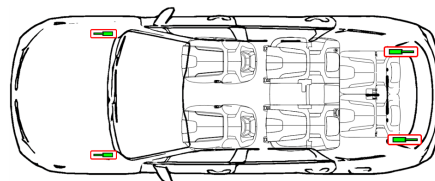

7. Holowanie, transportowanie, składowanie

Prawidłowo:

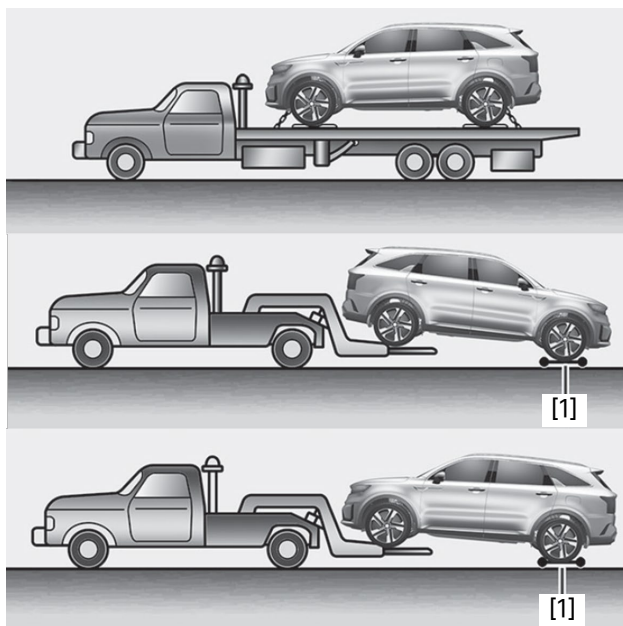

1. Wózek

Nieprawidłowo:



	Nr identyfikacyjny	Nr wersji	Data wersji	Strona
	KNA-MQ4-RSH-03-202106	03	06/2021	4 / 4