



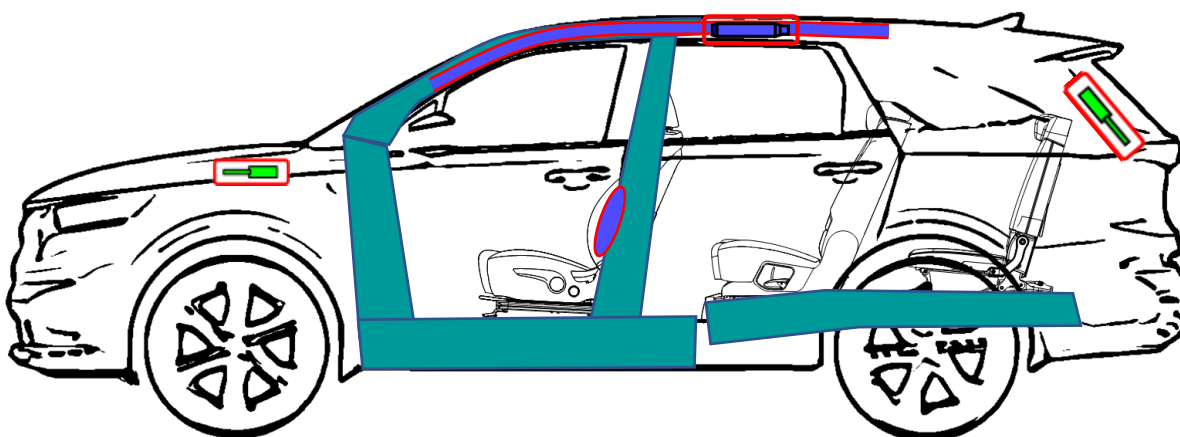

Kia Sorento
5-drzwiowy SUV
w wersji 5 i 7-miejscowej
Sierpień 2020 r.

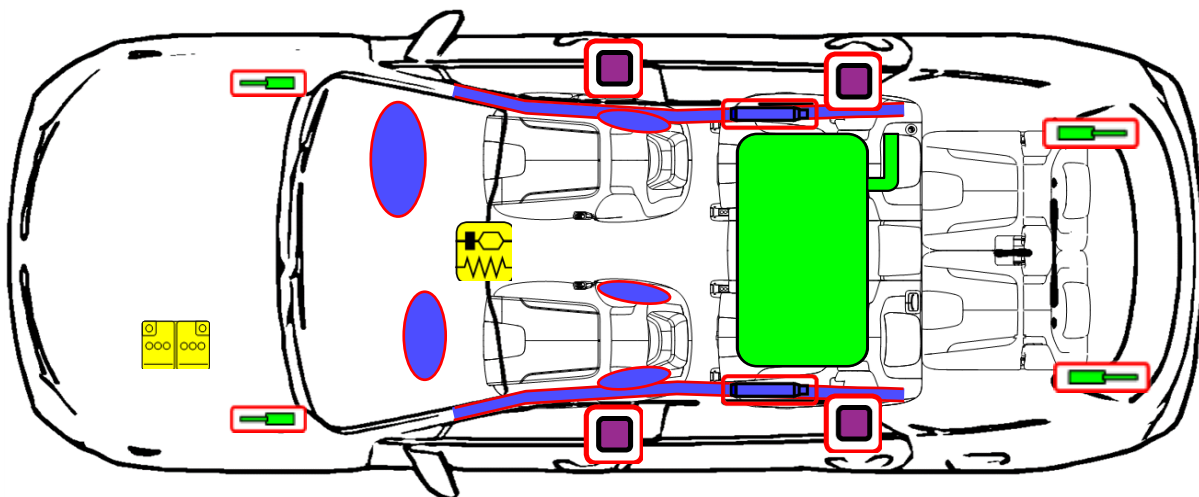

Margines dla dziurkacza (wersja papierowa)

	Poduszka powietrzna		Generator gazu		Napinacz pasa bezpieczeństwa		Jednostka sterująca układem SRS-Airbag		Układ aktywnej ochrony pieszych
	Wzmocnienia chroniące przy dachowaniu		Siłownik gazowy/ściśnięta sprężyna		Wzmocnienia karoserii		Strefa wymagająca szczególnej ostrożności		
	Akumulator 12 V		Specjalny kondensator, niskie napięcie		Zbiornik paliwa		Zbiornik gazu		Zawór bezpieczeństwa
	Zestaw akumulatorów wysokiego napięcia		Przewód wysokiego napięcia/element układu wysokiego napięcia		Wyłącznik wysokiego napięcia		Skrzynka bezpieczników wyłączająca układ wysokiego napięcia		Specjalny kondensator, wysokie napięcie
Nr identyfikacyjny		Nr wersji		Data wersji		Strona			
KNA-MQ4-RSI-03-202106		03		06/2021		1/4			


1. Identyfikacja/rozpoznawanie



2. Unieruchomienie/stabilizacja/podnoszenie

■ Unieruchamianie

1 Pedał hamulca postojowego

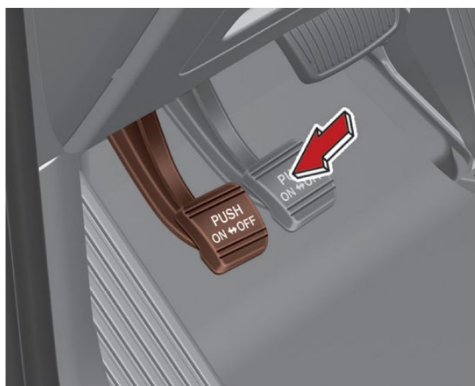


1. Ustawić selektor w położeniu P.
2. Aby włączyć hamulec postojowy nacisnąć pedał hamulca postojowego.

2 Hamulec EPB



1. Nacisnąć przycisk trybu P.
2. Aby włączyć hamulec postojowy, podłożyć kliny pod koła i pociągnąć przełącznik hamulca postojowego.



■ Punkty podnoszenia w podwoziu pojazdu ■

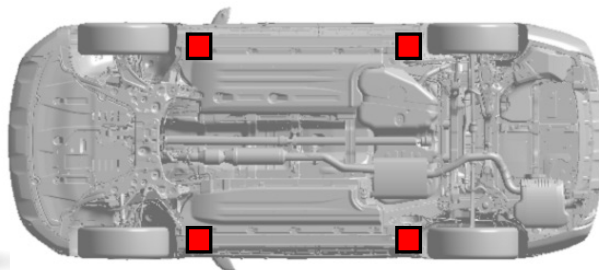

	Nr identyfikacyjny	Nr wersji	Data wersji	Strona
	KNA-MQ4-RSI-03-202106	03	06/2021	2/4

3. Wyłączanie bezpośredniego zagrożenia, przepisy bezpieczeństwa

■ Dostęp do akumulatora

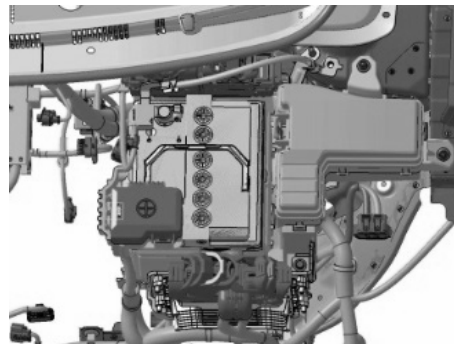


1. Pociągnąć za dźwignię zwalniającą zamek maski. Maskę powinna się nieznacznie podnieść.

2. Nieznacznie podnieść maskę silnika, nacisnąć zacisk ① blokady dodatkowej, znajdujący się pośrodku wewnętrznej przedniej części maski, i unieść maskę ②.

3. Akumulator znajduje się w przedziale silnika.

■ Procedura wyłączania



① Wyłączyć stacyjkę (stan OFF).

② Odłączyć zacisk ujemny (-).

③ Odłączyć zacisk dodatni (+).

4. Dostęp do osób wewnątrz pojazdu

■ Szyby


1 : Laminowana

2 + 3 : Hartowana



■ Nadwozie

Stal o wysokiej wytrzymałości

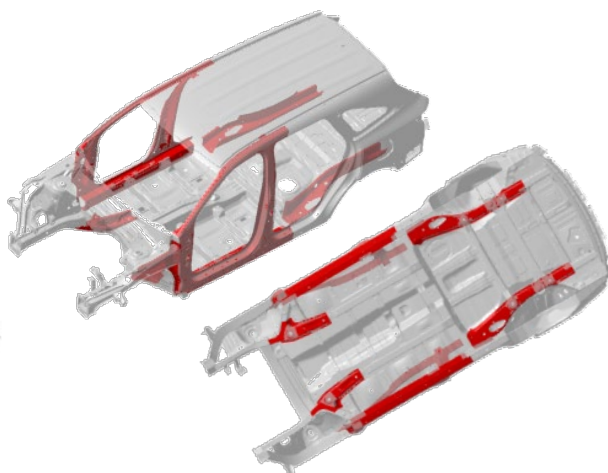

	Nr identyfikacyjny	Nr wersji	Data wersji	Strona
	KNA-MQ4-RSI-03-202106	03	06/2021	3/4

5. Zmagazynowana energia, płyny, gazy, ciała stałe


■ Zbiornik paliwa 67 l

■ Akumulator  12 V

6. W przypadku pożaru


■ Siłownik gazowy 

Niebezpieczeństwo wystrzelenia maski silnika oraz pokrywy bagażnika.

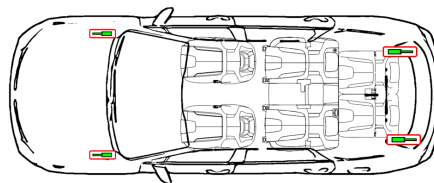

7. Holowanie, transportowanie, składowanie

Prawidłowo:

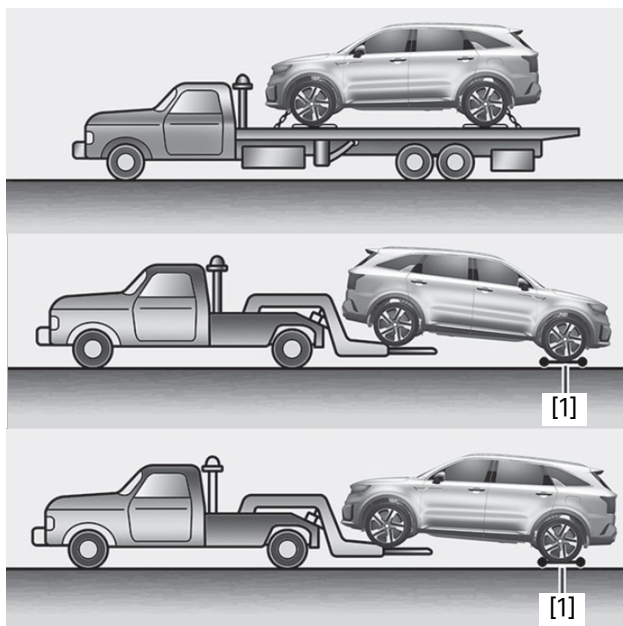

1. Wózek

Nieprawidłowo:



	Nr identyfikacyjny	Nr wersji	Data wersji	Strona
	KNA-MQ4-RSI-03-202106	03	06/2021	4/4