AUDIOLAITTEISTO

SORENTO

The Power to Surprise

Äänentoistojärjestelmä

Äänentoistojärjestelmä 2
- Antenni 2
- Ohjauspyörän audio-painikkeet 3
- Aux, USB ja iPod®-liitäntä 4
- Kuinka auton äänentoisto toimii? 4
- USB-laitteen käyttäminen 10
- iPodin käyttäminen 12

CD-soitin (Tyyppi A-1~A-6) 13
- Asetukset 21
- Puhelimen asetukset 25
- Radio 31
- Langaton *Bluetooth*®-tekniikka 44
- Puhelin 46
- Puheentunnistus 52
- Puhekomentojen luettelo 54

CD-soitin (Tyyppi B-1~B-5) 59
- Radio-tila 71, 75, 78, 80
- Media-tila 82
- Audio-CD-tila 83
- MP3-CD-tila 87
- USB-tila 93
- iPod-tila 99
- AUX-tila 103
- My music -tila 104
- *Bluetooth*®-äänentoiston tila 109
- Langaton *Bluetooth*®-tekniikka 110, 113
- Puheentunnistus 121
- Asetukset 130
- Peruutuskamera 140

Liitteet 141

Vaatimustenmukaisuustodistus 143
- FCC 143
- CE 144

Hakemisto 145

ÄÄNENTOISTOJÄRJESTELMÄ

✻ HUOMAUTUS

Jos asennat tarviketyyppiset XENON-kaasupurkausajovalot, ajoneuvosi sähkö- ja äänentoistolaitteiden toiminta saattaa häiriintyä.

✻ Jos ajoneuvosi on varustettu AVN-järjestelmällä (Audio, Video ja Navigointi), tutustu erikseen toimitettuun käyttöohjeeseen saadaksesi lisätietoja.

Antenni

kattoantenni

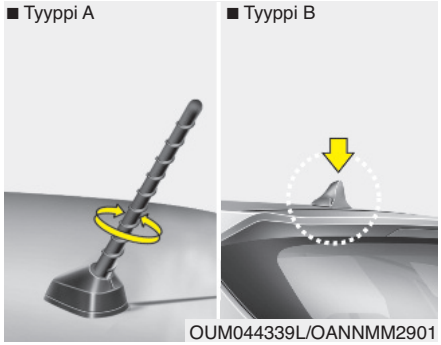

Ajoneuvosi käyttää kattoantennia AM- ja FM-taajuuksien vastaanottamiseen. Antenni on irrotettavissa. Irrottaaksesi kattoantennin, kierrä sitä vastapäivään. Kiinnittääksesi antennin, kierrä sitä myötäpäivään.

Haineväantenni (mikäli varusteena)

Haineväantenni lähettää ja vastaanottaa dataa.

⚠ HUOMIO - kattoantenni

- ***Ennen kuin ajat paikkaan, jossa on matala kattokorkeus, poista kattoantenni kääntämällä sitä vastapäivään. Jos näin ei toimita, antenni saattaa vahingoittua.***
- ***Kun asennat kattoantennia, on tärkeää kiinnittää se kunnolla ja asentaa pystyasentoon, jotta vastaanotto olisi virheetöntä. Mutta se voidaan irrottaa pysäköinnin ajaksi tai kun kattotelineille on asennettava kuormaa.***
- ***Kun kuormaa sijoitetaan kattotelineille, älä sijoita niitä antennin lähelle, jottei radiovastaanotto heikentyisi.***

Ohjauspyörän audio-painikkeet (mikäli varusteena)

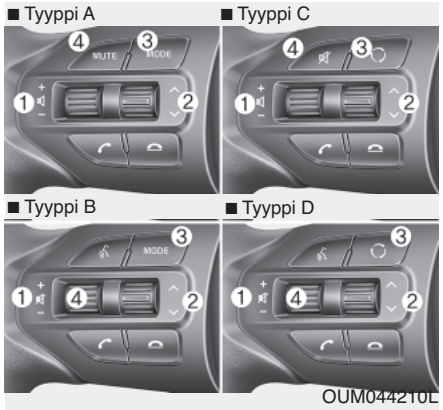

Ohjauspyörä voi olla varustettu äänentoistolaitteen ohjauspainikkeilla.

⚠ HUOMIO

Älä paina useita äänentoiston kauko-ohjaimen painikkeita samanaikaisesti.

VOLUME (+ / –) (1)

- Paina vipua ylöspäin (+) kasvattaaksesi äänenvoimakkuutta.
- Paina vipua alaspäin (–) vähentääksesi äänenvoimakkuutta.

HAKU/ESIVALINTA (∧ / ∨) (2)

HAKU/ESIVALINTA -vivulla ohjataan erilaisia toimintoja riippuen järjestelmän toimintatilasta. Käyttääksesi seuraavia toimintoja, vipua tulee painaa vähintään 0,8 sekuntia.

RADIO-tila

Se toimii, kuten automaattisen haun (AUTO SEEK) valintapainike.

CD/USB/iPod® -tila

Toiminto käyttäytyy, kuten eteen-/taaksepäin pikakelauksen (FF/REW) painike.

Jos HAKU/ESIVALINTA -painiketta painetaan alle 0,8 sekuntia, se toimii seuraavasti tietyissä toimintatiloissa.

RADIO-tila

Toiminto käyttäytyy, kuten tallennettujen asemien (PRESET STATION) valintapainikkeet.

CD/USB/iPod® -tila

Toiminto käyttäytyy, kuten seuraavan/edellisen kappaleen (TRACK UP/DOWN) painike.

MODE ( ) (3)

Paina tätä painiketta vaihtaaksesi äänilähteen.

FM ➞ AM ➞ CD ➞ USB/iPod® ➞ AUX ➞ MY MUSIC ➞ *Bluetooth®* wireless technology audio

MUTE ( ) (4, mikäli varusteena)

- Paina tätä painiketta mykistääksesi äänen.
- Paina tätä painiketta kytkeäksesi mikrofonin pois päältä puhelun aikana.

Yksityiskohtaisempia tietoja äänentoiston käyttöpainikkeista esitetään tämän luvun seuraavilla sivuilla.

Aux, USB and iPod® -liitäntä

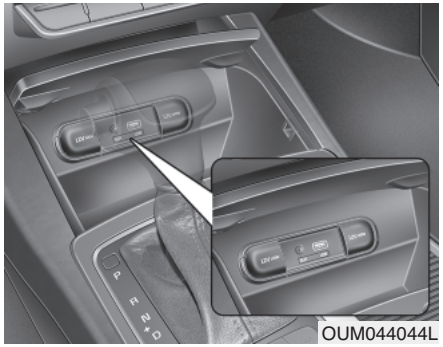

Voit käyttää AUX-lisälaiteliitäntää äänilaitteiden kytkemiseen, USB-liitäntää USB-laitteille ja iPod®-liitäntää iPod®in liittämiseen.

✱ HUOMAUTUS

Käyttäessäsi kannettavaa äänentoistolaitetta, joka on kytketty sähköpistokkeeseen, toiston aikana saattaa esiintyä häiriöääniä. Jos näin tapahtuu, käytä kannettavan äänentoistolaitteen jännitelähdettä (akkua).

* iPod® on Applen tavaramerkki.

Kuinka auton äänentoisto toimii?

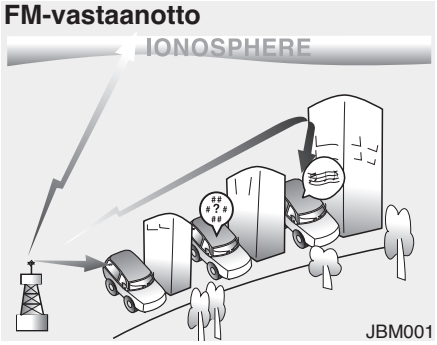

AM- ja FM-radiosignaalit lähetetään lähetintorneista, jotka sijaitseva kaupunkisi ympäristössä. Autosi radioantenni vastaanottaa niitä. Sitten tämä signaali siirtyy radioon ja sen välityksellä ulos kaiuttimista.

Kun ajoneuvosi vastaanottaa vahvaa radiosignaalia, äänentoistojärjestelmäsi täsmällinen tekniikka takaa laadultaan parhaan mahdollisen toiston. Kuitenkin joissain tapauksissa ajoneuvosi vastaanottama signaali ei välttämättä ole vahva ja selkeä.

Tämä saattaa johtua erilaisista tekijöistä, kuten radioaseman etäisyydestä, muiden radioasemien läheisyydestä tai rakennuksien, siltojen tai muiden suurien esteiden esiintymisestä alueella.

AM-vastaanotto (MW, LW)

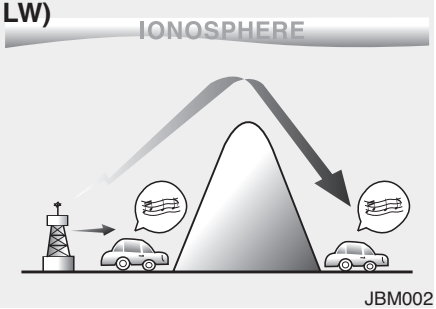

AM-lähetykset voidaan vastaanottaa pidemmiltä etäisyyksiltä kuin FM-lähetykset. Tämä johtuu siitä, että AM-radioaallot lähetetään alhaisemmilla taajuuksilla. Nämä pitkät, matalataajuuksiset radioaallot kykenevät noudattamaan maapallon kaarevaa pintaa kulkematta suoraan pois ilmakehään. Lisäksi ne kaartavat esteiden ohi tarjoamalla paremman signaalin kantaman.

FM-radioasema

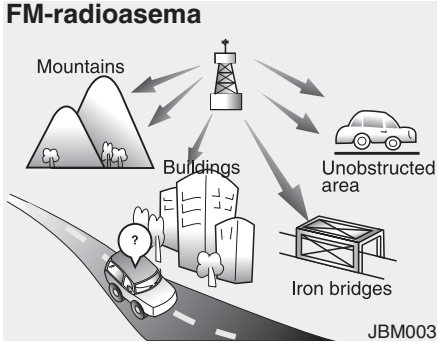

FM-lähetykset lähetetään korkeilla taajuuksilla ja ne eivät taivu seuraamaan maapallon pintaa. Tämän vuoksi FM-lähetykset alkavat yleensä heikentyä jo oltaessa lyhyellä etäisyydellä asemalta. Lisäksi FM-signaaliin vaikuttaa helposti rakennukset, vuoret tai muut esteet. Näistä voi seurata tietyt kuunteluolosuhteet, joiden johdosta saatat luulla, että ongelma esiintyy sinun radiossasi. Seuraavat olosuhteet ovat normaaleja eivätkä tarkoita radion ongelmaa:

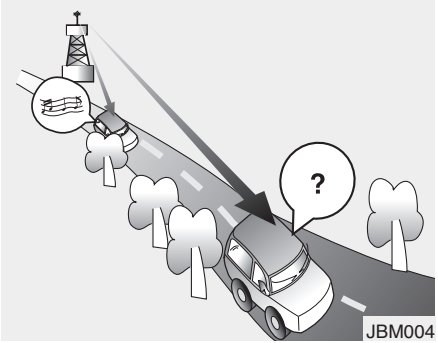

- Äänen heikkeneminen - Kun autosi liikkuu poispäin radioasemaan nähden, signaali - ja tämän seurauksena myös - ääni alkaa heikentyä. Kun näin tapahtuu, ehdotamme valitsemaan toisen, vahvemman aseman.
- Säröääni - Heikot FM-signaalit tai suuret esteet lähettimen ja radiosi välillä voivat häiritä signaalia aiheuttaen säröäänien esiintymistä. Diskanttitason (treble) pienentäminen voi vaimentaa tämän vaikutusta, kunnes häiriö katoaa.

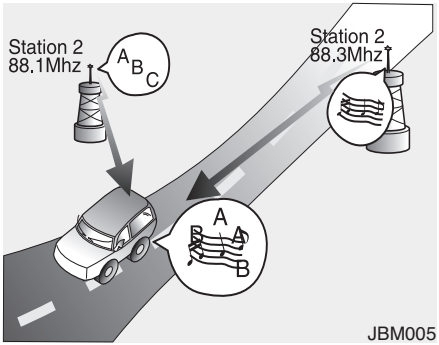

- Aseman vaihtuminen - FM-signaalin heikentyessä toinen vahvempi signaali lähellä samaa taajuutta saattaa kytkeytyä. Tämä johtuu siitä, että radiosi on suunniteltu lukittumaan selkeimpään signaaliin. Jos näin tapahtuu, valitse toinen signaaliltaan vahvempi asema.
- Monisuuntainen vastaanotto - Monista eri suunnista vastaanotettavat radiosignaalit voivat aiheuttaa äänen vääristymistä tai säröämistä. Tämä voi johtua saman aseman lähettämästä suorasta ja heijastuneesta signaalista tai kahden läheisen taajuuden lähettämistä signaaleista. Jos näin tapahtuu, valitse toinen asema, kunnes toiminta palautuu.

Matkapuhelimen tai kaksikanavaisen radion käyttäminen

Kun matkapuhelinta käytetään auton sisällä, äänentoistojärjestelmä saattaa tuottaa häiriöääntä. Tämä ei tarkoita sitä, että joku on mennyt vikaan äänentoistolaitteistossa. Tämänlaisessa tapauksessa käytä puhelinta paikassa, joka on mahdollisimman kaukana äänentoistolaitteistosta.

⚠ HUOMIO

Käytettäessä kommunikointijärjestelmiä, kuten matkapuhelimia tai radiosarjoja auton sisällä, tulee erillinen ulkoantenni asentaa. Kun matkapuhelinta tai radiosarjaa käytetään ainoastaan sisäantennilla, ne saattavat aiheuttaa häiriötä ajoneuvon sähköjärjestelmään ja vaikuttaa epäedullisesti ajoneuvon turvatoimintoihin.

⚠ VAROITUS

Älä käytä matkapuhelinta ajaessasi. Pysähdy turvalliseen paikkaan käyttääksesi matkapuhelinta.

Levyistä huolehtiminen

- Jos lämpötila auton sisällä on liian korkea, avaa auton ikkunat ennen järjestelmän käyttämistä tuulettaaksesi matkustamoa.
- MP3/WMA -tiedostojen kopioiminen ja käyttäminen ilman lupaa on laitonta. Käytä CD-levyjä, jotka on valmistettu lain mukaisin menetelmin.
- Älä käytä CD-levyissä räjähdysherkkiä aineita kuten bentseeniä ja tinneriä tai normaaleita puhdistusaineita tai analogisille levyille suunniteltuja magneettisia suihkeita.
- Estääksesi levyn pinnan vahingoittumisen tartu ja pidä CD-levyjä ainoastaan sivun tai keskireiän reunoista.
- Puhdista levyn pinta kangaspalalla ennen toiston aloittamista (pyyhi se keskiosasta ulkoreunoihin kohdistuvin liikkein).
- Älä vahingoita levyn pintaa tai kiinnitä tarroja tai teippiä siihen.
- Varmista, että CD-soittimeen syötetään ainoastaan CD-levyjä (älä syötä useampaa kuin yhtä CD-levyä kerrallaan).
- Pidä CD-levyt koteloissaan käytön jälkeen suojataksesi niitä naarmuilta tai lialta.

- Riippuen CD-R/CD-RW -levyn tyypistä, jotkut CD-levyt eivät välttämättä toimi normaalisti valmistajayhtiöstä tai valmistus- ja tallennusmenetelmistä johtuen. Tämänlaisissa tilanteissa jatkuva käyttö saattaa aiheuttaa toimintahäiriöitä äänentoistojärjestelmään.

✻ HUOMAUTUS -

Yhteensopimattoman kopiosuojatun ääni-CD-levyn toistaminen

Jotkut kopiosuojatut CD-levyt, jotka eivät täytä kansainvälisiä ääni-CD-levyjen standardeja (Red Book), eivät välttämättä soi autosi äänentoistojärjestelmässä. Pyydämme huomioimaan, että kopiosuojatun CD-levyn virheellinen toisto merkitsee todennäköisemmin sitä, että CD-levy on viallinen eikä CD-soitin.

HUOM:

Tiedostojen ja hakemistojen toistojärjestys:

1. **Kappaleiden toistojärjestys: ① - ⑭ järjestyksessä.**
2. **Kansioiden toistojärjestys:**

✻ Jos hakemisto ei sisällä kappaleita, sitä ei näytetä.

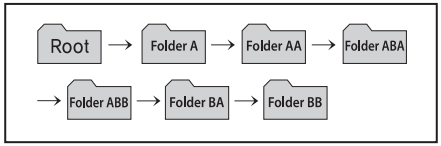

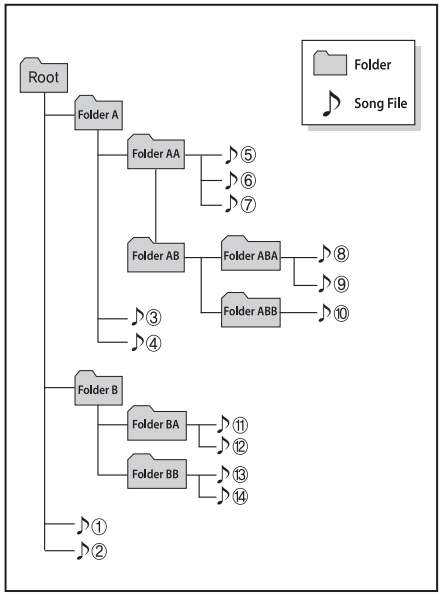

⚠ VAROITUS

- **Älä katso suoraan näyttöön ajon aikana. Näytön pidempiaikainen katseleminen voi johtaa liikenneonnettomuuksiin.**
- **Älä pura, asenna tai tee muutoksia äänentoistojärjestelmään. Nämä toimet voivat johtaa onnettomuuksiin, tulipaloihin tai sähköiskuihin.**
- **Puhelimen käyttäminen ajon aikana voi siirtää huomion pois liikennetilanteista lisäten onnettomuusriskiä. Käytä puhelintoimintoa sen jälkeen, kun olet pysäköinyt ajoneuvon.**

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- **Ole varovainen, ettet läikytä vettä tai syötä muita vieraita esineitä laitteeseen. Nämä toimet voivat johtaa tulipaloon, oikosulkuun ja laitteen toimintahäiriöihin.**
- **Pyydämme välttämään laitteen käyttöä, jos näyttö on tyhjä tai laitteesta ei kuulu ääntä, sillä nämä ovat merkkejä tuotteen toimintahäiriöstä. Jatkuva käyttäminen tälläisessä tilanteessa voi johtaa onnettomuuteen (tulipalo, sähköisku) tai tuotteen toimintahäiriöön.**
- **Älä koske antenniin ukonilmalla tai salamoidessa, koska nämä toimet voivat johtaa salaman aiheuttamaan sähköiskuun.**

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- **Älä pysähdy tai pysäköi pysäköintikieltoalueille tämän tuotteen käyttämiseksi. Nämä toimet voivat johtaa liikenneonnettomuuksiin.**
- **Käytä järjestelmää moottorin ollessa käynnissä. Jatkuva käyttäminen virran ollessa pois päältä voi johtaa akun tyhjentymiseen.**

⚠ HUOMIO

- *Laitteen käyttäminen ajon aikana häiritsee keskittymistä ympäröiviin tapahtumiin, jonka seurauksena voi olla onnettomuus. Pysäköi ajoneuvo ennen laitteen käyttämistä.*
- *Säädä äänenvoimakkuus tasolle, joka ei estä kuljettajaa kuulemasta ajoneuvon ulkopuolelta tulevia ääniä. Ajo-olosuhteet, joissa ulkopuolelta tulevia ääni ei voi kuulla, voivat johtaa onnettomuuteen.*
- *Kiinnitä huomiota äänenvoimakkuusasetukseen kytkiessäsi laitetta päälle. Laitteen kytkemisen yhteydessä tuleva äänenvoimakkuudeltaan voimakas ääni saattaa johtaa kuulovammaan. (säädä äänenvoimakkuus sopivalle tasolle ennen kuin suljet laitteen).*

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- *Jos haluat vaihtaa laitteen asennuspaikkaa, pyydämme kääntymään laitteen ostopaikan tai huoltopalvelun puoleen. Laitteen asentaminen tai purkaminen vaatii teknistä asiantuntemusta.*
- *Kytke autoon virta ennen tämän laitteen käyttämistä. Älä käytä äänentoistojärjestelmää pitkiä aikoja virtalukon ollessa pois päältä, koska tämä johtaa akun tyhjenemiseen.*
- *Älä altista laitetta voimakkaille iskuille tai tärinälle. Näyttöön etuosaan suoraan kohdistuva paine saattaa vahingoittaa LCD-tai kosketusnäyttöä.*

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- *Varmista, että sammutat laitteen ennen sen puhdistamista ja muista käyttää kuivaa ja pehmeää puhdistuskangasta. Älä koskaan käytä kovia materiaaleja, kemikaaleja sisältäviä kankaita tai liuottimia (esim. alkoholia, bentseeniä, tinneriä, jne.), koska nämä saattavat vahingoittaa laitteen verhousta tai aiheuttaa värien haalistumista tai laadun heikkenemistä.*
- *Älä aseta juomia äänentoistojärjestelmän lähettyville. Läikkyvät juomat saattavat johtaa järjestelmän toimintahäiriöihin.*
- *Laitteen toimiessa virheellisesti pyydämme ottamaan yhteyden ostopaikkaan tai huoltopalveluun.*
- *Järjestelmän sijoittaminen sähkömagneettiseen ympäristöön voi lisätä häiriöäänien esiintymistä.*

✻ HUOMAUTUS - iPod-laitteen käyttäminen

- **Käyttääksesi ulkoista USB-laitetta, varmista, ettei sitä ole liitetty, kun ajoneuvo käynnistetään. Liitä laite vasta käynnistyksen jälkeen.**
- **Jos käynnistät moottorin, kun USB-laite on liitetty järjestelmään, USB-laite saattaa vahingoittua. (USB-muistit ovat hyvin herkkiä jännitepiikeille).**
- **Jos moottori käynnistetään tai sammutetaan ulkoisen USB-laitteen ollessa liitettynä, ulkoinen USB-laite ei välttämättä toimi.**
- **Järjestelmä ei välttämättä toista epäaitoja MP3- tai WMA-tiedostoja.**
  1) **Järjestelmä voi toistaa ainoastaan MP3-tiedostoja, joiden purkunopeus on välillä 8Kbps ~ 320Kbps.**
  2) **Järjestelmä voi toistaa ainoastaan WMA-musiikkitiedostoja, joiden purkunopeus on välillä 8Kbps ~ 320Kbps.**
- **Varo staattisia sähköpurkauksia liittäessäsi tai irrottaessasi ulkoista USB-laitetta.**
- **MP3-soittimeksi koodattua järjestelmää ei voida tunnistaa.**

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- **Riippuen ulkoisen USB-laitteen kunnosta, liitettyä USB-laitetta ei välttämättä tunnisteta.**
- **Jos ulkoisen USB-laitteen alustuksen tavu/sektori -asetus ei ole joko 512 TAVUA tai 2048 TAVUA, laitetta ei voida tunnistaa.**
- **Käytä ainoastaan USB-laitetta, joka on alustettu FAT 12/16/32 tiedostojärjestelmään.**
- **USB-laitteet, joissa ei ole USB-I/F -todennusta, eivät välttämättä ole tunnistettavissa.**
- **Varmista, ettei USB-liitoksen portti ole kosketuksissa käyttäjän ihon tai minkä tahansa muun esineen kanssa.**
- **Jos toistat USB-laitteen liittämisen tai irrottamisen lyhyessä ajassa, laite saattaa rikkoutua.**
- **Saatat kuulla epätavallisen äänen liittäessäsi tai irrottaessasi USB-laitteen.**

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- **Jos irrotat ulkoisen USB-laitteen toiston aikana USB-tilassa, ulkoinen USB-laite saattaa vahingoittua tai sen toiminta voi häiriintyä. Tämän vuoksi irrota ulkoinen USB-laite, kun moottori on sammutettu tai muu toimintatila käytössä. (esim. Radio tai CD).**
- **Riippuen ulkoisen USB-laitteen tyypistä ja kapasiteetista tai laitteeseen tallennettujen tiedostojen tyypistä, laitteen tunnistamisessa kestävässä ajassa saattaa esiintyä eroavaisuuksia.**
- **Älä käytä USB-laitetta muihin tarkoituksiin kuin musiikkitiedostojen toistamiseen.**
- **Videoiden toistamista USB-laitteen kautta ei ole tuettu.**
- **USB-lisälaitteiden kuten USB-käyttöliittymää hyödyntävien latureiden tai lämmittimien käyttö saattaa heikentää toimivuutta tai aiheuttaa ongelmia.**

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- **Jos käytät laitteita kuten erikseen hankittua USB-keskitintä, ajoneuvon äänentoistojärjestelmä ei välttämättä tunnista USB-laitetta. Tässä tapauksessa liitä USB-laite suoraan ajoneuvon multimediaporttiin.**
- **Jos USB-laite on jaettu loogisiin asemiin, ainoastaan korkeimman prioriteetin asemassa sijaitsevat musiikkitiedostot tunnistetaan auton äänentoistojärjestelmän toimesta.**
- **Laitteita kuten MP3-soittimia/matkapuhelimia/digitaalikameroita ei välttämättä tunnisteta.**
- **USB-portin kautta lataamista ei ehkä ole tuettu joissain mobiililaitteissa.**
- **Sellaiset USB HDD tai USB-laitteet, jotka ovat alttiita yhteyshäiriöille ajoneuvon tärinästä johtuen, eivät ole tuettuja. (i-stick -tyyppi)**
- **Joitain standardista poikkeavia USB-laitteita (esim. “metallikuori”-tyyppisiä USB-laitteita) ei ehkä voida tunnistaa.**

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- **USB-muistikortin lukijoita (kuten CF, SD, micro SD jne.) tai ulkoisia HDD-tyyppisiä laitteita ei välttämättä tunnisteta.**
- **DRM-suojattuja (DIGITAL RIGHTS MANAGEMENT) musiikkitiedostoja ei voida tunnistaa.**
- **USB-muistin data saattaa kadota käytettäessä tätä äänentoistojärjestelmää. Muista aina ottaa varmuuskopio muistikortin tärkeistä tiedostoista.**
- **Vältä käyttämästä USB-muistituotteita, joita voidaan käyttää esim. avaimenperänä tai matkapuhelintarvikkeena, sillä ne saattavat aiheuttaa vahinkoa USB-liittimeen. Varmista, että käytät ainoastaan kuvan mukaisia liitintyyppejä.**

✻ HUOMAUTUS - iPod®-laitteen käyttäminen

- **Jotkut iPod-mallit eivät ehkä tue kommunikointiprotokollaa, jolloin tiedostoja ei voida toistaa oikein.**
  Tuetut iPod-mallit:
  - iPhone 3GS/4
  - iPod touch 1.- 4. sukupolvi
  - iPod nano 1.- 6. sukupolvi
  - iPod classic
- **Kappaleiden haku- tai toistojärjestys iPodissa voi olla erilainen kuin äänentoistojärjestelmän hakujärjestys.**
- **Jos iPod kaatuu oman toimintahäiriön johdosta, nollaa se. (Nollaus: Noudata iPodin käyttöopasta)**
- **iPod ei välttämättä toimi normaalisti alhaisella akulla.**

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- **Jotkut Apple-laitteet, kuten iPhone, voidaan liittää langattoman *Bluetooth*®-tekniikan avulla. Laitteella on kuitenkin oltava kyky toistaa kappaleita langattoman *Bluetooth*®-tekniikan avulla (langattomien *Bluetooth*®-kuulokkeiden tuki). Laitetta voidaan lukea, mutta ei ohjata äänentoistojärjestelmän avulla.**
- **Käyttääksesi iPod-toimintoja äänentoistojärjestelmässä, käytä iPodin mukana toimitettua johtoa.**
- **Äänen hyppimistä tai normaalista poikkeavaa toimintaa saatta ilmetä riippuen iPod/iPhone-laitteesi ominaisuuksista.**
- **Jos iPhone-laitteesi on yhdistetty sekä langattomalla *Bluetooth*®-tekniikalla että USB-johdolla, ääni ei ehkä kuulu oikein. Valitse iPhone-laitteesi telakkaliitin tai *Bluetooth*®-tekniikka, vaihtaaksesi ääniulostulon (äänilähde).**

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- **Kun iPod liitetään iPod Power -johdolla, varmista, että liittimet kiinnittyvät kunnolla. Jos kiinnitystä ei tehdä huolellisesti, iPodin ja äänentoistojärjestelmän välinen yhteys saattaa häiriintyä.**
- **Säätäessäsi iPodin ja äänentoistojärjestelmän äänitehosteita molempien laitteiden tehosteet saattavat toimia päällekkäin, jolloin äänenlaatu saattaa heikentyä tai vääristyä.**
- **Poista (sammuta) iPodin taajuuskorjain käytöstä säätäessäsi äänentoistojärjestelmän äänenvoimakkuutta. Vastaavasti kytke äänentoistojärjestelmän taajuuskorjain pois käytöstä käyttäessäsi iPodin taajuuskorjainta.**
- **Kun et käytä iPodia enää auton äänentoistolaitteiston välityksellä, irrota iPod-kaapeli iPodista. Muussa tapauksessa iPod saattaa pysyä lisälaitetilassa eikä välttämättä toimi oikein.**

■ CD-Soitin

■ Tyyppi A-1

■ Tyyppi A-2

(langattomalla *Bluetooth*®-tekniikalla varustetuissa malleissa)

JÄRJESTELMÄN SÄÄTIMET JA TOIMINNOT

❊ Näyttö ja asetukset saattavat poiketa äänentoistolaitteen mallin mukaan.

Äänentoiston keskusyksikkö

■ Tyyppi A-1

(1) ⏏ (LEVYN POISTO)

Poistaa levyn.

(2) RADIO

Vaihtaa FM/AM-tilan.

Jokaisella painikkeen painamiskerralla tila vaihtuu seuraavasti: FM1 ➟ FM2 ➟ FMA ➟ AM ➟ AMA.

(DAB-mallit)

FM1 ➟ FM2 ➟ FMA ➟ DAB1 ➟ DAB2 ➟ AM.

(3) MEDIA

Vaihtaa CD, USB(iPod®), AUX, My Music, BT Audio -tilaan.

Aina kun painiketta painetaan, tila vaihtuu järjestyksessä CD, USB (iPod®), AUX, My Music ja BT Audio.

(4) PHONE (langattomalla *Bluetooth®*-tekniikalla varustetuissa malleissa)

Puhelimen valintaruudun käyttö.

❊ Kun puhelinta ei ole liitetty, puhelinyhteysruutu avautuu näytölle.

(5) VIRTAKYTKIN/ÄÄNENVOIMAKKUUDEN säädin

◉ Virtakytkin: Säätimen painaminen kytkee laitteen virran päälle/pois päältä.

◉ Äänenvoimakkuuden säädin: Säätimen kääntäminen vasemmalle/oikealle säätää äänenvoimakkuuden.

(6) SEEK, TRACK

Radio-tila: Etsii ohjelmaa lähettäviä radioasemia automaattisesti.

CD, USB, iPod®, My Music -tilat:

- Paina lyhyesti (alle 0,8 sekuntia) painiketta: Siirtyy seuraavaan tai edelliseen kappaleeseen (tiedostoon).
- Paina ja pidä painiketta pohjassa (yli 0,8 sekuntia): Kelaa nykyistä kappaletta eteen- tai taaksepäin.

(7) 1 - 6 (Esivalinta)

Radio-tila: Tallentaa radiotaajuuksia (kanavia) tai kytkee tallennettuja radiotaajuuksia.

CD, USB, iPod®, My Music -tila

- 1 RPT : Repeat
- 2 RDM : Random

Radio, Media, Setup ja Menu -ponnahdusikkunoissa on valittava valikkoa vastaava numero.

(8)

- Aina kun painiketta painetaan lyhyesti (alle 0,8 sekuntia), asettuu näyttö pois päältä ➟ Näyttö päälle ➟ Näyttö pois päältä.

❊ Äänentoistolaitteen toiminta säilyy ja ainoastaan näyttö sammutetaan. Jos näyttö on pois päältä, paina mitä tahansa painiketta kytkeäksesi sen uudelleen päälle.

(9) TA/SCAN

- Radio-tila:
  - Paina lyhyesti (alle 0,8 sekuntia) painiketta: TA On/Off
  - Paina ja pidä painiketta pohjassa (yli 0,8 sekuntia): Jokaista radioasemaa kuunnellaan noin 5 sekuntia.
- Media-tila
  - Paina ja pidä painiketta pohjassa (yli 0,8 sekuntia): Jokaista kappaletta (tiedostoa) kuunnellaan noin 10 sekuntia.

❊ Pidä painiketta uudelleen pohjassa jatkaaksesi nykyisen kappaleen (tiedoston) kuuntelua.

(10) SETUP CLOCK

- Paina lyhyesti (alle 0,8 sekuntia) painiketta: Siirtyy näytön, äänen, kellon, puhelimen ja järjestelmän asetustilaan.
- Paina ja pidä painiketta pohjassa (yli 0,8 sekuntia): Siirtyy kellonajan asetusruutuun.

(11) MENU

Näyttää nykyisen tilan valikot.

❊ iPod®-luettelo: Siirtyy yläkategoriaan

(12) ◉ TUNE-säädin

Radio-tila: Säätimen kääntäminen vasemmalle/oikealle muuttaa taajuutta

CD, USB, iPod®, My Music -tila: Säätimen kääntäminen vasemmalle/oikealle hakee kappaleita (tiedostoja).

❊ Kun haluttu kappale näytetään, paina säädintä aloittaaksesi kappaleen toiston.

Siirtyy valikkokohtien välillä ja valitsee niitä

(13) FOLDER ∧, FOLDER ∨

CD MP3, USB -tila: Hakemiston haku

Äänentoiston keskusyksikkö (Tyyppi A-2)

■ Tyyppi A-2

(14) FM

- Vaihtaa FM-tilan.
- Aina kun painiketta painetaan, toimintatila vaihtuu seuraavassa järjestyksessä: FM1 ➟ ➟ FM2 ➟ FMA.

(15) AM

- Vaihtaa AM ➟ AMA-tilan.

■ CD-Soitin

■ Tyyppi A-3

■ Tyyppi A-4

(langattomalla *Bluetooth*®-tekniikalla varustetuissa malleissa)

JÄRJESTELMÄN SÄÄTIMET JA TOIMINNOT

❊ Näyttö ja asetukset saattavat poiketa äänentoistolaitteen mallin mukaan.

Äänentoiston keskusyksikkö

■ Tyyppi A-3

(1) ⏏ (LEVYN POISTO)

Poistaa levyn.

(2) RADIO

Vaihtaa FM/AM-tilan.

Aina kun painiketta painetaan, toimintatila vaihtuu seuraavassa järjestyksessä: FM1 ➟ FM2 ➟ AM.

(3) MEDIA

Vaihtaa CD, USB(iPod®), AUX, My Music, BT Audio -tilaan.

Aina kun painiketta painetaan, tila vaihtuu järjestyksessä CD, USB (iPod®), AUX, My Music ja BT Audio.

(4) PHONE (langattomalla *Bluetooth®*-tekniikalla varustetuissa malleissa)

Puhelimen valintaruudun käyttö.

❊ Kun puhelinta ei ole liitetty, puhelinyhteysruutu avautuu näytölle.

(5) VIRTAKYTKIN/ÄÄNENVOIMAKKUUDEN säädin

◎ Virtakytkin: säätimen painaminen kytkee laitteen virran päälle/pois päältä.

◎ Äänenvoimakkuuden säädin: säätimen kääntäminen vasemmalle/oikealle säätää äänenvoimakkuuden.

(6) ⌃ SEEK, TRACK ⌄

Radio-tila: Etsii ohjelmaa lähettäviä radioasemia automaattisesti.

CD, USB, iPod®, My Music -tilat:

- Paina lyhyesti (alle 0,8 sekuntia) painiketta: Siirtyy seuraavaan tai edelliseen kappaleeseen (tiedostoon).
- Paina ja pidä painiketta pohjassa (yli 0,8 sekuntia): Kelaa nykyistä kappaletta eteen- tai taaksepäin.

(7) 1 ~ 6 (Esivalinta)

Radio-tila: Tallentaa radiotaajuuksia (kanavia) tai kytkee tallennettuja radiotaajuuksia.

CD, USB, iPod®, My Music -tila

- 1 RPT : Repeat
- 2 RDM : Random

Radio, Media, Setup ja Menu -ponnahdusikkunoissa on valittava valikkoa vastaava numero.

(8)

- Aina kun painiketta painetaan lyhyesti (alle 0,8 sekuntia), asettuu näyttö pois päältä ➟ Näyttö päälle ➟ Näyttö pois päältä.

❊ Äänentoistolaitteen toiminta säilyy ja ainoastaan näyttö sammutetaan. Jos näyttö on pois päältä, paina mitä tahansa painiketta kytkeäksesi sen uudelleen päälle.

(9) SCAN

- Radio-tila
- Paina painiketta (alle 0,8 sekuntia):

  Jokaista radioasemaa kuunnellaan noin 5 sekuntia.
- CD, USB, My Music -tila
- Paina painiketta (alle 0,8 sekuntia): Jokaista kappaletta (tiedostoa) kuunnellaan noin 10 sekuntia.

❊ Paina painiketta uudelleen jatkaaksi nykyisen kappaleen (tiedoston) kuuntelua.

(10) SETUP CLOCK

- Paina lyhyesti (alle 0,8 sekuntia) painiketta: Siirtyy näytön, äänen, kellon, puhelimen ja järjestelmän asetustilaan.
- Paina ja pidä painiketta pohjassa (yli 0,8 sekuntia): Siirtyy kellonajan asetusruutuun.

(11) MENU

Näyttää nykyisen tilan valikot.

❊ iPod®-luettelo: Siirtyy yläkategoriaan

(12) TUNE-säädin

Radio-tila: Säätimen kääntäminen vasemmalle/oikealle muuttaa taajuutta

CD, USB, iPod®, My Music -tila: Säätimen kääntäminen vasemmalle/oikealle hakee kappaleita (tiedostoja).

❊ Kun haluttu kappale näytetään, paina säädintä aloittaaksesi kappaleen toiston.

Siirtyy valikkokohtien välillä ja valitsee niitä

(13) FOLDER ∧, FOLDER ∨

CD MP3, USB -tila: Hakemiston haku

Äänentoiston keskusyksikkö (Tyyppi A-4)

■ Tyyppi A-4

(14) FM

- Vaihtaa FM-tilan.
- Aina kun painiketta painetaan, toimintatila vaihtuu seuraavassa järjestyksessä: FM1 ➟ FM2.

(15) AM

- Vaihtaa AM-tilan.

ASETUKSET

Tyyppi A-1, Tyyppi A-2, Tyyppi A-3, Tyyppi A-4

Näytön asetukset

Paina SETUP CLOCK painiketta ▸ Valitse [Display] TUNE-säätimellä tai 1 RPT painikkeella ▸ Valitse valikko TUNE-säätimellä.

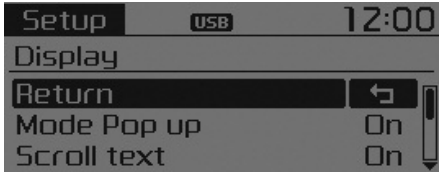

Toimintatilakohtainen ponnahdusvalikko (Mode Pop up)

[Mode Pop up] ▸ Vaihtaa ON valintatilan.

- Kun toiminto on päällä (On), paina RADIO tai MEDIA painiketta näyttääksesi tilakohtaisen ponnahdusikkunan.

Tekstin vieritys

[Scroll Text] ▸ Aseta ON/OFF

- ON : Vieritystoiminto on käytössä.
- OFF : Vierittää tekstin ainoastaan yhden (1) kerran.

Kappaletiedot

Valitse näytettävät tiedot vaihtoehdoista “Hakemisto/Tiedosto” tai “Albumi/Esittäjä/Kappale” MP3-tiedoston toiston aikana.

Ääniasetukset

Paina SETUP CLOCK painiketta ▸ Valitse [Sound] TUNE-säätimellä tai 2 RDM painikkeella ▸ Valitse valikko TUNE-säätimellä.

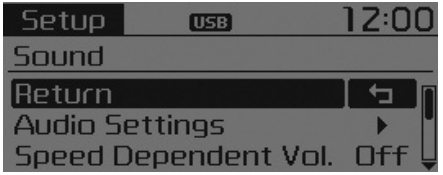

Ääniasetukset

Tämän valikon kautta voit säätää bassoa, keskialuuen korostusta ja diskanttia sekä pituus- ja poikittaissuuntaista äänen tasapainoa.

Valitse [Audio Settings] ▸ Valitse valikko ◎ TUNE-säätimellä ▸ Käännä ◎ TUNE-säädintä vasemmalle/oikealle säätääksesi.

- Basso/Keskialue/Diskantti: Säätää äänensävyä.
- Pituus- (Fader) ja poikittaissuuntainen (Balance) tasapaino: Siirtää äänenpainoa pituus- ja poikittaissuunnassa.
- Default: Palauttaa alkuperäisasetukset.

❊ Palaa: ◎ TUNE-säätimen painaminen arvojen säätämisen aikana palauttaa edellisen valikon.

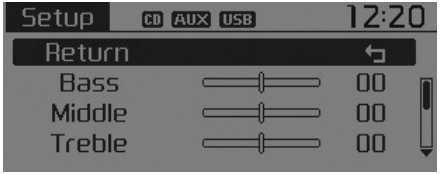

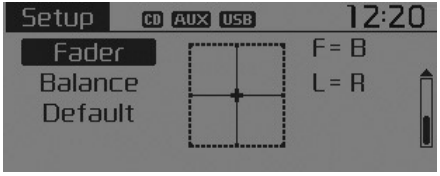

Nopeuden mukaan säätyvä äänenvoimakkuus (SDVC)

Tätä toimintoa käytetään äänenvoimakkuuden automaattiseen säätöön ajoneuvon nopeuden mukaan.

Valitse [Speed Dependent Vol.] ▸ Aseta [Off/On] ◎ TUNE-säätimellä

Puheentunnistuksen äänenvoimakkuus (Volume Dialogue)

Säätää puheentunnistuksen äänenvoimakkuutta.

Valitse [Volume Dialogue] ▸ Säädä äänenvoimakkuus ◎ TUNE-säätimellä.

KELLON SÄÄTÖ

Paina SETUP CLOCK painiketta ▸ Valitse [Clock] ◎ TUNE-säätimellä tai 3 painikkeella ▸ Valitse valikko ◎ TUNE-säätimellä.

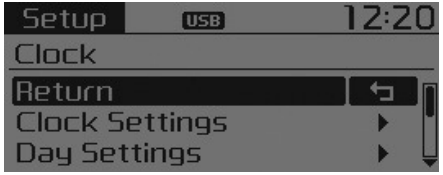

Kellon asetukset (Clock Settings)

Tätä valikkoa käytetään kellonajan asettamiseen.

Valitse [Clock Settings] ▸ Säädä ◎ TUNE-säätimellä ▸ Paina ◎ TUNE-säädintä.

❊ Säädä korostettu luku asettaaksesi tunnit ja paina tune-säädintä säätääksesi minuutit [minute].

Päiväys (Day Settings)

Tätä valikkoa käytetään päivämäärän asettamiseen (DD/MM/YYYY).

Valitse [Day Settings] ▸ Säädä ◎ TUNE-säätimellä ▸ Paina ◎ TUNE-säädintä.

❊ Säädä korostettu luku tehdäksesi asetuksen ja paina tune-säädintä siirtyäksesi seuraavaan asetukseen. (Säädä järjestyksessä Vuosi/Kuukausi/Päivä)

Kellon esitysmuoto (Time Format)

Tätä toimintoa käytetään asettamaan äänentoistojärjestelmän kellon 12 tai 24 tunnin esitysmuoto. Valitse [Time Format] Aseta 12Hr tai 24Hr ◉ TUNE-säätimellä.

Kellon näyttö virran ollessa pois päältä

Valitse [Clock Disp.(Pwr Off)] ▸ Aseta (On)/(Off) ◉ TUNE-säätimellä.

- (On) : Näyttää kellon/päivämäärän näytöllä.
- (Off) : Pois päältä.

Automaattinen RDS-aika

Tätä toimintoa käytetään asettamaan aika automaattisesti RDS-synkronoinnilla.

Valitse [Automatic RDS Time] ▸ Aseta (On)/(Off) ◉ TUNE-säätimellä.

- (On) : Kytke automaattinen aika päälle.
- (Off) : Pois päältä.

✻ HUOMAUTUS

Koska jotkut paikalliset radioasemat eivät tue automaattista RDS-ajan päivitystä, kellonaika ei välttämättä näy oikein.
Jos aika näytetään virheellisesti, aseta se käsin seuraamalla edellisen sivun kappaleen “Kellonajan asettaminen” -vaiheita.

Puhelimen asetukset (langattomalla *Bluetooth®* -tekniikalla varustetuissa malleissa)

Paina SETUP CLOCK painiketta ▸ Valitse [Phone].

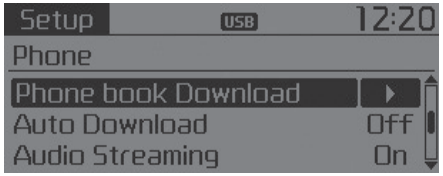

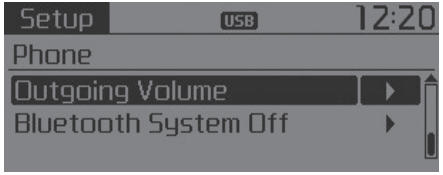

Puhelimen pariliitoksen muodostaminen

⚠ HUOMIO

Muodostaaksesi pariliitoksen Bluetooth®-matkapuhelimen kanssa, ensin on suoritettava hyväksyntä- ja yhdistystoimenpiteet. Tämän vuoksi matkapuhelimen pariliitosta ei voida suorittaa ajon aikana. Pysäköi ajoneuvo ennen käyttöä.

Valitse [Pair Phone] ▸ Tee asetus TUNE-säätimellä.

① Etsi puhelimesi nimi laiteluettelosta ja yhdistä.

② Syötä näytöllä näkyvä salasana. (Passkey : 0000)

❊ Laitteen nimi ja salasana näytetään näytöllä noin 3 minuuttia. Jos pariliitosta ei muodosteta loppuun 3 minuutin sisällä, matkapuhelimen pariliitoksen muodostus keskeytetään automaattisesti.

③ Näytöllä ilmoitetaan pariliitoksen muodostuksen onnistumisesta.

❊ Joissain matkapuhelinmalleissa, pariliitos suoritetaan automaattisesti yhdistettäessä.

❊ Järjestelmän kanssa voidaan muodostaa pariliitos viiden *Bluetooth®*-matkapuhelimen kanssa.

Puhelinlaitteiden luettelo (Phone list)

Enimmillään 5 pariksi liitetyn laitteen nimet näytetään.

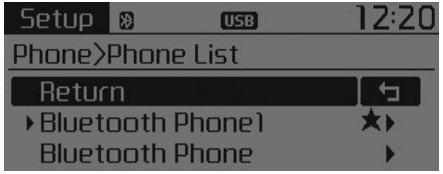

Nykyisin liitetyn puhelimen edessä näytetään tunnus [▸].

Valitse halutun puhelimen nimi säätääksesi sen asetuksia.

• Yhdistäminen puhelimeen

Valitse [Phone List] ▸ Valitse matkapuhelin ◉ TUNE-säätimellä ▸ Valitse [Connect Phone].

① Valitse matkapuhelin, johon ei sillä hetkellä ole yhdistetty.

② Yhdistä valittuun matkapuhelimeen.

③ Näytöllä ilmoitetaan yhdistämisen onnistumisesta.

❊ Jos puhelimeen on jo valmiiksi yhdistetty, katkaise yhteys nykyiseen puhelimeen ja valitse uusi yhdistettävä puhelin.

• Puhelimen yhteyden katkaiseminen

Valitse [Phone List] ▸ Valitse matkapuhelin ◉ TUNE-säätimellä ▸ Valitse [Disconnect Phone].

① Valitse nykyisin yhteydessä oleva matkapuhelin.

② Katkaise valitun puhelimen yhteys.

③ Näytöllä ilmoitetaan yhteyden katkaisusta.

• Yhdistämisjärjestyksen muuttaminen (Prioriteetti)

Tätä toimintoa käytetään muuttamaan pariksi muodostettujen matkapuhelimien automaattista yhdistämisjärjestystä (prioriteettia).

Valitse [Phone List] ▶ Valitse [Priority] ◉ TUNE-säätimellä ▶ Valitse prioriteetin nro 1 matkapuhelin.

① Valitse [Priority].

② Valitse haluamallesi puhelimelle ensimmäinen prioriteetti pariksi muodostettujen puhelimien luettelosta.

③ Muuttunut prioriteettijärjestys näytetään.

❊ Kun yhdistämisjärjestys (prioriteetti) on muutettu, uuteen ensimmäisen prioriteetin matkapuhelimeen yhdistetään.

- Kun ensimmäisen prioriteetin puhelimeen ei voida yhdistää: Järjestelmä yrittää yhdistää automaattisesti viimeksi yhdistettyyn puhelimeen.
- Tilanne, jossa viimeksi yhdistettyyn puhelimeen ei voida yhdistää: Järjestelmä yrittää yhdistää järjestyksessä, jossa pariksi muodostetut puhelimet on luetteloitu.
- Yhdistetty puhelin muutetaan automaattisesti ensimmäisen prioriteetin puhelimeksi.

• Poistaminen

Valitse [Phone List] ▶ Valitse matkapuhelin ◉ TUNE-säätimellä ▶ Valitse [Delete].

① Valitse haluttu matkapuhelin.

① Poista valittu matkapuhelin.

③ Näytöllä ilmoitetaan poiston onnistumisesta.

❊ Kun yhdistettyä puhelinta yritetään poistaa, sen yhteys katkaistaan ensin.

⚠ **HUOMIO**

- ***Kun poistat matkapuhelimen, myös sen mukana ladatut yhteystiedot poistetaan.***
- ***Varmistaaksesi vakaan Bluetooth®-yhteyden, poista tarpeeton matkapuhelin äänentoistojärjestelmästä ja poista myös äänentoistojärjestelmä matkapuhelimen laiteluettelosta.***

Yhteystietojen lataaminen

Tätä toimintoa käytetään lataamaan yhteystiedot ja puheluhistoria äänentoistojärjestelmään.

Valitse [Phone book Download] ▶ Tee valinta ◉ TUNE-säätimellä.

⚠ **HUOMIO**

- ***Lataustoiminto ei ehkä ole tuettu joissain matkapuhelimissa.***
- ***Jos muita toimintoja suoritetaan yhteystietoja ladattaessa, lataus keskeytyy. Jo ladatut yhteystiedot tallennetaan.***
- ***Kun lataat uudet yhteystiedot, poista kaikki aikaisemmin tallennetut yhteystiedot ennen lataamisen aloittamista.***

Auto Download

Uusien yhteystietojen ja puheluhistorian lataus voidaan suorittaa automaattisesti matkapuhelimeen yhdistettäessä.

Valitse [Auto Download] ▸ Aseta (ON)/(OFF) ◉ TUNE-säätimellä.

Äänen suoratoisto

Bluetooth®-matkapuhelimeesi tallennettuja kappaleita (tiedostoja) voidaan toistaa äänentoistojärjestelmän kautta.

Valitse [Audio Streaming] ▸ Aseta (ON)/(OFF) ◉ TUNE-säätimellä.

⚠ HUOMIO

Musiikin suoratoisto langattomalla Bluetooth®-tekniikalla ei ehkä ole tuettu joissain matkapuhelimissa.

Lähtöäänenvoimakkuus

Tätä toimintoa käytetään säätämään lähtevää äänenvoimakkuutta, jonka toinen osapuoli kuulee *Bluetooth®*-handsfreellä tehdyn puhelun aikana.

Valitse [Outgoing Volume] ▸ Säädä äänenvoimakkuus ◉ TUNE-säätimellä.

❊ Vaikka puhelu olisi käynnissä, äänenvoimakkuutta voidaan muuttaa käyttämällä SEEK, TRACK painiketta.

Langattoman Bluetooth®-järjestelmän kytkeminen pois päältä

Tätä toimintoa käytetään, kun et halua käyttää langatonta *Bluetooth®*-järjestelmää.

Valitse [Bluetooth System Off] ▸ Tee asetus ◉ TUNE-säätimellä.

❊ Jos puhelimeen on jo valmiiksi yhdistetty, katkaise yhteys nykyiseen puhelimeen ja kytke langaton Bluetooth®-järjestelmä pois päältä.

Langattoman *Bluetooth®*-järjestelmän käyttö

Käyttääksesi *Bluetooth®*-järjestelmää sen ollessa pois päältä, noudata seuraavia vaiheita.

- Langattoman *Bluetooth®*-tekniikan kytkeminen päälle PHONE painikkeella

Paina PHONE painiketta ▸ Noudata näytön ohjeita

❊ Siirtyy ruutuun, jossa *Bluetooth®* -toimintoja voidaan käyttää ja jossa annetaan näytön opasteita.

- Langattoman *Bluetooth®*-tekniikan kytkeminen päälle SETUP CLOCK painikkeella

Paina SETUP CLOCK painiketta ▸ Valitse [Phone] säädin

① Näytöllä kysytään, halutaanko *Bluetooth®*-tekniikka kytkeä päälle.

②Valitse näytöltä YES kytkeäksesi langattoman *Bluetooth®*-toiminnon ja näytön opastuksen päälle.

❊ Jos *Bluetooth®*-järjestelmä kytketään päälle, järjestelmä yrittää automaattisesti yhdistää viimeksi yhdistettyyn *Bluetooth®*-matkapuhelimeen.

⚠ HUOMIO

- ***Bluetooth®*-yhteys saattaa katketa ajoittain joissain matkapuhelimissa. Noudata seuraavia vaiheita ja yritä uudelleen.**

1)Kytke Bluetooth®-toiminto matkapuhelimesta pois päältä ja uudelleen päälle ja yritä sitten yhdistää uudelleen.

2)Kytke matkapuhelimen virta pois päältä ja uudelleen päälle ja yritä sitten yhdistää uudelleen.

3)Poista matkapuhelimen akku kokonaan, käynnistä puhelin ja yritä sitten yhdistää uudelleen.

4)Käynnistä äänentoistolaite ja yritä yhdistää uudelleen.

5)Poista kaikki pariksi liitetyt laitteet matkapuhelimesta ja äänentoistojärjestelmästä ja suorita pariliitos uudelleen.

Järjestelmän asetukset

Paina SETUP CLOCK painiketta ▸ Valitse [System].

Muistin tiedot (mikäli varusteena)

Näyttää käytetyn muistin ja järjestelmän kokonaismuistin määrän.

Valitse [Memory Information] ▸ OK.

Nykyisin käytetyn muistin määrä näytetään vasemmalla, kun taas oikealla näytetään järjestelmän muistin kokonaismäärä.

VRS-tila (mikäli varusteena)

Tätä toimintoa käytetään puhekomentojen palautteen käyttötilan vaihtamiseen Normal ja Expert tilojen välillä.

Valitse [VRS Mode] ▸Tee asetus ◉ TUNE-säätimellä.

- Normal : Tämä tila sopii aloitteleville käyttäjille ja tarjoaa yksityiskohtaiset ohjeet puhekomentojen käytön aikana.
- Expert : Tämä tila sopii osaaville käyttäjille jättäen pois joitain lisätietoja puhekomentojen käytön aikana. (Expert-tilaa käytettäessä opasteet voidaan kuulla [Help] tai [Menu] -komentojen kautta.

❊ Saattaa poiketa äänentoistojärjestelmän mallista riippuen.

Kieli

Tätä valikkoa käytetään asettamaan näytön ja puheentunnistuksen kieli.

Valitse [Language] ▸ Tee asetus ◎ TUNE-säätimellä.

2 RDM ▸ ◎ ▸ ◎ ▸

❊ Järjestelmä käynnistyy uudelleen kielen vaihtamisen jälkeen.

❊ Tuetut kielet:

Deutsch, English(UK), Français, Italiano, Español, Nederlands, Svenska, Dansk, Русский, Polski, Türkçe

RADIO (RDS-malli)

❊ RADIO saattaa poiketa äänentoistojärjestelmän mallista riippuen.

RADIO-tilan vaihtaminen

HAKU

Paina SEEK, TRACK painiketta

- Painikkeen lyhyt (alle 0,8 sekuntia) painallus: Muuttaa taajuutta.
- Painikkeen pitäminen pohjassa (yli 0,8 sekuntia): Seuraavan taajuuden automaattinen haku kytkeytyy.

Esivalintapainikkeet

Paina 1 - 6 painiketta

- Painikkeen lyhyt (alle 0,8 sekuntia) painallus: Vastaavaan painikkeesen tallennetun radioaseman toisto kytkeytyy.
- Painikkeen pitäminen pohjassa (yli 0,8 sekuntia): Halutun painikkeen (1 - 6) pitäminen pohjassa tallentaa nykyisin kuunneltavan radioaseman valittuun muistipaikkaan, jonka merkiksi kuuluu äänimerkki.

SELAUS

Paina TA/SCAN painiketta

- Painikkeen pitäminen pohjassa (yli 0,8 sekuntia): Taajuus alkaa kasvaa ja toiminto pysäyttää jokaiselle kuuluvalle taajuudelle 5 sekunniksi. Kun kaikki taajuudet on selattu, järjestelmä palaa toistamaan nykyistä radiotaajuutta.

Valitseminen käsitoimisella haulla

Käännä ◎ TUNE-säädintä vasemmalle/oikealle säätääksesi taajuutta.

Liikennetiedotukset - TA (Traffic Announcement)

Painikkeen TA/SCAN lyhyt (alle 0,8 sekuntia) painallus: Kytke (ON)/(OFF) TA-tila (liikennetiedotukset) päälle.

MENU-valikko

MENU painike käsittää A.Store (Auto Store) ja Info-toiminnot.

AST (Auto Store)

Paina MENU painiketta ▸ Aseta [① AST] ◎ TUNE-säätimellä tai 1 RPT painikkeella.

Valitse AST (Auto Store) tallentaaksesi hyvin kuuluvat taajuudet esivalintamuistipaikkoihin 1 - 6. Jos taajuuksia ei vastaanoteta, viimeksi kuunneltu radiotaajuus kytkeytyy.

❊ Tallennus suoritetaan ainoastaan esivalintapaikkoihin 1 - 6 FMA tai AMA-tilassa.

Vaihtoehtoinen taajuus - AF (Alternative Frequency)

Paina MENU painiketta ▸ Aseta [② AF] ◎ TUNE-säätimellä tai 2 RDM painikkeella.

Vaihtoehtoisen taajuuden haku voidaan kytkeä päälle/pois päältä.

Region - Paikallisohjelmat

Paina MENU painiketta ▸ Aseta [③ Region] ◎ TUNE-säätimellä tai 3 painikkeella.

Region-toiminto voidaan kytkeä päälle/pois päältä.

News - Uutisohjelmat

Paina MENU painiketta ▸ Aseta [④ News] ◎ TUNE-säätimellä tai 4 painikkeella.

News-toiminto voidaan kytkeä päälle/pois päältä.

Tiedotusten äänenvoimakkuus

Tiedotusten äänenvoimakkuus säätää vastaanotettavien uutisten tai liikennetiedotusten äänenvoimakkuutta.

Tiedotusten äänenvoimakkuutta voidaan säätää kääntämällä ◎ ÄÄNENVOIMAKKUUDEN säädintä vasemmalle/oikealle, kun uutista tai liikennetiedotusta lähetetään.

❊ AF, Region ja News-toiminnot ovat RDS-radiovalikoissa.

DAB RADIO (DAB-mallit)

❊ RADIO saattaa poiketa äänentoistojärjestelmän mallista riippuen.

RADIO-tilan vaihtaminen

Paina RADIO painiketta vaihtaaksesi tilaa välillä: FM1 ➟ FM2 ➟ FMA ➟ DAB1 ➟ DAB2 ➟ AM.

HAKU

Paina SEEK, TRACK painiketta

- Painikkeen lyhyt (alle 0,8 sekuntia) painallus: Vaihtaa asemaa.
- Paina ja pidä painiketta pohjassa (yli 0,8 sekuntia): Vaihtaa Ensemble-tilaan.

Ensemble

Paina FOLDER, FOLDER painiketta

- Hakee musiikkikokonaisuuksia. Käytä Tune-säädintä valitaksesi haluamasi musiikkikokonaisuuden ja valitse asemat Ensemble-tilasta.

Esivalintahaku

Paina 1 - 6 painiketta

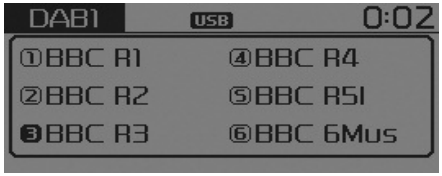

- Painikkeen lyhyt (alle 0,8 sekuntia) painallus: Vastaavaan painikkeesen tallennetun radioaseman toisto kytkeytyy.
- Painikkeen pitäminen pohjassa (yli 0,8 sekuntia): Halutun painikkeen (1 - 6) pitäminen pohjassa tallentaa nykyisin kuunneltavan radioaseman valittuun muistipaikkaan, jonka merkiksi kuuluu äänimerkki.

SELAUS

Paina TA/SCAN painiketta

- Painikkeen lyhyt (alle 0,8 sekuntia) painallus: TA On/Off
- Painikkeen pitäminen pohjassa (yli 0,8 sekuntia): Taajuus alkaa kasvaa ja toiminto pysäyttää jokaiselle kuuluvalle taajuudelle 5 sekunniksi. Kun kaikki taajuudet on selattu, järjestelmä palaa toistamaan nykyistä radiotaajuutta.

Valitseminen käsitoimisella haulla

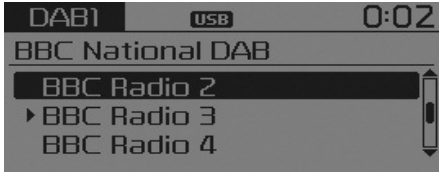

Käännä ◎ TUNE-säädintä vasemmalle/oikealle valitaksesi aseman.

MENU-valikko

MENU painikkeen alla ovat Service.F (Service Following) ja L-Band -toiminnot.

Seurattavat palvelut (Service Following)

Paina MENU painiketta ▸ Valitse [① Service.F] TUNE-säätimellä tai painikkeella.

Kun DAB-signaali on heikko, Service Following -toiminto vaihtaa automaattisesti vastaavaan FM-lähetykseen, kun tälläinen on saatavilla.

L-Band

Paina MENU painiketta ▸ Valitse [② L-Band] ◎ TUNE -säätimellä tai 2 RDM painikkeella.

DAB-lähetykset käsittävät BAND III ja L-BAND-taajuusalueet riippuen vastaanotosta. BAND III on aina asetettu oletukseksi L-BAND-toiminnon ollessa käytössä. Tällöin järjestelmä hakee L-BAND lähetyksiä alueilla, joilla nämä lähetykset ovat saatavilla.

RADIO

❊ RADIO saattaa poiketa äänentoistojärjestelmän mallista riippuen.

RADIO-tilan vaihtaminen

SEEK

Paina SEEK, TRACK painiketta

- Painikkeen lyhyt (alle 0,8 sekuntia) painallus: Muuttaa taajuutta.
- Painikkeen pitäminen pohjassa (yli 0,8 sekuntia): Seuraavan taajuuden automaattinen haku kytkeytyy.

Esivalintapainikkeet

Paina 1 - 6 painiketta

- Painikkeen lyhyt (alle 0,8 sekuntia) painallus: Vastaavaan painikkeesen tallennetun radioaseman toisto kytkeytyy.
- Painikkeen pitäminen pohjassa (yli 0,8 sekuntia): Halutun painikkeen (1 - 6) pitäminen pohjassa tallentaa nykyisin kuunneltavan radioaseman valittuun muistipaikkaan, jonka merkiksi kuuluu äänimerkki.

SCAN

Paina SCAN painiketta

- Painikkeen lyhyt (alle 0,8 sekuntia) painallus: Taajuus alkaa kasvaa ja toiminto pysäyttää jokaiselle kuuluvalle taajuudelle 5 sekunniksi. Kun kaikki taajuudet on selattu, järjestelmä palaa toistamaan nykyistä radiotaajuutta.
- Painikkeen pitäminen pohjassa (yli 0,8 sekuntia): Selaa esivalintapainikkeisiin 1 - 6 tallennettuja radioasemia yksitellen 5 sekuntia.

Valitseminen käsitoimisella haulla

Käännä ◎ TUNE-säädintä vasemmalle/oikealle säätääksesi taajuutta.

MENU-valikko

MENU painike käsittää A.Store (Auto Store) ja Info-toiminnot.

Store (Auto Store)

Paina MENU painiketta ▸ Aseta [① A.Store] TUNE-säätimellä tai painikkeella.

Valitse A.Store(Auto Store) tallentaaksesi hyvin kuuluvat taajuudet esivalintamuistipaikkoihin 1 - 6. Jos taajuuksia ei vastaanoteta, viimeksi kuunneltu radiotaajuus kytkeytyy.

AUDIO CD / MP3 CD / USB / iPod® / My Music -toimintojen peruskäyttö

Paina MEDIA painiketta vaihtaaksesi tilan järjestyksessä: CD ➟ USB(iPod®) ➟ AUX ➟ My Music ➟ BT Audio.

Hakemiston/tiedoston nimi näytetään näytöllä.

<Audio CD>

<CD MP3>

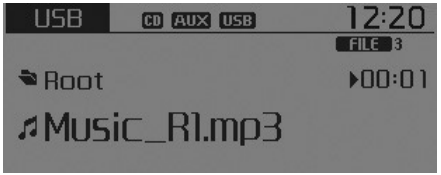

<USB>

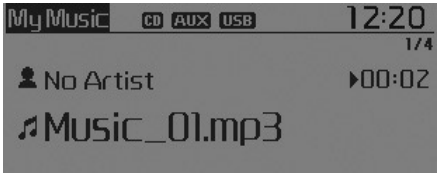

<My Music>

❊ CD-levyn toisto alkaa automaattisesti, kun CD syötetään.

❊ USB-laitteen musiikin toisto aloitetaan automaattisesti, kun USB-laite liitetään.

Repeat

Kun kappaletta (tiedostoa) toistetaan

▶ paina 1 RPT (RPT) painiketta

Audio CD, MP3 CD, USB, iPod®, My Music -tila: näytöllä “RPT”

- Toistaaksesi yhtä kappaletta (Painikkeen lyhyt (alle 0,8 sekuntia) painallus): Toistaa nykyistä kappaletta jatkuvasti.

MP3, CD, USB -tila: näytöllä “FLD.RPT”

- Toistaaksesi hakemistoa (painaminen kahdesti): toistaa kaikki hakemiston tiedostot uudelleen jatkuvasti.

❊ Paina 1 RPT painiketta uudelleen kytkeäksesi toistotoiminnon pois päältä.

Random

Kun kappaletta (tiedostoa) toistetaan
▶ paina 2 RDM (RDM) painiketta

Audio CD, My Music -tila: Näytöllä “RDM”

- Random (painikkeen lyhyt painallus): Toistaa kaikkia kappaleita satunnaisessa järjestyksessä.

MP3, CD, USB -tila: näytöllä “FLD.RDM”

- Hakemiston Random (painikkeen lyhyt painallus): Nykyisen hakemiston kaikkia tiedostoja toistetaan satunnaisesti.

MP3, CD, USB -tila: Näytöllä “RDM”

- Random (painaminen kahdesti): Toistaa kaikkia tiedostoja satunnaisesti.

iPod®-tila: Näytöllä “RDM”

- Random (painikkeen lyhyt painallus): Toistaa kaikkia tiedostoja satunnaisesti.

❊ Paina 2 RDM painiketta uudelleen kytkeäksesi satunnaistoiston pois päältä.

Kappaleen/tiedoston vaihtaminen

Paina TRACK painiketta kappaleen (tiedoston) toiston aikana.

- Painikkeen lyhyt painallus: Nykyisen kappaleen toisto aloitetaan alusta.

❊ Jos TRACK painiketta painetaan uudelleen sekunnin sisällä, siirrytään edelliseen kappaleeseen.

- Painikkeen pitäminen pohjassa (yli 0,8 sekuntia): Kelaa kappaletta taaksepäin.

Paina SEEK painiketta kappaleen (tiedoston) toiston aikana.

- Painikkeen lyhyt painallus: toistaa seuraavan kappaleen.
- Painikkeen pitäminen pohjassa (yli 0,8 sekuntia): kappaleen pikakelaus eteenpäin kytkeytyy.

Selaus (RDS-malli)

- TA/SCAN painikkeen pitäminen pohjassa (yli 0,8 sekuntia): Selaa jokaista kappaletta 10 sekuntia seuraavasta kappaleesta alkaen.

❊ Pidä TA/SCAN painiketta uudelleen pohjassa kytkeäksesi toiminnon pois päältä.

Scan-selaus

- Painikkeen SCAN lyhyt painallus: Selaa jokaista kappaletta 10 sekuntia seuraavasta kappaleesta alkaen.

❊ Paina SCAN painiketta uudelleen kytkeäksesi toiminnon pois päältä.

❊ Selaustoiminto ei ole tuettu iPod®-tilassa.

Hakemiston haku: MP3, CD, USB -tila

Kun tiedostoa toistetaan, paina FOLDER (Hakemisto ylös) painiketta.

• Hakee seuraavan hakemiston.

Kun tiedostoa toistetaan, paina FOLDER (Hakemisto alas) painiketta.

• Hakee ylähakemiston.

❊ Jos hakemisto valitaan painamalla ◎ TUNE-säädintä, valitun hakemiston ensimmäisen tiedoston toisto aloitetaan.

Kappaleiden (tiedostojen) haku

• ◎ TUNE-säätimen kääntäminen: Hakee kappaleita (tiedostoja)

• ◎ TUNE-säätimen painaminen: Toistaa valitun kappaleen (tiedoston).

VALIKKO: Ääni-CD

Paina MENU painiketta CD MP3 -tilassa asettaaksesi Repeat-toiston, Random-satunnaistoiston tai katsoaksesi lisätietoja kappaleesta.

Repeat

Paina MENU painiketta Aseta [① RPT] ◎ TUNE-säätimellä tai painikkeella toistaaksesi nykyistä kappaletta jatkuvasti.

❊ Paina RPT-painiketta uudelleen kytkeäksesi toiminnon pois päältä.

Random

Paina MENU painiketta Aseta [② RDM] ◎ TUNE-säätimellä tai painikkeella toistaaksesi nykyisessä hakemistossa olevia kappaleita satunnaisesti.

❊ Paina RDM-painiketta uudelleen kytkeäksesi toiminnon pois päältä.

Lisätiedot

Paina MENU painiketta Aseta [③ Info] ◎ TUNE-säätimellä tai 3 painikkeella näyttääksesi lisätietoja nykyisestä kappaleesta.

❊ Paina MENU painiketta kytkeäksesi tietonäytön pois päältä.

VALIKKO: MP3 CD / USB

Paina MENU painiketta CD MP3 -tilassa asettaaksesi kappaleen tai hakemiston satunnaisen tai jatkuvan toiston tai käyttääksesi lisätieto- tai kopiointitoimintoja.

Repeat

Paina MENU painiketta ▸ Aseta [RPT] ◎ TUNE-säätimellä tai 1 RPT painikkeella toistaaksesi nykyistä kappaletta jatkuvasti.

❊ Paina RPT-painiketta uudelleen kytkeäksesi toiminnon pois päältä.

Hakemiston satunnaistoisto

Paina MENU painiketta ▸ Aseta [② F.RDM]] ◎ TUNE-säätimellä tai 2 RDM painikkeella toistaaksesi nykyisessä hakemistossa olevia kappaleita satunnaisesti.

❊ Paina F.RDM painiketta uudelleen kytkeäksesi toiminnon pois päältä.

Folder Repeat

Paina MENU painiketta ▸ Aseta [③ F.RPT] ◎ TUNE-säätimellä tai 3 painikkeella toistaaksesi nykyisessä hakemistossa olevia kappaleita jatkuvasti.

❊ Paina F.RPT painiketta uudelleen kytkeäksesi toiminnon pois päältä.

All Random

Paina MENU painiketta ▸ Aseta [A.RDM] ◎ TUNE-säätimellä tai 4 painikkeella toistaaksesi kaikkia CD-levyn kappaleita satunnaisesti.

❊ Paina A.RDM painiketta uudelleen kytkeäksesi toiminnon pois päältä.

Lisätietoja

Paina MENU painiketta ▸ Aseta [⑤ Info] ◎ TUNE-säätimellä tai 5 painikkeella näyttääksesi lisätietoja nykyisestä kappaleesta.

❊ Paina MENU painiketta kytkeäksesi tietonäytön pois päältä.

Kopiointi (mikäli varusteena)

Paina MENU painiketta ▸ Aseta [⑥ Copy] ◎ TUNE-säätimellä tai 6 painikkeella.

Tätä toimintoa käytetään kopioimaan nykyinen kappale My Music -hakemistoon. Voit toistaa kopioituja kappaleita My Music -tilassa.

❊ h Jos kopioinnin aikana painetaan toista painiketta, ponnahdusikkuna avautuu kysyen, haluatko keskeyttää kopioinnin.

❊ Jos järjestelmään syötetään tai liitetään kopioinnin aikana muu media (USB, CD, iPod®, AUX), kopiointi keskeytetään.

❊ Musiikkia ei toisteta kopioinnin aikana.

VALIKKO: iPod®

Paina MENU painiketta iPod®-tilassa kytkeäksesi toistotoiminnon, satunnaiston, lisätietojen näytön tai käyttääksesi hakutoimintoja.

Repeat

Paina MENU painiketta ▸ Aseta [① RPT] ◎ TUNE-säätimellä tai 1 RPT painikkeella toistaaksesi nykyistä kappaletta jatkuvasti.

❊ Paina RPT-painiketta uudelleen kytkeäksesi toistotoiminnon pois päältä.

Random

Paina MENU painiketta ▸ Aseta [② RDM] ◎ TUNE-säätimellä tai 2 painikkeella.

Kaikki nykyisin toistettavassa kategoriassa olevat kappaleet toistetaan satunnaisesti.

❊ Paina RDM-painiketta uudelleen kytkeäksesi toiminnon pois päältä.

Lisätietoja

Paina MENU painiketta ▸ Aseta [③ Info] ◎ TUNE-säätimellä tai 3 painikkeella.

Tämä toiminto näyttää nykyisen kappaleen tiedot.

❊ Paina MENU painiketta kytkeäksesi tietonäytön pois päältä.

Haku

Paina MENU painiketta ▸ Aseta [④ Search] ◎ TUNE-säätimellä tai 4 painikkeella.

Näyttää iPod®-kategorialuettelon.

❊ Jos iPod®-kategorian haussa painetaan MENU painiketta, siirrytään ylempään kategoriaan.

VALIKKO: My Music -tila (mikäli varusteena)

Paina MENU painiketta My Music -tilassa käyttääksesi jatkuvaa tai satunnaistoistoa, katsoaksesi kappaleen lisätietoja tai poistaaksesi yksittäisen, valitun tai kaikki tiedostot.

Repeat

Paina MENU painiketta ▸ Aseta [① RPT] ◉ TUNE-säätimellä tai 1 RPT painikkeella.

Toistaa nykyisin kuunneltavan kappaleen uudelleen.

❊ Paina RPT-painiketta uudelleen kytkeäksesi toistotoiminnon pois päältä.

Random

Paina MENU painiketta ▸ Aseta [② RDM] ◉ TUNE-säätimellä tai 2 RDM painikkeella.

Toistaa kaikkia kappaleita satunnaisessa järjestyksessä.

❊ Paina RDM-painiketta uudelleen kytkeäksesi satunnaistoiston pois päältä.

Lisätietoja

Paina MENU painiketta ▸ Aseta [③ Info] ◉ TUNE-säätimellä tai painikkeella.

Tämä toiminto näyttää nykyisen kappaleen tiedot.

❊ Paina MENU painiketta kytkeäksesi tietonäytön pois päältä.

Delete

Paina MENU painiketta Aseta [④ Delete] ◉ TUNE-säätimellä tai 4 painikkeella.

• Poistaa nykyisin kuunneltavan kappaleen

Deleten painaminen toistonäytöllä poistaa nykyisin toistettavan kappaleen.

• Poistaa tiedoston luettelosta

① Valitse poistettava tiedosto käyttämällä ◉ TUNE-säädintä.

② Paina MENU painiketta ja valitse delete-valikko poistaaksesi halutun tiedoston.

Poista kaikki

Paina MENU painiketta ▸ Paina [⑤ Del.All] ◎ TUNE-säätimellä tai 5 painikkeella.

Poistaa kaikki kappaleet My Music -hakemistosta.

Poista valinta

Paina MENU painiketta ▸ Aseta [⑥ Del.Sel] ◎ TUNE-säätimellä tai 6 painikkeella.

My Music -hakemistossa olevia kappaleita voidaan valita ja poistaa.

① Valitse poistettavat kappaleet luettelosta.

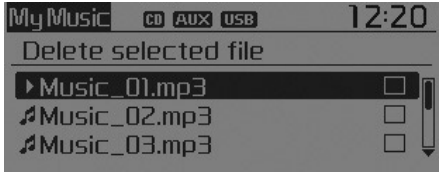

②Valitsemisen jälkeen paina MENU painiketta ja valitse delete-valikko.

✻ HUOMAUTUS - My Music - toiminnon käyttäminen

- **Järjestelmään voidaan tallentaa enimmillään 6000 kappaletta, vaikka muistia olisi vielä käytettävissä.**
- **Sama kappale voidaan kopioda enimmillään 1000 kertaa.**
- **Muistin tiedot voidaan tarkastaa järjestelmän asetusvalikosta.**

AUX

AUX-toimintoa käytetään toistamaan mediaa ulkoiselta AUX-liitäntään liitetyltä laitteelta.

AUX-tila kytkeytyy automaattisesti, kun ulkoinen laite liitetään AUX-liitäntään.

Jos ulkoinen laite on jo liitetty järjestelmään, voit myös painaa MEDIA painiketta vaihtaaksesi AUX-tilaan.

✻ AUX-tilaa ei voida kytkeä, ellei ulkoista laitetta ole liitetty AUX-liitäntään.

✻ HUOMAUTUS - AUX-toiminnon käyttäminen

Kiinnitä AUX-kaapeli kunnolla AUX-liitäntään käyttääksesi sitä.

Bluetooth®-audio
TYYPPI A-1, TYYPPI A-3

Mikä on langaton *Bluetooth®*-tekniikka?

Bluetooth® on langaton tekniikka, jonka avulla järjestelmään voidaan yhdistää erilaisia lyhyellä kantamalla toimivia laitteita, kuten hands-free-laitteita, stereo-kuulokkeita, kauko-ohjaimia jne. Lisätietoja *Bluetooth®*-tekniikasta löydät Internet-osoitteesta: www.Bluetooth.com.

Ennen kuin käytät langattoman *Bluetooth®*-tekniikan äänentoistoa

- *Bluetooth®*-äänentoisto ei ehkä ole tuettu riippuen *Bluetooth®*-matkupuhelimesi yhteensopivuudesta.
- Käyttääksesi langatonta *Bluetooth®* -äänentoistoa, sinun on ensin muodostettava pariliitos *Bluetooth®*-puhelimen kanssa ja sitten yhdistettävä se.
- The *Bluetooth®* merkinnät ja logot ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä, jotka omistaa *Bluetooth®* SIG, Inc. KIAlla on lupa näiden merkintöjen käyttöön. Muut tavaramerkit ja kauppanimet ovat vastaavien omistajien omistuksessa. Matkapuhelimessa on oltava *Bluetooth®* -ominaisuus langattoman *Bluetooth®*-tekniikan käyttämiseksi.

⚠ VAROITUS

Ajokeskittymisen häiriintyminen voi johtaa ajoneuvon hallinnan menettämiseen ja sitä kautta onnettomuuteen, vakaviin henkilövahinkoihin ja menehtymiseen. Kuljettajalla on suurin vastuu ajoneuvon turvallisesta ja lainmukaisesta käytöstä. Langattomia laitteita tai muita varusteita, jotka saattavat häiritä kuljettajan keskittymistä, vaikuttavat muuten ajoneuvon turvalliseen käyttöön tai ovat lain mukaan kiellettyjä, ei tulisi koskaan käyttää ajoneuvossa.

- *Bluetooth®*-äänentoistoa voidaan käyttää ainoastaan, kun puhelimen musiikin suoratoistotoiminto [Audio Streaming] on kytketty päälle.

❊ Musiikin *Bluetooth®*-suoratoiston asettaminen: Paina SETUP CLOCK painiketta ▸ Valitse [Phone] tune-säätimellä ▸ Valitse [Audio Streaming] TUNE-säätimellä ▸ Aseta ON /OFF.

Langattoman *Bluetooth®*-äänentoiston käynnistäminen

- Paina MEDIA painiketta vaihtaaksesi tilan järjestyksessä: CD ➡ USB ➡ AUX ➡ My Music➡BT Audio.
- Kun BT Audio valitaan, langaton *Bluetooth®*-äänentoisto aloitetaan.

❊ Äänentoistoa ei ehkä aloiteta automaattisesti joissain matkapuhelimissa.

Langattoman *Bluetooth®*-äänentoiston käyttäminen

- Toisto / Tauko

Paina ◉ TUNE-säädintä toistaaksesi tai pitääksesi tauon nykyisessä kappaleessa.

❊ Siirtymistä edelliseen/seuraavaan kappaleeseen, toistoa tai pysäyttämistä ei ehkä tueta joissain matkapuhelimissa.

PUHELIN (mikäli varusteena)

Ennen kuin käytät langattoman *Bluetooth®*-tekniikan puhelintoimintoja:

- Käyttääksesi langatonta *Bluetooth®*-puhelinta, sinun on ensin muodostettava pariliitos *Bluetooth®*-puhelimen kanssa ja sitten yhdistettävä se järjestelmään.
- Jos matkapuhelinta ei muodosteta pariksi ja yhdistetä, puhelintilaa ei voida avata. Kun puhelin on muodostettu pariksi ja yhdistetty, opastusruutu avautuu.
- Jos prioriteetti on asetettu ajoneuvon virran kytkemisen yhteydessä (IGN/ACC ON), *Bluetooth®*-puhelin yhdistetään automaattisesti. Vaikka olisit ajoneuvon ulkopuolella, *Bluetooth®*-puhelin yhdistetään automaattisesti, kun olet toiminta-alueen sisällä. Jos et halua automaattista *Bluetooth®*-puhelimen yhdistämistä, aseta *Bluetooth®*-tekniikka pois päältä.

Puhelun tekeminen ohjauspyörän painikkeilla

(1) painike:
Mykistä mikrofoni puhelun aikana.

(2) +, - painike:
Äänenvoimakkuus kasvaa tai vähenee.

(3) painike:
Tekee tai siirtää puhelun.

(4) painike:
Lopettaa puhelut tai peruuttaa toiminnot.

- Puheluhistorian tarkastaminen ja puhelun tekeminen

① Paina lyhyesti (alle 0,8 sekuntia) ohjauspyörän painiketta.

② Ruudulle ilmestyy puheluhistoria.

③ Paina painiketta uudelleen tehdäksesi puhelun valittuun numeroon.

- Yhdistäminen viimeksi soitettuun numeroon

① Pidä ohjauspyörän painiketta pohjassa (yli 0,8 sekuntia).

② Viimeksi soitettuun numeroon yhdistetään.

Puhelun tekeminen ohjauspyörän painikkeilla

(malleissa, joissa puheentunnistus)

(1) painike:

Kytkee puheentunnistuksen.

(2) +, - painike:

Äänenvoimakkuus kasvaa tai vähenee.

(3) painike :

Tekee tai siirtää puhelun.

(4) painike :

Lopettaa puhelut tai peruuttaa toiminnot.

• Puheluhistorian tarkastaminen ja puhelun tekeminen

① Paina lyhyesti (alle 0,8 sekuntia) ohjauspyörän painiketta.

②Ruudulle ilmestyy puheluhistoria.

③ Paina painiketta uudelleen tehdäksesi puhelun valittuun numeroon.

• Yhdistäminen viimeksi soitettuun numeroon

① Pidä ohjauspyörän painiketta pohjassa (yli 0,8 sekuntia).

②Viimeksi soitettuun numeroon yhdistetään.

Puhelinvalikko

Tyyppi A-1, Tyyppi A-3

Paina PHONE painiketa avataksesi kolme valikkoa (puheluhistoria, yhteystiedot, puhelinasetukset).

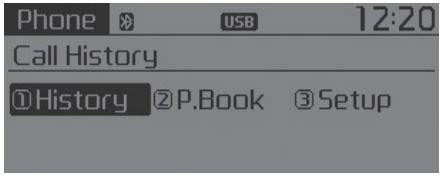

Historia

Paina PHONE painiketta ▸ Aseta [① History] ◎ TUNE-säätimellä tai 1 RPT painikkeella.

Näytölle ilmestyy puheluhistoria, jota voidaan käyttää yhteystiedon valitsemiseen ja puhelun tekemiseen.

Jos puheluhistoriaa ei ole, ruudulla kysytään, mikäli haluat ladata sellaisen järjestelmään. (Lataustoiminto ei ehkä ole tuettu joissain matkapuhelimissa).

P.Book

Paina PHONE painiketta ▸ Aseta [② P. Book] ◎ TUNE-säätimellä tai 2 RDM painikkeella.

Näytölle ilmestyy osoitekirja, jota voidaan käyttää yhteystietojen valitsemiseen ja puhelujen tekemiseen.

❊ Jos yhdelle yhteystiedolle on tallennettu enemmän kuin yksi puhelinnumero, näytölle ilmestyy ruutu, josta ilmenee matkapuhelin-, koti- ja työnumerot. Valitse haluttu numero tehdäksesi puhelun.

❊ Jos yhteystietoja ei ole, ruudulla kysytään, mikäli haluat ladata sellaisen järjestelmään. (Lataustoiminto ei ehkä ole tuettu joissain matkapuhelimissa).

Asetukset

Paina PHONE painiketta ▸ Aseta [③ Setup] ◎ TUNE-säätimellä tai 3 painikkeella.

Bluetooth®-matkapuhelimen asetusruutu ilmestyy näytölle. Lisätietoja löydät kappaleesta “Puhelimen asetukset”.

✻ HUOMAUTUS - LANGATTOMAN *Bluetooth®* - matkapuhelimen käyttäminen

- **Älä käytä matkapuhelinta tai muuta langattoman *Bluetooth®*-tekniikan asetuksia (esim. pariliitos) ajon aikana.**
- **Jotkut langatonta *Bluetooth®*-tekniikkaa tukevat puhelimet eivät ole järjestelmän tunnistettavissa tai eivät ole täysin yhteensopivia.**
- **Ennen kuin käytät langattomia *Bluetooth®*-toimintoja äänentoistojärjestelmässä, tutustu puhelimen käyttöoppaaseen langattoman *Bluetooth®*-tekniikan osalta.**
- **Puhelimen ja äänentoistojärjestelmän välille on muodostettava pariliitos ennen *Bluetooth®*-ominaisuuksien käyttöä.**
- **Hands-free-toiminto ei ole käytettävissä, mikäli puhelimesi on operaattorin toiminta-alueen ulkopuolella (esim. tunnelissa, maan alla, vuoristossa jne.).**

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- **Jos matkapuhelimesi operaattorin signaali on heikko tai auton matkustamon melu on liiallinen, vastapuolta voi olla vaikea kuulla puhelun aikana.**
- **Älä aseta puhelinta metallisten kappaleiden lähelle tai sisään. Muussa tapauksessa yhteys *Bluetooth®*-järjestelmään tai matkapuhelintukiasemaan voi häiriintyä.**
- **Kun puhelin on yhdistetty langattomalla *Bluetooth®*-tekniikalla äänentoistojärjestelmään, puhelimen akku saattaa tyhjentyä nopeammin kuin muita langattomia *Bluetooth®*-toimintoja käytettäessä.**
- **Jotkut matkapuhelimet tai muut laitteet saattavat aiheuttaa häiriöääntä tai toimintahäiriötä äänentoistojärjestelmään. Tässä tapauksessa kokeile sijoittaa laite eri paikkaan tilanteen ratkaisemiseksi.**
- **Puhelimen yhteystietojen nimet tulisi tallentaa englanninkielisellä merkistöllä tai muussa tapauksessa ne eivät näy oikein.**

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- **Jos prioriteetti on asetettu ajoneuvon virran kytkemisen yhteydessä (IGN/ACC ON), *Bluetooth®*-puhelin yhdistetään automaattisesti.**
  Vaikka olisit ajoneuvon ulkopuolella, *Bluetooth®*-puhelin yhdistetään automaattisesti, kun olet toiminta-alueen sisällä.
  Jos et halua automaattista *Bluetooth®*-yhdistystä, kytke *Bluetooth®*-toiminto pois päältä.
- **Hands-free-puhelun äänenvoimakkuus ja laatu saattavat vaihdella matkapuhelintyypistä riippuen.**
- ***Bluetooth®*-toimintoja voidaan käyttää ainoastaan, kun matkapuhelin on muodostettu pariksi ja yhdistetty laitteeseen. Lisätietoja *Bluetooth®*-matkapuhelimen pariliitoksen muodostuksesta ja yhdistämisestä löydät osiosta "Puhelimen asetukset".**

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- **Kun *Bluetooth*®-matkapuhelin yhdistetään, tunnus ( ) ilmestyy näytön yläosaan. Jos ( ) tunnus ei ilmesty näytölle, ei *Bluetooth*®-tekniikalla varustettua laitetta ole yhdistetty järjestelmään. Sinun on yhdistettävä laite ennen sen käyttämistä. Lisätietoja *Bluetooth*®-matkapuhelimista löydät osiosta "Puhelimen asetukset".**
- ***Bluetooth*®-matkapuhelimen pariliitoksen muodostaminen ja yhdistäminen toimii ainoastaan, kun matkapuhelimesi *Bluetooth*®-ominaisuus on kytketty päälle. (Menetelmät *Bluetooth*®-ominaisuuden kytkemiseen vaihtelevat matkapuhelimen mallista riippuen).**

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- **Joissain matkapuhelimissa ajoneuvon virran kytkeminen *Bluetooth*®-handsfree-puhelun aikana johtaa puhelun katkeamiseen. (Soita takaisin virran kytkemisen jälkeen).**
- **Tietyt toiminnot eivät ehkä ole tuettuja joissain *Bluetooth*®-matkapuhelimissa ja -laitteissa.**
- ***Bluetooth*®-toiminnot saattavat toimia epävakaasti riippuen yhteyden tilasta.**
- **Järjestelmän sijoittaminen sähkömagneettiseen ympäristöön voi lisätä häiriöäänien esiintymistä.**

✻ HUOMAUTUS - PUHEOHJAUKSEN KÄYTTÖ

- **Tässä järjestelmässä mahdollisesti varusteena oleva puheentunnistus tukee tässä käyttöoppaassa luetteloituja komentoja.**
- **Jos käytät ohjauspyörän tai laitteen painikkeita puheohjauksen aikana, puheentunnistus keskeytyy, jolloin voit suorittaa halutut toiminnot käsin.**
- **Mikrofoni sijaitsee kuljettajan istuimen yläpuolella. Kun äänikomennot sanotaan istuttaessa suoraan ja ryhdikkäästi, saavutetaan järjestelmän paras suorituskyky.**

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- **Puheentunnistus ei välttämättä toimi oikein ympäröivän melun johdosta. Seuraavat tilanteet voivat vaikuttaa puheentunnistuksen toimintaan:**
  -Kun ikkunat ja kattoluukku ovat auki
  -Kun lämmitys/jäähdytys on päällä
  - Ajettaessa tunneliin
  - Ajettaessa epätasaisilla ja huonokuntoisilla teillä
- **Kun olet ladannut yhteystiedot langattomalla *Bluetooth*®-tekniikalla, järjestelmässä kestää jonkun aikaa, että yhteystiedot saadaan muunnettua äänidataksi. Tämän aikana puheentunnistus ei ehkä toimi oikein.**
- **Yhteystietojen syötön aikana puhekomentoina annettuja erikoismerkkejä ja -numeroita ei voida tunnistaa. Esimerkiksi “# John Doe%&” tunnistetaan John Doe:ksi.**

PUHEENTUNNISTUS (mikäli varusteena)

Puhekomennon suorittaminen

- Suorittaaksesi puhekomennon, paina lyhyesti ohjauspyörän painiketta.
- Jos puheohjaus on [Normal Mode] -tilassa, järjestelmä sanoo “Please say a command. Beep”.

❊ Jos puheentunnistus on [Expert Mode] -tilassa, järjestelmästä kuuluu vain “Beep-” äänimerkki.

❊ Puheohjaustilan asettaminen [Normal Mode]/[Expert Mode]: Paina PHONE painiketta ▸ Valitse [System] TUNE-säätimellä tai 4 painikkeella ▸ Valitse [VRS Mode] TUNE-säätimellä ▸ Aseta [Normal Mode] / [Expert Mode].

- Sano puhekomento.

❊ HUOMAUTUS

Jotta puhe tunnistettaisiin oikein, lausu puhekomennot ohjeviestin ja “Beep”-äänimerkin jälkeen.

Ohjeviestin ohittaminen

Järjestelmän antaessa ohjeviestiä paina lyhyesti painiketta (alle 0,8 sekuntia) keskeyttääksesi ohjauksen, jolloin järjestelmä antaa äänimerkin.

Anna puhekomento äänimerkin jälkeen.

Puheohjauksen lopettaminen

- Käyttäessäsi puheohjausta pidä painiketta pohjassa (yli 0,8 sekuntia) lopettaaksesi sen.
- Kun ohjauspyörän tai joitain laitteiston painikkeita painetaan puheohjausta käytettäessä, puheohjaus päättyy.
- Jos sanot “cancel” tai “end” järjestelmän odottaessa puhekomentoa, puheohjaus päättyy.
- Jos painat lyhyesti painiketta (alle 0,8 sekuntia) järjestelmän odottaessa puhekomentoa, puheohjaus päättyy.

❊ Esimerkkejä puhekomentojen käytöstä

• Puhekomennon aloittaminen

Painikkeen lyhyt (alle 0,8 sekuntia) painallus:

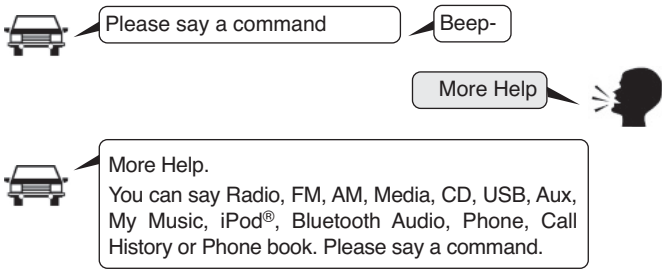

• Puheentunnistuksen ohittaminen

Painikkeen lyhyt (alle 0,8 sekuntia) painallus:

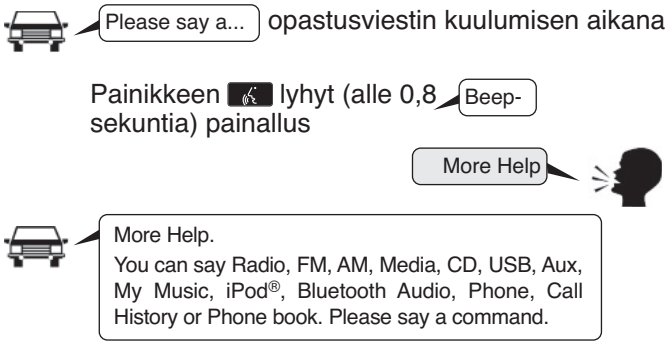

• Lopeta puheohjaus

Painikkeen lyhyt (alle 0,8 sekuntia) painallus:

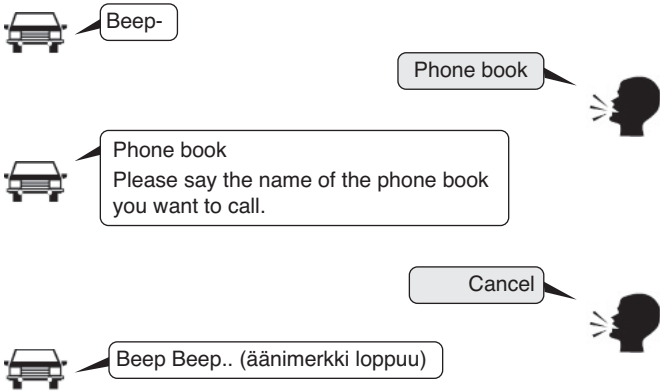

Puhekomentojen luettelo

• Peruskomennot: Näitä komentoja voidaan käyttää suurimmassa osassa toimintoja. (Kuitenkaan muutamat komennot eivät ole käytettävissä tietyissä toiminnoissa).

Komento	Toiminto
More Help	Antaa opastusta komennoista, joita voidaan käyttää kaikkialla järjestelmässä.
Help	Antaa opastusta komennoista, joita voidaan käyttää nykyisessä tilassa.
Call <Nimi>	Soittaa yhteystiedolle <Nimi>, joka on tallennettu osoitekirjaan. Esim. Call “John Smith”
Phone	Antaa ohjeita puhelimeen liittyvissä komennoissa. Tämä komennon sanomisen jälkeen sano “Call History”, “Phone book”, “Dial Number” suorittaaksesi ko. toiminnon.
Call History	Näyttää puheluhistoriaikkunan.
Phone book	Näyttää yhteystiedot näytöllä. Kun olet sanonut tämän komennon, sano osoitekirjaan tallennettu yhteystieto yhdistääksesi automaattisesti numeroon.
Dial Number	Näyttää numeron syöttöruudun. Kun olet sanonut tämän komennon, voit lausua puhelinnumeron johon haluat yhdistää.
Redial	Yhdistää viimeksi soitettuun numeroon.
Radio	• Näyttää seuraavan radioruudun radion kuuntelun aikana. (FM1➞FM2➞FMA➞AM➞AMA) • Näyttää viimeksi toistetun radioruudun, kun kuuntelet toista äänilähdettä.

Komento	Toiminto
FM	• Kun kuuntelet FM-radiota, järjestelmä säilyttää nykyisen tilan. • Kun kuuntelet toista äänilähdettä, järjestelmä näyttää viimeksi toistetun FM-ruudun,
FM1(FM One)	Näyttää FM1-ruudun.
FM2(FM Two)	Näyttää FM2-ruudun.
FMA	Näyttää FMA-ruudun.
AM	Näyttää AM-ruudun.
AMA	Näyttää AMA-ruudun.
FM Preset 1~6	Toistaa parhaillaan kuunneltavaa lähetystä tallennetusta FM-esivalintapainikkeesta 1-6.
AM Preset 1~6	Toistaa lähetystä tallennetusta AM-esivalintapainikkeesta 1-6.
FM 87.5~107.9	Toistaa FM-lähetystä vastaavalta taajuudelta. ❊ Taajuusalue saattaa poiketa käytettävän maan käyttötaajuuden mukaan
AM 530~1710	Toistaa AM-lähetystä vastaavalta taajuudelta. ❊ Taajuusalue saattaa poiketa käytettävän maan käyttötaajuuden mukaan
TA on	Kytke liikennetiedotukset päälle
TA off	Kytke liikennetiedotukset pois päältä
News on	Kytke RDS News -toiminto päälle
News off	Kytke RDS News -toiminto pois päältä

Komento	Toiminto
Media	Siirtyy viimeksi toistetun median ruutuun.
Play Track 1~30	Jos musiikki-CD on syötetty, vastaava kappale toistetaan.
CD	Toistaa CD:lle tallennettua musiikkia.
Search CD	Siirtyy CD-levyn kappaleen tai tiedoston valintaruutuun. • Ääni-CD-levyjen ollessa käytössä siirry ruutuun ja sano kappaleen numero toistaaksesi vastaavan kappaleen. • Siirtyy MP3-CD-levyn tiedoston valintaruutuun. Tämän jälkeen käytä laitetta käsin valitaksesi toistettavan kappaleen.
USB	Toistaa musiikkia USB-laitteelta.
Search USB	Siirtyy USB-laitteen tiedoston valintaruutuun. Tämän jälkeen käytä laitetta käsin valitaksesi toistettavan kappaleen.
iPod®	Toistaa iPod®in musiikkia.
Search iPod®	Siirtyy iPod®-tiedoston valintaruutuun. Tämän jälkeen käytä laitetta käsin valitaksesi toistettavan kappaleen.
My Music	Toistaa My Music -hakemistoon tallennettua musiikkia.
Search My Music	Siirtyy My Music -hakemiston tiedoston valintaruutuun. Tämän jälkeen käytä laitetta käsin valitaksesi toistettavan kappaleen.

Komento	Toiminto
AUX (Auxiliary)	Toistaa järjestelmään liitettyä ulkoista laitetta.
Bluetooth® Audio	Toistaa yhdistettyyn *Bluetooth®* -laitteeseen tallennettua musiikkia.
Mute	Mykistää radion tai musiikkitoiston.
Pardon?	Toistaa edellisen kommentin.
Cancel (Exit)	Päättää puheohjauksen.

- FM/AM-radiokomennot: Käytettävissä olevat komennot FM ja AM-radiota käytettäessä.

Komento	Toiminto
Preset 1~6	Toistaa esivalintaan 1-6 tallennettua lähetystä.
Auto Store	Valitsee automaattisesti vahvimman vastaanottosignaalin omaavat radiokanavat ja tallentaa ne esivalintoihin 1-6.
Preset Save 1~6	Tallentaa nykyisen radiotaajuuden esivalintaan 1-6.
Seek up	Toistaa seuraavaa vastaanotettavaa radiokanavaa (korkeampaa taajuutta).
Seek down	Toistaa edellistä vastaanotettavaa radiokanavaa (matalampaa taajuutta).
Next Preset	Valitsee nykyistä seuraavan esivalintapaikan. (Esimerkki: jos nykyisin kuunneltava kanava on esivalinta 3, valitaan esivalinta 4).
Previous Preset	Valitsee nykyistä edeltävän esivalintapaikan. (Esimerkki: jos nykyisin kuunneltava kanava on esivalinta 3, valitaan esivalinta 2).
Scan	Selaa vastaanotettavia taajuuksia aloittaen nykyisestä toistaen jokaista seuraavaa kanavaa 10 sekuntia.
Preset Scan	Siirtyy nykyistä seuraavia esivalintakanavia toistaen niitä 10 sekuntia kerrallaan.
AF on	Kytkee AF-toiminnon päälle
AF off	Kytkee AF-toiminnon pois päältä
Region	Kytkee Region-paikallisohjelmat päälle
Region off	Kytkee Region-paikallisohjelmat pois päältä

- Audio CD-komennot: Käytettävissä olevat komennot audio-CD-tilaa käytettäessä.

Komento	Toiminto
Random	Toistaa CD-levyn kappaleita satunnaisesti.
Random Off	Peruuttaa satunnaistoiston ja toistaa kappaleita peräkkäisessä järjestyksessä.
Repeat	Toistaa nykyistä kappaletta yhä uudelleen ja uudelleen.
Repeat Off	Peruuttaa jatkuvan toiston ja toistaa kappaleita peräkkäisessä järjestyksessä.
Next Track	Toistaa seuraavan kappaleen.
Previous Track	Toistaa edellisen kappaleen.
Scan	Selaa jokaista kappaletta 10 sekuntia seuraavasta kappaleesta alkaen.
Track 1~30	Toistaa halutun kappalenumeron.
Information	Näyttää nykyisen kappaleen tiedot.

- MP3-CD/USB-komennot: Käytettävissä olevat komennot USB ja MP3 CD -tiloja käytettäessä.

Komento	Toiminto
Random	Toistaa kaikki nykyisen kansion tiedostot satunnaisesti.
All Random	Toistaa kaikki tallennetut tiedostot satunnaisesti.
Random Off	Peruuttaa satunnaistoiston ja toistaa tiedostoja peräkkäisessä järjestyksessä.
Repeat	Toistaa nykyistä tiedostoa jatkuvasti.
Folder Repeat	Toistaa kaikkia nykyisen hakemiston tiedostoja jatkuvasti uudelleen.
Repeat Off	Peruuttaa jatkuvan toiston ja toistaa tiedostoja peräkkäisessä järjestyksessä.
Next File	Toistaa seuraavan tiedoston.
Previous File	Toistaa edellisen tiedoston.
Scan	Selaa jokaista tiedostoa 10 sekuntia seuraavasta tiedostosta alkaen.
Information	Näyttää nykyisen tiedoston tiedot.
Copy	Kopio nykyisen tiedoston My Music -hakemistoon.

- iPod®-komennot: Käytettävissä olevat komennot iPod®-tilaa käytettäessä.

Komento	Toiminto
All Random	Toistaa kaikki tallennetut kappaleet satunnaisesti.
Random	Toistaa kaikki nykyisen kategorian kappaleet satunnaisesti.
Random Off	Peruuttaa satunnaistoiston ja toistaa kappaleita peräkkäisessä järjestyksessä.
Repeat	Toistaa nykyistä kappaletta jatkuvasti.
Repeat Off	Peruuttaa jatkuvan toiston ja toistaa kappaleita peräkkäisessä järjestyksessä.
Next Song	Toistaa seuraavan kappaleen.
Previous Song	Toistaa edellisen kappaleen.
Information	Näyttää nykyisen kappaleen tiedot.

- My Music -komennot: Käytettävissä olevat komennot My Music-tilaa käytettäessä.

Komento	Toiminto
Random	Toistaa kaikki tallennetut tiedostot satunnaisesti.
Random Off	Peruuttaa satunnaistoiston ja toistaa tiedostoja peräkkäisessä järjestyksessä.
Repeat	Toistaa nykyistä tiedostoa jatkuvasti.
Repeat Off	Peruuttaa jatkuvan toiston ja toistaa tiedostoja peräkkäisessä järjestyksessä.
Next File	Toistaa seuraavan tiedoston.
Previous File	Toistaa edellisen tiedoston.
Scan	Selaa jokaista tiedostoa 10 sekuntia seuraavasta tiedostosta alkaen.
Information	Näyttää nykyisen tiedoston tiedot.
Delete	Poistaa nykyisen kappaleen. Tämän jälkeen käydään läpi ylimääräinen vahvistusvaihe.
Delete All	Poistaa kaikki My Music -hakemistoon tallennetut tiedostot. Tämän jälkeen käydään läpi ylimääräinen vahvistusvaihe.

- Käytettävissä olevat komennot langattomassa matkapuhelimen *Bluetooth®*-suoratoistossa.

Komento	Toiminto
Play	Jatkaa pysäytetyn kappaleen toistoa.
Pause	Pysäyttää nykyisen kappaleen toiston.

■ CD-soitin

■ Tyyppi B-1

■ Tyyppi B-2

(langattomalla *Bluetooth*®-tekniikalla varustetuissa malleissa)

■ CD-soitin

■ Tyyppi B-3

(langattomalla *Bluetooth*®-tekniikalla varustetuissa malleissa)

JÄRJESTELMÄN SÄÄTIMET JA TOIMINNOT

❊ Näyttö ja asetukset saattavat poiketa äänentoistolaitteen mallin mukaan.

Äänentoiston keskusyksikkö

■ Tyyppi B-1

(1) ⏏ (LEVYN POISTO)

Poistaa levyn.

(2) RADIO

Vaihtaa Radio(FM/AM)-tilan.

Aina kun painiketta painetaan, toimintatila vaihtuu seuraavassa järjestyksessä: ➟ FM2 ➟ FMA ➟ AM ➟ AMA.

(DAB-mallit)

FM1 ➟ FM2 ➟ FMA ➟ DAB1 ➟ DAB2 ➟ AM.

(3) MEDIA

Käynnistä Media-tila

Aina kun painiketta painetaan, tila vaihtuu järjestyksessä CD, USB (iPod®), AUX, My Music ja BT Audio.

(4) PHONE

Vaihtaa puhelintilan

❊ Kun puhelinta ei ole liitetty, puhelinyhteysruutu avautuu näytölle.

(5) VIRTAKYTKIN/ÄÄNENVOIMAKKUUDEN säädin

◎ Virta : Paina kytkeäksesi virran päälle/pois päältä.

◎ Äänenvoimakkuus : Käännä vasemmalle/oikealle säätääksesi äänenvoimakkuutta.

(6) SEEK TRACK

Kun painiketta painetaan lyhyesti (alle 0,8 sekuntia)

- Radio-tila: edellisen/seuraavan taajuuden toisto
- Media-tilat (CD / USB / iPod® / My Music /BT Audio): vaihtaa kappaletta tai musiikkitiedostoa

Kun painiketta pidetään pohjassa (0,8 sekuntia)

- Radio-tila: muuttaa jatkuvasti taajuutta. Nykyisen taajuuden toisto alkaa vapautettaessa painike.
- Media-tilat (CD / USB / iPod® / My Music): kelaa kappaletta tai tiedostoa eteen-/taaksepäin.
- Ohjaa soiton äänenvoimakkuutta Handsfree-puhelun aikana.

(7) ☾

- Aina kun painiketta painetaan lyhyesti (alle 0,8 sekuntia), asettuu näyttö pois päältä ➟ Näyttö päälle ➟ Näyttö pois päältä.

❊ Äänentoistolaitteen toiminta säilyy ja ainoastaan näyttö sammutetaan. Jos näyttö on pois päältä, paina mitä tahansa painiketta kytkeäksesi sen uudelleen päälle.

(8) CLOCK

Näyttää kellon/päivämäärän/päivän.

(9) TA/SCAN

- Radio-tila
  - Paina lyhyesti (alle 0,8 sekuntia) painiketta: TA On/Off
  - Paina ja pidä painiketta pohjassa (yli 0,8 sekuntia): Jokaista radioasemaa kuunnellaan noin 5 sekuntia.
- Media-tila
  - Paina ja pidä painiketta pohjassa (yli 0,8 sekuntia): Jokaista kappaletta (tiedostoa) kuunnellaan noin 10 sekuntia.

❊ Pidä painiketta uudelleen pohjassa jatkaaksesi nykyisen kappaleen (tiedoston) kuuntelua.

(10) SETUP

Vaihtaa asetustilan.

(11) ◉ TUNE-säädin

- Radio-tila: käännä vaihtaaksesi lähetystaajuutta.
- Media-tilat (CD/USB/iPod®/My Music): käännä hakeaksesi kappaleita/kanavia/tiedostoja.

(12) ∨FOLDER∧

MP3, CD, USB -tila: Hakemiston haku

❊ Saattaa poiketa äänentoistojärjestelmän mallista riippuen.

Äänentoiston keskusyksikkö (Tyyppi B-2)

(13) FM SCAN

- Vaihtaa FM-tilan.
- Aina kun painiketta painetaan, toimintatila vaihtuu seuraavassa järjestyksessä: FM1 ➟ FM2 ➟ FMA.

(14) AM

- Vaihtaa AM ➟ AMA-tilan.

■ Tyyppi B-3

Äänentoiston keskusyksikkö (Tyyppi B-3)

(15) AM

- Radio-tila: toistaa jokaista vastaanotettavaa lähetystä 5 sekuntia
- Media-tilat (CD/USB/iPod®/My Music): jokaista kappaletta (tiedostoa) kuunnellaan noin 10 sekuntia.

■ CD-soitin

■ Tyyppi B-4

■ Tyyppi B-5

(langattomalla *Bluetooth*®-tekniikalla varustetuissa malleissa)

JÄRJESTELMÄN SÄÄTIMET JA TOIMINNOT

❊ Näyttö ja asetukset saattavat poiketa äänentoistolaitteen mallin mukaan.

Äänentoiston keskusyksikkö

■ Tyyppi B-4

(1) ⏏ (LEVYN POISTO)

Poistaa levyn.

(2) RADIO

Vaihtaa Radio(FM/AM)-tilan.

Aina kun painiketta painetaan, toimintatila vaihtuu seuraavassa järjestyksessä: FM1 ➟ FM2 ➟ AM

(3) MEDIA

Käynnistä Media-tila

Aina kun painiketta painetaan, tila vaihtuu järjestyksessä CD, USB (iPod®), AUX, My Music ja BT Audio.

(4) PHONE

Vaihtaa puhelintilan

❊ Kun puhelinta ei ole liitetty, puhelinyhteysruutu avautuu näytölle.

(5) VIRTAKYTKIN/ÄÄNENVOIMAKKUUDEN säädin

◉ Virta: Paina kytkeäksesi virran päälle/pois päältä.

◉ Äänenvoimakkuus : Käännä vasemmalle/oikealle säätääksesi äänenvoimakkuutta.

(6) SEEK TRACK

Kun painiketta painetaan lyhyesti (alle 0,8 sekuntia)

- Radio-tila: edellisen/seuraavan taajuuden toisto
- Media-tilat (CD / USB / iPod® / My Music /BT Audio): vaihtaa kappaletta tai musiikkitiedostoa

Kun painiketta pidetään pohjassa (yli 0,8 sekuntia)

- Radio-tila: muuttaa jatkuvasti taajuutta. Nykyisen taajuuden toisto alkaa vapautettaessa painike.
- Media-tilat (CD/USB/iPod®/My Music): kelaa kappaletta tai tiedostoa eteen-/taaksepäin.
- Ohjaa soiton äänenvoimakkuutta Handsfree-puhelun aikana.

(7) DISP

- Aina kun painiketta painetaan lyhyesti (alle 0,8 sekuntia), asettuu näyttö pois päältä ➟ Näyttö päälle ➟ Näyttö pois päältä.

❊ Äänentoistolaitteen toimita säilyy ja ainoastaan näyttö sammutetaan. Jos näyttö on pois päältä, paina mitä tahansa painiketta kytkeäksesi sen uudelleen päälle.

(8) CLOCK

Näyttää kellon/päivämäärän/päivän.

(9) SCAN

Radio-tila

- Radio-tila: toistaa jokaista vastaanotettavaa lähetystä 5 sekuntia
- Media-tilat (CD / USB / iPod® / My Music): jokaista kappaletta (tiedostoa) kuunnellaan noin 10 sekuntia.

(10) SETUP

Vaihtaa asetustilan.

(11) ◎ TUNE-säädin

Radio-tila: käännä vaihtaaksesi lähetystaajuutta.

Media-tilat (CD/USB/iPod®/My Music): käännä hakeaksesi kappaleita/kanavia/tiedostoja.

(12) ∨FOLDER∧

MP3, CD, USB -tila: Hakemiston haku

❊ Saattaa poiketa äänentoistojärjestelmän mallista riippuen.

Äänentoiston keskusyksikkö (Tyyppi B-5)

■ Tyyppi B-5

(13) FM

- Vaihtaa FM-tilan.
- Aina kun painiketta painetaan, toimintatila vaihtuu seuraavassa järjestyksessä: FM1 ➟ FM2.

(14) AM

- Vaihtaa AM-tilan.

Ohjauspyörän painikkeet

(1) : Mykistää äänenvoimakkuuden.

(2) + , - : Käytetään äänenvoimakkuuden säätöön.

(3)

Kun painiketta painetaan lyhyesti (alle 0,8 sekuntia)

- Soittohistoria näytetään painettaessa puhelinruudun ollessa aktiivinen
- Tekee puhelun painettaessa soittoruudun ollessa aktiivinen
- Vastaa puheluun painettaessa vastaanotettavan puheluruudun ollessa aktiivinen
- Yhdistää odottavaa puheluun (koputuspalvelu) painettaessa odottavan puhelun aikana

Kun painiketta pidetään pohjassa (yli 0,8 sekuntia)

- Soittaa viimeisimpään numeroon painettaessa *Bluetooth®*-handsfreen odotustilassa
- Vaihtaa puhelun takaisin matkapuhelimeen (yksityispuhelu) painettaessa *Bluetooth®*-handsfree-puhelun aikana
- Vaihtaa puhelun takaisin *Bluetooth®*-Handsfree-laitteelle painettaessa puhelun kuuluessa matkapuhelimesta (toimii ainoastaan, kun *Bluetooth®*-handsfree on kytketty)

(4)

Lopettaa puhelun

Ohjauspyörän painikkeet (malleissa, joissa puheentunnistus)

(1) (mikäli varusteena)

Kun painiketta painetaan lyhyesti (alle 0,8 sekuntia)

- Käynnistyy puheohjaus
- Kun valitaan puhekomennon suorituksen aikana, komento pysäytetään ja järjestelmä odottaa uutta puhekomentoa.

Kun painiketta pidetään pohjassa (yli 0,8 sekuntia)

- Puheohjaus päättyy

(2) + , - : Äänenvoimakkuuden säätöön.

(3) (mikäli varusteena)

Kun painiketta painetaan lyhyesti (alle 0,8 sekuntia)

- Soittohistoria näytetään painettaessa puhelinruudun ollessa aktiivinen
- Tekee puhelun painettaessa soittoruudun ollessa aktiivinen
- Vastaa puheluun painettaessa vastaanotettavan puheluruudun ollessa aktiivinen
- Yhdistää odottavaa puheluun (koputuspalvelu) painettaessa odottavan puhelun aikana

Kun painiketta pidetään pohjassa (yli 0,8 sekuntia)

- Soittaa viimeisimpään numeroon painettaessa *Bluetooth®*-handsfreen odotustilassa
- Vaihtaa puhelun takaisin matkapuhelimeen (yksityispuhelu) painettaessa *Bluetooth®*-handsfree-puhelun aikana
- Vaihtaa puhelun takaisin *Bluetooth®*-Handsfree-laitteelle painettaessa puhelun kuuluessa matkapuhelimesta (toimii ainoastaan, kun *Bluetooth®*-handsfree on kytketty)

(4) (mikäli varusteena)

Lopettaa puhelun

RADIO-TILA (DAB-mallit)

❊ RADIO saattaa poiketa äänentoistojärjestelmän mallista riippuen.

Perustilan näyttöruutu

(1) Tilanäkymä

Näyttää nykyisen käyttötilan.

(2) DAB-tiedot

Näyttää DAB-lähetystietoja.

(3) Esivalinta

Näyttää nykyisen esivalintanumeron [1] ~ [6].

(4) Esivalintanäyttö

Näyttää tallennetut esivalinnat.

(5) EPG (Electronic Program Guide)

Näyttää ohjelmien lähetysajat.

(6) Info

Näyttää yksityiskohtaisia tietoja nykyisestä lähetyksestä.

(7) DAB-asetukset

Käytetään säätämään seurattavien palvelujen ja L-band toimintojen asetuksia.

DAB-asemien hakeminen

Seek-painikkeella

Paina SEEK TRACK painiketta toistaaksesi edellisen/seuraavan aseman.

TUNE-säätimellä

Käännä TUNE-säädintä vasemmalle/oikealle hakeaksesi haluttua asemaa.

Kun olet löytänyt haluamasi aseman, paina TUNE-säädintä aloittaaksesi aseman toiston.

Kansion käyttäminen

Paina FOLDER painiketta hakeaksesi Ensemble-kanavaryhmiä.

Valitse haluamasi Ensemble valitaksesi sen mukaiset asemat.

DAB-tilan käyttö

Esivalintojen valitseminen/tallentaminen

Paina 1 - 6 painikkeita toistaaksesi haluttua esivalintakanavaa.

Paina painiketta näyttääksesi lähetystietoja jokaiseen painikkeeseen tallennetusta asemasta.

✻ HUOMAUTUS

Kun kuuntelet asemaa, jonka haluat tallentaa esivalintaan, pidä pohjassa (yli 0,8 sekuntia) yhtä esivalintapainikkeista [1] ~ [6] tallentaaksesi nykyisen aseman valittuun esivalintaan.

EPG

Paina painiketta katsoaksi ohjelmien esitysaikoja.

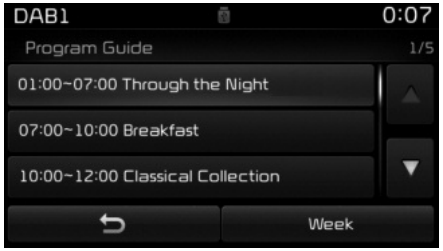

INFO

Paina painiketta näyttääksesi lisätietoja nykyisestä asemasta.

DAB-asetukset

Paina painiketta säätääksesi seurattavien palvelujen ja L-Band-toiminnon asetuksia.

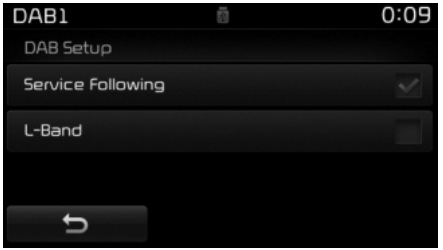

Seurattavat palvelut (Service Following)

Kun DAB-signaali on heikko, Service Following -toiminto vaihtaa automaattisesti vastaavaan FM-lähetykseen, kun tälläinen on saatavilla.

L-Band

DAB-lähetykset käsittävät BAND III ja L-BAND-taajuusalueet riippuen vastaanotosta. BAND III on aina asetettu oletukseksi L-BAND-toiminnon ollessa käytössä. Tällöin järjestelmä hakee L-BAND lähetyksiä alueilla, joilla nämä lähetykset ovat saatavilla.

Scan-selaus

Pidä TA/SCAN painiketta pohjassa (yli 0,8 sekuntia) toistaaksesi jokaista vahvasti kuuluvaa asemaa 5 sekuntia.

✻ HUOMAUTUS

Scan-selauksen ollessa käytössä toiminto keskeytyy painikkeen painamisesta pohjassa (yli 0,8 sekuntia).

RADIO-TILA (DAB-mallit)

✻ RADIO saattaa poiketa äänentoistojärjestelmän mallista riippuen.

Perustilan näyttöruutu

(1) Tilanäkymä

Näyttää nykyisen käyttötilan.

(2) Taajuus

Näyttää nykyisen taajuuden

(3) Esivalinta

Näyttää nykyisen esivalintanumeron [1] ~ [6].

(4) Esivalintanäyttö

Näyttää tallennetut esivalinnat.

(5) Autostore

Tallentaa esivalintapainikkeisiin automaattisesti taajuudet, joilla on vahvin vastaanottokyky

(6) RDS-valikko

Näyttää RDS-valikon

(7) RDS-tiedot

Näyttää RDS-lähetystietoja

Vaihtaminen Radio-tilaan

Painikkeen RADIO painaminen vaihtaa toimintatilaa seuraavassa järjestyksessä: FM1 ➟ FM2 ➟ FMA ➟ AM ➟ AMA.

Jos [Pop-up Mode] / [Mode Pop-up] on kytketty päälle SETUP ▸ [Display]-tilasta, RADIO painikkeen painaminen näyttää Radion ponnahdusruudun.

Käännä ◉ TUNE-säädintä siirtääksesi kursoria. Paina säädintä tehdäksesi valinnan.

Radiotaajuuksien hakeminen

Seek-painikkeella

Paina SEEK TRACK painiketta toistaaksesi edellisen/seuraavan taajuuden.

TUNE-säätimellä

Käännä TUNE-säädintä valitaksesi halutun taajuuden.

Radio-tilan käyttäminen

Esivalintojen valitseminen/tallentaminen

Paina 1 - 6 painikkeita toistaaksesi haluttua esivalintakanavaa.

Paina painiketta näyttääksesi lähetystietoja jokaiseen painikkeeseen tallennetusta taajuudesta.

✻ HUOMAUTUS

Kun kuuntelet taajuutta, jonka haluat tallentaa esivalintaan, pidä pohjassa (yli 0,8 sekuntia) yhtä esivalintapainikkeista [1] ~ [6] tallentaaksesi nykyisen taajuuden valittuun esivalintaan.

Auto Store

Paina painiketta tallentaaksesi automaattisesti vastaanotettavat taajuudet esivalintapainikkeisiin.

✻ HUOMAUTUS

[Cancel] painikkeen painaminen uudelleen Auto Store -toiminnon ollessa toiminnassa peruuttaa toiminnon ja palauttaa aiemmin käytetyn taajuuden.

RDS-Valikko

Paina ⚙ painiketta asettaaksesi AF-, (vaihtoehtoinen taajuus), Region- (paikallisohjelmat) ja News-toiminnot (uutiset).

✻ HUOMAUTUS

RDS-valikko ei ole tuettu AM tai AMA-tilassa.

Scan-selaus

• Radio-tila:

- Paina painiketta (alle 0,8 sekuntia): Jokaista radioasemaa kuunnellaan noin 5 sekuntia.

• CD, USB, My Music -tila

- Paina painiketta (alle 0,8 sekuntia): Jokaista kappaletta (tiedostoa) kuunnellaan noin 10 sekuntia.

❊ Paina painiketta uudelleen jatkaaksi nykyisen kappaleen (tiedoston) kuuntelua.

✻ HUOMAUTUS

Aikaisemmin käytetty taajuus palautuu, kun scan-selaus on suoritettu. Scan-selaus keskeytyy SCAN painikkeen painamisesta (alle 0,8 sekuntia).

TA-liikennetiedotukset (Traffic Announcement)

Paina TA painiketta kytkeäksesi TA-toiminnon (Traffic Announcement) päälle/pois päältä.

RADIO-TILA

❊ RADIO saattaa poiketa äänentoistojärjestelmän mallista riippuen.

Perustilan näyttöruutu

(1) Tilanäkymä

Näyttää nykyisen käyttötilan.

(2) Taajuus

Näyttää nykyisen taajuuden

(3) Esivalinta

Näyttää nykyisen esivalintanumeron [1] ~ [6].

(4) Esivalintanäyttö

Näyttää esivalintapainikkeet

(5) Autostore

Tallentaa esivalintapainikkeisiin automaattisesti taajuudet, joilla on vahvin vastaanottokyky

Vaihtaminen Radio-tilaan

Painikkeen RADIO painaminen vaihtaa toimintatilaa välillä: FM1 ➞ FM2 ➞ AM.

Jos [Mode Pop-up] on kytketty päälle SETUP ▸ [Display]-tilasta, painikkeen RADIO painaminen näyttää Radion ponnahdusruudun.

Käännä ◉ TUNE-säädintä siirtääksesi kursoria. Paina säädintä tehdäksesi valinnan.

Radiotaajuuksien hakeminen

Seek-painikkeella

Paina SEEK TRACK painiketta toistaaksesi edellisen/seuraavan taajuuden.

TUNE-säätimellä

Käännä TUNE-säädintä valitaksesi halutun taajuuden.

Radio-tilan käyttäminen

Esivalintojen valitseminen/tallentaminen

Paina painiketta näyttääksesi lähetystietoja jokaiseen painikkeeseen tallennetusta taajuudesta.

Paina 1 - 6 painikkeita toistaaksesi haluttua esivalintakanavaa.

✻ HUOMAUTUS

Kun kuuntelet taajuutta, jonka haluat tallentaa esivalintaan, pidä pohjassa (yli 0,8 sekuntia) yhtä esivalintapainikkeista [1] ~ [6] tallentaaksesi nykyisen taajuuden valittuun esivalintaan.

Auto Store

Paina painiketta tallentaaksesi automaattisesti vastaanotettavat taajuudet esivalintapainikkeisiin.

Scan-selaus

Paina SCAN painiketta toistaaksesi vahvimmin kuuluvia taajuuksia 5 sekuntia / taajuus.

Pidä SCAN painiketta pohjassa (yli 0,8 sekuntia) toistaaksesi jokaista esivalintaa 5 sekuntia.

✻ HUOMAUTUS

- **Aikaisemmin käytetty taajuus palautuu, kun scan-selaus on suoritettu.**
- **Scan-selaus keskeytyy SCAN painikkeen painamisesta.**

RADIO-TILA

❊ RADIO saattaa poiketa äänentoistojärjestelmän mallista riippuen.

Perustilan näyttöruutu

(1) Tilanäkymä

Näyttää nykyisen käyttötilan.

(2) Taajuus

Näyttää nykyisen taajuuden

(3) Esivalinta

Näyttää nykyisen esivalintanumeron [1] ~ [6].

(4) Esivalintanäyttö

Näyttää esivalintapainikkeet

(5) Autostore

Tallentaa esivalintapainikkeisiin automaattisesti taajuudet, joilla on vahvin vastaanottokyky

Vaihtaminen Radio-tilaan

Painikkeen RADIO painaminen vaihtaa toimintatilaa välillä: FM1 →FM2→AM

Jos [Mode Pop-up] on kytketty päälle SETUP ▸ [Display]-tilasta, painikkeen RADIO painaminen näyttää Radion ponnahdusruudun.

Käännä ◉ TUNE-säädintä siirtääksesi kursoria. Paina säädintä tehdäksesi valinnan.

Radiotaajuuksien hakeminen

Seek-painikkeella

Paina SEEK TRACK painiketta toistaaksesi edellisen/seuraavan taajuuden.

TUNE-säätimellä

Käännä TUNE-säädintä valitaksesi halutun taajuuden.

Radio-tilan käyttäminen

Esivalintojen valitseminen/tallentaminen

Paina Preset painiketta näyttääksesi lähetystietoja jokaiseen painikkeeseen tallennetusta taajuudesta.

Paina 1 - 6 painikkeita toistaaksesi haluttua esivalintakanavaa.

✻ HUOMAUTUS

Kun kuuntelet taajuutta, jonka haluat tallentaa esivalintaan, pidä pohjassa (yli 0,8 sekuntia) yhtä esivalintapainikkeista [1] ~ [6] tallentaaksesi nykyisen taajuuden valittuun esivalintaan.*Auto Store*

Paina Auto store painiketta tallentaaksesi automaattisesti vastaanotettavat taajuudet esivalintapainikkeisiin.

Scan-selaus

Paina SCAN painiketta toistaaksesi vahvimmin kuuluvia taajuuksia 5 sekuntia / taajuus.

Pidä SCAN painiketta pohjassa (yli 0,8 sekuntia) toistaaksesi jokaista esivalintaa 5 sekuntia.

✻ HUOMAUTUS

- **Aikaisemmin käytetty taajuus palautuu, kun scan-selaus on suoritettu.**
- **Scan-selaus keskeytyy SCAN painikkeen painamisesta.**

MEDIA-TILA

Vaihtaminen Media-tilaan

Paina MEDIA painiketta vaihtaaksesi tilan järjestyksessä: CD ➞ USB (iPod®) ➞ AUX ➞ My Music ➞ BT Audio.

Jos [Pop-up Mode] / [Mode Pop-up] on kytketty päälle SETUP ▸ [Display]-tilasta, MEDIA painikkeen painaminen näyttää Median ponnahdusruudun.

Käännä ◉ TUNE-säädintä siirtääksesi kursoria. Paina säädintä tehdäksesi valinnan.

✻ HUOMAUTUS

Media-tilan ponnahdusruutu voidaan näyttää ainoastaan, kun vähintään kaksi media-tilaa on kytketty päälle.

Toiminnon tunnus

Kun langaton *Bluetooth®* -tekniikka, iPod®, USB tai AUX-laite liitetään tai CD syötetään, vastaavan tilan tunnus ilmestyy näytölle.

Tunnus	Kuvaus
	Bluetooth®-tekniikka
	CD
	iPod®
	USB
	AUX

AUDIO-CD-TILA

Perustilan näyttöruutu

■ Tyypit B-1, B-2, B-3

■ Tyypit B-4, B-5

(1) Tila

Näyttää nykyisen käyttötilan.

(2) Käyttötila

Näyttää nykyisen käyttötilan Repeat/ Random(satunnaistoisto)/Scan-selaus-toiminnoille

(3) Kappaletiedot

Näyttää lisätietoja nykyisestä kappaleesta

(4) Toisto/Tauko

Vaihtaa toisto/tauko tilaan

(5) Toistoaika

Näyttää nykyisen toistoajan

(6) Info

Näyttää yksityiskohtaisia tietoja nykyisestä kappaleesta

(7) Random(satunnaistoisto)

Kytkee Random-toiminnon päälle/ pois päältä

(8) Repeat

Kytkee Repeat-toistotoiminnon päälle/pois päältä

(9) List

Siirtyy luetteloruutuun

Audio-CD-tilan käyttäminen

CD-kappaleiden toisto/tauko

Kun audio-CD syötetään, käynnistyy oikea tila automaattisesti ja toisto alkaa.

■ Tyypit B-1, B-2, B-3

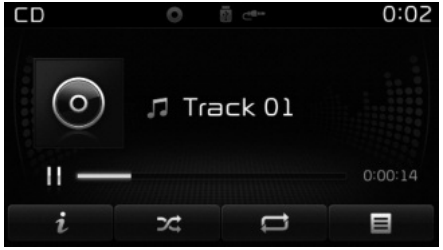

■ Tyypit B-4, B-5

Paina ⏸ painiketta toiston aikana pitääksesi tauon toistossa ja paina ▶ painiketta jatkaaksesi sitä.

✻ HUOMAUTUS

- **Ainoastaan aidot audio-CD-levyt ovat tuettuja. Muissa levyissä saattaa esiintyä tunnistushäiriöitä (esim. CD-R-kopiot, CD-levyt tarroilla).**
- **Esittäjä- ja nimiketiedot näytetään ruudulla, mikäli kappaletiedot sisältyvät audio-CD-levyyn.**

Kappaleiden vaihtaminen

Paina SEEK TRACK painiketta siirtyäksesi edelliseen tai seuraavaan kappaleeseen.

✻ HUOMAUTUS

- **Painikkeen SEEK TRACK painaminen 2 sekunnin jälkeen toiston aloituksesta aloittaa nykyisen kappaleen alusta.**
- **Painikkeen SEEK TRACK painaminen 1 sekunnin sisällä toiston aloituksesta aloittaa edellisen kappaleen.**

Valitseminen luettelosta

Käännä ◉ TUNE-säädintä vasemmalle/oikealle hakeaksesi haluttua kappaletta.

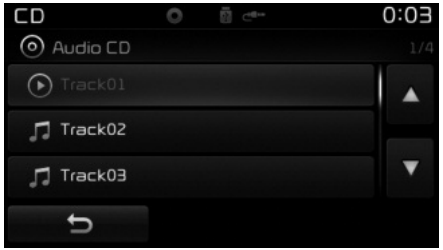

Kun olet löytänyt haluamasi kappaleen, paina ◉ TUNE-säädintä aloittaaksesi toiston.

Kappaleiden pikakelaus eteen-/taaksepäin

Paina ja pidä SEEK TRACK painiketta pohjassa (yli 0,8 sekuntia) toiston aikana kelataksesi nykyistä kappaletta pikanopeudella eteen- tai taaksepäin.

Scan-selaus

Paina SCAN painiketta toistaaksesi ensimmäiset 10 sekuntia jokaisesta tiedostosta.

Paina SCAN painiketta uudelleen kytkeäksesi toiminnon pois päältä.

Pidä TA/SCAN painike pohjassa toistaaksesi jokaista kappaletta 10 sekuntia.

Pidä TA/SCAN painiketta uudelleen pohjassa kytkeäksesi toiminnon pois päältä.

Audio-CD-tilan valikko

Tässä tilassa pääset käyttämään Info, Random, Repeat ja List-toimintoja (luettelo).

■ Tyypit B-1, B-2, B-3

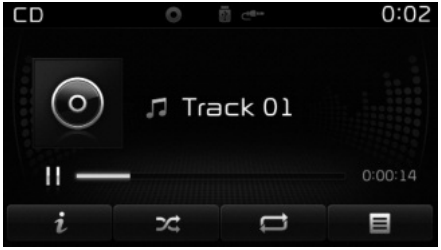

■ Tyypit B-4, B-5

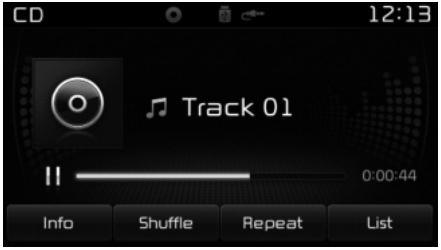

Info

Paina (Info) painiketta näyttääksesi lisätietoja nykyisestä levystä.

Random (satunnaistoisto)

Paina (Shuffle) painiketta toistaaksesi kappaleita satunnaisessa järjestyksessä.

Paina painiketta uudelleen kytkeäksesi Random-toiminnon pois päältä.

- Random (satunnaistoisto): Toistaa kaikkia kappaleita satunnaisesti.

Repeat

Paina (Repeat) painiketta toistaaksesi nykyistä kappaletta yhä uudelleen ja uudelleen. Paina painiketta uudelleen kytkeäksesi repeat-toiminnon pois päältä.

- Repeat: Toistaa nykyistä kappaletta yhä uudelleen ja uudelleen.

List

Paina (List) painiketta näyttääksesi kappaleluettelon ruudulla.

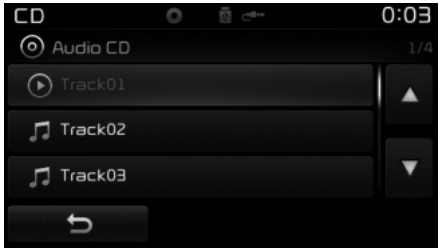

Käännä ◎ TUNE-säädintä vasemmalle/oikealle hakeaksesi kappaleita. Kun haluttu kappale näytetään, paina säädintä tehdäksesi valinnan ja aloittaaksesi toiston.

MP3-CD-TILA

Perustilan näyttöruutu

■ Tyypit B-1, B-2, B-3

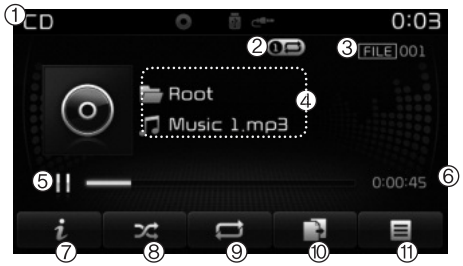

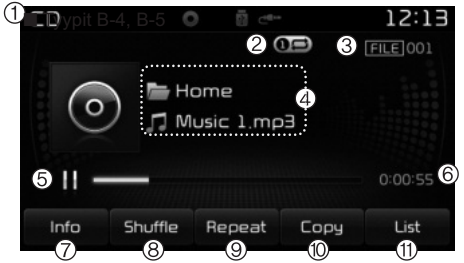

(1) Tila

Näyttää nykyisen käyttötilan.

(2) Käyttötila

Näyttää nykyisen käyttötilan Repeat/ Random(satunnaistoisto)/Scan-selaustoiminnoille

(3) Tiedostoindeksi

Näyttää nykyisen tiedoston numeron

(4) Kappaletiedot

Näyttää lisätietoja nykyisestä tiedostosta

(5) Toisto/Tauko

Vaihtaa toisto/tauko tilaan

(6) Toistoaika

Näyttää nykyisen toistoajan

(7) Info

Näyttää yksityiskohtaisia tietoja nykyisestä tiedostosta

(8) Random(satunnaistoisto)

Kytkee Random-toiminnon päälle/ pois päältä

(9) Repeat

Kytkee Repeat-toistotoiminnon päälle/pois päältä

(10) Kopiointi

Kopio nykyisen tiedoston My Music - hakemistoon

(11) List

Siirtyy luetteloruutuun

MP3-CD-tilan käyttäminen

MP3-tiedoston toisto/tauko

Kun MP3-levy syötetään, oikea tila käynnistyy automaattisesti ja toisto aloitetaan.

■ Tyypit B-1, B-2, B-3

■ Tyypit B-4, B-5

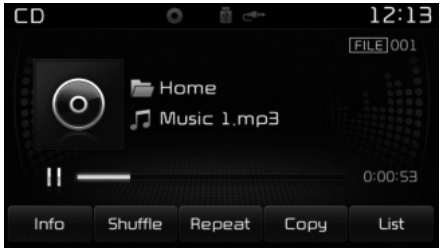

Paina ⏸ painiketta toiston aikana pitääksesi tauon toistossa ja paina ▶ painiketta jatkaaksesi sitä.

✻ HUOMAUTUS

Jos levyllä on useita tiedostoja ja kansioita, lukuaika voi kestää yli 10 sekuntia ja luettelonäkymää ei ehkä näytetä tai kappalehaku ei toimi. Kun lataus on valmis yritä uudelleen.

Tiedoston vaihtaminen

Paina painiketta siirtyäksesi edelliseen tai seuraavaan tiedostoon.

✻ HUOMAUTUS

- **Painikkeen SEEK TRACK painaminen 2 sekunnin jälkeen toiston aloituksesta aloittaa nykyisen tiedoston alusta.**
- **Painikkeen SEEK TRACK painaminen 1 sekunnin sisällä toiston aloituksesta aloittaa edellisen tiedoston.**

Valitseminen luettelosta

Käännä ◎ TUNE-säädintä vasemmalle/oikealle hakeaksesi haluttua tiedostoa.

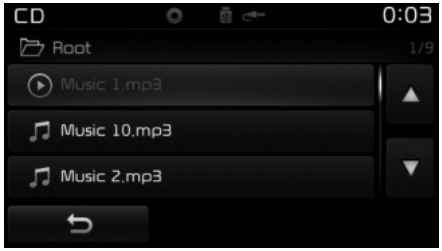

Kun olet löytänyt haluamasi tiedoston, paina ◎ TUNE-säädintä aloittaaksesi toiston.

Tiedostojen pikakelaus eteen-/taaksepäin

Paina ja pidä SEEK TRACK painiketta pohjassa (yli 0,8 sekuntia) toiston aikana kelataksesi nykyistä tiedostoa pikanopeudella eteen- tai taaksepäin.

Scan-selaus

Paina SCAN painiketta toistaaksesi ensimmäiset 10 sekuntia jokaisesta tiedostosta.

Paina SCAN painiketta uudelleen kytkeäksesi toiminnon pois päältä.

Pidä TA/SCAN painike pohjassa toistaaksesi jokaista kappaletta 10 sekuntia.

Pidä TA/SCAN painiketta uudelleen pohjassa kytkeäksesi toiminnon pois päältä.

Kansioiden hakeminen

Paina ∨FOLDER∧ painiketta valitaksesi ja hakeaksesi kansioita.

Kun haluttu kansio näytetään, paina TUNE-säädintä tehdäksesi valinnan.

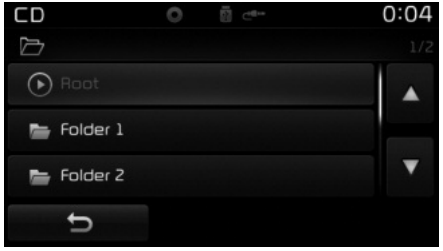

Valitun kansion ensimmäisen tiedoston toisto aloitetaan.

MP3-CD-tilan valikko

Tässä tilassa pääset käyttämään Info, Random, Repeat, List ja kopiointitoimintoja.

■ Tyypit B-1, B-2, B-3

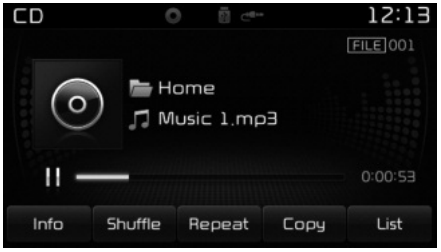

■ Tyypit B-4, B-5

Info

Paina i (Info) painiketta näyttääksesi lisätietoja nykyisestä tiedostosta.

✻ HUOMAUTUS

- **Kun “Folder File” -valinta on asetettu oletusruuduksi näyttöasetuksista (“Display”), albumin/esittäjän/tiedoston tiedot näytetään lisätiedoissa.**
- **Kun “Album Artist Song”-valinta on asetettu oletusruuduksi, kansion/tiedoston nimi näytetään lisätiedoissa.**
- **Nimike-, esittäjä- ja albumitiedot näytetään ainoastaan, kun kyseisiä tietoja on tallennettu MP3-tiedoston ID3-tagiin.**

Random (satunnaistoisto)

Paina (Shuffle) painiketta toistaaksesi tiedostoja satunnaisessa järjestyksessä.

Jokaisella painikkeen painalluskerralla, toiminto vaihtuu seuraavassa järjestyksessä: Kansion Random-toisto → Random (Shuffle) All → Off.

- Kansion Random-toisto: Nykyisen hakemiston kaikkia tiedostoja toistetaan satunnaisesti.
- Random All : Toistaa kaikkia tiedostoja satunnaisesti.

Repeat

Paina (Repeat) painiketta toistaaksesi nykyistä tiedostoa tai kansiota yhä uudelleen ja uudelleen.

Jokaisella painikkeen painalluskerralla, toiminto vaihtuu seuraavassa järjestyksessä: Repeat → Repeat Folder → Off.

- Repeat: Toistaa nykyistä tiedostoa jatkuvasti.
- Repeat Folder: Toistaa kaikki hakemiston tiedostot uudelleen jatkuvasti.

Tiedostojen kopioiminen

Paina (Copy) painiketta kopioidaksesi nykyisen tiedoston My Music -hakemistoon.

✻ HUOMAUTUS

Toisen toiminnon valitseminen kesken kopioinnin näyttää ponnahdusruudun, joka kysyy, haluatko keskeyttää kopioinnin. Sano “Yes” keskeyttääksesi.

List

Paina (List) painiketta näyttääksesi tiedostoluettelon ruudulla.

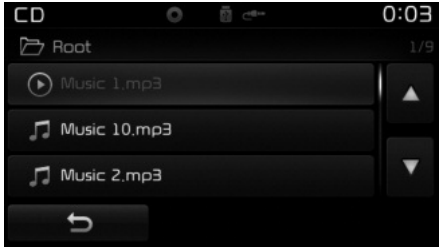

Käännä TUNE-säädintä vasemmalle/oikealle hakeaksesi tiedostoja. Kun haluttu tiedosto näytetään, paina säädintä tehdäksesi valinnan ja aloittaaksesi toiston.

✻ HUOMAUTUS - USB-laitteen käyttäminen

- **Liitä USB-laite moottorin käynnistämisen jälkeen. USB-laite saattaa vahingoittua, jos se on valmiiksi liitettynä ajoneuvon virran kytkemisen yhteydessä. USB-laite ei ehkä toimi oikein, jos auton virta kytketään päälle tai pois päältä USB-laitteen ollessa liitettynä.**
- **Varo staattisia sähköpurkauksia liittäessäsi/irrottaessasi USB-laitteita.**
- **MP3-enkoodattuja laitteita ei tunnisteta, jos ne liitetään ulkoisena laitteena.**
- **Kun liität ulkoista USB-laitetta, järjestelmä ei välttämättä tunnista USB-laitetta oikein joissain käyttötiloissa.**
- **Ainoastaan tuotteet, jotka on alustettu 64 kbit bitti-/sektorikokoon voidaan tunnistaa.**
- **Tämä laite tunnistaa USB-laitteet, jotka on alustettu FAT 12/16/32 -tiedostojärjestelmällä. Tämä laite ei tunnista tiedostoja NTFS-tiedostojärjestelmästä.**

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- **Joitain USB-laitteita ei ole ehkä tuettu yhteensopivuusristiriitojen johdosta.**
- **Vältä koskettamasta USB-liitintä millään ruumiinosalla tai vieraalla esineellä.**
- **Toistuva USB-laitteen liittäminen/irrottaminen lyhyessä ajassa voi johtaa tuotteen toimintahäiriöihin.**
- **USB-laitteen irrottamisen yhteydessä voi kuulua epämääräistä ääntä.**
- **Varmista, että liität/irrotat ulkoisen USB-laitteen äänentoiston ollessa pois päältä.**
- **Järjestelmän vaatima USB-laitteen tunnistusaika saattaa vaihdella riippuen USB-laitteen tyypistä, koosta ja tiedostojärjestelmästä. Nämä aikavaihtelut eivät ole merkkejä toimintahäiriöstä.**
- **Järjestelmä tukee ainoastaan musiikkitiedostojen toistoon tarkoitettuja USB-laitteita.**
- **USB-kuvat ja -videot eivät ole tuettuja.**

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- **Älä käytä USB-porttia akkujen lataamiseen tai USB-laitteille, jotka muodostavat lämpöä. Nämä toimet voivat heikentää laitteen toimintaa tai rikkoa sen.**
- **Järjestelmä ei välttämättä tunnista USB-laitetta, jos käytössä on erikseen hankittu USB-jakaja tai -jatkojohto. Liitä USB-laite suoraan ajoneuvon multimedia-porttiin.**
- **Kun käytössä on USB-massamuisti erillisillä loogisilla asemilla, ainoastaan juurihakemistoon tallennetut tiedostot voidaan toistaa.**
- **Tiedostot eivät ehkä toimi oikein, jos USB-laitteelle on asennettu ohjelmistoja.**
- **Järjestelmä ei ehkä toimi normaalisti, jos MP3-soittimia, matkapuhelimia, digitaalikameroita tai muita elektronisia laitteita (USB-laitteita, joita ei tunnisteta ulkoisina levyinä) on kytketty järjestelmään.**

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- **USB-portin kautta lataaminen ei ehkä toimi joissain mobiililaitteissa.**
- **Järjestelmä ei ehkä tue normaaleja toimintoja, jos käytössä on erikoistyyppinen USB-muisti (esim. metallikuorinen).**
- **Laitteen normaalit toiminnot eivät välttämättä ole tuettuja käytettäessä HDD, CF tai SD-muistiformaatteja.**
- **Laite ei tue DRM-suojattuja (Digital Rights Management.) tiedostoja.**
- **Erillisen adapterin vaativia USB-muistitikkuja (SD tai CF-tyyppi) ei ehkä voida tunnistaa oikein.**
- **Laite ei ehkä toimi oikein, kun käytössä on USB HDD-kovalevy tai USB, joka on herkkä ajoneuvon käytölle tyypilliselle tärinälle. (esim. i-stick-tyyppi)**

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- **Vältä käyttämästä USB-muistituotteita, joita voidaan käyttää myös avainketjuina tai matkapuhelin lisälaitteina. Näiden tuotteiden käyttäminen voi vahingoittaa USB-liitäntää.**

- **MP3-laitteen tai puhelimen liittäminen monen eri kanavan (esim. AUX/BT tai Audio/USB-tilat) kautta voi aiheuttaa epämääräisiä ääniä ja käyttäytymistä.**

USB-TILA

Perustilan näyttöruutu

■ Tyypit B-1, B-2, B-3

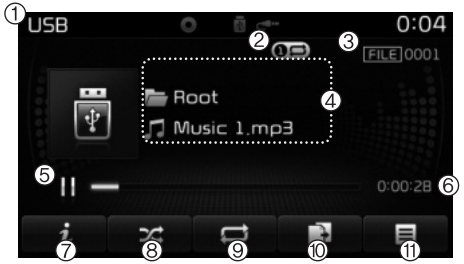

■ Tyypit B-4, B-5

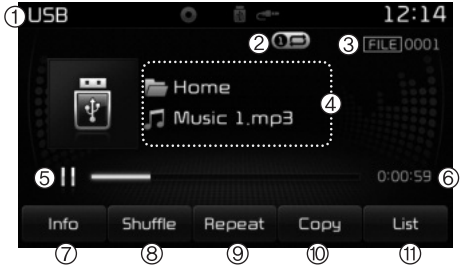

(1) Tila

Näyttää nykyisen käyttötilan.

(2) Käyttötila

Näyttää nykyisen käyttötilan Repeat/ Random(satunnaistoisto)/Scan-selaus-toiminnoille

(3) Tiedostoindeksi

Näyttää nykyisen tiedoston numeron

(4) Kappaletiedot

Näyttää lisätietoja nykyisestä tiedos-tosta

(5) Toisto/Tauko

Vaihtaa toisto/tauko tilaan

(6) Toistoaika

Näyttää nykyisen toistoajan

(7) Info

Näyttää yksityiskohtaisia tietoja ny-kyisestä tiedostosta

(8) Random(satunnaistoisto)

Kytkee Random-toiminnon päälle/ pois päältä

(9) Repeat

Kytkee Repeat-toistotoiminnon pääl-le/pois päältä

(10) Kopiointi

Kopio nykyisen tiedoston My Music - hakemistoon

(11) List

Siirtyy luetteloruutuun

USB-tilan käyttäminen

USB-tiedoston toisto/tauko

Kun USB-laite liitetään, oikea tila kytkeytyy automaattisesti ja USB-tiedostojen toisto aloitetaan.

■ Tyypit B-1, B-2, B-3

■ Tyypit B-4, B-5

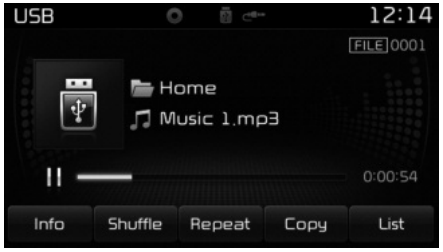

Paina ⏸ painiketta toiston aikana pitääksesi tauon toistossa ja paina ▶ painiketta jatkaaksesi sitä.

✻ HUOMAUTUS

- **Lataaminen saattaa vaatia enemmän aikaa, jos USB-laitteessa on paljon tiedostoja ja kansioita. Tiedostojen luettelointi näytöllä ja tiedoston haku ei ehkä myöskään toimi. Normaalitoiminta palautuu heti, kun lataaminen on valmis.**
- **Järjestelmä ei ehkä tue normaaleja toimintoja, jos käytössä on erikoistyyppinen USB-muisti (esim. metallikuorinen).**

Tiedoston vaihtaminen

Paina SEEK TRACK painikkeita siirtyäksesi edelliseen tai seuraavaan tiedostoon.

✻ HUOMAUTUS

- **Painikkeen SEEK TRACK painaminen 2 sekunnin jälkeen toiston aloituksesta aloittaa nykyisen tiedoston alusta.**
- **Painikkeen SEEK TRACK painaminen 1 sekunnin sisällä toiston aloituksesta aloittaa edellisen tiedoston.**

Valitseminen luettelosta

Käännä ◎ TUNE-säädintä vasemmalle/oikealle hakeaksesi haluttua tiedostoa.

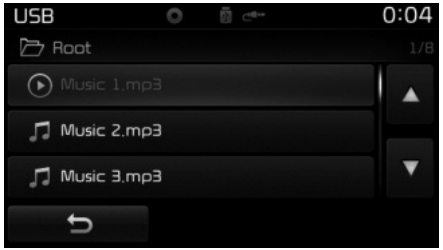

Kun olet löytänyt haluamasi tiedoston, paina ◎ TUNE-säädintä aloittaaksesi toiston.

Tiedostojen pikakelaus eteen-/taaksepäin

Paina ja pidä SEEK TRACK painiketta pohjassa (yli 0,8 sekuntia) toiston aikana kelataksesi nykyistä tiedostoa pikanopeudella eteen- tai taaksepäin.

Scan-selaus

Paina SCAN painiketta toistaaksesi ensimmäiset 10 sekuntia jokaisesta tiedostosta.

Paina SCAN painiketta uudelleen kytkeäksesi toiminnon pois päältä.

Pidä TA/SCAN painike pohjassa toistaaksesi jokaista kappaletta 10 sekuntia.

Pidä TA/SCAN painiketta uudelleen pohjassa kytkeäksesi toiminnon pois päältä.

Kansioiden hakeminen

Paina FOLDER painiketta valitaksesi ja hakeaksesi kansioita.

Kun haluttu kansio näytetään, paina ◎ TUNE-säädintä tehdäksesi valinnan.

Valitun kansion ensimmäisen tiedoston toisto aloitetaan.

USB-tilan valikko

Tässä tilassa pääset käyttämään Info, Random, Repeat, List ja kopiointitoimintoja.

■ Tyypit B-1, B-2, B-3

■ Tyypit B-4, B-5

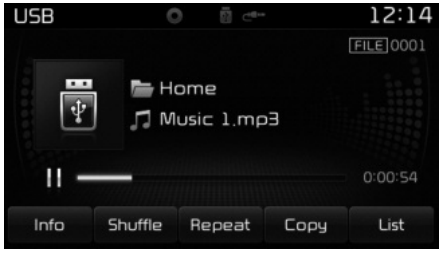

Info

Paina (Info) painiketta näyttääksesi lisätietoja nykyisestä tiedostosta.

✻ HUOMAUTUS

- **Kun "Folder File" -valinta on asetettu oletusruuduksi näyttöasetuksista ("Display"), albumin/esittäjän/tiedoston tiedot näytetään lisätiedoissa.**
- **Kun "Album Artist Song"-valinta on asetettu oletusruuduksi, kansion/tiedoston nimi näytetään lisätiedoissa.**
- **Nimike-, esittäjä- ja albumitiedot näytetään ainoastaan, kun kyseisiä tietoja on tallennettu MP3-tiedoston ID3-tagiin.**

Random (satunnaistoisto)

Paina (Shuffle) painiketta toistaaksesi tiedostoja satunnaisessa järjestyksessä.

Jokaisella painikkeen painalluskerralla, toiminto vaihtuu seuraavassa järjestyksessä: Kansion Random-toisto ➞ Random (Shuffle) All➞ Off.

- Kansion Random-toisto: Nykyisen hakemiston tiedostoja toistetaan satunnaisesti.
- Random All : Toistaa kaikkia tiedostoja satunnaisesti.

Repeat

Paina (Repeat) painiketta toistaaksesi nykyistä tiedostoa tai kansiota yhä uudelleen ja uudelleen.

Jokaisella painikkeen painalluskerralla, toiminto vaihtuu seuraavassa järjestyksessä: Repeat ➞Repeat Folder➞Off.

- Repeat (tunnus) : Toistaa nykyistä tiedostoa jatkuvasti.
- Kansion Repeat (tunnus) : Toistaa kaikki hakemiston tiedostot uudelleen jatkuvasti.

Tiedostojen kopioiminen

Paina (Copy) painiketta kopioidaksesi nykyisen tiedoston My Music -hakemistoon.

✻ HUOMAUTUS

Toisen toiminnon valitseminen kesken kopioinnin näyttää ponnahdusruudun, joka kysyy, haluatko keskeyttää kopioinnin. Sano "Yes" keskeyttääksesi.

List

Paina (List) painiketta näyttääksesi tiedostoluettelon ruudulla.

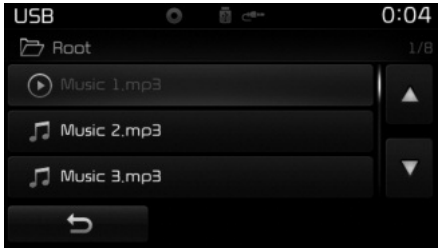

Käännä ◎ TUNE-säädintä vasemmalle/oikealle hakeaksesi tiedostoja. Kun haluttu tiedosto näytetään, paina säädintä tehdäksesi valinnan ja aloittaaksesi toiston.

✻ HUOMAUTUS - iPod®:in käyttö

- iPod® on Apple Inc:n rekisteröity tavaramerkki.
- Jotta voisit käyttää iPod®ia laitteiston painikkeilla, sinun on hankittava tarkoituksenmukainen iPod®-johto. (johto, joka toimitetaan iPod®/iPhone®-tuotteiden hankinnan yhteydessä)
- Jos iPod® liitetään ajoneuvoon toiston aikana, järjestelmästä saattaa kuulua 1-2 sekunnin pituinen korkeataajuuksinen ääni heti liittämisen jälkeen. Liitä iPod® mahdollisuuksien mukaan iPod®in toiston ollessa pysäytettynä.
- Jos virtalukko on ON-asennossa, iPod®in liittäminen iPod®-johdolla lataa iPod®ia auton äänentoiston kautta.
- Kun liität iPod®-johtoa huolehdi, että kiinnität liittimen kunnolla estääksesi yhteyshäiriöt.

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- Kun sekä ulkoisen laitteen, kuten iPod®in, ja äänentoistojärjestelmän taajuuskorjaimet (EQ) ovat aktiivisia, niiden vaikutukset ovat päällekäisiä, joka saattaa aiheuttaa äänenlaadun heikkenemistä ja pätkimistä. Aina kuin mahdollista kytke EQ-toiminto pois päältä ulkoisesta laitteesta, jos yhdistät sen äänentoistojärjestelmään.
- iPod® tai AUX-laitteen liittämisen yhteydessä voi kuulua meluääntä. Kun näitä laitteita ei enää käytä, irrota ne säilytystä varten.
- Kun iPod® tai AUX-laite on kytketty pistorasiaan latausta varten, ulkoisen laitteen toistosta saattaa aiheutua meluääntä. Näissä tapauksissa irrota sähköliitin ennen käyttöä.
- Äänen hyppimistä tai normaalista poikkeavaa toimintaa saatta ilmetä riippuen iPod®/iPhone®-laitteesi ominaisuuksista.
- Jos iPhone-laitteesi yhdistetään sekä *Bluetooth*®-tekniikalla että USB-johdolla, ääni ei ehkä kuulu oikein. Valitse iPhone-laitteesi telakkaliitin tai *Bluetooth*®-tekniikka, vaihtaaksesi ääniulostulon (äänilähde).

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- iPod®-tilaa ei voida käyttää, jos iPod®ia ei tunnisteta tukemattoman laiteversion, iPod®in virheellisen toiminnan tai rikkoutumisen johdosta.
- Viidennen sukupolven iPod® Nano-laitteita ei välttämättä tunnisteta akun jännitetason ollessa alhainen. Lataa iPod® käyttöä varten.
- iPod®in näyttämät haku-/toistojärjestykset saattavat poiketa äänentoistojärjestelmän järjestyksistä.
- Jos iPod® toimii virheellisesti iPod®-laitteen virheen johdosta, nollaa iPod® ja kokeile uudelleen. (Lisätietoja saat tutustumalla iPod®-käyttöoppaaseen)
- Jotkut iPod®it eivät ehkä synkronoidu järjestelmän kanssa riippuen laiteversiosta. Jos media poistetaan ennen sen tunnistamista, järjestelmä ei ehkä palauta oikein aiemmin käytettyä tilaa. (iPad-latausta ei ole tuettu).

iPod®-TILA

Perustilan näyttöruutu

■ Tyypit B-1, B-2, B-3

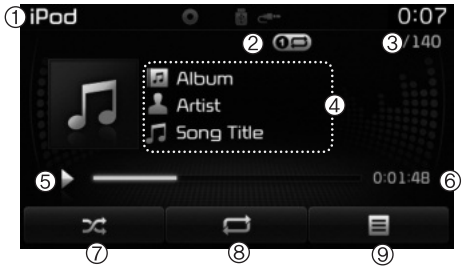

■ Tyypit B-4, B-5

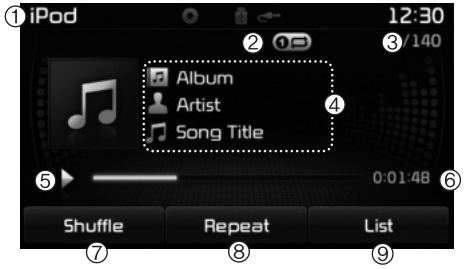

(1) Tila

Näyttää nykyisen käyttötilan.

(2) Käyttötila

Näyttää nykyisen käyttötilan Repeat/ Random(satunnaistoisto)-toiminnoille

(3) Kappaleindeksi

Näyttää nykyisen kappaleen/kappaleiden kokonaismäärän

(4) Kappaletiedot

Näyttää lisätietoja nykyisestä kappaleesta

(5) Toisto/Tauko

Vaihtaa toisto/tauko tilaan

(6) Toistoaika

Näyttää nykyisen toistoajan

(7) Random(satunnaistoisto)

Kytkee Random-toiminnon päälle/ pois päältä

(8) Repeat

Kytkee Repeat-toistotoiminnon päälle/pois päältä

(9) List

Siirtyy luetteloruutuun

iPod®-tilan käyttäminen

iPod®-kappaleen toisto/tauko

Kun iPod®-laite liitetään, oikea tila kytkeytyy automaattisesti ja tiedostojen iPod®-toisto aloitetaan.

■ Tyypit B-1, B-2, B-3

■ Tyypit B-4, B-5

Paina II painiketta toiston aikana pitääksesi tauon toistossa ja paina ▶ painiketta jatkaaksesi sitä.

✻ HUOMAUTUS

iPod®-laitteet, jotka käyttävät järjestelmälle tuntematonta yhteysprotokollaa, eivät ehkä toimi oikein.

Kappaleiden vaihtaminen

Paina SEEK TRACK painiketta siirtyäksesi edelliseen tai seuraavaan kappaleeseen.

✻ HUOMAUTUS

- **Painikkeen SEEK TRACK painaminen 2 sekunnin jälkeen toiston aloituksesta aloittaa nykyisen kappaleen alusta.**
- **Painikkeen SEEK TRACK painaminen 1 sekunnin sisällä toiston aloituksesta aloittaa edellisen kappaleen.**
- **Aikaviiveet saattavat vaihdella iPod®-laitteesta riippuen.**

Kappaleiden pikakelaus eteen-/taaksepäin

Paina ja pidä SEEK TRACK painiketta pohjassa (yli 0,8 sekuntia) toiston aikana kelataksesi nykyistä kappaletta pikanopeudella eteen- tai taaksepäin.

Kategorioiden hakeminen

Käännä ◎ TUNE-säädintä vasemmalle/oikealle hakeaksesi haluttua kategoriaa.

■ Tyypit B-1, B-2, B-3

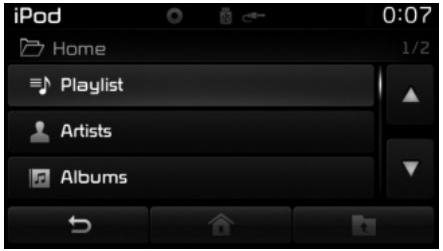

■ Tyypit B-4, B-5

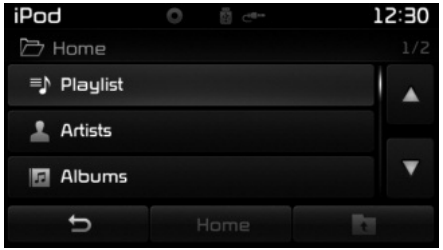

Kun olet löytänyt haluamasi kategorian, paina ◎ TUNE-säädintä aloittaaksesi toiston.

✻ HUOMAUTUS

Kahdeksaa erilaista kategoriaa voidaan hakea, esim. soittolistat, esittäjät, albumit, genret, kappaleet, säveltäjät, äänikirjat ja podcastit.

Kategoriavalikko

iPod®-kategoriavalikossa voit käyttää ⮌, Home ja ⮉ -toimintoja.

■ Tyypit B-1, B-2, B-3

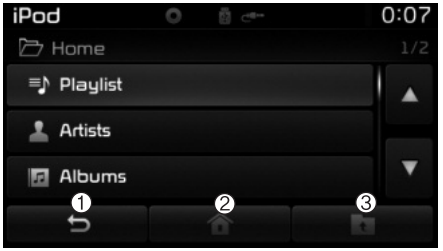

■ Tyypit B-4, B-5

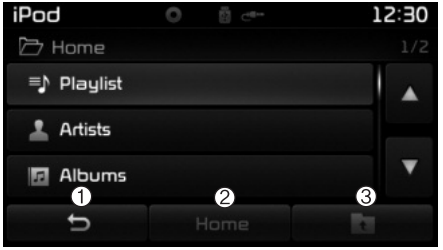

(1) ⮌ : Näyttää toistoruudun

(2) Siirtyy iPod®-kategoriaruudun juureen

(3) ⮉ : Siirtyy edelliseen kategoriaan

✻ HUOMAUTUS

- **Jos hakutila avataan kappaleen toiston aikana, viimeisin haettu kategoria näytetään.**
- **Hakuvaiheet ensimmäisen liittämisen yhteydessä saattaa vaihdella iPod®-laitteen tyypistä riippuen.**

iPod®-tilan valikko

Tässä tilassa pääset käyttämään Random, Repeat ja List-toimintoja (luettelo).

■ Tyypit B-1, B-2, B-3

■ Tyypit B-4, B-5

Random (satunnaistoisto)

Paina (Shuffle) painiketta toistaaksesi kappaleita satunnaisessa järjestyksessä.

- Random All : Toistaa kaikkia kappaleita satunnaisesti.

Repeat

Paina (Repeat) painiketta toistaaksesi nykyistä kappaletta yhä uudelleen ja uudelleen. Paina painiketta uudelleen kytkeäksesi repeat-toiminnon pois päältä.

- Repeat: Toistaa nykyistä kappaletta jatkuvasti

List

Paina ▤ (List) painiketta näyttääksesi kategoriavalikon.

■ Tyypit B-1, B-2, B-3

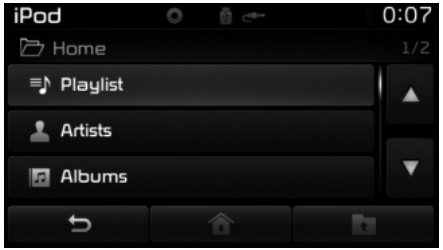

■ Tyypit B-4, B-5

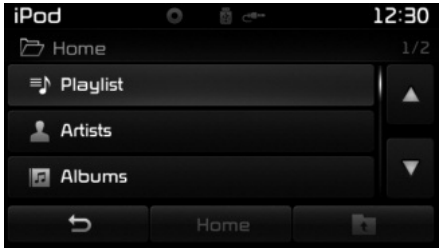

Käännä ◎ TUNE-säädintä vasemmalle/oikealle hakeaksesi haluttua kategoriaa.

Kun olet löytänyt haluamasi kategorian, paina ◎ TUNE-säädintä aloittaaksesi toiston.

AUX-TILA

AUX-tilan käyttäminen

Paina MEDIA painiketta ▸ Valitse [AUX].

■ Tyypit B-1, B-2, B-3

■ Tyypit B-4, B-5

Ulkoinen laite voidaan liittää musiikin toistamiseksi.

Ulkoisen laitteen yhdistäminen

Ulkoisia musiikkisoittimia (videokamerat, kannettavat videolaitteet jne.) voidaan toistaa tarkoituksenmukaisella johdolla.

✻ HUOMAUTUS

- **Jos ulkoinen laite liitetään AUX-porttiin, AUX-tila kytkeytyy automaattisesti. Kun liitin irrotetaan, aiempi tila palautetaan.**
- **AUX-tilaa voidaan käyttää ainoastaan, kun ulkoinen musiikkisoitin (videokamerat, kannettavat videolaitteet jne.) on liitetty.**
- **AUX-äänenvoimakkuutta voidaan säätää erikseen muista äänentoistotiloista.**
- **Liittimen asettaminen AUX-porttiin ilman, että ulkoinen laite on yhdistetty, aiheuttaa AUX-tilan kytkeytymisen ilman äänentoistoa. Kun ulkoista laitetta ei enää käytetä, poista myös liitäntäjohto.**
- **Kun ulkoinen laite on kytketty pistorasiaan latausta varten, ulkoisen laitteen toistosta saattaa aiheutua meluääntä. Näissä tapauksissa irrota sähköliitin ennen käyttöä.**
- **Kiinnitä AUX-kaapeli kunnolla AUX-liitäntään käyttääksesi sitä.**

MY MUSIC -TILA

Perustilan näyttöruutu

■ Tyypit B-1, B-2, B-3

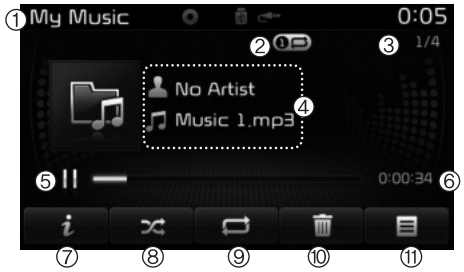

■ Tyypit B-4, B-5

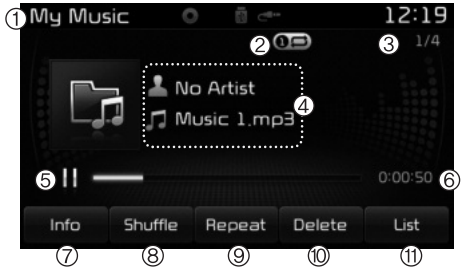

(1) Tila

Näyttää nykyisen käyttötilan.

(2) Käyttötila

Näyttää nykyisen käyttötilan Repeat/ Random(satunnaistoisto)/Scan-selaustoiminnoille

(3) Tiedostoindeksi

Näyttää nykyisen tiedoston/tiedostojen kokonaismäärän

(4) Kappaletiedot

Näyttää lisätietoja nykyisestä tiedostosta

(5) Toisto/Tauko

Vaihtaa toisto/tauko tilaan

(6) Toistoaika

Näyttää nykyisen toistoajan

(7) Info

Näyttää yksityiskohtaisia tietoja nykyisestä tiedostosta

(8) Random(satunnaistoisto)

Kytkee Random-toiminnon päälle/ pois päältä

(9) Repeat

Kytkee Repeat-toistotoiminnon päälle/pois päältä

(10) Poista

Poistaa nykyisen tiedoston

(11) List

Siirtyy luetteloruutuun

My Music -tilan käyttäminen

Musiikkitiedoston toisto/tauko

■ Tyypit B-1, B-2, B-3

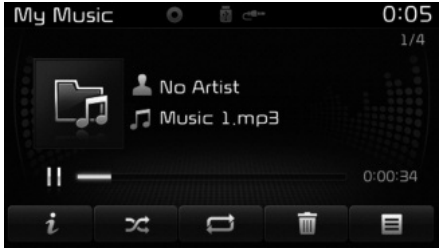

■ Tyypit B-4, B-5

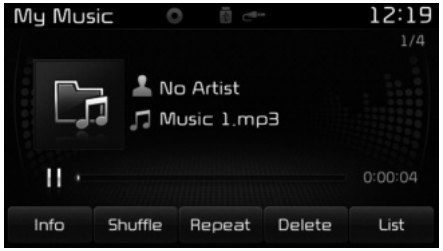

Paina ⏸ painiketta toiston aikana pitääksesi tauon toistossa ja paina ▶ painiketta jatkaaksesi sitä.

✻ HUOMAUTUS

Jos My Music -hakemistossa ei ole tallennettuja tiedostoja, [My Music] painike poistetaan käytöstä.

Tiedoston vaihtaminen

Paina SEEK TRACK painiketta siirtyäksesi edelliseen tai seuraavaan tiedostoon.

✻ HUOMAUTUS

- **Painikkeen SEEK TRACK painaminen 2 sekunnin jälkeen toiston aloituksesta aloittaa nykyisen tiedoston alusta.**
- **Painikkeen SEEK TRACK painaminen 1 sekunnin sisällä toiston aloituksesta aloittaa edellisen tiedoston.**

Valitseminen luettelosta

Käännä ◎ TUNE-säädintä vasemmalle/oikealle hakeaksesi haluttua tiedostoa.

■ Tyypit B-1, B-2, B-3

■ Tyypit B-4, B-5

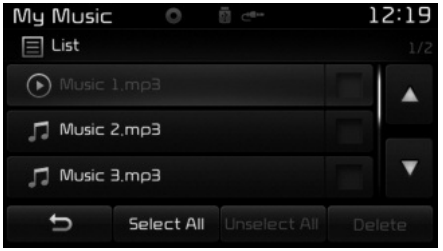

Kun olet löytänyt haluamasi tiedoston, paina ◎ TUNE-säädintä aloittaaksesi toiston.

Tiedostojen pikakelaus eteen-/taaksepäin

Paina ja pidä SEEK TRACK painiketta pohjassa (yli 0,8 sekuntia) toiston aikana kelataksesi nykyistä tiedostoa pikanopeudella eteen- tai taaksepäin.

Scan-selaus

Paina SCAN painiketta toistaaksesi ensimmäiset 10 sekuntia jokaisesta tiedostosta.

Paina SCAN painiketta uudelleen kytkeäksesi toiminnon pois päältä.

Pidä TA/SCAN painike pohjassa toistaaksesi jokaista kappaletta 10 sekuntia.

Pidä TA/SCAN painiketta uudelleen pohjassa kytkeäksesi toiminnon pois päältä.

My Music -tilan valikko

Tässä tilassa pääset käyttämään Info, Random, Repeat, List ja poistotoimintoja.

■ Tyypit B-1, B-2, B-3

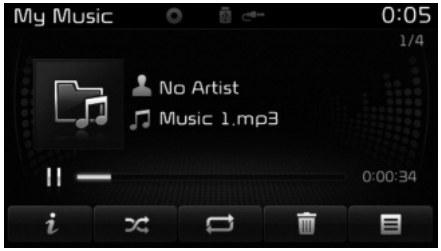

■ Tyypit B-4, B-5

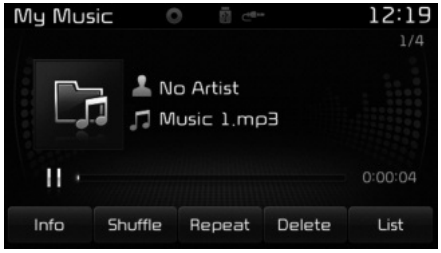

Info

Paina i (Info) painiketta näyttääksesi lisätietoja nykyisestä tiedostosta.

✻ HUOMAUTUS

Nimike-, esittäjä- ja albumitiedot näytetään ainoastaan, kun kyseisiä tietoja on tallennettu MP3-tiedoston ID3-tagiin.

Random

Paina (Shuffle) painiketta toistaaksesi tiedostoja satunnaisessa järjestyksessä. Paina painiketta uudelleen kytkeäksesi random-toiminnon pois päältä.

Repeat

Paina (Repeat) painiketta toistaaksesi nykyistä kappaletta yhä uudelleen ja uudelleen. Paina painiketta uudelleen kytkeäksesi repeat-toiminnon pois päältä.

Tiedostojen poistaminen

Paina (Delete) painiketta poistaaksesi nykyisen tiedoston.

List

Paina (List) painiketta näyttääksesi tiedostoluettelon ruudulla.

■ Tyypit B-1, B-2, B-3

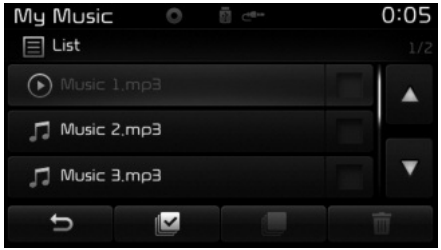

■ Tyypit B-4, B-5

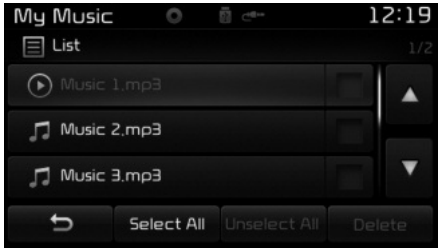

Käännä ◎ TUNE-säädintä vasemmalle/oikealle hakeaksesi tiedostoja. Kun haluttu tiedosto näytetään, paina säädintä tehdäksesi valinnan ja aloittaaksesi toiston.

List-valikko

Luetteloruudun kautta voit poistaa aikaisemmin My Music -hakemistoon tallennettuja tiedostoja.

■ Tyypit B-1, B-2, B-3

■ Tyypit B-4, B-5

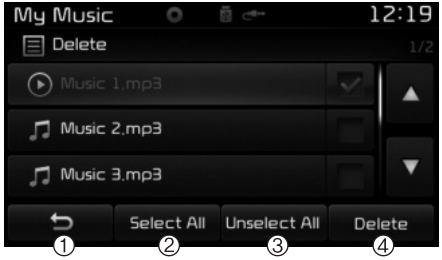

Paina ☑ (Select All) painiketta tai valitse poistettavat tiedostot yksittäisesti. Kun tiedostot valitaan, ☐ (Unselect All) ja 🗑 (Delete) painikkeet tulevat käytettäviksi.

(1) ↩ : Siirtyy edelliseen ruutuun
(2) Valitse kaikki: Valitsee kaikki tiedostot
(3) Poista valinnat: Poistaa kaikki tiedostovalinnat
(4) Poista: Poistaa valitut tiedostot

Kun olet valinnut poistettavat tiedostot, paina 🗑 (Delete) painiketta poistaaksesi ne.

✻ HUOMAUTUS

- **Järjestelmään voidaan tallentaa enintään 6 000 tiedostoa, mikäli muistia on käytettävissä.**
- **Samaa tiedostoa voidaan kopioida enintään 1 000 kertaa.**
- **Tarkastaaksesi muistitiedot, mene SETUP ▸ [System] ▸ [Memory Information]**

✻ HUOMAUTUS - *Bluetooth*®-äänentoiston käyttäminen

- **Langatonta *Bluetooth*®-äänentoistoa voidaan käyttää ainoastaan, kun *Bluetooth*®-puhelin on yhdistetty.**
- ***Bluetooth*®-äänentoisto ei tule käytettäväksi, kun yhdistettävä matkapuhelin ei tue tätä toimintoa.**
- **Jos *Bluetooth*®-äänentoiston aikana järjestelmään yhdistetään toinen *Bluetooth*®-puhelin, musiikin toisto myös pysäytetään.**
- **Kappaleen vaihtopainikkeiden (ylös/alas) painaminen *Bluetooth*®-äänentoiston aikana voi aiheuttaa painikeääniä joissain matkapuhelimissa.**
- ***Musiikin suoratoisto langattomalla Bluetooth*®-tekniikalla ei ehkä ole tuettu joissain matkapuhelimissa.**

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- **Kun palaat langattomaan *Bluetooth*®-äänentoistotilaan puhelun lopettamisen jälkeen, tila ei välttämättä käynnisty uudelleen automaattisesti joissain matkapuhelimissa.**
- **Puhelun tekeminen tai sen vastaanottaminen *Bluetooth*®-äänentoiston aikana voi johtaa äänihäiriöihin.**

Bluetooth®-äänentoistotila AUDIO-TILA

Tyypit B-1, B-3, B-4

Bluetooth®-äänentoistotilan käyttäminen

Bluetooth® -äänentoiston *toisto-/taukotoiminto*

Kun *Bluetooth®*-laite liitetään järjestelmään, oikea tila kytkeytyy automaattisesti.

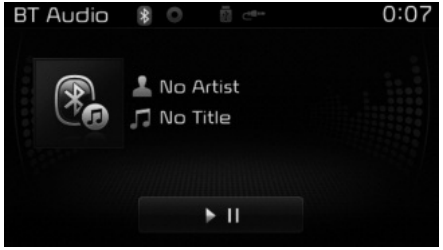

Paina ▶II painiketta toiston aikana pitääksesi tauon toistossa ja paina ▶II painiketta jatkaaksesi sitä.

✻ HUOMAUTUS

Toisto-/taukotoiminto saattaa toimia erilailla riippuen matkapuhelinmallista.

Tiedoston vaihtaminen

Paina SEEK TRACK painiketta siirtyäksesi edelliseen tai seuraavaan tiedostoon.

Yhteyden muodostaminen

Jos langatonta *Bluetooth®*-laitetta ei ole yhdistetty, paina SETUP ▸[Phone] painiketta näyttääksesi*Bluetooth®*-yhdistysruudun .

Voit käyttää puhelimen pariliitos-, yhdistys/yhteyden katkaisu- ja poistotoimintoja *Bluetooth®*-puhelimellasi.

✻ HUOMAUTUS

- **Jos *Bluetooth®*-äänentoisto ei toimi oikein tarkasta, on toiminto kytketty pois päältä seuraavista valikoista: SETUP ▸ [Phone] ▸ [Audio streaming] (äänen suoratoisto). Jos toiminto on pois päältä, siirry takaisin ja yritä uudelleen.**
- **Jos musiikkia ei vielä toisteta matkapuhelimessa *Bluetooth®*-äänentoistotilan vaihtamisen jälkeen, toistopainikkeen painaminen kerran voi kytkeä toistotilan päälle. Tarkasta, että musiikkia toistetaan *Bluetooth®*-laitteesta sen jälkeen, kun olet vaihtanut *Bluetooth®*-äänentoistotilaan.**

Langaton Bluetooth®-tekniikka

Langattoman *Bluetooth®*-handsfreen käyttäminen

- Langattomalla *Bluetooth®*-tekniikalla viitataan lyhyen kantaman langattomaan verkkotekniikkaan, joka käyttää 2,45 GHz taajuutta yhdistämään erilaisia laitteita eri etäisyyksiltä.
- Järjestelmän tukemilla tietokoneilla, ulkoisilla laitteilla, *Bluetooth®*-puhelimilla, PDA-laitteilla ja ajoneuvotietokoneilla langaton *Bluetooth®*-tekniikka mahdollistaa tiedon lähettämisen suurella tiedonsiirtonopeudella ilman tarvetta johtojen käytölle.
- Langaton *Bluetooth®*-handsfree tarkoittaa järjestelmää, jonka avulla käyttäjä pystyy tekemään helposti puheluita *Bluetooth®*-puhelimella äänentoistojärjestelmän kautta.

⚠ HUOMIO

- ***Langaton Bluetooth®-handsfree on varuste, joka helpottaa kuljettajaa turvallisessa ajotavassa. Langattoman Bluetooth®-puhelimen yhdistäminen auton äänentoistojärjestelmään mahdollistaa käyttäjän vaivattoman puheluiden tekemisen, puheluiden vastaamisen sekä yhteystietojen hallinnan. Ennen kuin käytät Bluetooth®-tekniikkaa, tutustu huolellisesti tämän käyttöoppaan sisältöön.***
- ***Toimintojen liiallinen käyttö ajon aikana saattaa johtaa huolimattomaan ajotapaan, joka voi johtaa onnettomuuksiin.***
- ***Älä käytä laitetta liikaa ajon aikana.***
- ***Näytön pitkäaikainen katseleminen on vaarallista ja voi johtaa onnettomuuksiin. Katso näyttöön ajon aikana vain lyhyesti.***

✻ HUOMAUTUS - LANGATTOMAN *Bluetooth®*-puhelimen yhdistäminen

- **Ennen kuin yhdistät matkapuhelimen äänentoistojärjestelmään tarkasta, tukeeko matkapuhelin langattomia *Bluetooth®*-toimintoja.**
- **Vaikka puhelimessa olisi *Bluetooth®*-tuki, puhelinta ei löydetä laitehaussa, jos se ei ole näkyvässä tilassa tai sen *Bluetooth®*-toiminto on kytketty pois päältä. Aseta puhelin näkyvään tilaan tai kytke *Bluetooth®*-tekniikka päälle ennen kuin aloitat haun/yhdistämisen auton äänentoistojärjestelmällä.**

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- **Jos et halua, että *Bluetooth®*-puhelimeen yhdistetään automaattisesti, kokeile seuraavia toimenpiteitä.**
  1. **Sammuta *Bluetooth®*-toiminto matkapuhelimestasi.**

  -Lisätietoja matkapuhelimen *Bluetooth®*-toiminnoista löydät matkapuhelimen käyttöoppaasta.
  2. **Sammuta *Bluetooth®*-toiminto auton äänentoistojärjestelmästä.**

  -Sammuttaaksesi *Bluetooth®*-toiminnon auton äänentoistojärjestelmästä, siirry SETUP > [Phone] ja sammuta [turn off] *Bluetooth®*-tekniikka käytöstä.
- **Pysäköi ajoneuvo, kun yhdistät matkapuhelinta auton äänentoistojärjestelmään.**

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- ***Bluetooth®*-yhteys saattaa katketa ajoittain joissain matkapuhelimissa. Noudata näitä vaiheita ja yritä uudelleen.**
  1. **Kytke *Bluetooth®*-toiminto matkapuhelimesta pois päältä ja uudelleen päälle ja yritä sitten uudelleen.**
  2. **Kytke matkapuhelimen virta pois päältä ja uudelleen päälle ja yritä uudelleen.**
  3. **Poista matkapuhelimen akku kokonaan, käynnistä puhelin ja yritä sitten uudelleen.**
  4. **Käynnistä äänentoistolaite ja yritä uudelleen.**
  5. **Poista kaikki pariksi liitetyt laitteet, tee pariliitos ja yritä uudelleen.**
- **Handsfree-puhelun äänenvoimakkuus ja laatu saattavat vaihdella matkapuhelimesta riippuen.**

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- **Äänentoisto tukee seuraavia *Bluetooth*®-toimintoja. Kaikkia toimintoja ei ehkä ole tuettu riippuen *Bluetooth*®-laitteestasi.**
  - **Puhelujen tekeminen ja vastaanottaminen *Bluetooth*®-handsfree-toiminnolla**
  - **Valikkotoiminnot puhelun aikana (yksityispuhelu, odottavan puhelun vaihto, lähtökanavan äänenvoimakkuus)**
  - **Puheluhistorian lataus**
  - **Yhteystietojen lataus**
  - **Yhteystietojen/puheluhistorian automaattinen lataus**
  - **Langattoman *Bluetooth*®-laitteen automaattinen yhdistäminen - *Bluetooth*®-äänentoisto**
- **Järjestelmään voidaan muodostaa pariksi enintään viisi *Bluetooth*®-laitetta.**
- **Ainoastaan yksi *Bluetooth*®-laite voidaan yhdistää kerrallaan.**

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- **Muita laitteita ei voida muodostaa pariksi silloin, kun *Bluetooth*®-laite on valmiiksi yhdistetty.**
- **Kun langatonta *Bluetooth*®-laitetta yhdistetään, yhdistämisprosessia ei voida keskeyttää.**
- **Ainoastaan *Bluetooth*®-handsfree-toimintoon ja *Bluetooth*®-äänentoistoon liittyvät toiminnot ovat käytettävissä tässä järjestelmässä.**
- **Normaalitoiminnot ovat käytettävissä ainoastaan laitteissa, jotka tukevat Handsfree- ja äänentoisto-toimintoja (esim. *Bluetooth*®-matkapuhelimet tai *Bluetooth*®-audiolaitteet).**
- **Vain yhtä toimintoa voidaan käyttää kerrallaan: *Bluetooth*®-Handsfree tai *Bluetooth*®-äänentoisto. (*Bluetooth*®-äänentoiston ollessa käytössä suoratoisto keskeytyy, jos *Bluetooth*®-toiminnon puhelinruutu avataan).**

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- **Jos yhdistetyn *Bluetooth*®-laitteen yhteys katkeaa jostain syystä, kuten poistumisesta toiminta-alueelta, laitteen kytkemisestä pois päältä tai *Bluetooth*®-tekniikan yhteysvirheestä, *Bluetooth*®-laitetta aloitetaan etsimään automaattisesti ja yhdistetään mikäli mahdollista.**
- **Järjestelmän sijoittaminen sähkömagneettiseen ympäristöön voi lisätä häiriöäänien esiintymistä.**

Langaton Bluetooth®-tekniikka Tyypit B-1, B-3

Langattoman *Bluetooth®*-laitteen muodostaminen pariksi

Mitä tarkoittaa langattoman *Bluetooth®*-laitteen muodostaminen pariksi?

Pariksi muodostaminen on tapahtuma, jossa *Bluetooth®*-puhelin tai -laite synkronoidaan auton äänentoistojärjestelmän kanssa. Pariksi muodostaminen on välttämätöntä *Bluetooth®*-tekniikan yhdistämiseksi ja sen toimintojen käyttämiseksi.

Bluetooth®-merkinnät ja -logot ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä, jotka omistaa Bluetooth SIG, Inc. KIAlla on lupa näiden merkintöjen käyttöön. Muut tavaramerkit ja kauppanimet ovat vastaavien omistajien omistuksessa. Matkapuhelimessa on oltava *Bluetooth®*-ominaisuus langattoman *Bluetooth®*-tekniikan käyttämiseksi.

⚠ VAROITUS

Ajokeskittymisen häiriintyminen voi johtaa ajoneuvon hallinnan menettämiseen ja sitä kautta onnettomuuteen, vakaviin henkilövahinkoihin ja menehtymiseen. Kuljettajalla on suurin vastuu ajoneuvon turvallisesta ja lainmukaisesta käytöstä. Langattomia laitteita tai muita varusteita, jotka saattavat häiritä kuljettajan keskittymistä, vaikuttavat muuten ajoneuvon turvalliseen käyttöön tai ovat lain mukaan kiellettyjä, ei tulisi koskaan käyttää ajoneuvossa.

Pariksi muodostaminen PHONE painikkeella / ohjauspyörän kauko-ohjaimen painikkeella

Kun yhtään laitetta ei ole muodostettu pariksi

1. Paina PHONE painiketta tai ohjauspyörän kauko-ohjauksen painiketta. Seuraava ruutu näytetään.
2. Paina OK painiketta avataksesi puhelimen parimuodostamisen ruudun.

(1)Laite : Laitteen nimi näytetään *Bluetooth®* -laitteen löydyttyä

(2)Salasana: Salasana, jota käytetään laitteen pariliitoksen muodostamisessa

3. Etsi ja valitse auton äänentoistojärjestelmä *Bluetooth®*-laitteella (esim. matkapuhelin).
4. Hetken kuluttua näytölle ilmestyy ruutu, johon salasana voidaan syöttää. Syötä tähän salasana “0000” muodostaaksesi *Bluetooth®*-laitteen pariksi auton äänentoistojärjestelmän kanssa.
5. Kun pariliitos on muodostettu, seuraava ruutu ilmestyy näytölle.

Jotkut puhelimet (esim. iPhone®, Android ja Blackberry) saattavat tarjota oletuksena mahdollisuutta hyväksyä kaikki tulevat Bluetooth-yhteyspyynnöt. Tutustu Internet-sivuun: “http://www.kia.com/#/bluetooth” saadaksesi lisätietoja Bluetooth-puhelimen pariliitoksen muodostamisesta ja puhelinten yhteensopivuudesta.

✻ HUOMAUTUS

Jos langattomat *Bluetooth®*-laitteet on muodostettu pariksi, mutta yksikään niistä ei ole yhdistetty, PHONE painikkeen tai ohjauspyörän kauko-ohjauksen painikkeen painaminen avaa seuraavan ruudun. Paina [Pair] painiketta muodostaaksesi uuden laitteen pariksi tai paina [Connect] yhdistääksesi aiemmin pariksi muodostetun laitteen.

Pariksi muodostaminen [PHONE] asetusten kautta

Paina SETUP painiketta ▸ Valitse [Phone] ▸ Valitse [Pair Phone]

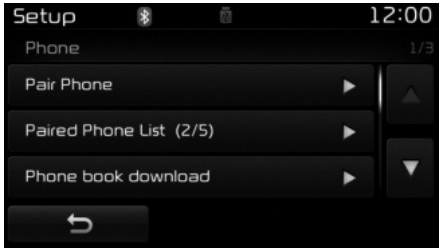

Seuraavat vaiheet ovat samat kuin vaiheet, jotka on kuvailtu edellisten sivujen kappaleessa “Kun yhtään laitetta ei ole muodostettu pariksi”.

✻ HUOMAUTUS

- **Puhelimen pariksi muodostaminen kestää noin yhden minuutin. Pariksi muodostaminen epäonnistuu, jos laitetta ei muodosteta pariksi annetussa ajassa. Jos pariksi muodostaminen epäonnistuu, sinun on aloitettava toimenpide alusta.**
- **Yleisesti useimmat langattomalla *Bluetooth*®-tekniikalla varustetut laitteet yhdistävät automaattisesti pariliitoksen suorituksen jälkeen. Kuitenkin jotkut laitteet saattavat vaatia erillisen hyväksymisvaiheen yhdistämisen suorittamiseksi. Tarkasta ennen käyttöä, että *Bluetooth*®-järjestelmä yhdistetty oikein matkapuhelimesi kanssa.**
- **Pariksi muodostettujen *Bluetooth*®-laitteiden luetteloa voidaan katsoa SETUP ▸ [Phone] ▸ [Paired Phone List]-valikosta.**

Laitteen yhdistäminen

Paina SETUP painiketta ▸ Valitse [Phone] ▸ Valitse [Paired Phone List]

(1) Yhdistetty puhelin : Nykyinen yhdistetty laite

(2) Pariksi muodostettu puhelin: Pariksi muodostettu laite, jota ei ole yhdistetty

Valitse pariksi muodostettujen laitteiden luettelosta

laite, jonka haluat yhdistää, ja paina sitten painiketta.

Prioriteetin muuttaminen

Mikä on Prioriteetti?

Äänentoistojärjestelmään voidaan muodostaa pariksi enintään viisi *Bluetooth®*-laitetta. “Change Priority”-toimintoa voidaan käyttää asettamaan pariksi muodostetuille puhelimille yhdistämisprioriteetti. Kuitenkin viimeksi yhdistetty puhelin on asetettu aina korkeimpaan prioriteettiin.

Paina SETUP painiketta ▸ Valitse [Phone] ▸ Valitse [Paired Phone List]

Valitse puhelin, jonka haluat vaihtaa korkeimman prioriteetin laitteeksi pariksi muodostettujen puhelimien luettelosta, paina sitten painiketta valikosta. Valittu laite muutetaan korkeimpaan prioriteettiin.

✻ HUOMAUTUS

Kun laite on yhdistetty, vaikka vaihtaisit prioriteetin toiseen laitteeseen, nykyisellä laitteella pysyy aina korkein prioriteetti.

Laitteen yhteyden katkaiseminen

Paina SETUP painiketta ▸ Valitse [Phone] ▸ Valitse [Paired Phone List]

Valitse pariksi muodostettujen laitteiden luettelosta nykyisin yhdistetty laite ja paina painiketta.

Laitteen poistaminen

Paina SETUP painiketta ▸ Valitse [Phone] ▸ Valitse [Paired Phone List]

Valitse pariksi muodostettujen puhelimien luettelosta laite, jonka haluat poistaa ja paina 🗑 painiketta.

✻ HUOMAUTUS

- **Kun poistat nykyisin yhdistettyä laitetta, laitteen yhteys katkaistaan automaattisesti poistotoimenpiteen jatkamiseksi.**
- **Jos pariksi muodostettu *Bluetooth*®-laite poistetaan, järjestelmän laitekohtainen puheluhistoria ja yhteystiedot myös poistetaan.**
- **Käyttääksesi poistettua puhelinta uudelleen, sinun on muodostettava laite pariksi uudelleen.**

LANGATTOMAN *Bluetooth*® -tekniikan käyttäminen

PUHELIMEN VALIKKORUUTU

Puhelinvalikot

Kun *Bluetooth*®-laite on yhdistetty, paina PHONE painiketta näyttääksesi puhelimen valikkoruudun.

(1) Soita numeroon: Näyttää soittoruudun, josta numerot voidaan valita puhelun tekemiseksi

(2) Call History : Näyttää puheluhistorian luetteloruudun.

(3) Yhteystiedot: Näyttää yhteystietojen luetteloruudun

(4) Asetukset: Näyttää puhelimeen liittyvät asetukset

✻ HUOMAUTUS

- **Jos painat [Call History] painiketta, mutta soittohistoriadataa ei ole, näytölle ilmestyy kehote, joko kysyy halutaanko soittohistoria ladata.**
- **Jos painat [Phone book] painiketta, mutta yhteystietoja ei ole, näytölle ilmestyy kehote, joko kysyy halutaanko yhteystiedot ladata.**
- **Tämä toiminto ei ehkä ole tuettu joissain matkapuhelimissa. Lisätietoja lataustuesta löydät matkapuhelimesi käyttöoppaasta.**

Soittaminen syötettyyn puhelinnumeroon

Paina PHONE painiketta ▸ Valitse [Dial Number]

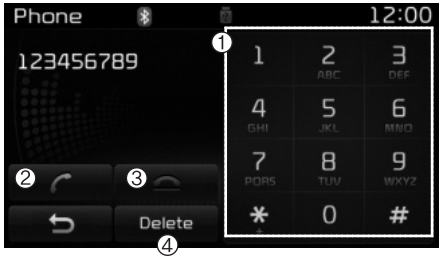

(1) Numeronäppäimistö: käytetään puhelinnumeron syöttämiseen

(2) Soita: Jos numero on syötetty, soitto numeroon aloitetaan. Jos numeroa ei ole syötetty, puhelu-historian ruutu avautuu.

(3) Lopeta: Poistaa syötetyn puhelinnumeron

(4) Poista: Poistaa syötetyt numerot yksi kerrallaan

Puheluihin vastaaminen

Puheluun vastaaminen

Kun *Bluetooth®*-laite on yhdistetty, seuraava ruutu ilmestyy näytölle vastaamisen yhteydessä.

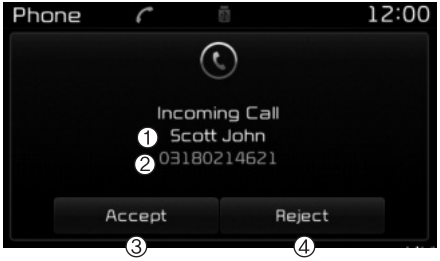

(1) Soittaja: Näyttää toisen osapuolen nimen, kun soittava numero on tallennettu yhteystietoihin

(2) Saapuva numero: Näyttää vastaanotettavan numeron

(3) Hyväksy: Hyväksy vastaanotettava puhelu

(4) Hylkää: Hylkää vastaanotettava puhelu

✻ HUOMAUTUS

- **Kun vastaanotettavan puhelun ponnahdusikkuna näytetään, useimmat äänentoisto- ja asetustilojen toiminnot eivät ole käytettävissä. Ainoastaan soiton voimakkuus on käytettävissä.**
- **Puhelinnumeroa ei ehkä näytetä oikein joissain matkapuhelimissa.**
- **Kun puheluun vastataan matkapuhelimella, soittotila vaihtuu automaattisesti yksityiseksi.**

Handsfree-puhelun aikana

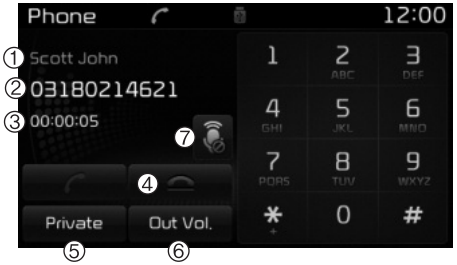

(1) Soittaja: Näyttää toisen osapuolen nimen, jos soittava numero on tallennettu yhteystietoihin
(2) Saapuva numero: Näyttää vastaanotettavan numeron
(3) Puheluaika: Näyttää puhelun kestoajan
(4) Lopeta: Lopettaa puhelun
(5) Yksityinen: Vaihtaa yksityispuhelutilaan
(6) Lähtöäänenvoimakkuus: Säätää toisen osapuolen kuulemaa äänenvoimakkuutta
(7) Mykistys: Mikrofonin mykistys On/Off

✻ HUOMAUTUS

Jos mikrofoni mykistetään, toinen osapuoli ei kykene kuulemaan ääntäsi.

Soittohistoria

Paina PHONE painiketta ▸ Valitse [Call History]

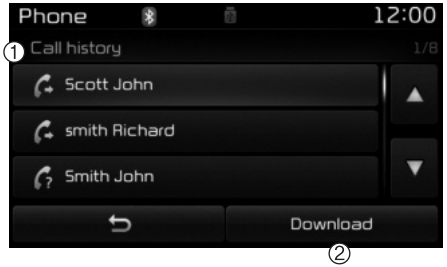

Luettelo vastaanotetuista, soitetuista ja vastaamattomista puheluista näytetään.

Paina [Download] painiketta ladataksesi soittohistorian.

(1) Call History:
- Näyttää viimeisimmät puhelut (soittohistoria)
- Yhdistää numeroon valittaessa

(2) Lataa: Viimeisimmän puheluhistorian lataus

✻ HUOMAUTUS

- **Puheluhistorian luettelo näyttää enintään 30 soitettua, vastaanotettua ja vastaamatonta puhelua.**
- **Puheluhistorioiden lataamisen yhteydessä aikaisemmin tallennetut historiat poistetaan.**
- **Tuntemattomalla numerolla soittavia saapuvia numeroita ei tallenneta soittohistorialuetteloon.**
- **Aikaisemmin tallennetut yhteystiedot tallennetaan, vaikka laitteen yhteys katkaistaan ja yhdistetään uudelleen.**
- **Lataustoiminto ei ehkä ole tuettu joissain matkapuhelimissa. Tarkasta, onko *Bluetooth*®-laitteessa lataustoiminnon tukea.**

Yhteystiedot

Paina PHONE painiketta ▸ Valitse [Phone book]

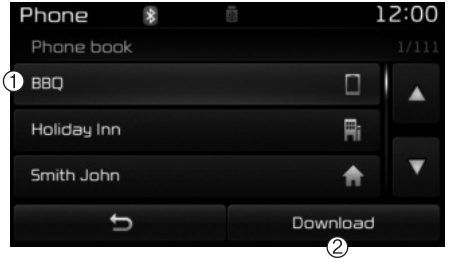

Tallennettujen yhteystietojen luettelo näytetään. Paina [Download] painiketta ladataksesi soittohistorian.

(1) Yhteystietoluettelo:
- Näyttää ladatun osoitekirjan yhteystiedot
- Yhdistää numeroon valittaessa

(2) Lataa: Lataa osoitekirjan yhteystiedot

✻ HUOMAUTUS

- **Enintään 1 000 yhteystietoa voidaan kopioida auton osoitekirjaan.**
- **Osoitekirjan lataamisen yhteydessä aikaisemmin tallennetut yhteystiedot poistetaan.**
- **Lataaminen ei ole mahdollista, jos yhteystietojen lataustoiminto on kytketty pois päältä langattomasta *Bluetooth*®-laitteesta. Lisäksi jotkut laitteet saattavat vaatia laitehyväksynnän latausta yritettäessä. Jos latausta ei voida suorittaa normaalisti, tarkasta langattoman *Bluetooth*®-laitteen asetukset tai näytön tila.**
- **Soittajan tunnistetietoja ei voida näyttää tallentamattomille soittajille.**
- **Lataustoiminto ei ehkä ole tuettu joissain matkapuhelimissa. Tarkasta, onko *Bluetooth*®-laitteessa lataustoiminnon tukea.**

PUHEENTUNNISTUS
Tyypit B-1, B-3

Puheentunnistuksen käyttö

Puheentunnistuksen aloittaminen

Paina lyhyesti ohjauspyörän kaukoohjauksen painiketta ja lausu komento.

Jos puheentunnistus on [Normal Mode] -tilassa, järjestelmä sanoo “Please say a command. Beep~”

- Jos puheentunnistus on [Expert Mode] -tilassa, järjestelmästä kuuluu vain “Beep” äänimerkki.
- Vaihtaaksesi Normal Mode/Expert Mode -asetusta, siirry ▸ [System] ▸ [Voice Recognition System].

✻ HUOMAUTUS

Sano komennot ääniopasteen ja äänimerkin jälkeen, jotta tunnistus toimisi virheettömästi.

Parhaat käytännöt puhelinluettelon käyttämiseen

1) Älä tallenna yksittäisen nimen yhteystietoja (esim. “Mika”, “Äiti”, “Elsa”, jne.). Sen sijaan puhelinluettelossa tulisi käyttää kokonimiä (etu- että sukunimet; esim. “Mika Jokinen”).
2) Älä käytä lyhenteitä (esim. “prof.” sijaan “professori”).
3) Älä käytä akronyymejä (esim. “MMM”:n sijaan “Maa- ja metsätalousministeriö”).
4) Älä käytä erikoismerkkejä (esim. @, -, *, &, jne).
5) Jos nimeä ei tunnisteta puhelinluettelosta, vaihda se hieman paremmin tulkittavissa olevaan vaihtoehtoon (esim., käytä “Grandpa Joseph” sijaan “Pa Joe”).

Kehoteviestien ohittaminen

Kun kehoteviesti kuuluu ▶ Paina lyhyesti ohjauspyörän painiketta

Kehoteviesti päättyy välittömästi ja järjestelmä antaa “beep” äänimerkin. Anna puhekomento äänimerkin jälkeen.

Puheentunnistuksen käynnistäminen uudelleen

Kun järjestelmä odottaa komentoa ▶ Paina lyhyesti ohjauspyörän painiketta

Komennon odotustila päättyy välittömästi ja järjestelmä antaa “beep” äänimerkin. Anna puhekomento äänimerkin jälkeen.

PUHEENTUNNISTUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kun puheentunnistus on toiminnassa
▶ Paina ja pidä pohjassa ohjauspyörän painiketta

✻ HUOMAUTUS

- **Kun ohjauspyörän tai joitain laitteiston painikkeita painetaan puheohjausta käytettäessä, puheohjaus päättyy.**
- **Jos sanot "cancel" tai "end" järjestelmän odottaessa puhekomentoa, puheohjaus päättyy.**
- **Kun järjestelmä odottaa puhekomentoa, paina ja pidä ohjauspyörän painiketta pohjassa lopettaaksesi puhekomennon.**

Puheentunnistuksen ja puhelinluettelon käyttövinkit

Kia-puheentunnistukselle voi olla vaikeaa ymmärtää joitain aksentteja ja epätavallisia nimiä.

Käytettäessä puheentunnistusta puhelun muodostamiseen puhu normaalilla äänellä selkeästi lausuen.

Saadaksesi parhaan hyödyn puheentunnistuksesta, pyri noudattamaan näitä ohjeita yhteystietoja tallentaessasi:

- Älä tallenna yksittäisen nimen yhteystietoja (esim. "Mika", "Äiti", "Elsa", jne.). Käytä aina kokonimiä näille yhteystiedoille (sekä etu- että sukunimet).
- Älä käytä erikoismerkkejä (esim.@, -, *, &, jne.).
- Älä käytä lyhenteitä (esim. käytä "Lieutenant" lyhenteen "Lt." sijaan) tai akronyymejä (esim. käytä "County Finance Department" sen sijaan, että käytät "C. F. D."). Huolehdi, että sanot nimen täsmälleen kuin se on syötetty puhelinluetteloon.

❊ Esimerkkejä puhekomentojen käytöstä

• ***Puhekomennon aloittaminen***

Painikkeen lyhyt (alle 0,8 sekuntia) painallus:

Please say a command

Ding~

More Help

More Help.
You can say Radio, FM, AM, Media, CD, USB, Aux, My Music, iPod®, Bluetooth Audio, Phone, Call History or Phone book. Please say a command.

• ***Puheentunnistuksen ohittaminen***

Please say a...

Painikkeen lyhyt (alle 0,8 sekuntia) painallus:

Ding~

Painikkeen lyhyt (alle 0,8 sekuntia) painallus:

More Help

More Help.
You can say Radio, FM, AM, Media, CD, USB, Aux, My Music, iPod®, Bluetooth Audio, Phone, Call History or Phone book. Please say a command.

• ***Lopeta puhekomento.***

Painikkeen lyhyt (alle 0,8 sekuntia) painallus:

Please say a command

Ding~

Phone book

Phone book.
Please say the name of the phone book you want to call.

Ding~

Cancel

Di-Ding~(Cancel Sound)

Puhekomentojen luettelo

• Peruskomennot: Näitä komentoja voidaan käyttää suurimmassa osassa toimintoja. (Kuitenkaan muutamat komennot eivät ole käytettävissä tietyissä toiminnoissa).

Komento	Toiminto
More Help	Antaa opastusta komennoista, joita voidaan käyttää kaikkialla järjestelmässä.
Help	Antaa opastusta komennoista, joita voidaan käyttää nykyisessä tilassa.
Call<Nimi>	Soittaa yhteystiedolle <Nimi>, joka on tallennettu osoitekirjaan. Esim. Call “John Smith”
Phone	Antaa ohjeita puhelimeen liittyvissä komennoissa. Tämä komennon sanomisen jälkeen sano “Call History”, “Phone book”, “Dial Number” suorittaaksesi ko. toiminnon.
Call History	Näyttää puheluhistoriaikkunan.
Phone book	Näyttää yhteystiedot näytöllä. Kun olet sanonut tämän komennon, sano osoitekirjaan tallennettu yhteystieto yhdistääksesi automaattisesti numeroon.
Dial Number	Näyttää numeron syöttöruudun. Kun olet sanonut tämän komennon, voit lausua puhelinnumeron johon haluat yhdistää.
Redial	Yhdistää viimeksi soitettuun numeroon.
Radio	• Näyttää seuraavan radioruudun radion kuuntelun aikana. (FM1➟ FM2➟ FMA ➟ AM ➟ AMA) • Näyttää viimeksi toistetun radioruudun, kun kuuntelet toista äänilähdettä.

Komento	Toiminto
FM	• Kun kuuntelet FM-radiota, järjestelmä säilyttää nykyisen tilan. • Kun kuuntelet toista äänilähdettä, järjestelmä näyttää viimeksi toistetun FM-ruudun,
FM1(FM One)	Näyttää FM1-ruudun.
FM2(FM Two)	Näyttää FM2-ruudun.
FMA	Näyttää FMA-ruudun.
AM	Näyttää AM-ruudun.
AMA	Näyttää AMA-ruudun.
FM Preset 1~6	Toistaa parhaillaan kuunneltavaa lähetystä tallennetusta FM-esivalintapainikkeesta 1-6.
AM Preset 1~6	Toistaa lähetystä tallennetusta AM-esivalintapainikkeesta 1-6.
FM 87.5~107.9	Toistaa FM-lähetystä vastaavalta taajuudelta. ❈ Taajuusalue saattaa poiketa käytettävän maan käyttötaajuuden mukaan
AM 530~1710	Toistaa AM-lähetystä vastaavalta taajuudelta. ❈ Taajuusalue saattaa poiketa käytettävän maan käyttötaajuuden mukaan
TA on	Kytke liikennetiedotukset päälle
TA off	Kytke liikennetiedotukset pois päältä
News on	Kytke RDS News -toiminto päälle
News off	Kytke RDS News -toiminto pois päältä

Komento	Toiminto
Media	Siirtyy viimeksi toistetun median ruutuun.
Play Track 1~30	Jos musiikki-CD on syötetty, vastaava kappale toistetaan.
CD	Toistaa CD:lle tallennettua musiikkia.
Search CD	Siirtyy CD-levyn kappaleen tai tiedoston valintaruutuun. • Ääni-CD-levyjen ollessa käytössä siirry ruutuun ja sano kappaleen numero toistaaksesi vastaavan kappaleen. • Siirtyy MP3-CD-levyn tiedoston valintaruutuun. Tämän jälkeen käytä laitetta käsin valitaksesi toistettavan kappaleen.
USB	Toistaa musiikkia USB-laitteelta.
Search USB	Siirtyy USB-laitteen tiedoston valintaruutuun. Tämän jälkeen käytä laitetta käsin valitaksesi toistettavan kappaleen.
iPod®	Toistaa iPod®in musiikkia.
Search iPod®	Siirtyy iPod®-tiedoston valintaruutuun. Tämän jälkeen käytä laitetta käsin valitaksesi toistettavan kappaleen.
My Music	Toistaa My Music -hakemiston musiikkia.
Search My Music	Siirtyy My Music -hakemiston tiedoston valintaruutuun. Tämän jälkeen käytä laitetta käsin valitaksesi toistettavan kappaleen.

Komento	Toiminto
AUX (Auxiliary)	Toistaa järjestelmään liitettyä ulkoista laitetta.
Bluetooth Audio	Toistaa yhdistettyyn *Bluetooth®* -laitteeseen tallennettua musiikkia.
Mute	Mykistää radion tai musiikkitoiston.
Pardon?	Toistaa edellisen kommentin.
Cancel (Exit)	Päättää puheohjauksen.

- FM/AM-radiokomennot: FM, AM -radiotoimintojen alla käytettävät komennot

Komento	Toiminto
Preset 1~6	Toistaa esivalintaan 1-6 tallennettua lähetystä.
Auto Store	Valitsee automaattisesti vahvimman vastaanottosignaalin omaavat radiokanavat ja tallentaa ne esivalintoihin 1-6.
Preset Save 1~6	Tallentaa nykyisen taajuuden esivalintaan 1-6.
Seek up	Toistaa seuraavaa vastaanotettavaa radiokanavaa (korkeampaa taajuutta).
Seek down	Toistaa edellistä vastaanotettavaa radiokanavaa (matalampaa taajuutta).
Next Preset	Valitsee nykyistä seuraavan esivalintapaikan. (Esimerkki: jos nykyisin kuunneltava kanava on esivalinta 3, valitaan esivalinta 4).
Previous Preset	Valitsee nykyistä edeltävän esivalintapaikan. (Esimerkki: jos nykyisin kuunneltava kanava on esivalinta 3, valitaan esivalinta 2).
Scan	Selaa vastaanotettavia taajuuksia aloittaen nykyisestä toistaen jokaista seuraavaa kanavaa 10 sekuntia.
Preset Scan	Siirtyy nykyistä seuraavia esivalintakanavia toistaen niitä 10 sekuntia kerrallaan.
AF on	Kytkee AF-toiminnon päälle
AF off	Kytkee AF-toiminnon pois päältä
Region	Kytkee Region-paikallisohjelmat päälle
Region off	Kytkee Region-paikallisohjelmat pois päältä

- Audio CD -komennot: Käytettävissä olevat komennot audio-CD-tilaa käytettäessä.

Komento	Toiminto
Random	Toistaa CD-levyn kappaleita satunnaisesti.
Random Off	Peruuttaa satunnaistoiston ja toistaa kappaleita peräkkäisessä järjestyksessä.
Repeat	Toistaa nykyistä kappaletta yhä uudelleen ja uudelleen.
Repeat Off	Peruuttaa jatkuvan toiston ja toistaa kappaleita peräkkäisessä järjestyksessä.
Next Track	Toistaa seuraavan kappaleen.
Previous Track	Toistaa edellisen kappaleen.
Scan	Selaa jokaista kappaletta 10 sekuntia seuraavasta kappaleesta alkaen.
Track 1~30	Toistaa halutun kappalenumeron.
Information	Näyttää nykyisen kappaleen tiedot.

- MP3-CD/USB-komennot: Käytettävissä olevat komennot USB ja MP3 CD -tiloja käytettäessä.

Komento	Toiminto
Random	Toistaa kaikki nykyisen kansion tiedostot satunnaisesti.
All Random	Toistaa kaikki tallennetut tiedostot satunnaisesti.
Random Off	Peruuttaa satunnaistoiston ja toistaa tiedostoja peräkkäisessä järjestyksessä.
Repeat	Toistaa nykyistä tiedostoa jatkuvasti.
Folder Repeat	Toistaa kaikkia nykyisen hakemiston tiedostoja jatkuvasti uudelleen.
Repeat Off	Peruuttaa jatkuvan toiston ja toistaa tiedostoja peräkkäisessä järjestyksessä.
Next File	Toistaa seuraavan tiedoston.
Previous File	Toistaa edellisen tiedoston.
Scan	Selaa jokaista tiedostoa 10 sekuntia seuraavasta tiedostosta alkaen.
Information	Näyttää nykyisen tiedoston tiedot.
Copy	Kopio nykyisen tiedoston My Music -hakemistoon.

- iPod®-komennot: Käytettävissä olevat komennot iPod®-tilaa käytettäessä.

Komento	Toiminto
All Random	Toistaa kaikki tallennetut kappaleet satunnaisesti.
Random	Toistaa kaikki nykyisen kategorian kappaleet satunnaisesti.
Random Off	Peruuttaa satunnaistoiston ja toistaa kappaleita peräkkäisessä järjestyksessä.
Repeat	Toistaa nykyistä kappaletta jatkuvasti.
Repeat Off	Peruuttaa jatkuvan toiston ja toistaa kappaleita peräkkäisessä järjestyksessä.
Next Song	Toistaa seuraavan kappaleen.
Previous Song	Toistaa edellisen kappaleen.
Information	Näyttää nykyisen kappaleen tiedot.

- My Music -komennot: Käytettävissä olevat komennot My Music-tilaa käytettäessä.

Komento	Toiminto
Random	Toistaa kaikki tallennetut tiedostot satunnaisesti.
Random Off	Peruuttaa satunnaistoiston ja toistaa tiedostoja peräkkäisessä järjestyksessä.
Repeat	Toistaa nykyistä tiedostoa jatkuvasti.
Repeat Off	Peruuttaa jatkuvan toiston ja toistaa tiedostoja peräkkäisessä järjestyksessä.
Next File	Toistaa seuraavan tiedoston.
Previous File	Toistaa edellisen tiedoston.
Scan	Selaa jokaista tiedostoa 10 sekuntia seuraavasta tiedostosta alkaen.
Information	Näyttää nykyisen tiedoston tiedot.
Delete	Poistaa nykyisen kappaleen. Tämän jälkeen käydään läpi ylimääräinen vahvistusvaihe.
Delete All	Poistaa kaikki My Music -hakemistoon tallennetut tiedostot. Tämän jälkeen käydään läpi ylimääräinen vahvistusvaihe.

- *Langattoman Bluetooth®*-äänentoiston komennot: Käytettävissä olevat komennot langattomassa matkapuhelimen *Bluetooth®*-suoratoistossa.

Komento	Toiminto
Play	Jatkaa pysäytetyn kappaleen toistoa.
Paus	Pysäyttää nykyisen kappaleen toiston.

ASETUKSET
Tyypit B-1, B-2, B-3

Käynnistystila

Paina SETUP painiketta näyttääksesi asetusruudun.

Voit valita ja säätää asetuksia seuraavista toiminnoista: [Display], [Sound], [Clock], [Phone] ja [System].

Näytön asetukset

Kirkkauden säätäminen

Paina SETUP painiketta ▸ Valitse [Display] ▸ Valitse [Brightness]

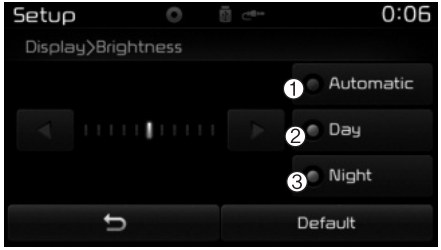

Käytä ◀, ▶ painikkeita säätääksesi näytön kirkkautta tai aseta kirkkaus automaatti-, päivä- tai yötilaan.

Paina Default painiketta nollataksesi.

(1) Automaattinen: Säätää kirkkautta automaattisesti

(2) Päivä : Ylläpitää jatkuvasti suurta kirkkautta

(3) Yö: Ylläpitää jatkuvasti alhaista kirkkautta

Ponnahdusruututila

Paina SETUP painiketta ▸ Valitse [Display] ▸ Valitse [Pop-up Mode]

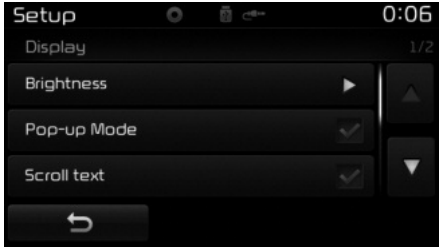

Tätä toimintoa käytetään näyttämään ponnahdusruutuja radio- ja media-tiloja avattaessa.

Kun tämä toiminto kytketään päälle, painikkeen RADIO tai MEDIA painaminen näyttää ponnahdusikkunaruudun.

✻ HUOMAUTUS

Media ponnahdusruutu voidaan näyttää ainoastaan, kun vähintään kaksi media-tilaa on yhdistetty.

Tekstin vieritystoiminto (Scroll Text)

Paina SETUP painiketta ▸ Valitse [Display]Valitse [Scroll text]

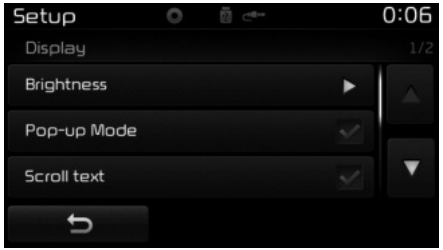

Tätä toimintoa käytetään näytöllä näkyvän tekstin vierittämiseen, kun se on liian pitkä kerralla näytettäväksi.

Kytkettynä tekstiä vieritetään toistuvasti. Kytkettynä pois päältä tekstiä vieritetään vain kerran.

MP3-tietonäyttö

Paina SETUP painiketta ▸ Valitse [Display]Valitse [Song Info]

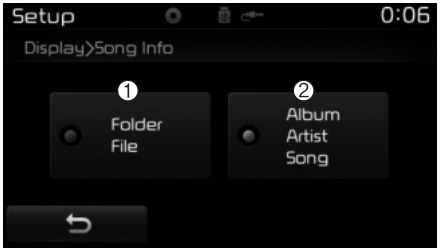

Tätä toimintoa käytetään vaihtamaan näytöllä näkyviä tietoja USB ja MP3 CD -tiloissa

(1)Hakemisto Tiedosto : Näyttää tiedoston ja kansion nimen

(2)Albumi Esittäjä Kappale : Näyttää albumin/esittäjän/kappaleen nimen

Ääniasetukset

Ääniasetukset

Paina SETUP painiketta ▸ Valitse [Sound] ▸ Valitse [Audio Setting]

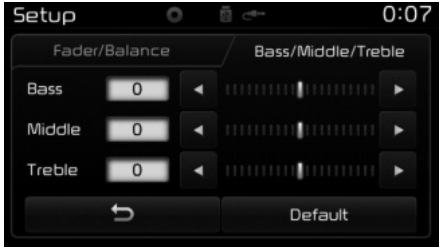

Käytä ◀, ▶, ▲, ▼ painikkeita säätääksesi Fader/Balance-tasapainon asetuksia.

Käytä ◀, ▶ painikkeita säätääksesi Basso-/Keskialue-/Diskanttiasetuksia.

Paina Default painiketta nollataksesi.

SDVC (Speed Dependent Volume Control)

Paina SETUP painiketta ▸ Valitse [Sound] ▸ Valitse [Speed Dependent Vol.]

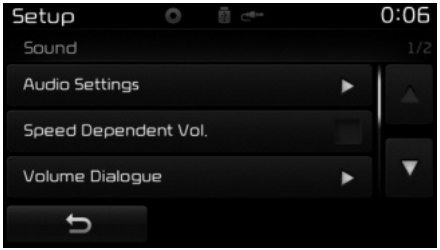

Äänenvoimakkuutta hallitaan automaattisesti ajoneuvon nopeuden mukaan. SDVC voidaan säätää seuraaviin tiloihin: On/Off.

Puheentunnistuksen asetukset (malleissa, joissa puheentunnistus)

Paina SETUP painiketta ▸ Valitse [Sound] ▸ Valitse [Volume Dialogue]

Käytä –, + painikkeita puhekomentojen palautteen äänenvoimakkuuden säätämiseen.

Kosketusnäytön äänenvoimakkuus

Paina SETUP painiketta ▸ Valitse [Sound] ▸ Valitse [Touch Screen Beep]

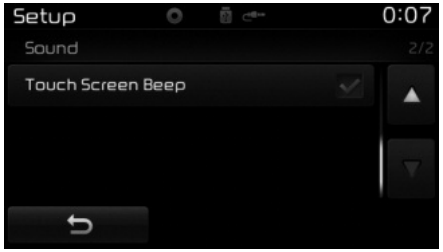

Tätä toimintoa käytetään kosketusnäytön merkkiäänen kytkemiseksi päälle/pois päälle.

Kellon/Päivän asetukset

Kellon asetukset

Paina SETUP painiketta ▸ Valitse [Clock/Day] ▸ Valitse [Clock Settings]

Käytä ▲▼ painiketta säätääksesi tunnit, minuutit ja AM/PM-asetuksen.

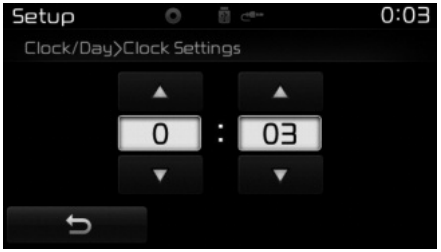

✻ HUOMAUTUS

Pidä CLOCK paineke painettuna (yli 0,8 sekuntia) näyttääksesi kello-/päivänäytön.

Kalenterin asetukset

Paina SETUP painiketta ▸ Valitse [Clock/Day] ▸ Valitse [Calendar Settings]

Käytä ▲, ▼ painikkeita säätääksesi päivän, kuukauden ja vuoden.

Kellon esitysmuoto (Time Format)

Paina SETUP painiketta ▸ Valitse [Clock/Day] ▸ Valitse [Time Format]

Tämän toiminnon avulla voidaan kellon esitysmuoto vaihtaa 12h ja 24h välillä.

Kellon näyttö

Paina SETUP painiketta ▸ Valitse [Clock/Day] ▸ Valitse [Clock Display (Power off)]

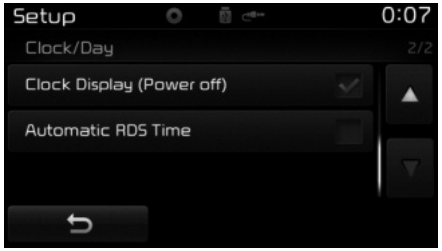

Tätä toimintoa käytetään näyttämään kellonaika näytöllä, kun äänentoistolaite on pois päältä.

Automaattinen RDS-aika

Paina SETUP painiketta ▸ Valitse [Clock/Day] ▸ Valitse [Automatic RDS Time]

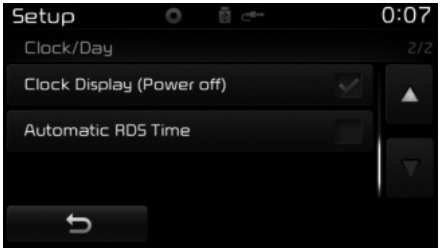

Tätä toimintoa käytetään asettamaan aika automaattisesti RDS-synkronoinnilla.

Langattoman *Bluetooth®*-tekniikan asetukset

Bluetooth®-merkinnät ja -logot ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä, jotka omistaa Bluetooth SIG, Inc. KIAlla on lupa näiden merkintöjen käyttöön. Muut tavaramerkit ja kauppanimet ovat vastaavien omistajien omistuksessa. Matkapuhelimessa on oltava *Bluetooth®*-ominaisuus tämän langattoman *Bluetooth®*-tekniikan käyttämiseksi.

⚠ VAROITUS

Ajokeskittymisen häiriintyminen voi johtaa ajoneuvon hallinnan menettämiseen ja sitä kautta onnettomuuteen, vakaviin henkilövahinkoihin ja menehtymiseen. Kuljettajalla on suurin vastuu ajoneuvon turvallisesta ja lainmukaisesta käytöstä. Langattomia laitteita tai muita varusteita, jotka saattavat häiritä kuljettajan keskittymistä, vaikuttavat muuten ajoneuvon turvalliseen käyttöön tai ovat lain mukaan kiellettyjä, ei tulisi koskaan käyttää ajoneuvossa.

Uuden laitteen muodostaminen pariksi

Paina SETUP painiketta ▸ Valitse [Phone] ▸ Valitse [Pair Phone]

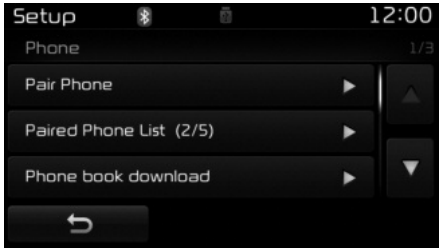

Langattomat *Bluetooth®*-laitteet voidaan muodostaa pariksi äänentoistojärjestelmän kanssa.

Saadaksesi lisätietoja, tutustu kappaleeseen “Pariksi muodostaminen puhelimen asetusten kautta”, joka sijaitsee “Langaton *Bluetooth®*-tekniikka” osassa.

Pariksi muodostettujen puhelinten luettelon katselu

Paina SETUP painiketta ▸ Valitse [Phone] ▸ Valitse [Paired Phone List]

Tätä toimintoa käytetään tarkastamaan matkapuhelimia, jotka on muodostettu pariksi äänentoistojärjestelmän kanssa. Valittaessa pariksi muodostettu puhelin asetusvalikko näytetään.
Saadaksesi lisätietoja, tutustu kappaleeseen "*Bluetooth*®-yhteyden asettaminen" osassa "Langaton *Bluetooth*®-tekniikka".

1) ⮌ : Siirtyy edelliseen ruutuun
2) Yhdistä/Katkaise puhelimen yhteys: Yhdistä/Katkaise yhteys nykyisin valitusta puhelimesta
3) Poista: Poistaa nykyisin valitun puhelimen
4) Muuta prioriteettia: Asettaa nykyisin valitun puhelimen korkeimpaan yhteysprioriteettiin

✻ HUOMAA ENNEN KUIN LATAAT YHTEYSTIETOJA

- **Ainoastaan yhdistettyjen puhelimien yhteystietoja voidaan ladata. Tarkasta myös, että matkapuhelimesi tukee lataustoimintoa.**
- **Tarkastaaksesi tukeeko matkapuhelimesi yhteystietojen lataamista, tutustu puhelimesi käyttöoppaaseen.**
- **Ainoastaan yhdistetyn puhelimen yhteystiedot voidaan ladata. Ennen latausta tarkasta tukeeko puhelimesi lataustoimintoa.**

Yhteystietojen lataaminen

Paina SETUP painiketta ▸ Valitse [Phone] ▸ Valitse [Phone book Download]

Yhteystiedot ladataan matkapuhelimesta ja latauksen edistyminen osoitetaan näytöllä.

✻ HUOMAUTUS

- **Enintään 1 000 yhteystietoa voidaan kopioida auton osoitekirjaan.**
- **Enintään 1 000 yhteystietoa voidaan tallentaa jokaisesta pariksi muodostetusta laitteesta.**
- **Osoitekirjan lataamisen yhteydessä aikaisemmin tallennetut yhteystiedot poistetaan. Kuitenkaan niitä yhteystietoja ei poisteta, jotka on tallennettu muihin pariksi muodostettuihin laitteisiin.**

Automaattinen lataus (Yhteystiedot)

Paina SETUP painiketta ▸ Valitse [Phone] ▸ Valitse [Auto Download]

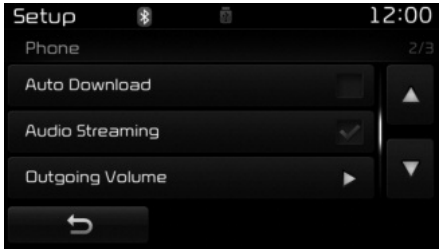

Tätä toimintoa käytetään matkapuhelimen yhteystietojen automaattiseen lataamiseen, kun *Bluetooth®*-puhelin yhdistetään.

✻ HUOMAUTUS

- **Automaattinen lataustoiminto lataa matkapuhelimen yhteystiedot aina, kun puhelin yhdistetään. Latausaika saattaa vaihdella riippuen tallennettujen yhteystietojen määrästä ja yhteyden tilasta.**
- **Kun lataat yhteystietoja, tarkasta ensin tukeeko matkapuhelimesi yhteystietojen lataustoimintoa.**

Äänen suoratoisto

Paina SETUP painiketta ▸ Valitse [Phone] ▸ Valitse [Audio Streaming]

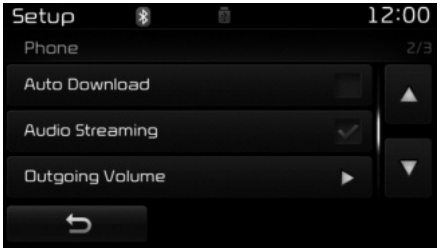

Kun äänen suoratoisto on kyketty päälle, voit toistaa langattomaan *Bluetooth®*-laitteeseen tallennettuja musiikkitiedostoja auton äänentoiston kautta.

Lähtökanavan äänenvoimakkuus

Paina SETUP painiketta ▸ Valitse [Phone] ▸ Valitse [Outgoing Volume]

Käytä –, + painikkeita säätääksesi lähtökanavan äänenvoimakkuutta.

Bluetooth -järjestelmän kytkeminen pois päältä

Paina SETUP painiketta ▸ Valitse [Phone] ▸ Valitse [Bluetooth System Off]

Kun *Bluetooth®*-tekniikka kytketään pois päältä, *Bluetooth®*-toimintoja ei voida enää käyttää äänentoistolaitteistolla.

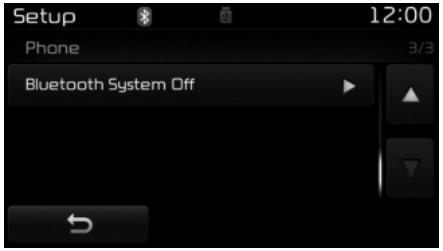

✻ HUOMAUTUS

Kytkeäksesi *Bluetooth®*-tekniikan takaisin päälle, siirry valintaan SETUP ▸ [Phone] ja paina "Yes".

⚠ HUOMIO

Musiikin suoratoisto langattomalla Bluetooth®-tekniikalla ei ehkä ole tuettu joissain Bluetooth®-puhelimissa.

Järjestelmän asetukset

Muistin tiedot

Paina SETUP painiketta ▸ Valitse [System] ▸ Valitse [Memory Information]

Tämä toiminto näyttää järjestelmän muistiin liittyviä tietoja.

(1) Käytetty: Näyttää käytössä olevan kapasiteetin

(2) Kapasiteetti: Näyttää kokonaiskapasiteetin

Puheentunnistustilan asetukset (mikäli varusteena)

Paina SETUP painiketta ▸ Valitse [System] ▸ Valitse [Voice Recognition System]

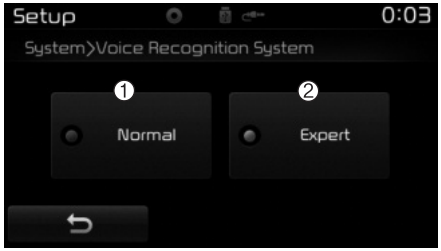

Tätä toimintoa käytetään valitsemaan haluttu puhekomentojen palautteen tila normaalin (“Normal”) ja harjaantuneen (“Expert”) välillä.

(1)Normal : Tarjoaa yksityiskohtaisia kehotteita puheentunnistusta käytettäessä

(2)Expert : Tarjoaa joitain kehotteita puheentunnistusta käytettäessä

✻ HUOMAUTUS

Puheentunnistus on riippuvainen äänentoistojärjestelmästä.

Kieli

Paina SETUP painiketta ▸ Valitse [System] ▸ Valitse [Language]

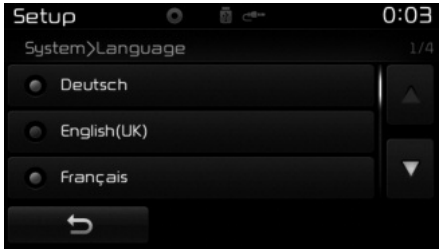

Tätä toimintoa käytetään vaihtamaan järjestelmän ja puheentunnistuksen kieli.

Jos kieli vaihdetaan, järjestelmä käynnistyy uudelleen valitulla kielellä.

✻ Tuetut kielet:
Deutsch, English(UK), Français, Italiano, Español, Nederlands, Svenska, Dansk, Русский, Polski, Türkçe

PERUUTUSKAMERA (mikäli varusteena)

- Järjestelmä on varustettu turvallisuutta parantavalla peruutuskameralla, joka mahdollistaa laajemman näkymän taakse.
- Peruutuskamera kytkeytyy automaattisesti päälle, kun virta-avain on ON-asennossa ja vaihdevipu siirretään R-asentoon.
- Peruutuskamera lopettaa toiminnan automaattisesti, kun vaihdevivun asentoa vaihdetaan.

⚠ HUOMIO

Peruutuskamera on varustettu optisella linssillä, joka tarjoaa laajemman näkyvyyden. Asiat saattavat näkyä eri etäisyydellä kuin todellisuudessa ovat. Turvallisuuden vuoksi tarkasta takaosan vasen/oikea puoli omin silmin.

LIITTEET

Nimi		Kuvaus
12hr		12 HOUR
24hr		24 HOUR
AST(A.Store)		AUTO STORE
AMA		AM RADIO (AUTO STORE)
FMA		FM RADIO (AUTO STORE)
AUX		Ulkoisen äänentoiston tila
BASS		Basso
TREBLE		Diskantti
BT		Bluetooth (mikäli varusteena)
PRESET		Esivalinta
RDS Search		Radio Data System -haku
TA		Liikennetiedotukset
Radio		Radio
FM/AM/USB		FM/AM/USB
Max		Maksimi
Min		Minimi
Low		Matala
Mid		Keskitaso
On		On
Off		Off
PowerBass		PowerBass-bassokorostus
Setting		Asetus
OK		OK
MENU		MENU
PowerTreble		PowerTreble

Nimi	Kuvaus
SDVC	Nopeudesta riippuva äänenvoimakkuuden hallinta
Setup	Asetukset
Service following	Seuraava huolto
CURRENT	Nykyinen
Current/Total	Nykyinen/Yhteensä
DEVICE NAME	Laitteen nimi
NAME	NIMI
NAME HERE	NIMI TÄHÄN
NUMBER	NUMERO
PHONE NAME	PUHELIMEN NIMI
Received Date	Vastaanottopäivämäärä
Received Message	Vastaanotettuviesti
Received Time	Saapumisaika
TIME	AIKA
AST	AUTO STORE
AM	AM RADIO
CD	COMPACT DISC
FM	FM RADIO (AUTO STORE)
L=R	LEFT (vasen) = RIGHT(oikea)
Middle	Keskialue
My Music	My Music
Track	Kappale
USB	USB

LIITTEET

Nimi		Kuvaus
Phone		Phone
Engineering Mode		Huoltotila
SEEK		HAKU
Icon		Tunnus

VAATIMUSTENMUKAISUUSTODISTUS

FCC

<FCC-käyttöohje>

Tämä laite on FCC-ohjeiden osion 15 mukainen. Toiminta saattaa altistua kahdelle seuraavanlaiselle tilanteelle:

(1) Tämä laite ei välttämättä aiheuta vahingollista häiriötä ja

(2) Tämän laitteen on siedettävä mitätahansa vastaanottohäiriötä, mukaan lukien tahattomasta toiminnasta aiheutuvaa häiriötä.

<Käyttäjän varoituslauseke>

Varoitus: Muutostyöt, jotka eivät ole hyväksynnästä vastuussa olevan osapuolen erityisesti hyväksymiä, voivat mitätöidä käyttäjän käyttöoikeuden kyseessä olevaan laitteeseen.

CE koskee EU-aluetta

Declaration of Conformity

We, manufacturer, hereby declare that the product

Model: AM1C0C5EE, AM100C5EE, AM100C5EG, AM1C0C5EG, AM100C5GE, AM110C5GE, AM100C5GG, AM110C5GG, AM101C5GG, AM111C5GG, AM101C5GE, AM111C5GE, AM100C5GN, AM110C5GN
Type: DIGITAL CAR AUDIO SYSTEM

satisfies all the technical regulations applicable to the product within the scope of Council Directives 2006/95/EC, 2004/108/EC and 99/5/EC:

Radio: EN 300 328 V1.8.1(2012-06)
ASNZS 4268:2012
EMC: EN 55020 : 2007 / A11 : 2011
EN 55013 : 2013
ETSI EN 301 489-1 V 1.9.2
EISI EN 301 489-17 V 2.2.1
ASNZS CISPR 13 : 2012
Safety: EN 60065:2002+A1:2006+A11:2008+A2:2010+A12:2011

All essential radio test suites have been carried out.

Testing laboratory : Digital EMC Co., Ltd.

42, Yurim-ro, 154beon-gil, Cheoin-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, Korea, 449-935
Tel. +82 31 321 2664 / Fax. +82 31 321 1664

Authorized representative or manufacturer :

Hyundai Mobis Co., Ltd.
203, Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul, 135-977, Korea
Ducksan Plant 68-22, Hansam-Ro, Ducksan-Myeon, Jinchun-Gun, Chungcheongbuk-Do 365-843 Korea
Tel. 82-31-260-0098 / Fax. 82-31-899-1788

This declaration is issued under the sole responsibility of the manufacturer and, if applicable, his authorized Representative, and is marked in accordance with the CE marking directive 93/68/EEC.

Point of contact :

Hyundai Mobis Co., Ltd. Tel. 82-31-260-0098 / Fax. 82-31-899-1788

Seoul, Korea May 07, 2014

CE

최능훈

/ S. H. Choe
/ Director

Declaration of Conformity

We, manufacturer, hereby declare that the product

Model: AM1C1C5EE, AM1C1C5EG, AM113C5GE, AM115C5GE, AM102C5GG, AM112C5GG, AM103C5GG, AM113C5GG, AM102C5GE, AM112C5GE, AM101C5GN, AM111C5GN
Type: DIGITAL CAR AUDIO SYSTEM

satisfies all the technical regulations applicable to the product within the scope of Council Directives 2006/95/EC, 2004/108/EC and 99/5/EC:

Radio: EN 300 328 V1.8.1(2012-06)
ASNZS 4268:2012
EMC: EN 55020 : 2007 / A11 : 2011
EN 55013 : 2013
ETSI EN 301 489-1 V 1.9.2
EISI EN 301 489-17 V 2.2.1
ASNZS CISPR 13 : 2012
Safety: EN 60065:2002+A1:2006+A11:2008+A2:2010+A12:2011

All essential radio test suites have been carried out.

Testing laboratory : Digital EMC Co., Ltd.

42, Yurim-ro, 154beon-gil, Cheoin-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, Korea, 449-935
Tel. +82 31 321 2664 / Fax. +82 31 321 1664

Authorized representative or manufacturer :

Hyundai Mobis Co., Ltd.
203, Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul, 135-977, Korea
Ducksan Plant 68-22, Hansam-Ro, Ducksan-Myeon, Jinchun-Gun, Chungcheongbuk-Do 365-843 Korea
Tel. 82-31-260-0098 / Fax. 82-31-899-1788

This declaration is issued under the sole responsibility of the manufacturer and, if applicable, his authorized Representative, and is marked in accordance with the CE marking directive 93/68/EEC.

Point of contact :

Hyundai Mobis Co., Ltd. Tel. 82-31-260-0098 / Fax. 82-31-899-1788

Seoul, Korea May 07, 2014

CE

최능훈

/ S. H. Choe
/ Director

A

Antenni....2
Asetukset....21
Audio-CD-tila....83
Aux, USB ja iPod®-liitäntä....4
AUX-tila....103

B

Bluetooth®-äänentoiston tila....109

C

CD-soitin (Tyyppi A-1~A-6).... 13
CD-soitin (Tyyppi B-1~B-5)....59
CE....144

F

FCC....143

H

Hakemisto....145

I

iPod-tila....99
iPodin käyttäminen.... 12

K

Kuinka auton äänentoisto toimii?....4

L

Langaton *Bluetooth*®-tekniikka....110,113
Liitteet....141

M

Media-tila 82
MP3-CD-tila 87
My music -tila 104

O

Ohjauspyörän audio-painikkeet 3

P

Peruutuskamera 140
Puheentunnistus 52, 141
Puhekomentojen luettelo 54, 125
Puhelimen asetukset 25
Puhelin 46

R

Radio 25
Radio-tila 71, 75, 78, 80

U

USB-laitteen käyttäminen 10
USB-tila 93

Ä

Äänentoistojärjestelmä 2

Maahantuoja:
Delta Motor Group Oy/Kia Motors Finland
www.kia.fi