KIA-YHTYMÄ

Kiitämme sinua Kia-auton hankinnasta.

Kia Motors on maailmanlaajuinen autovalmistaja, joka on keskittynyt valmistamaan tuotteita, jotka ovat korkealaatuisia ja tarjoavat erinomaisen vastineen rahalle. Kia on omistautunut tarjoamaan asiakkailleen asiakaspalvelukokemuksia, jotka ylittävät odotukset.

Kaikissa Kia-jälleenmyyjäpisteissä tulet saamaan lämmintä, vieraanvaraista ja ammattimaista palvelua henkilökunnalta, joka on sitoutunut noudattamaan **”Family-like Care”** -asiakaspalveluohjelmaamme.

Kaikki tämän käyttöohjekirjan sisältämät tiedot olivat ajan tasalla julkaisun aikana. Kia pidättää kuitenkin oikeuden muutoksien tekemiseen milloin tahansa toimintaperiaatteen mukaisen, jatkuvan tuotekehityksen johdosta.

Tämän ohjekirjan sisältö koskee kaikkia Kian varustetasoja ja sisältää kuvia ja tietoja vakiovarusteiden lisäksi valinnaisista varusteista ja niiden käytöstä. Tämän johdosta tästä käyttöohjekirjasta saattaa löytyä tietoja, jotka eivät koske juuri sinun autosi malliversiota. Jotkin kuvat on tarkoitettu vain havainnollistaviksi, ja niissä saattaa näkyä ominaisuuksia, jotka poikkeavat omasta autostasi.

Nauti autostasi ja ”Family-like Care”-kokemuksista!

ESIPUHE

Kiitos, että valitsit Kian.

Tämä käyttöohjekirja auttaa sinua tutustumaan uuden autosi käyttöön, huoltoon ja turvallisuuteen. Tämän ohjekirjan liitteenä toimitetaan Takuu- ja huoltovihko, joka sisältää kaikki autoasi koskevat takuuehdot. Kehotamme lukemaan nämä julkaisut huolellisesti ja noudattamaan niissä esitettyjä suosituksia, jotta voisit varmistaa uuden autosi luotettavan ja turvallisen toiminnan.

Kia tarjoaa laajaan mallistoonsa suuren valikoiman lisävarusteita ja valinnaisia ominaisuuksia. Tämän vuoksi jotkin tässä ohjekirjassa esitetyt varusteet ja kuvat eivät välttämättä ole sovellettavissa oman autosi malliversioon.

Tässä ohjekirjassa annetut tiedot ja määritykset olivat ajan tasalla painatushetkellä. Kia pidättää oikeuden muuttaa yksityiskohtia tai kehittää tuotteitaan ilman erillistä ilmoitusta ilman, että se aiheuttaisi mitään velvoitteita. Jos sinulla on kysyttävää, suosittelemme ottamaan yhteyttä valtuutettuun Kia-jälleenmyyjään tai huollon yhteistyökumppaniin.

Haluamme jatkuvasti varmistaa, että olet tyytyväinen Kia-autoosi.

© 2018 Kia Motors Slovakia s.r.o.

Kaikki oikeudet pidätetään. Kaikenlainen elektroninen tai mekaaninen kopiointi tai jäljentäminen, mukaan luettuina valokopiointi, äänitys tai muu tallennusjärjestelmä, tai kääntäminen kokonaan tai osittain, ei ole sallittua ilman Kia Motors Slovakia s.r.o:n kirjallista lupaa.

SISÄLLYSLUETTELO

Johdanto	1
Yleissilmäys autoosi	2
Auton turvavarusteet	3
Auton ominaisuudet	4
Äänentoistojärjestelmä	5
Ajaminen	6
Ongelmatilanteessa	7
Huolto	8
Tekninen erittely ja kuluttajatiedot	9
Liite	10
Hakemisto	I

Johdanto

1

Tämän ohjekirjan käyttäminen. 1-2
Polttoainevaatimukset. 1-3
- **Bensiinimoottori. 1-3**
- **Dieselmoottori 1-6**

Auton totutusajo 1-8
Palovaara pysäköitäessä tai pysäytettäessä 1-8

TÄMÄN OHJEKIRJAN KÄYTTÄMINEN

Haluamme, että pystyt nauttimaan autostasi mahdollisimman paljon. Tähän käyttöohjekirjaan tutustuminen auttaa siinä suuresti. Suosittelemme, että luet tämän ohjekirjan kokonaan. Välttyäksesi vakavilta loukkaantumisilta sinun tulisi lukea tämän ohjekirjan VAROITUS- ja HUOMIO-kohdat.

Ohjekirjan tekstiä täydentävän kuvituksen avulla opit hyödyntämään autosi ominaisuuksia. Lukemalla ohjekirjan pystyt perehtymään auton ominaisuuksiin, tärkeisiin turvallisuustietoihin ja ajo-ohjeisiin erilaisten ajo-olosuhteiden vallitessa.

Ohjekirjan yleinen rakenne ilmenee sisällysluettelosta. Käytä hakemistoa löytääksesi etsimäsi kohdan tai aihealueen. Hakemistoon on luetteloitu käyttöohjekirjan kaikki aiheet aakkosjärjestyksessä.

Luvut: tässä ohjekirjassa on yhdeksän lukua sekä hakemisto. Jokaisen luvun alussa on lyhyt sisällysluettelo, josta näet heti, sisältääkö se etsimäsi tiedot.

Löydät tästä ohjekirjasta erilaisia VAROITUKSIA, HUOMIOITA ja HUOMAUTUKSIA. Nämä VAROITUKSET on laadittu parantamaan henkilökohtaista turvallisuuttasi. Lue nämä VAROITUKSET, HUOMIOT ja HUOMAUTUKSET tarkasti ja noudata KAIKKIA annettuja ohjeita ja suosituksia.

⚠ VAROITUS

VAROITUS osoittaa tilanteen, joka voi johtaa vahinkoihin, vakaviin tai jopa hengenvaarallisiin ruumiinvammoihin, ellei varoitusta noudateta.

⚠ HUOMIO

HUOMIO osoittaa tilanteen, joka voi vahingoittaa autoa, jos huomiota ei noudateta.

✻ HUOMAUTUS

HUOMAUTUS viittaa käyttöohjekirjassa annettuihin käytännöllisiin tietoihin.

POLTTOAINEVAATIMUKSET

Bensiinimoottori

Lyijytön

Auton parhaan suorituskyvyn saavuttamiseksi suosittelemme käyttämään lyijytöntä polttoainetta, jonka oktaaniluku RON (Research Octane Number) on 95 / nakutusindeksi AKI (Anti Knock Index) on 91 tai suurempi.

Voit käyttää lyijytöntä polttoainetta, jonka oktaaniluku RON on 91–94 / AKI 87–90, mutta tästä saattaa aiheutua auton suorituskyvyn pientä heikentymistä. (Älä käytä polttoaineena metanoliseoksia.)

Uusi autosi on suunniteltu saavuttamaan paras suorituskyky LYIJYTTÖMÄLLÄ POLTTOAINEELLA, jolloin myös pakokaasupäästöt ja sytytystulppien vioittumiset on saatu minimoitua.

⚠ HUOMIO

ÄLÄ KOSKAAN KÄYTÄ LYIJYLLISTÄ POLTTOAINETTA. Lyijyllisen polttoaineen käyttäminen on vahingollista katalysaattorille ja se vahingoittaa moottorin ohjausjärjestelmän happianturin ja päästöjen hallinnan toimintaa.

Älä koskaan lisää polttoainesäiliöön muita kuin suositeltuja, polttoainejärjestelmää puhdistavia aineita. (Jos haluat lisätietoja, Kia suosittelee ottamaan yhteyttä valtuutettuun Kia-jälleenmyyjään tai huollon yhteistyökumppaniin.)

⚠ VAROITUS

- **Älä jatka polttoaineen täyttöä sen jälkeen, kun täyttöpistooli on automaattisesti katkaissut polttoaineen tulon.**
- **Varmista, että polttoaineen täyttöaukon kansi on suljettu huolellisesti, jotta polttoainetta ei pääse vuotamaan onnettomuustilanteessa.**

Lyijyllinen (jos varusteena)

Joissain maissa autosi on suunniteltu käyttämään lyijyllistä bensiiniä. Jos aiot käyttää lyijyllistä bensiiniä, kysy valtuutetulta Kia-jälleenmyyjältä tai huollon yhteistyökumppanilta, voiko autossasi käyttää lyijyllistä bensiiniä vai ei.

Oktaaniluku on lyijyllisissä bensiineissä sama kuin vastaavissa lyijyttömissä.

Etanolia ja metanolia sisältävä bensiini

Joissakin maissa on myynnissä lyijyllisen tai lyijyttömän bensiinin lisäksi tai niiden sijaan bensiinin ja etanolin (kutsutaan myös vilja-alkoholiksi) seosta sekä bensiiniä tai bensiinin ja alkoholin seosta, joka sisältää metanolia (kutsutaan myös puualkoholiksi).

Älä käytä bensiinin ja alkoholin seosta, joka sisältää yli 10 % etanolia, äläkä käytä bensiiniä tai bensiinin ja alkoholin seosta, joka sisältää metanolia. Tällaiset polttoaineet voivat aiheuttaa käyntihäiriöitä ja vaurioittaa polttoainejärjestelmää, moottorinohjausjärjestelmää ja päästöjen hallintajärjestelmää.

Lopeta bensiinin ja alkoholin seoksen käyttäminen viipymättä, jos käyntihäiriöitä esiintyy.

Valmistajan takuu ei välttämättä kata auton vaurioita tai toimintaongelmia, jos ne ovat seuraavien seosten käytön aiheuttamia:

1. Yli 10 % etanolia sisältävä bensiinin ja alkoholin seos.
2. Metanolia sisältävä bensiini tai bensiinin ja alkoholin seos.
3. Lyijyllinen bensiini tai bensiinin ja alkoholin seos.

⚠ HUOMIO

Älä koskaan käytä bensiinin ja alkoholin seosta, joka sisältää metanolia. Lopeta ajettavuutta heikentävän gasohol-tuotteen käyttö.

Muut polttoaineet

Muut polttoaineet, kuten

- silikonipitoinen (Si) polttoaine
- MMT-pitoinen (mangaani, Mn) polttoaine
- ferroseenipitoinen (Fe) polttoaine
- muut metallipitoisia lisäaineita sisältävät polttoaineet

voivat vaurioittaa autoa ja moottoria tai aiheuttaa tukkeumia, palokatkoksia, tehon puutetta, moottorin sammumista, katalysaattorivaurioita ja epänormaalia korroosiota ja lyhentää auton käyttöikää.

Myös moottorin vikavalo (MIL) voi syttyä.

✻ HUOMAUTUS

Uuden autosi takuu ei mahdollisesti kata polttoainejärjestelmän vaurioiden tai auton suorituskykyyn liittyvien vikojen korjausta, jos ne ovat aiheutuneet kyseisten polttoaineiden käytöstä.

MTBE:n käyttö

Kia suosittelee välttämään polttoaineita, jotka sisältävät yli 15,0 tilavuusprosenttia MTBE-lisäainetta (metyylitertiääributyylieetteriä) (happipitoisuus yli 2,7 painoprosenttia).

Yli 15 tilavuusprosenttia MTBE-lisäainetta sisältävä polttoaine (happipitoisuus yli 2,7 painoprosenttia) saattaa heikentää auton suorituskykyä, aiheuttaa höyrylukon muodostumista tai vaikeaa käynnistymistä.

⚠ HUOMIO

Uuden auton rajoitettu takuu ei mahdollisesti kata polttoainejärjestelmän vaurioiden tai auton suorituskykyyn liittyvien vikojen korjausta, jos ne ovat aiheutuneet sellaisen polttoaineen käytöstä, joka sisältää metanolia tai MTBE:ä (metyylitertiääributyylieetteriä) yli 15 tilavuusprosenttia (happipitoisuus 2,7 painoprosenttia).

Älä käytä metanolia

Autossasi ei saa käyttää metanolia (metyylialkoholia) sisältäviä polttoaineita. Tällainen polttoaine saattaa heikentää auton suorituskykyä ja vaurioittaa polttoainejärjestelmää, moottorinohjausjärjestelmää ja päästöjen hallintajärjestelmää.

Polttoaineen lisäaineet

Kia suosittelee lyijyttömän polttoaineen käyttöä, jonka oktaaniluku on RON (Reseach Octane Number) 95 / AKI (Anti Knock Index) 91 tai korkeampi (Euroopassa) tai RON (Reseach Octane Number) 91 / AKI (Anti Knock Index) 87 tai korkeampi (muualla kuin Euroopassa).

Jos mahdollisuutta hyvälaatuiseen bensiiniin ei ole ja käynnistyksessä esiintyy ongelmia tai moottori ei käy tasaisesti, polttoainesäiliöön suositellaan lisättäväksi tilanteeseen soveltuvaa lisäainetta 15 000 km:n (Euroopassa) tai 10 000 km:n (Euroopan ulkopuolella) välein. Lisäaineita ja niiden käyttöön liittyviä lisätietoja on saatavilla ammattihuoltoliikkeistä. Suosittelemme käyntiä valtuutetulla Kia-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla. Älä sekoita erilaisia polttoaineen lisäaineita keskenään.

Toiminta ulkomailla

Jos aiot ajaa autollasi toisessa maassa, varmista että:

- Noudatat kaikkia auton vakuuttamiseen ja rekisteröintiin liittyviä määräyksiä.
- Varmista, että autoosi sopivaa polttoainetta on saatavilla kohdemaassa.

Dieselmoottori

Dieselpolttoaine

Dieselmoottoreissa on käytettävä ainoastaan kaupallisesti saatavilla olevaa dieselpolttoainetta, joka täyttää EN 590 tai sitä vastaavan standardin. (EN on lyhenne sanoista ”European Norm” eli ”eurooppalainen standardi”.) Älä käytä merimoottoreihin tarkoitettua dieselpolttoainetta, lämmitysöljyä tai sellaisia dieselpolttoaineen lisäaineita, joita ei ole hyväksytty, sillä niiden käyttäminen vaurioittaa moottoria ja polttoainejärjestelmää. Hyväksymättömien polttoaineiden ja/tai polttoaineen lisäaineiden käyttö rajoittaa takuuoikeuksiasi.

Käytä ainoastaan dieselpolttoainetta, jonka setaaniluku on yli 51. Jos saatavilla on kahta eri dieselpolttoainelaatua, käytä tarkoituksenmukaisesti kesä- tai talvilaatua seuraavien lämpötilaolosuhteiden mukaan.

- Yli -5 °C ... Kesälaadun dieselpolttoaine.
- Alle -5°C ... Talvilaadun dieselpolttoaine.

Pidä säiliön polttoainemäärää silmällä hyvin tarkasti: jos moottori sammuu polttoainekatkoksen johdosta, järjestelmä on ilmattava, jotta käynnistäminen olisi mahdollista.

⚠ HUOMIO

Älä anna bensiinin tai veden kulkeutua säiliöön. Tämä vaatisi säiliön ja letkujen tyhjentämisen, jolloin estetään ruiskupumpun tukkeutuminen ja moottorin vahingoittuminen.

⚠ HUOMIO –
Dieselpolttoaine (mikäli hiukkassuodatin varusteena)

Hiukkassuodattimella (DPF) varustetussa dieselautossa pitää käyttää vain auton polttoaineeksi luokiteltua dieselpolttoainetta.

Suuria määriä rikkiä (enemmän kuin 50 ppm) tai määrittelemättömiä lisäaineita sisältävän dieselpolttoaineen käyttö saattaa vahingoittaa hiukkassuodatinjärjestelmää tai pakoputkesta saattaa tulla valkoista savua polttoainetta käytettäessä.

Biodiesel

Kaupallisesti saatavilla olevaa dieselin ja biodieselin sekoitusta, joka sisältää korkeintaan 7 % biodieseliä (kutsutaan usein nimellä ”B7 diesel”) voidaan käyttää autosi polttoaineena, jos se on standardin EN 14214 tai vastaavan standardin mukaista. (EN on lyhenne sanoista ”European Norm” eli ”eurooppalainen standardi”.) Jos autossa käytetään biodieseliä, joka sisältää yli 7 % rypsimetyyliesteriä (RME), rasvahapon metyyliesteriä (FAME), kasviöljyn metyyliesteriä (VME) tai vastaavaa, moottorin kuluminen lisääntyy merkittävästi ja seurauksena voi olla moottorin tai polttoainejärjestelmän vaurio. Biodieselin sekoittamisella normaaliin dieselpolttoaineeseen voi olla vastaavat seuraukset. Valmistajan takuu ei kata hyväksymättömien polttoaineiden käytöstä kuluneiden tai vahingoittuneiden osien korjausta tai vaihtoa.

⚠ HUOMIO

- **Älä koskaan käytä mitään polttoainetta (dieseliä tai B7 biodieseliä tai vastaavaa), joka ei täytä viimeisimpiä raakaöljyteollisuuden vaatimuksia.**
- **Älä koskaan käytä polttoaineen lisäaineita, joita auton valmistaja ei ole suositellut tai hyväksynyt.**

AUTON TOTUTUSAJO

Erityistä totutusajovaihetta ei tarvita. Kun noudatat yksinkertaisia varotoimenpiteitä ensimmäisen 1000 kilometrin ajan, pystyt parantamaan auton suorituskykyä, taloudellisuutta ja kestävyyttä.

- Älä käytä moottoria liian suurella käyntinopeudella.
- Pyri käyttämään moottoria korkeintaan nopeudella 3 000 r/min.
- Älä aja pitkään tasaisella (pienellä tai suurella) käyntinopeudella. Moottorin käyntinopeuden vaihteluja tarvitaan, jotta moottorin sisäänajo onnistuisi oikein.
- Vältä äkkijarrutuksia, hätätilanteita lukuun ottamatta, jotta jarrupalat asettuvat mahdollisimman hyvin.
- Autolla ei pidä vetää perävaunua, kun kokonaismatkamittarin lukema on alle 2 000 km.

PALOVAARA PYSÄKÖITÄESSÄ TAI PYSÄYTETTÄESSÄ

- Älä pysäköi tai pysäytä autoa lähelle herkästi syttyviä kohteita kuten lehtiä, paperia, öljyä tai renkaita. Jos tällaisia esineitä on pakoputkiston läheisyydessä, ne saattavat syttyä palamaan.
- Jos moottori käy tyhjäkäyntiä suurella kierrosnopeudella ja auton takaosa on lähellä seinää, kuuma pakokaasu saattaa aiheuttaa seinän pinnan väriin muutoksia tai sytyttää tulipalon. Jätä tarpeeksi tilaa auton takaosan ja seinän väliin.
- Älä koske pakoputkistoon/katalysaattoriin moottorin käydessä tai heti moottorin sammuttamisen jälkeen. Voit saada palovammoja, sillä nämä osat ovat erittäin kuumia.

Yleissilmäys autoosi

Ulkopuoli **2-2**
Sisätilat **2-4**
Kojelauta ja mittaristo **2-5**
Moottoritila **2-6**

ULKOPUOLI

■ Etuosa



1. Konepelti 4-45
2. Ajovalo (Autosi ominaisuudet) 4-140
   Ajovalo (Huolto) 8-95
3. Päiväajovalo (Autosi ominaisuudet) .. 4-146
   Päiväajovalo (Huolto) 8-95
4. Etusuuntavilkku (Huolto) 8-95
5. Renkaat ja vanteet 8-61, 9-7
6. Sivutaustapeilit 4-62
7. Panoraamakattoluukku 4-51
8. Tuulilasinpyyhkimen sulat
   (Autosi ominaisuudet) 4-148
   Tuulilasinpyyhkimen sulat
   (Huolto) 8-53
9. Ikkunat 4-39
10. Pysäköintitutka 4-112
11. Etusumuvalo
    (Autosi ominaisuudet) 4-145
    Etusumuvalo (Huolto) 8-95

❈ Todellinen ulkomuoto saattaa poiketa kuvassa esitetystä.

OCD018001

■ Takaosa




1. Ovilukot 4-19
2. Polttoainesäiliön luukku 4-48
3. Takavaloumpio (Huolto) 8-99
4. Lisäjarruvalo (Huolto) 8-114
5. Takaluukku 4-25
6. Antenni 5-2
7. Peruutuskamera 4-136
8. Peruutustutka 4-108
   Pysäköintitutka 4-112

❈ Todellinen ulkomuoto saattaa poiketa kuvassa esitetystä.

OCD018002


SISÄTILAT

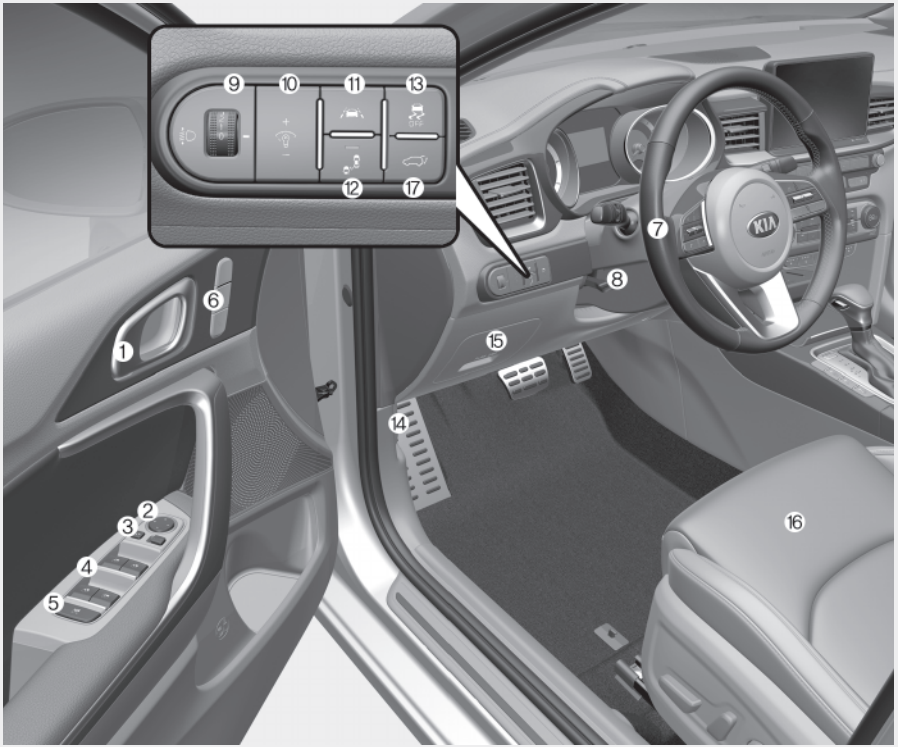

1. Oven sisäkahva 4-21
2. Ovipeilien säätökytkin 4-63
3. Ovipeilien taittokytkin 4-63
4. Sähköikkunoiden kytkimet 4-39
5. Sähköikkunoiden lukituspainike 4-42
6. Kuljettajan istuimen asentomuistin painike 3-10
7. Ohjauspyörä 4-57
8. Ohjauspyörän korkeus- ja syvyyssäädön lukitusvipu 4-58
9. Ajovalojen korkeudensäätö 4-147
10. Mittariston valaistuksen säädin 4-66
11. Aktiivisen kaistavahdin (LKA) On/Off-painike 6-147
12. Kuolleen kulman varoitusjärjestelmän On/Off-painike 6-157
13. ESC:n On/Off-painike 6-61
14. Konepellin avausvipu 4-45
15. Sisätilan sulakerasia 8-73
16. Istuin 3-2
17. Sähkötoimisen takaluukun avaus- ja sulkemispainike (farmari- ja Shooting brake -malleissa) 4-29

OCDW018003

KOJELAUTA

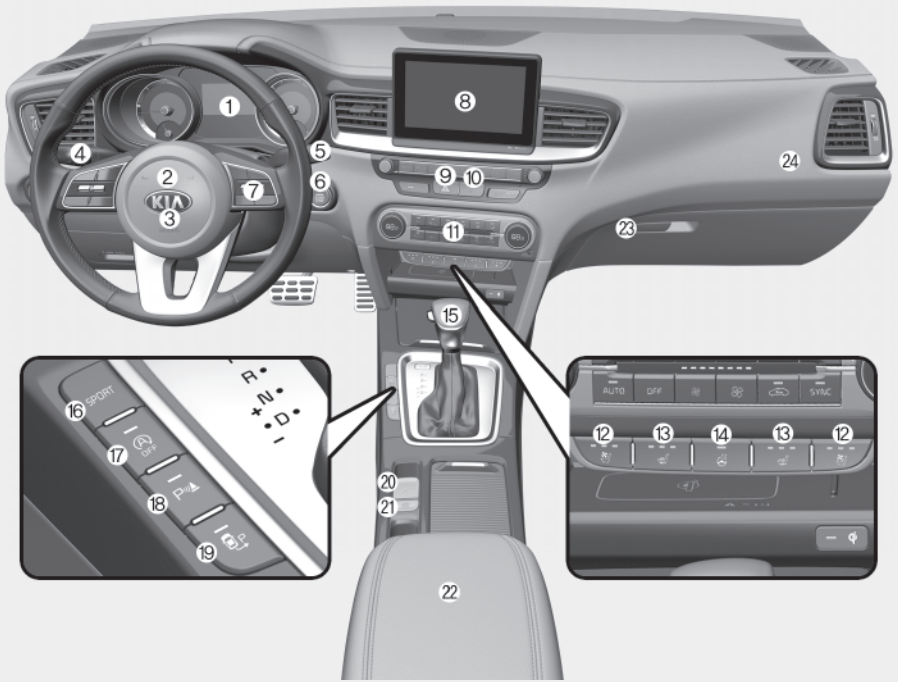


1. Mittaristo 4-65
2. Äänitorvi 4-59
3. Kuljettajan etuturvatyyny 3-60
4. Valojen hallinta / suuntavilkut 4-139
5. Pyyhin/pesulaite 4-148
6. Virtalukko tai moottorin START/STOP-painike 6-7, 6-12
7. Vakionopeussäädin..... 6-95
8. Audiojärjestelmä 5-6
9. Hätävilkkukytkin..... 7-2
10. Keskuslukituspainike 4-22
11. Ilmastointilaite..... 4-159, 4-170
12. Ilmastoitu istuin..... 4-197
13. Istuinlämmitin..... 4-196
14. Ohjauspyörän lämmittimen painike 4-58
15. Vaihteenvalitsin 6-20, 6-24, 6-32
16. SPORT-painike 6-136
17. ISG-järjestelmän Off-painike 6-131
18. Pysäköintitutkan On/Off-painike .. 4-112
19. Pysäköintiavustinjärjestelmän painike 4-123
20. Sähkötoimisen seisontajarrun kytkin 6-49
21. Auto Hold -mäkipidättimen painike 6-56
22. Keskikonsolin säilytyslokero 4-188
23. Hansikaslokero 4-189
24. Etumatkustajan etuturvatyyny 3-60


OCD018004

MOOTTORITILA

■ **Kappa 1.0L T-GDI -moottori (bensiini)**

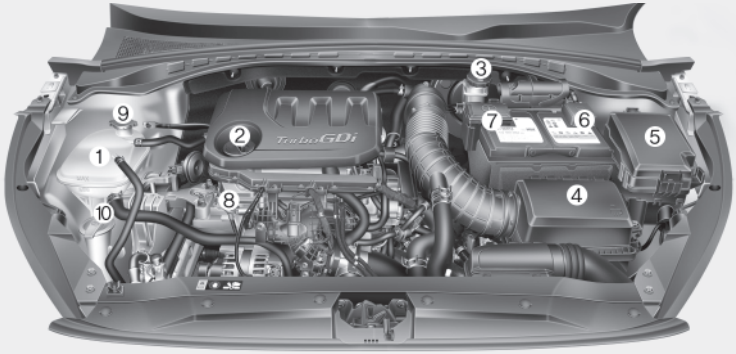

■ **Kappa 1.4L MPI -moottori (bensiini)**

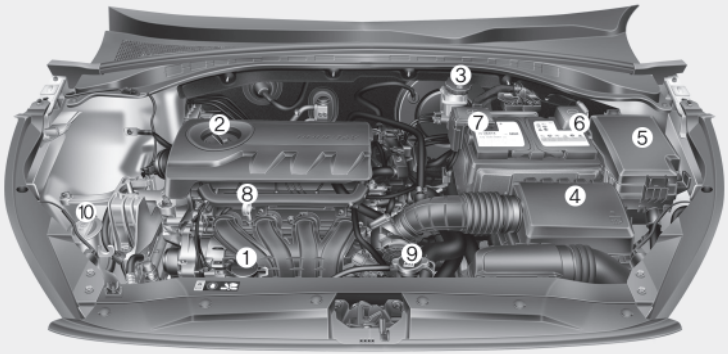


1. Jäähdytysnestesäiliö 8-40
2. Moottoriöljyn täyttöaukon kansi 8-35
3. Jarru-/kytkinnestesäiliö 8-45
4. Ilmanpuhdistin 8-49
5. Sulakerasia 8-73
6. Akun miinusnapa 8-56
7. Akun plusnapa 8-56
8. Moottoriöljyn mittatikku 8-35
9. Jäähdyttimen kansi 8-40
10. Lasinpesunestesäiliö 8-46


❈ Auton todellinen moottoritila saattaa poiketa kuvassa esitetystä.

OCD078001/OCD078079

■ **Kappa 1.4L T-GDI -moottori (bensiini)**

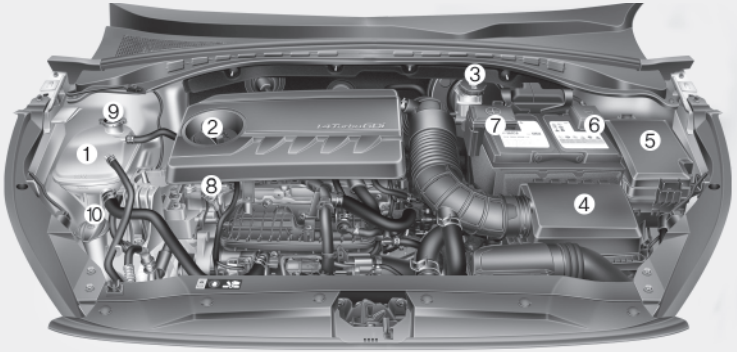

■ **Gamma 1.6L MPI -moottori (bensiini)**

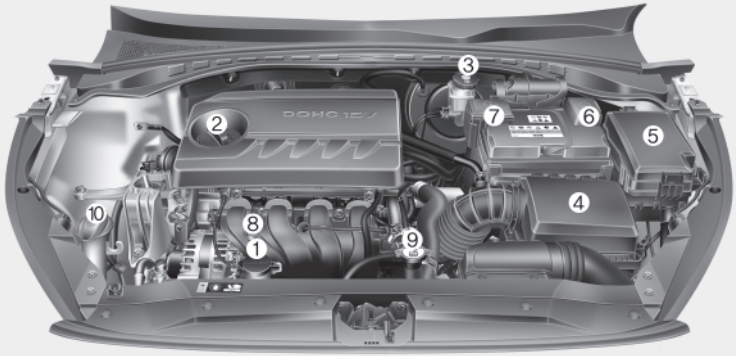


1. Jäähdytysnestesäiliö 8-40
2. Moottoriöljyn täyttöaukon kansi 8-35
3. Jarru-/kytkinnestesäiliö 8-45
4. Ilmanpuhdistin 8-49
5. Sulakerasia 8-73
6. Akun miinusnapa 8-56
7. Akun plusnapa 8-56
8. Moottoriöljyn mittatikku 8-35
9. Jäähdyttimen kansi 8-40
10. Lasinpesunestesäiliö 8-46


❈ Auton todellinen moottoritila saattaa poiketa kuvassa esitetystä.

OCD078080/OCD078081

■ **Gamma 1.6L T-GDI -moottori (bensiini)**

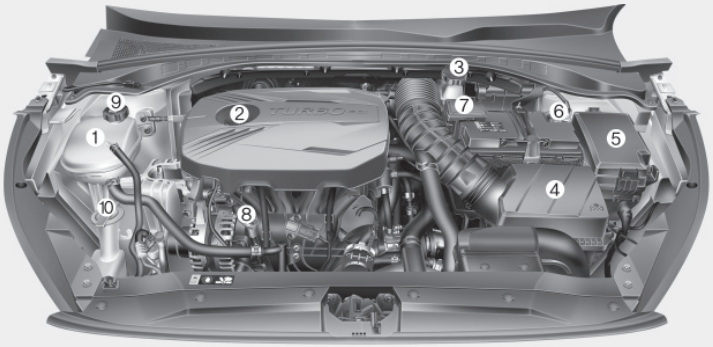

■ **SmartStream D 1.6 -moottori (diesel)**

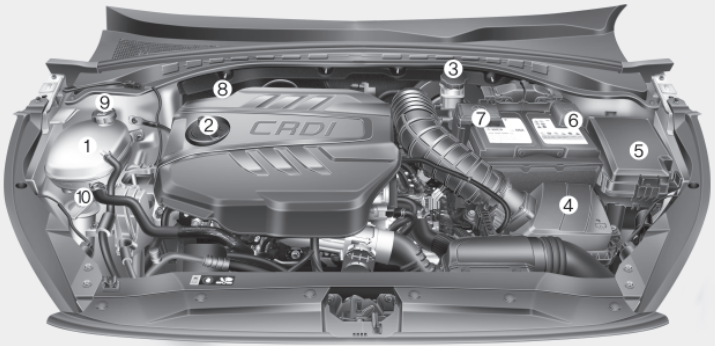

1. Jäähdytysnestesäiliö 8-40
2. Moottoriöljyn täyttöaukon kansi 8-38
3. Jarru-/kytkinnestesäiliö 8-45
4. Ilmanpuhdistin 8-49
5. Sulakerasia 8-73
6. Akun miinusnapa 8-56
7. Akun plusnapa 8-56
8. Moottoriöljyn mittatikku 8-38
9. Jäähdyttimen kansi 8-40
10. Lasinpesunestesäiliö 8-46

❈ Auton todellinen moottoritila saattaa poiketa kuvassa esitetystä.

OCD078100/OCD078002

Auton turvavarusteet


Istuimet 3-2
- Kuljettajan istuin 3-2
- Etumatkustajan istuin 3-2
- Takaistuin 3-2
- Etuistuimen säädöt – käsisäätöinen istuin 3-6
- Etuistuimen säädöt – sähkösäätöinen istuin 3-8
- Kuljettajan istuimen asentomuisti (sähkösäätöinen istuin) 3-10
- Pääntuet (etuistuimet) 3-13
- Lehtitasku 3-16
- Takaistuimien säädöt 3-17

Turvavyöt 3-24
- Turvavyöjärjestelmä 3-24
- Esikiristimellä varustettu turvavyö 3-31
- Turvavöihin liittyvät varotoimet 3-35
- Turvavöiden kunnossapito 3-38

Lasten turvaistuinjärjestelmä 3-39
- Suositus: lasten on aina matkustettava takapenkillä 3-39
- Turvaistuimen valinta 3-40
- Turvaistuimen asentaminen 3-42
- ISOFIX-kiinnityspisteet ja yläkiinnityspisteet (ISOFIX-kiinnitysjärjestelmä) lapsille 3-43

Turvatyynyjärjestelmä 3-51
- Turvatyynyjärjestelmän toiminta 3-52
- Turvatyynyjärjestelmän varoitusvalo 3-55
- Turvatyynyjärjestelmän osat ja niiden toiminta. . . . 3-57
- Kuljettajan ja matkustajan etuturvatyyny 3-60
- Sivuturvatyyny 3-66
- Ikkunaturvatyyny 3-68
- Turvatyynyjärjestelmän hoito 3-76
- Muita turvaohjeita 3-77
- Turvatyynyn varoitustarra 3-78

ISTUIMET

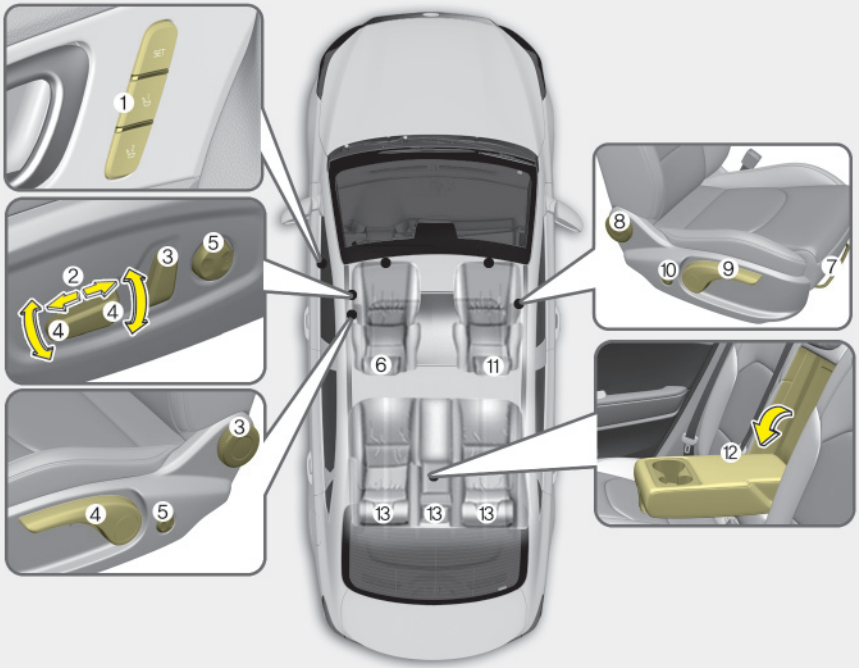

❉ Autossa olevat istuimet voivat poiketa kuvassa esitetyistä.

OCD038001

Kuljettajan istuin

(1) Kuljettajan istuimen asentomuisti*
(2) Etäisyyssäätö
(3) Selkänojan kallistus
(4) Istuinosan korkeussäätö
(5) Ristiseläntuki*
(6) Pääntuki

Etumatkustajan istuin

(7) Etäisyyssäätö
(8) Selkänojan kallistus
(9) Istuinosan korkeussäätö
(10) Ristiseläntuki*
(11) Pääntuki

Takaistuin

(12) Käsinoja*
(13) Pääntuki

* : jos varusteena

⚠ VAROITUS – Irtonaiset tavarat

Kuljettajan jalkatilassa olevat irtonaiset tavarat saattavat häiritä polkimien toimintaa lisäten onnettomuusriskiä. Älä sijoita mitään etuistuimien alle.

⚠ VAROITUS – Istuimen palauttaminen pystyasentoon

Kun palautat selkänojan pystyasentoon, pidä selkänojasta kiinni ja liikuta sitä hitaasti. Varmista myös, ettei muita matkustajia ole istuimen lähettyvillä. Jos selkänoja palautetaan hallitsemattomasti ilman kiinnipitämistä, se saattaa työntyä eteen aiheuttaen mahdollisesti matkustajaan osuessaan henkilövammoja.

⚠ VAROITUS – Kuljettajan vastuu matkustajista

Jos selkänoja on säädetty nojaavaan tai makaavaan asentoon ajon aikana, siitä saattaa aiheutua hengenvaarallisia vammoja onnettomuuden sattuessa. Tällöin matkustajan lantio saattaa liukua lantiovyön alta aiheuttaen suuren voiman suojaamattoman vatsan alueelle. Tästä voi seurata vakavia tai hengenvaarallisia sisävammoja. Kuljettajan tulee opastaa matkustajia pitämään selkänoja pystyasennossa aina auton liikkuessa.

⚠ VAROITUS

Älä käytä istuimien päällä liukasta tyynyä tai istuinpäällistä. Matkustajan lantio saattaa liukua lantiovyön ali törmäystilanteessa tai äkkipysähdyksessä. Turvavyön normaalista poikkeavasta toiminnasta saattaa seurata hengenvaarallisia tai vakavia sisäisiä vammoja.

⚠ VAROITUS –
Kuljettajan istuin

- **Älä koskaan yritä säätää istuinta auton liikkuessa. Saatat menettää auton hallinnan ja joutua onnettomuuteen, josta voi aiheutua vakavia tai kuolemaan johtavia vammoja.**
- **Varmista ettei mikään esine estä istuimen selkänojan säätämistä normaaliin asentoon. Tavaroiden säilyttäminen selkänojalla tai muu selkänojan kiinnittymisen este saattaa aiheuttaa hengenvaarallisia vammoja äkkinäisessä jarrutuksessa tai törmäyksessä.**
- **Pidä istuimen selkänoja pystyasennossa ajon aikana ja lantiovyö tukevasti lantiota vasten. Tämä asento suojaa sinua parhaiten onnettomuustilanteessa.**

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- **Jotta välttyisit tarpeettomilta ja vakavilta turvatyynyvammoilta, istu aina mahdollisimman etäällä ohjauspyörästä samalla säilyttäen mukava ohjaustuntuma. Suosittelemme pitämään rintakehän vähintään 250 mm:n päässä ohjauspyörästä.**

⚠ VAROITUS –
Selkänojat takana

- **Takaistuimen selkänojat tulee lukita paikalleen huolellisesti. Ellei selkänojia ole lukittu asianmukaisesti, matkustajat ja esineet saattavat törmäystilanteessa tai äkkipysähdyksessä sinkoutua eteenpäin, mikä voi aiheuttaa vakavia tai kuolemaan johtavia vammoja.**
- **Matkatavarat ja muut esineet tulisi asettaa tavaratilaan vaakatasoon. Jos kuljetettavat esineet ovat suurikokoisia tai raskaita tai niitä pitää pinota päällekkäin, ne tulee kiinnittää turvallisesti. Missään tapauksessa tavaroita ei saa kasata selkänojakorkeuden yli. Näiden ohjeiden laiminlyönnistä saattaa seurata vakavia tai kuolemaan johtavia vammoja törmäystilanteessa, äkillisesti pysähdyttäessä tai auton kierähtäessä ympäri.**

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- Alas taitetun istuimen päällä tai tavaratilassa ei saa kuljettaa matkustajia. Matkustajien tulee istua paikoillaan ja käyttää turvavöitä ajon aikana.
- Kun nostat selkänojan takaisin pystyasentoon, varmista lukkiutuminen työntämällä sitä eteen- ja taaksepäin.
- Vähentääksesi tavaratilan lämpenemistä älä poista tavaratilan mattoa. Sen lattian alla sijaitsevat päästöjärjestelmät saavuttavat korkeita lämpötiloja.

⚠ VAROITUS

Varmista aina istuimen säätämisen jälkeen, että se on lukittunut kunnolla paikoilleen yrittämällä liikuttaa istuinta eteen- tai taaksepäin käyttämättä lukituksen avausvipua. Äkkinäinen ja odottamaton kuljettajan istuimen liike voi aiheuttaa auton hallinnan menettämisen johtaen onnettomuuteen.

⚠ VAROITUS

- Kiinnitä istuimia liikuteltaessa erityistä huomiota siihen, ettei kenenkään käsi tai mikään irtoesine jää istuinten mekanismin väliin.
- Älä säilytä savukkeensytytintä lattialla tai istuimella. Kun säädät istuinta, sytyttimestä saattaa irrota jäämiä, jotka voivat aiheuttaa tulipalon.
- Ole varovainen säätäessäsi etuistuimen asentoa, jos takaistuimella on matkustajia.
- Jos joudut etsimään pikkuesineitä istuimien alta tai istuimen ja keskikonsolin välissä olevasta raosta, varo, ettei käsi jää puristuksiin istuimen alle tai istuimen ja keskikonsolin väliin. Istuinmekanismin terävät kulmat voivat myös leikata haavoja käsiin tai aiheuttaa muita vammoja.

Nahkaistuinten ominaisuudet


- Nahasta teetetty verhoilu läpäisee erityisen valmistusprosessin, jonka seurauksena verhoilu on valmis käytettäväksi. Koska kyseessä on luonnontuote, sen eri osien paksuus ja tiheys vaihtelevat.

  Venyminen ja kutistuminen saattavat aiheuttaa ryppyjä lämpötilasta ja kosteudesta riippuen.
- Istuimet on valmistettu venyvästä materiaalista mukavuuden lisäämiseksi.
- Kehon kanssa kosketuksissa olevat osat ovat kaarevat ja reunojen tukeva alue on korkeampi, jolloin ajoasento on mukava ja vakaa.
- On luonnollista, että käyttö aiheuttaa ryppyjä. Kyse ei ole tuotteen viasta.

⚠ HUOMIO

- **Käytöstä luonnollisesti aiheutuvat rypyt tai kulumat eivät kuulu takuun piiriin.**
- **Metalliosilla varustetut vyöt, vetoketjut tai takataskussa olevat avaimet saattavat vahingoittaa istuimen materiaalia.**
- **Älä kastele istuimia. Se voi aiheuttaa muutoksia aitoon nahkaan.**
- **Mahdollisesti väriä päästävät farkut tai vaatteet voivat vaurioittaa istuinten pintamateriaalia.**

Etuistuimen säädöt – käsisäätöinen istuin

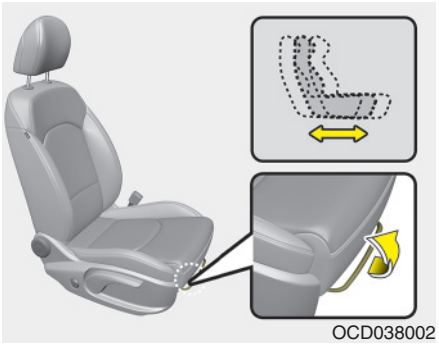
OCD038002


Etäisyyssäätö

Istuimen etäisyyssäätö:

1. Vedä ja pidä kiinni istuimen pituussuunnan säätövivusta.
2. Siirrä istuinta, kunnes etäisyys on sopiva.
3. Päästä vivusta ja varmista, että istuin on lukkiutunut paikoilleen.


Säädä istuin ennen ajoon lähtöä ja varmista, että se on lukittunut paikoilleen yrittämällä liikuttaa sitä eteen- ja taaksepäin koskematta vipuun. Jos istuin liikkuu, se ei ole lukkiutunut kunnolla.

Istuimen selkänojan kallistus

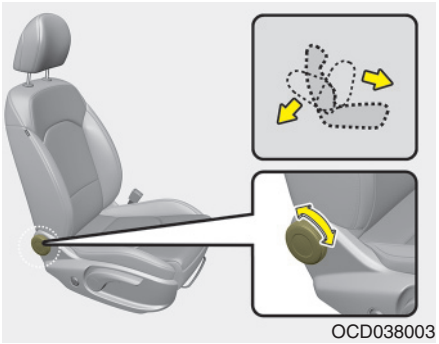

Käännä säädintä eteen- tai taaksepäin siirtääksesi selkänojan haluttuun kulmaan.


Istuinosan korkeus (mikäli varusteena)

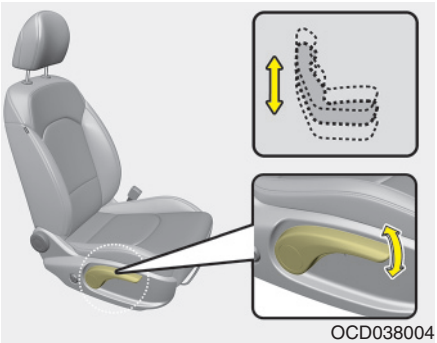

Voit säätää istuinosan korkeutta liikuttamalla istuinosan sivulla olevaa vipua ylös- tai alaspäin.

- Laske istuinosaa liikuttamalla vipua useita kertoja alaspäin.
- Nosta istuinosaa vetämällä vipua useita kertoja ylöspäin.

Ristiseläntuki (jos varusteena)

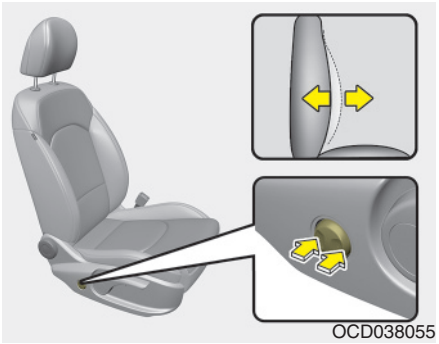

Ristiselän tukea voidaan säätää painamalla istuimen sivussa sijaitsevaa ristiselän tuen säätökytkintä.

1. Paina kytkimen etuosaa lisätäksesi tukea tai kytkimen takaosaa vähentääksesi sitä.
2. Vapauta kytkin, kun haluttu asento saavutetaan.

Etuistuimen säädöt – sähkösäätöinen istuin (jos varusteena)

Etuistuinta voidaan säätää käyttämällä istuinosan sivussa olevia säätökytkimiä. Säädä istuin ennen liikkeellelähtöä niin, että yllät hyvin ohjauspyörään, polkimiin ja auton muihin hallintalaitteisiin.

⚠ VAROITUS


Sähkösäätöisen istuimen asentoa voidaan säätää virtalukon ollessa OFF-asennossa.

Tämän vuoksi lapsia ei saa koskaan jättää autoon ilman valvontaa.

⚠ HUOMIO


- **Sähkösäätöisen istuimen asentoa säädetään sähkömoottorilla. Lopeta käyttö, kun säädöt on suoritettu. Liiallinen käyttö saattaa vahingoittaa sähkölaitteita.**
- **Säädön aikana sähköistuin kuluttaa huomattavasti enemmän sähköä. Älä kuormita akkua säätämällä istuimen asentoa tarpeettomasti, kun moottori ei ole käynnissä.**
- **Älä säädä kahden tai useamman sähkösäätöisen istuimen asentoa samanaikaisesti. Näin toimimalla sähköistuimen moottori tai sähköiset komponentit voivat vahingoittua.**

Etäisyyssäätö

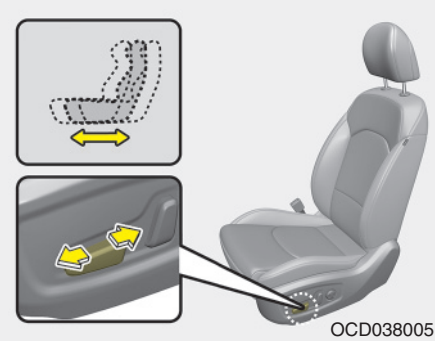

Säädä istuimen etäisyys sopivaksi siirtämällä säätökytkintä eteen- tai taaksepäin. Vapauta kytkin, kun haluttu asento saavutetaan.


Istuimen selkänojan kallistus

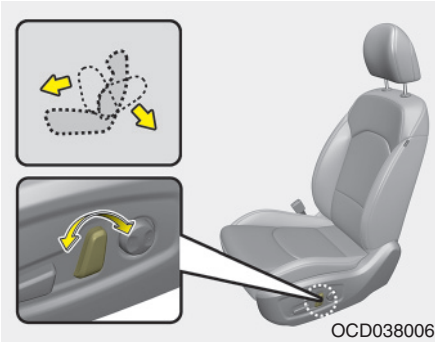

Paina säätökytkintä eteen- tai taaksepäin siirtääksesi selkänojan haluttuun kulmaan.

Vapauta kytkin, kun haluttu asento saavutetaan.


Istuimen korkeus

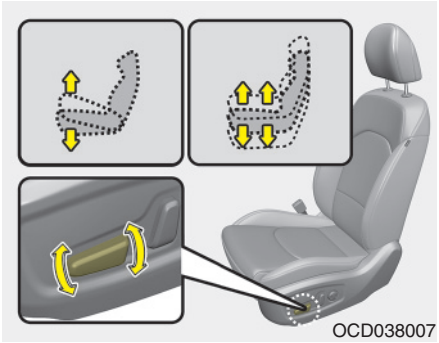

Vedä säätökytkimen etuosaa ylöspäin nostaaksesi istuimen etuosaa tai alaspäin laskeaksesi sitä. Vedä säätökytkimen takaosaa ylöspäin nostaaksesi istuinosaa tai alaspäin laskeaksesi sitä.

Vapauta kytkin, kun haluttu asento saavutetaan.


Ristiselän tuki (jos varusteena)

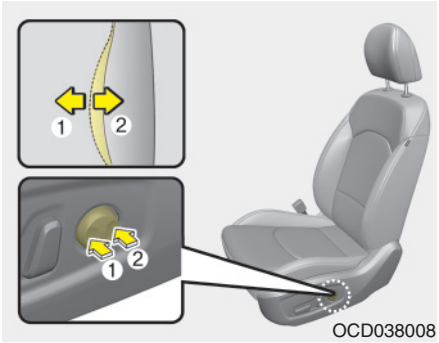

Ristiselän tukea voidaan säätää painamalla istuimen sivussa sijaitsevaa ristiselän tuen säätökytkintä.

1. Paina kytkimen etuosaa lisätäksesi tukea tai kytkimen takaosaa vähentääksesi sitä.
2. Vapauta kytkin, kun haluttu asento saavutetaan.

Kuljettajan istuimen asentomuisti (jos varusteena, sähkösäätöisessä istuimessa)

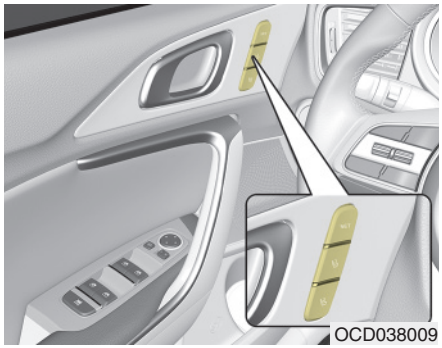

Kuljettajan istuimen asentomuistin avulla istuimen asento voidaan tallentaa järjestelmän muistiin ja palauttaa yhdellä painalluksella. Eri kuljettajat voivat tallentaa järjestelmän muistiin itselleen parhaiten sopivan kuljettajan istuimen asennon. Muisti tyhjenee ja asennot täytyy tallentaa uudelleen, jos akku irrotetaan.

⚠ VAROITUS

Älä koskaan käytä kuljettajan istuimen asentomuistijärjestelmää ajon aikana.

Saatat menettää auton hallinnan ja joutua onnettomuuteen, josta voi aiheutua vakavia tai kuolemaan johtavia vammoja.

Asennon tallentaminen muistiin ovessa olevilla painikkeilla

Kuljettajan istuimen asennon tallentaminen

1. Siirrä vaihdevipu P- tai N-asentoon (kaksoiskytkinvaihteisto ja automaattivaihteisto) tai vapaalle (käsivaihteisto), kun moottorin start/stop-painike tai virtalukko on ON-asennossa.
2. Säädä kuljettajan istuin sopivaan asentoon.
3. Paina ohjauspaneelin SET-painiketta. Järjestelmä antaa yhden äänimerkin.
4. Paina yhtä muistipainiketta (1 tai 2) 4 sekunnin sisällä SET-painikkeen painamisesta. Järjestelmä antaa kaksi äänimerkkiä, kun tallennus muistiin on suoritettu.

Asentojen hakeminen muistista

1. Siirrä vaihdevipu P- tai N-asentoon (kaksoiskytkinvaihteisto ja automaattivaihteisto) tai vapaalle (käsivaihteisto), kun moottorin start/stop-painike tai virtalukko on ON-asennossa.
2. Hakeaksesi asennon muistista, paina haluttua muistipainiketta (1 tai 2). Kuulet lyhyen äänimerkin, jonka jälkeen kuljettajan istuin siirtyy tallennettuun asentoon.

Jos istuimen asennon säätökytkintä painetaan istuimen siirtyessä tallennettuun asentoon, istuin pysähtyy ja alkaa liikkua säätökytkimen määräämään suuntaan.

⚠ VAROITUS

Kiinnitä erityistä huomiota istuimen asentoon, kun palautat tallennetun asennon asentomuistista. Paina istuimen asentokytkintä haluttuun suuntaan välittömästi, jos istuin liikkuu liian paljon johonkin suuntaan.

Kuljettajan istuimen asentomuistin alustaminen

Alusta kuljettajan istuimen asentomuisti seuraavasti, jos järjestelmä ei toimi asianmukaisesti.

▶ Alustusmenetelmä

1. Pysäytä auto, jätä virtalukko [ON]-asentoon ja aseta vaihteenvalitsin P-asentoon. Avaa tämän jälkeen kuljettajan puolen ovi.
2. Vedä istuin täysin eteen ja pystyasentoon käyttäen eteen- ja taaksepäin säädön ja selkänojan kallistuksen säätökytkimiä.
3. Paina [SET]-painiketta ja eteenpäin siirron kytkintä yhtä aikaa kahden sekunnin ajan.

▶ Alustusprosessi

1. Merkkiääni kuuluu ja alustusprosessi alkaa.
2. Kuljettajan istuin ja sen selkänoja liikkuvat automaattisesti taaksepäin. Merkkiääni kuuluu edelleen liikkeen ajan.
3. Istuin ja selkänoja liikkuvat keskikohtaan, äänimerkki kuuluu ja alustus on valmis.

Seuraavissa tapauksissa alustusprosessi ja äänimerkki lakkaavat.
- Kuljettajan istuimen asentomuistin painiketta painetaan
- Kuljettajan istuimen säätökytkimiä painetaan
- Kun vaihdevipu siirretään [P]-asennosta toiseen asentoon
- Kun ajonopeus on 3 km/h tai enemmän
- Kuljettajan puolen ovi suljetaan

⚠ VAROITUS

- **Aloita alustus uudelleen, jos merkkiääni tai alustus lakkaa alustuksen ollessa kesken.**
- **Varmista, että kuljettajan istuimen lähistöllä ei ole esteitä ennen kuljettajan istuimen asentomuistin alustamista.**
- **Kun alustus on valmis, säädä istuin kuljettajan säätöjen mukaisesti ja muista ajoasento.**

Istuimen mukavuustoiminto (jos varusteena)

Järjestelmä muuttaa kuljettajan istuimen asentoa automaattisesti seuraavasti:


- Autot, joissa ei ole älyavainjärjestelmää:
  - Kuljettajan istuin siirtyy taaksepäin, kun virta-avain poistetaan virtalukosta ja kuljettajan ovi avataan.
  - Kuljettajan istuin siirtyy eteenpäin, kun virta-avain laitetaan virtalukkoon.
- Autot, joissa on älyavainjärjestelmä:
  - Kuljettajan istuin siirtyy taaksepäin, kun moottorin start/stop-painike painetaan OFF-asentoon ja kuljettajan ovi avataan.
  - Kuljettajan istuin siirtyy eteenpäin, kun start/stop-painike asetetaan ACC- tai START-asentoon.

Voit halutessasi poistaa ominaisuuden käytöstä tai ottaa sen käyttöön. Noudata luvun 4 kappaleessa ”Käyttäjäasetukset” annettuja ohjeita.

✻ HUOMAUTUS

Jos kuljettajan istuimen ja takaistuimen välissä ei ole tarpeeksi tilaa tai matkustaja istuu aivan kuljettajan istuimen takana, kuljettajan istuin ei pääse liikkumaan taakse.

Pääntuki – etuistuin

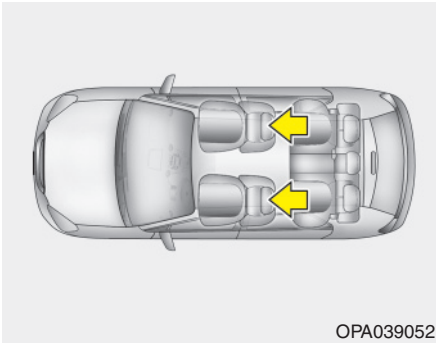

OPA039052

Kuljettajan ja etumatkustajan istuimien varusteena ovat pääntuet, jotka parantavat turvallisuutta ja mukavuutta.

Pääntuki ei ainoastaan lisää kuljettajan ja etumatkustajan mukavuutta, vaan auttaa myös suojaamaan päätä ja niskaa mahdollisessa törmäystilanteessa.

⚠ VAROITUS


- **Jotta varmistettaisiin pääntuen paras suojavaikutus mahdollisessa onnettomuudessa, se tulee säätää siten, että pääntuen keskiosa on samalla korkeudella kuin käyttäjän pään painopiste.**

  Yleensä tämä piste sijaitsee silmien korkeudella. Säädä pääntuki myös mahdollisimman lähelle päätä. Tämän vuoksi ei suositella käyttöä tyynylle, joka pitää vartalon irti selkänojasta.
- **Pääntukien tulee olla asianmukaisesti paikallaan autoa ajettaessa, sillä käännetyt pääntuet tai pääntukien puuttuminen onnettomuustilanteessa saattaa aiheuttaa vakavia vammoja matkustajille. Pääntuet voivat tarjota oikein säädettyinä suojaa niskavammoilta.**
- **Älä säädä kuljettajan pääntuen asentoa ajon aikana.**


⚠ HUOMIO

Jos takapenkillä ei ole matkustajia, säädä pääntuki ala-asentoon. Yläasennossa oleva takaistuimen pääntuki voi rajoittaa näkyvyyttä taakse.

Korkeuden säätäminen ylös- ja alaspäin

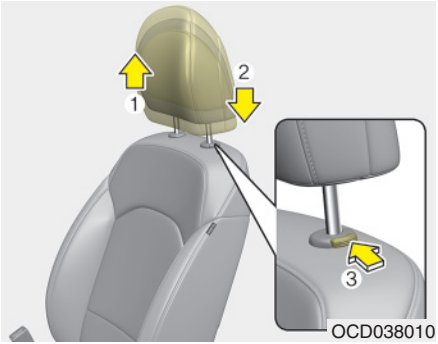


Nosta pääntuki haluttuun asentoon vetämällä sitä ylöspäin (1). Laskeaksesi pääntukea (2) paina ja pidä pohjassa pääntuen pidikkeen vapautuspainiketta (3) ja laske pääntuki haluttuun asentoon.

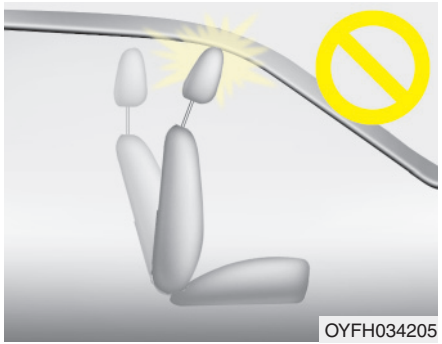


⚠ HUOMIO

Jos kallistat selkänojaa eteenpäin pääntuen ja istuimen ollessa säädettyinä ylimpään asentoon, pääntuki voi osua häikäisysuojaan tai muihin auton osiin.

Irrottaminen ja kiinnittäminen

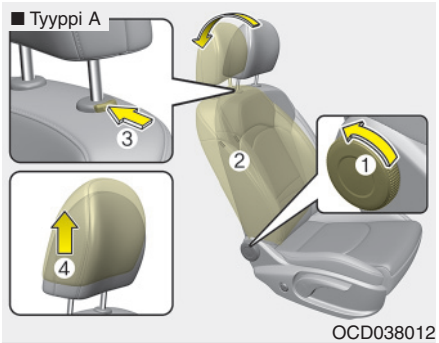

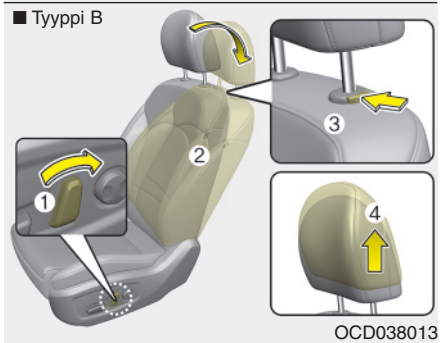


Pääntuen irrottaminen:

1. Kallista selkänojaa (2) selkänojan kallistuksensäätövivulla tai -kytkimellä (1).
2. Nosta pääntuki ylimpään asentoonsa.
3. Pidä pääntuen vapautuspainiketta (3) painettuna ja vedä pääntukea ylöspäin (4).

⚠ VAROITUS

Istuimen ja pääntuen vapautuspainikkeen väliin saattaa jäädä rako istuttaessa istuimelle tai istuinta painettaessa tai vedettäessä. Varo, ettei sormi tms. jää väliin.

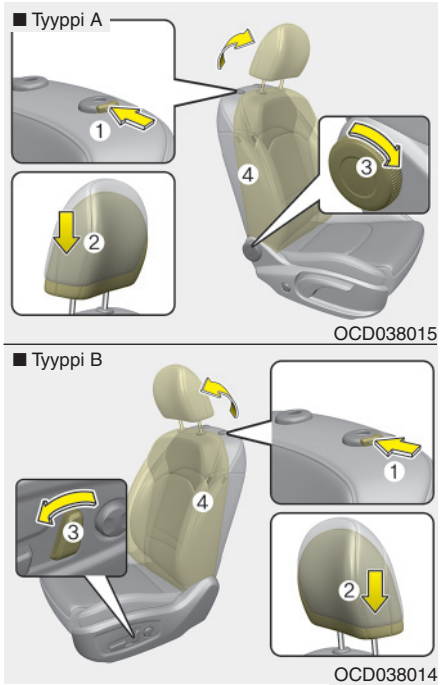


Pääntuen kiinnittäminen:

1. Kohdista pääntuen varret (2) istuinosan reikiin pitäen vapautuspainiketta (1) painettuna.
2. Kallista selkänojaa (4) selkänojan kallistuksensäätövivulla tai -kytkimellä (3).
3. Säädä pääntuki sopivalle korkeudelle.

⚠ VAROITUS

Istuimen ja pääntuen vapautuspainikkeen väliin saattaa jäädä rako istuttaessa istuimelle tai istuinta painettaessa tai vedettäessä. Varo, ettei sormi tms. jää väliin.

Säätäminen eteen- ja taaksepäin (etuistuin)

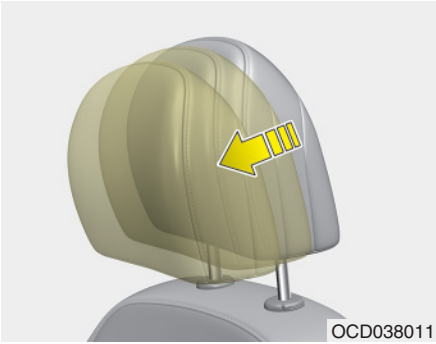


Pääntukea voidaan säätää eteenpäin 4 eri asentoon vetämällä pääntukea eteenpäin haluttuun pykälään. Säädä pääntuki takimmaiseen asentoonsa vetämällä se ensin täysin eteen ja vapauttamalla se sitten. Säädä pääntuki siten, että se tukee oikein päätä ja niskaa.

⚠ VAROITUS

Istuimen ja pääntuen vapautuspainikkeen väliin saattaa jäädä rako istuttaessa istuimelle tai istuinta painettaessa tai vedettäessä. Varo, ettei sormi tms. jää väliin.

Selkänojan tasku (mikäli varusteena)

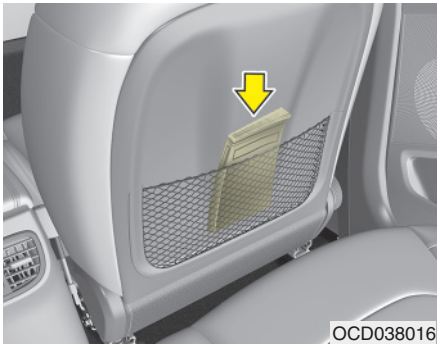


Istuimen selkänojan lehtitaskut sijaitsevat kuljettajan ja etumatkustajan istuinten selkänojan takaosassa.

⚠ VAROITUS – Selkänojan taskut

Älä laita lehtitaskuihin painavia tai teräviä esineitä. Onnettomuustilanteessa ne saattavat sinkoutua taskusta aiheuttaen vammoja matkustajille.

Takaistuimen säätäminen

Pääntuki

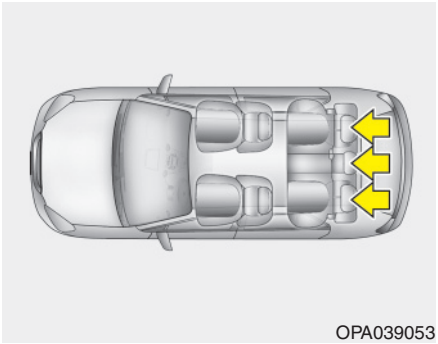


OPA039053

Takaistuimet on varustettu pääntuilla turvallisuuden ja mukavuuden parantamiseksi.

Pääntuki ei ainoastaan lisää matkustajien mukavuutta, vaan auttaa myös suojaamaan päätä ja niskaa mahdollisessa törmäystilanteessa.

⚠ VAROITUS


- **Jotta varmistettaisiin pääntuen paras suojavaikutus mahdollisessa onnettomuudessa, se tulee säätää siten, että pääntuen keskiosa on samalla korkeudella kuin käyttäjän pään painopiste. Yleensä tämä piste sijaitsee silmien korkeudella. Säädä pääntuki myös mahdollisimman lähelle päätä. Tämän vuoksi ei suositella käyttöä tyynylle, joka pitää vartalon irti selkänojasta.**
- **Pääntukien tulee olla paikallaan autolla ajettaessa. Onnettomuustilanteessa saattaa seurata vakavia henkilövahinkoja. Pääntuet voivat tarjota oikein säädettyinä suojaa vakavilta niskavammoilta.**

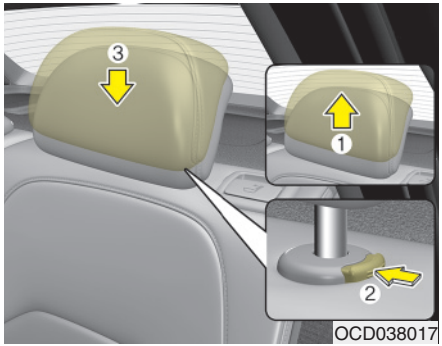

OCD038017

Korkeuden säätäminen ylös- ja alaspäin

Nosta pääntuki haluttuun asentoon vetämällä sitä ylöspäin (1). Laskeaksesi pääntukea paina ja pidä pohjassa pääntuen pidikkeen vapautuspainiketta (2) ja laske pääntuki haluttuun asentoon (3).

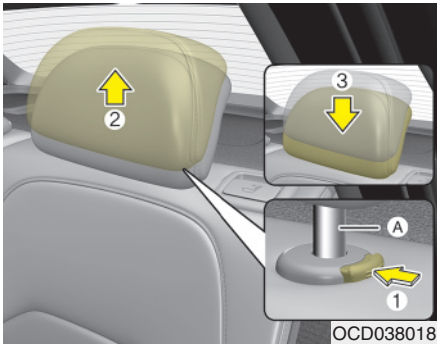

Irrottaminen ja kiinnittäminen

Poistaaksesi pääntuen nosta se niin ylös kuin mahdollista ja paina sitten vapautuspainike (1) samalla nostaen ylöspäin (2).

Asentaaksesi pääntuen takaisin paikoilleen aseta pääntuen tuennat (A) niille tarkoitettuihin aukkoihin (3) samalla painaen vapautuspainiketta (1). Säädä se sitten sopivalle korkeudelle.

⚠ VAROITUS

Varmista, että pääntuki lukittuu paikoilleen säädön jälkeen, hyödyntääksesi sen suojavaikutuksen.

Kyynärnoja (jos varusteena)



Ota kyynärnoja käyttöön kääntämällä se ala-asentoon.

Takaistuimen kaataminen

Takaselkänojat voidaan kaataa pitkien tavaroiden kuljettamisen helpottamiseksi tai auton tavaratilan suurentamiseksi.

⚠ VAROITUS

Kaadettavien takaselkänojien tarkoitus on mahdollistaa sellaisten tavaroiden kuljettaminen, jotka eivät muuten mahtuisi tavaratilaan.

Älä koskaan anna matkustajien istua taitettujen selkänojien päällä ajon aikana, koska istuma-asento ei ole oikea, eikä turvavöitä voi käyttää. Tämä saattaa johtaa vakaviin tai hengenvaarallisiin vammoihin onnettomuudessa tai äkkijarrutuksessa. Kaadettujen selkänojien päällä kuljetettavat tavarat eivät saa ulottua etuistuimia korkeammalle. Tällöin äkkijarrutuksissa kuorma saattaa liukua eteen aiheuttaen vammoja ja vahinkoja.

Takaistuimien selkänojat voidaan kaataa eteen tavaratilan laajentamiseksi tai päästäksesi käsiksi sinne.

- Nostaaksesi selkänojaa nosta ja työnnä sitä, kunnes se lukittuu tiukasti paikoilleen.
- Kun palautat selkänojan sen alkuperäiseen pystyasentoon, aseta takaturvavyöt siten, että ne ovat valmiina takamatkustajien käytettäväksi.

⚠ VAROITUS

Älä kaada takaistuinta, jos kuljettajan istuinasentoa ei ole säädetty valmiiksi kuljettajan ajotottumusten ja -mukavuuden mukaiseksi. Äkkijarrutus tai törmäys voi aiheuttaa henkilövahinkoja.

⚠ HUOMIO

- **Kun kaadat tai palautat takaistuinta paikoilleen, huolehdi, että siirrät etuistuimen kokonaan eteen. Jos tilaa ei ole riittävästi takaistuimen kaatamiseen, älä yritä kaataa sitä väkisin. Tästä aiheutuu vahinkoja pääntukeen ja istuimeen liittyviin osiin.**
- **Ennen kuin käytät turvavyötä, poista se pidikkeestään. Jos vedät turvavyötä sen ollessa pidikkeessä, saattaa turvavyö tai pidike vahingoittua.**
- **Käytä pidikettä ainoastaan, kun matkustajia ei ole istuimilla tai kun sinun tarvitsee kaataa takaistuimet.**

Kaataaksesi takaistuimien selkänojat:


1. Aseta etuistuimen selkänoja pystyasentoon ja tarpeen vaatiessa liu'uta etuistuinta eteenpäin.
2. Laske takaistuimen pääntuet alimpaan asentoon.

■ Takaistuimen reunapaikan selkänojasta



3. Takaistuimen reunapaikan selkänojasta: Vedä lukitusvivusta (1) ja kaada takaistuimen selkänoja eteen ala-asentoon.

■ Tavaratilasta

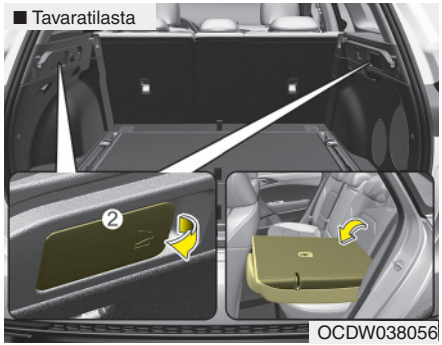

Tavaratilasta (etätaittotoiminti; jos varusteena farmari- ja Shooting Brake -malleissa):

Vedä selkänojan taittovivusta (2). Selkänoja taittuu alas.


⚠ HUOMIO – Etätaittotoiminto

Älä työnnä selkänojaa voimakkaasti taaksepäin, kun lukitset sen paikalleen. Selkänoja saattaa vapautua lukituksesta ja palautua takaisin työntövoiman vaikutuksesta.

⚠ VAROITUS – Etätaittotoiminto

Takaistuimia ei saa taittaa, jos takaistuimilla on matkustajia, lemmikkieläimiä tai matkatavaroita. Muussa tapauksessa seurauksena voi olla loukkaantuminen tai istuimella olevan esineen vaurioituminen.

⚠ VAROITUS – Toisen istuinrivin oikeanpuoleisen selkänojan taittaminen

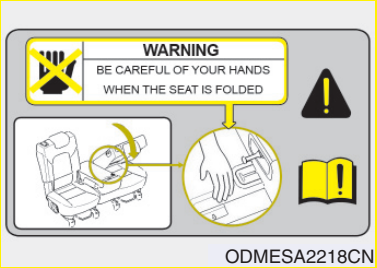

Noudata varovaisuutta, kun taitat toisen istuinrivin oikeanpuoleisen selkänojan alas keskipaikan selkänojan ollessa taitettuna. Muussa tapauksessa voit loukata itsesi istuinmekanismiin.


OCD038022

Palauttaaksesi takaistuimen paikoilleen

1. Käyttääksesi takaistuinta nosta ja vedä selkänojaa taaksepäin. Vedä napakasti selkänojaa, jotta se lukittuu paikoilleen. Varmista, että selkänoja lukittuu paikoilleen. Kun palautat selkänojan takaisin pystyasentoon, varmista aina, että se on lukittunut paikoilleen painamalla selkänojan päällisosasta.

   Jos et pysty näkemään kaatamisvivun alaosassa olevaa punaista viivaa, selkänoja on lukittunut kunnolla.
2. Palauta takaistuimen turvavyö oikeaan asentoon.
3. Kun selkänoja on asennettu paikoilleen, tarkasta vielä selkänojan kaatovipu uudelleen.



OCDW038057

Takaistuimen keskipaikan selkänojan taittaminen erikseen (farmari- ja Shooting Brake -mallit, jos varusteena):

Autossa voidaan kuljettaa pitkiä esineitä taittamalla pelkästään takaistuimen keskipaikan selkänoja alas, jolloin koko takaistuimen selkänojaa ei tarvitsee taittaa. Ohjeet takaistuimen keskipaikan selkänojan taittamiseksi alas

1. Laske takaistuimen keskipaikan pääntuki alimpaan asentoonsa.
2. Vedä käsinoja eteenpäin selkänojasta.
3. Vapauta keskipaikan selkänojan lukitus vetämällä vivusta (1).
4. Kun olet vapauttanut selkänojan lukituksen, vedä keskipaikan selkänojaa eteenpäin ja taita se alas.

⚠ VAROITUS – Istuimen palauttaminen pystyasentoon

Kun palautat selkänojan pystyasentoon, pidä ote selkänojalla ja palauta se hitaasti. Jos selkänoja palautetaan hallitsemattomasti ilman kiinnipitämistä, se saattaa heittäytyä eteen aiheuttaen mahdollisesti matkustajaan osuessaan henkilövammoja.

⚠ VAROITUS

Tarkasta takaistuimen kaatamisen jälkeen, että kuljettajan istuin voidaan säätää kuljettajan ajotottumusten ja -mukavuuden mukaisesti. Jos näin ei ole, älä kaada istuinta. Tämä lisää ruumiinvammojen riskiä äkkijarrutuksessa tai törmäyksessä.

⚠ VAROITUS

Kun palautat takaselkänojan takaisin pystyasentoon kaatamisen jälkeen:

Varo, ettet vahingoita turvavyötä tai sen lukkoa. Älä anna turvavyön tai sen lukon kiinnittyä tai tarttua takaistuimeen. Varmista, että selkänoja on lukittunut kunnolla pystyasentoon painamalla selkänojan yläosasta. Muussa tapauksessa onnettomuudessa tai äkkijarrutuksessa istuin saattaa kaatua alas ja päästää matkatavarat matkustamoon, josta voi seurata vakavia tai hengenvaarallisia vammoja.

⚠ HUOMAUTUS – Takaistuimen turvavöiden solkien vaurioitumisen vaara

Ennen takaistuimen selkänojan kaatamista aseta vyösolki istuinosan ja selkänojan väliin. Näin varmistat, että selkänoja ei vahingoita solkea.

⚠ HUOMIO – Takaturvavyöt

Kun takaistuimen selkänojat palautetaan pystyasentoon, muista ensin palauttaa turvavyöt niiden oikeaan asentoon.

⚠ VAROITUS – Tavarakuorma

Matkatavaroiden tulee aina olla tukevasti paikoillaan tai kiinnitettyinä, jotta ne eivät törmäystilanteessa sinkoaisi ympäriinsä auton sisällä aiheuttaen vammoja matkustajille. Älä aseta tavaroita takaistuimille, sillä niitä ei voi kiinnittää kunnolla, jolloin ne saattavat törmäystilanteessa lentää etumatkustajia päin.

⚠ VAROITUS – Tavaratilan kuormaaminen

Aina kun lataat tai purat kuormaa, varmista, että moottori on sammutettu, käsivaihteisto on 1. vaihteella ja seisontajarru on kytketty. Jos näin ei toimita, auto saattaa liikkua, mikäli vaihdevipu siirretään vahingossa toiseen asentoon.

TURVAVYÖT

Turvavöiden kiinnitysjärjestelmä

⚠ VAROITUS

- **Parhaan mahdollisen suojauksen varmistamiseksi turvavyöt täytyy pitää aina kiinnitettyinä ajon aikana.**
- **Turvavyöt suojaavat mahdollisimman tehokkaasti, kun istuimen selkänojat ovat pystyasennossa.**
- **Alle 12-vuotiaiden lasten tulee istua asianmukaisessa turvaistuimessa auton takaistuimella. Älä koskaan anna lapsen matkustaa etuistuimella. Jos alle 12-vuotias lapsi on välttämättä kiinnitettävä etuistuimelle, hänelle tulee kiinnittää turvavyö oikein ja istuin on siirrettävä mahdollisimman taakse.**

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- **Älä koskaan pidä turvavyön olkavyötä käsivarren alla tai selkäsi takana. Väärin kulkeva olkavyö voi aiheuttaa vakavia vammoja törmäyksessä. Olkavyön tulee kulkea olkapään keskikohdan yli solisluun poikki.**
- **Älä koskaan vedä turvavyötä herkästi särkyvien esineiden ylitse. Äkkipysäytyksen tai törmäyksen yhteydessä turvavyö voi vaurioittaa niitä.**
- **Varmista että turvavyösi ei ole kierteellä. Kiertynyt turvavyö ei toimi oikein. Törmäyksessä se saattaa jopa viiltää sinua. Varmista, että turvavyö on suora eikä siinä ole kiertymiä.**
- **Varo vaurioittamasta turvavyöhihnaa tai muita turvavyöjärjestelmän osia. Jos turvavyö tai siihen liittyvä osa on vahingoittunut, vaihda se.**

⚠ VAROITUS

Turvavyöt on suunniteltu tukeutumaan kehon luustoon, joten vyön tulee kulkea mahdollisimman alhaalta lantion etuosan kohdalta sekä rinnan ja olkapään poikki. Lantiovyön asettamista vatsan kohdalle tulee välttää.

Turvavyöt tulee kiinnittää mahdollisimman tiukalle mukavuustekijät huomioiden, jotta ne tarjoaisivat suunniteltua suojaa.

Löysä vyö heikentää käyttäjälle tarjoamaa suojaa huomattavasti.

Ole varovainen, ettei vyöhön sotkeudu kiillotusainetta, öljyä tai muuta kemikaalia, kuten akkuhappoa.

(Jatkuu)

(Jatkuu)

Puhdistus voidaan suorittaa turvallisesti käyttämällä mietoa veden ja saippuan seosta. Vyö on vaihdettava, jos se on purkaantunut, likaantunut kemikaaleista tai vahingoittunut.

On ehdottoman tärkeää uusia koko turvavyöasennelma, jos se on ollut käytössä voimakkaassa törmäyksessä, vaikka siinä ei näkyisi mitään vikaa. Vöitä ei saa käyttää kiertyneenä. Yhtä turvavyötä saa käyttää vain yksi henkilö kerrallaan. On vaarallista laittaa hihna kulkemaan matkustajan sylissä olevan lapsen ympäri.

⚠ VAROITUS

- **Muutoksien tai lisäkorjauksien tekeminen on kiellettyä, sillä ne saattavat estää turvavyön säätömekanismin tai käyttäjän suorittaman toiminnan vyön löysyyden poistamiseksi.**
- **Varmista että kiinnität turvavyösi oman istuimesi turvavyösolkeen. Turvavyön kiinnittäminen väärään solkeen on erittäin vaarallista ja turvavyö ei mahdollisesti tällöin suojaa oletetulla tavalla.**
- **Älä irrota tai kiinnitä ja irrota turvavyötä toistuvasti ajon aikana. Tämä voi johtaa hallinnan menettämiseen ja sitä kautta hengenvaarallisiin vammoihin tai aineellisiin vahinkoihin.**

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- **Kun kiinnität turvavyötä, varmista että vyö ei kulje kovien tai helposti rikkoutuvien kappaleiden yli.**
- **Varmista, ettei soljen sisällä ole mitään. Muussa tapauksessa vyö ei ehkä kiinnity oikein.**



1GQA2083

Kuljettajan istuimen turvavyön varoitusvalo

Kuljettajan muistutukseksi kuljettajan istuimen turvavyön varoitusvalot syttyvät noin 6 sekunniksi aina, kun käännät virta-avaimen ON-asentoon riippumatta siitä, onko vyö kiinnitetty. Jos turvavyötä ei kiinnitetä, merkkiääni kuuluu noin 6 sekunnin ajan.

Jos lähdet ajamaan turvavyön ollessa auki tai avaat turvavyön ajaessasi alle 20 km/h nopeutta tai pysähdyt, tilannetta vastaava varoitusvalo syttyy.

Jos lähdet ajamaan turvavyön ollessa auki tai avaat turvavyön ajaessasi vähintään 20 km/h nopeutta, varoitusvalo vilkkuu ja varoitusäänimerkki kuuluu noin 100 sekunnin ajan.

Kun turvavyö avataan ajon aikana, varoitusvalo syttyy, kun ajonopeus on alle 20 km/h.

Kun ajonopeus on 20 km/h tai enemmän, varoitusvalo vilkkuu ja varoitusäänimerkki kuuluu noin 100 sekunnin ajan.

Etumatkustajan turvavyön varoitus

Etumatkustajan turvavyön varoitusvalo palaa noin 6 sekuntia sen jälkeen, kun virta-avain on käännetty ON-asentoon, riippumatta siitä onko turvavyö kiinnitetty.

Jos lähdet ajamaan turvavyön ollessa auki tai avaat turvavyön ajaessasi alle 20 km/h nopeutta tai pysähdyt, tilannetta vastaava varoitusvalo syttyy.

Jos lähdet ajamaan turvavyön ollessa auki tai avaat turvavyön ajaessasi vähintään 20 km/h nopeutta, varoitusvalo vilkkuu ja varoitusäänimerkki kuuluu noin 100 sekunnin ajan.


Kun turvavyö avataan ajon aikana, varoitusvalo syttyy, kun ajonopeus on alle 20 km/h. Kun ajonopeus on 20 km/h tai enemmän, varoitusvalo vilkkuu ja varoitusäänimerkki kuuluu noin 100 sekunnin ajan.

⚠ VAROITUS

Väärä istuma-asento haittaa etuturvavyön varoitusjärjestelmän toimintaa. On tärkeää, että kuljettaja neuvoo matkustajia istumaan tämän ohjekirjan ohjeiden mukaisessa istuma-asennossa.

✻ HUOMAUTUS

- **Vaikka etumatkustajan istuin ei olisi käytössä, turvavyön varoitusvalo vilkkuu tai palaa noin 6 sekunnin ajan.**
- **Etumatkustajan turvavyön varoitustoiminto saattaa reagoida istuimelle asetettuun matkatavaraan.**

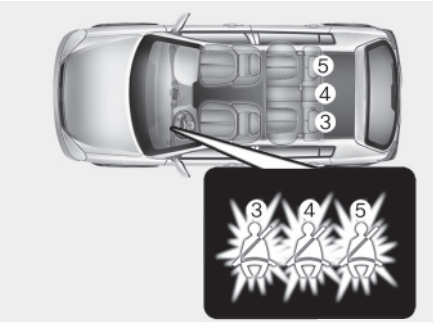

OCD038025

Takaistuimen turvavyön varoitusvalo (jos varusteena)

- Takapenkin vasen(3) ja oikea(5) istuin

Takamatkustajan turvavyön varoitusvalo palaa noin 6 sekuntia sen jälkeen, kun virta-avain on käännetty ON-asentoon, riippumatta siitä onko turvavyö kiinnitetty.

Jos lähdet ajamaan turvavyön ollessa auki tai avaat turvavyön ajaessasi alle 20 km/h nopeutta, tilannetta vastaava varoitusvalo syttyy ja palaa kunnes kiinnität turvavyön.

Jos jatkat ajamista vyö auki tai avaat turvavyön ajonopeuden ollessa 20 km/h tai enemmän, turvavyön varoitusääni kuuluu noin 35 sekunnin ajan ja vastaavan turvavyön varoitusvalo alkaa vilkkua.

Kun turvavyö avataan ajon aikana, varoitusvalot syttyvät, kun ajonopeus on alle 20km/h.

Kun ajonopeus on 20 km/h tai enemmän, varoitusvalo vilkkuu ja varoitusäänimerkki kuuluu noin 35 sekunnin ajan.

- Takapenkin keskimmäinen(4) istuin

Takamatkustajan turvavyön varoitusvalo palaa noin 6 sekuntia sen jälkeen, kun virta-avain on käännetty ON-asentoon, riippumatta siitä onko turvavyö kiinnitetty.


Jos turvavyötä ei ole kiinnitetty, kun virta-avain käännetään ON-asentoon, turvavyön varoitusvalo syttyy noin 70 sekunniksi.

Jos turvavyötä ei ole kiinnitetty, kun autolla lähdetään liikkeelle, tai jos turvavyön lukitus avataan kun nopeus on alle 20 km/h, varoitusvalo jakaa palamista noin 70 sekunnin ajan.

Jos ajamista jatketaan kiinnittämättä turvavyötä tai jos turvavyön lukitus avataan, kun nopeus on yli 20 km/h, turvavyön varoitusääni kuuluu noin 35 sekunnin ajan samalla, kun vastaava varoitusvalo vilkkuu.

Jos takaovi avataan tai suljetaan ajonopeuden ollessa alle 20 km/h, varoitusvalo ei syty eikä varoitusääni kuulu, vaikka ajonopeus nousisi suuremmaksi kuin 20 km/h.

Lantio-/olkavyö

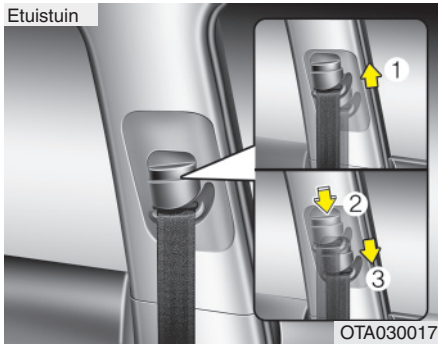

Korkeuden säätäminen (edessä, jos varusteena)

Voit säätää olkavyön kiinnityspisteen korkeuden yhteen kolmesta asennosta parantaaksesi mukavuutta ja turvallisuutta.

Turvavyö ei saa olla säädetty liian korkealle, lähelle niskaa. Olkavyö tulee säätää siten, että se kulkee rinnan poikki ja vyön keskiosa ovea lähempänä olevan olkapään yli, ei niskan yli.


Säätääksesi turvavyön kiinnityspisteen korkeutta nosta tai laske korkeudensäädin haluttuun asentoon.

Nosta säädintä työntämällä sitä ylöspäin (1). Laske säädintä painamalla sitä alaspäin (3) painaen samalla säätimen painiketta (2).

Vapauta painike, jolloin tukipiste lukkiutuu paikalleen. Yritä liu'uttaa korkeussäädintä varmistaaksesi, että se on lukkiutunut.

⚠ VAROITUS

- **Varmista, että olkavyön kiinnityspiste on lukittunut paikoilleen sopivalle korkeudelle. Älä koskaan aseta olkavyötä kulkemaan kaulan tai kasvojen yli. Väärin asetettu turvavyö saattaa aiheuttaa vakavia vammoja onnettomuustilanteessa.**
- **Jos turvavöitä ei vaihdeta onnettomuuden jälkeen, ne eivät mahdollisesti toimi oikein myöhemmässä onnettomuudessa, mistä saattaa seurata vakavia tai kuolemaan johtavia vammoja. Vaihda turvavyöt onnettomuuden jälkeen mahdollisimman pian.**

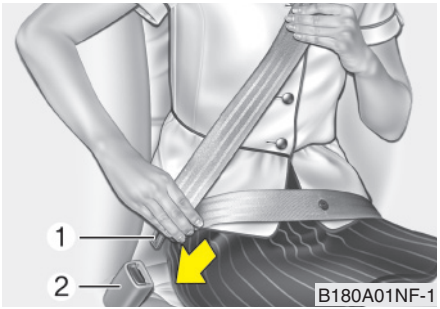


Turvavyön kiinnittäminen:

Kiinnittääksesi turvavyön, vedä se ulos rullastaan ja aseta metallinen kiinnitin (1) vyölukkoon (2). Kun kieleke lukkiutuu solkeen, kuuluu ”klik”-ääni.

Turvavyö asettuu automaattisesti oikealle pituudelle vain sen jälkeen, kun lantio-osa on säädetty siten, että se kulkee tiukasti lantiosi yli. Jos nojaat eteenpäin hitaasti, rauhallisella liikkeellä, turvavyö antaa pituutta antaen liikkumavaraa. Vyö lukittuu kuitenkin paikoilleen äkillisen pysähdyksen tai törmäyksen seurauksena. Se lukittuu myös, jos yrität nojata eteenpäin liian nopeasti.

✻ HUOMAUTUS


Jos et pysty vetämään turvavyötä kelauslaitteesta, vedä vyötä tiukasti ulospäin ja vapauta se. Saat tämän jälkeen vedettyä vyön ulos helposti.

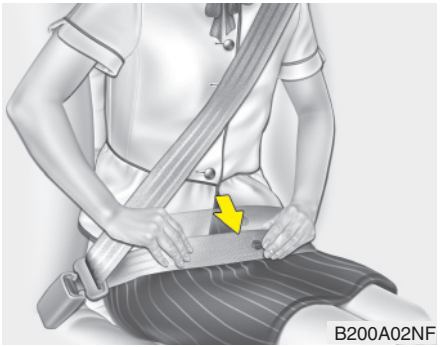

⚠ VAROITUS

Sinun tulee asettaa lantiovyö kulkemaan tiukasti lantion yli mahdollisimman alhaalla, ei vyötäröllä. Jos lantiovyö kulkee liian korkealla vyötärölläsi, se lisää loukkaantumisriskiä törmäystilanteessa. Molemmat käsivarret eivät saa olla vyön ylä- tai alapuolella. Toisen on oltava ala- ja toisen yläpuolella, kuten kuvassa esitetään.

Älä koskaan anna vyön kulkea ovea lähempänä olevan käsivarren alta.

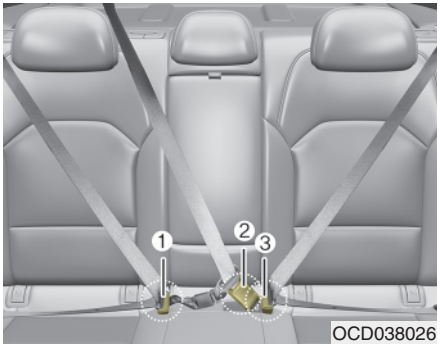


Kunkin istuimen turvavyö tulee kiinnittää vastaavaan vyölukkoon, jotta se kiinnittyy oikein.

❈ ① : Oikean takaistuimen vyölukko

② : Keskitakaistuimen vyölukko

③ : Vasemman takaistuimen vyölukko

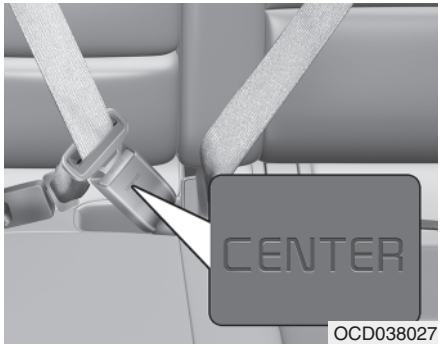


Kun käytetään keskimmäisen takaistuimen turvavyötä, on huolehdittava, että käytetään ”CENTER” -merkinnällä varustettua vyölukkoa.

⚠ HUOMIO

Älä laita oikeaa tai vasenta turvavyötä väkisin keskimmäisen turvavyön lukkoon.


Varmista, että takaistuimen keskimmäinen turvavyö lukittuu keskimmäisen turvavyön lukkoon.

Epäasianmukaisesti kiinnitetty turvavyö ei suojaa.

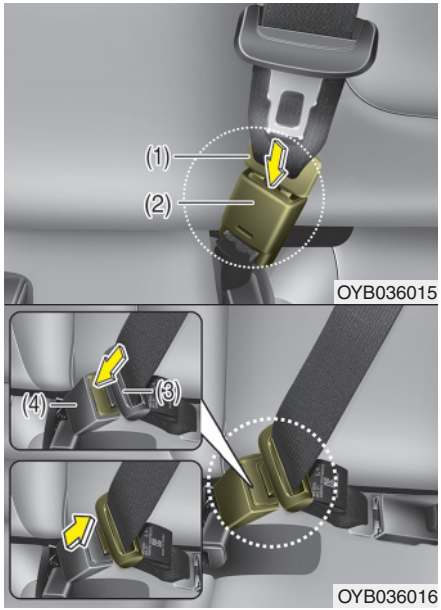

Takaistuimen keskivyö:

Vedä kielekettä (3) ja laita se solkeen (4). Kun kieleke lukkiutuu solkeen, kuuluu ”klik”-ääni. Varmista, ettei vyö ole kierteellä. Kun käytetään keskimmäisen takaistuimen turvavyötä, on huolehdittava, että käytetään ”CENTER” -merkinnällä varustettua vyölukkoa.

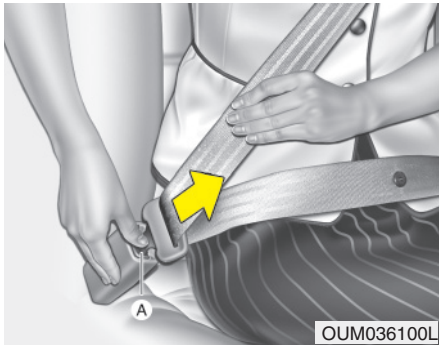


Turvavyön avaaminen:

Turvavyö avataan painamalla vyölukossa olevaa avauspainiketta (A). Kun se avataan, vyön tulisi automaattisesti kelautua takaisin kelauslaitteeseen.

Jos näin ei tapahdu, tarkasta, ettei vyössä ole kiertymiä ja yritä sitten uudelleen.

Takaturvavöiden piilottaminen

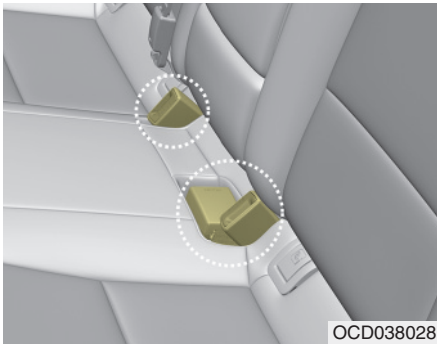

Takaturvavöiden vyölukot voidaan piilottaa takaistuimen selkänojan ja istuinosan välisiin taskuihin, kun niitä ei käytetä.

Esikiristimellä varustettu turvavyö (jos varusteena)



Autossasi on edessä ja takapenkin reunapaikoilla esikiristimellä varustetut turvavyöt.

Esikiristimien tarkoituksena on varmistaa, että turvavyöt asettuvat tiukasti matkustajien vartaloille tietyissä törmäyksissä.

Esikiristimet laukeavat riittävän voimakkaissa kolareissa.

Jos auto jarruttaa äkkinäisesti tai matkustaja yrittää nojata eteenpäin liian nopeasti, turvavyön kelauslaite lukittuu paikoilleen. Tietyntyyppisissä auton etupäähän kohdistuvissa törmäyksissä turvavyönkiristin aktivoituu ja vetää vyön tiukemmin etuistuimella istuvan henkilön vartaloa vasten.


Jos järjestelmä tunnistaa liian suuren jännityksen kuljettajan tai etumatkustajan turvavyössä esikiristimen lauetessa, esikiristimen sisällä oleva kuormanrajoitin vapauttaa painetta vaikuttavassa turvavyössä (jos varusteena).

⚠ VAROITUS

Turvallisuutesi parantamiseksi pyri aina istumaan oikeassa asennossa istuimella ja varmista, ettei vyö ole löysä tai kiertynyt.

✻ HUOMAUTUS

Esikiristin ei aktivoidu pelkästään etutörmäyksen vaan myös sivutörmäyksen yhteydessä, jos autossa on varusteena sivuturvatyynyt tai ikkunaturvatyynyt.

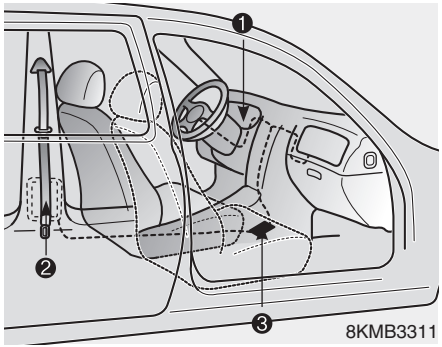

Turvavöiden esikiristinjärjestelmä koostuu seuraavista pääkomponenteista. Niiden sijainti ilmenee kuvasta:

1. Turvatyynyjärjestelmän varoitusvalo
2. Vyön esikiristimen asennelma
3. Turvatyynyjärjestelmän ohjausyksikkö

⚠ VAROITUS

Saadaksesi parhaan hyödyn esikiristimistä:

1. **Turvavyö on kiinnitettävä oikein ja säädettävä oikealle korkeudelle. Lue ja noudata kaikkia tässä käyttöoppaassa esitettyjä tärkeitä tietoja ja varotoimenpiteitä, jotka liittyvät auton matkustajien turvavarusteisiin, kuten turvavöihin ja turvatyynyihin.**
2. **Varmista, että sinä ja kanssamatkustajasi käytätte turvavöitä asianmukaisesti.**

✻ HUOMAUTUS

- **Etuistuinten ja takapenkin sivupaikkojen esikiristimet aktivoituvat tietyissä törmäyksissä. Esikiristimet laukeavat yhdessä turvatyynyjen kanssa, jos törmäys on riittävän voimakas.**
- **Kun turvavyönkiristimet aktivoituvat, saattaa kuulua kova ääni ja matkustamossa voi esiintyä savulta vaikuttavaa hienojakoista jauhepölyä. Tämä on normaalia, eikä aiheuta vaaraa.**
- **Vaikka hieno pöly on vaaratonta, se saattaa aiheuttaa ihoärsytystä, eikä sitä pidä hengittää pitkään. Pese kaikki sille altistuneet ihon alueet huolellisesti esikiristimet laukaisseen onnettomuuden jälkeen.**
- **Koska turvatyynyjärjestelmän aktivoiva anturi on yhdistetty myös esikiristimiin, turvatyynyjärjestelmän merkkivalo palaa noin 6 sekunnin ajan, kun virta-avain käännetään ON-asentoon, minkä jälkeen sen tulisi sammua.**

⚠ HUOMIO

Jos turvavyön esikiristin ei toimi oikein, turvatyynyjärjestelmän varoitusvalo syttyy palamaan, vaikka turvatyynyissä ei olisikaan toimintahäiriötä. Jos turvatyynyjärjestelmän varoitusvalo ei syty, kun virta-avain käännetään ON-asentoon, tai se jatkaa palamista noin 6 sekunnin palamisen jälkeen, tai se syttyy kesken ajon, tarkastuta järjestelmä ammattihuoltoliikkeessä. Suosittelemme käyntiä valtuutetulla Kia-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla.

⚠ VAROITUS

- **Turvavyön esikiristimet on suunniteltu toimimaan vain yhden kerran. Laukeamisen jälkeen esikiristimet on vaihdettava uusiin. Kaikki kolarin aikana käytössä olleet turvavyöt – riippumatta tyypistä – tulee vaihtaa tämän jälkeen uusiin.**
- **Turvavyön esikiristimen osat kuumenevat, kun esikiristin aktivoituu. Älä koske esikiristimien laitteisiin moneen minuuttiin niiden laukeamisen jälkeen.**
- **Älä yritä tarkastaa tai vaihtaa esikiristimellä varustettuja turvavöitä itse. Tarkastuta järjestelmä ammattihuoltoliikkeessä. Suosittelemme käyntiä valtuutetulla Kia-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla.**
- **Älä kohdista turvavöiden esikiristimiin iskuja.**

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- **Älä yritä korjata tai huoltaa esikiristinjärjestelmää millään tavalla.**
- **Turvavöiden esikiristimien epäasianmukainen ja ohjeiden vastainen käsittely, kuten niiden kolhiminen, muuttaminen, tarkastaminen, vaihtaminen tai korjaaminen saattaa aiheuttaa toimintahäiriön tai esikiristimien yllättävän aktivoitumisen sekä vakavia vammoja.**
- **Kiinnitä aina turvavyö, kun ajat autoa tai olet matkustajana.**
- **Jos turvavyö tai esikiristin on vaihdettava uuteen, ota yhteys ammattihuoltoliikkeeseen. Suosittelemme käyntiä valtuutetulla Kia-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla.**

⚠ HUOMIO

Auton etuosan korikorjaukset voivat vaikuttaa järjestelmään. Huollata järjestelmä ammattihuoltoliikkeessä. Suosittelemme käyntiä valtuutetulla Kia-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla.

Turvavöiden varotoimenpiteet

⚠ VAROITUS

- **Kaikkien auton matkustajien on aina käytettävä turvavöitä. Turvavyöt ja kiinnitysjärjestelmät pienentävät vakavien tai hengenvaarallisten loukkaantumisten riskiä törmäys- tai äkkijarrutustilanteessa. Ilman turvavyötä matkustaja saattaa sinkoutua liian lähelle laukeavaa turvatyynyä, iskeytyä auton sisärakenteeseen tai lentää ulos matkustamosta. Oikein käytetty turvavyö vähentää huomattavasti näitä turvallisuusriskejä.**

  Noudata aina tässä oppaassa esitettyjä turvavöitä, turvatyynyjä ja matkustajien turvallisuutta koskevia varotoimenpiteitä.
- **Älä koskaan vedä turvavyötä herkästi särkyvien esineiden ylitse. Äkkipysäytyksen tai törmäyksen yhteydessä turvavyö voi vaurioittaa niitä.**

Vauva tai pieni lapsi

Sinun tulee olla tietoinen maassasi voimassa olevista määräyksistä. Lastenistuimet on sijoitettava ja asennettava oikein takaistuimille. Lisätietoja näiden turvaistuimien käytöstä löydät tämän luvun kappaleesta ”Lasten turvaistuimet”.

⚠ VAROITUS

Jokaisen matkustajan on oltava aina oikein kiinnitetty, mukaan lukien vauvat ja lapset. Älä koskaan pidä matkan aikana lasta käsissäsi tai sylissäsi. Muussa tapauksessa kolarin aiheuttamat kovat voimat riistävät lapsen käsistäsi, jolloin lapsi osuu matkustamon rakenteisiin. Käytä aina lapsen koon ja painon mukaista turvaistuinta.

✻ HUOMAUTUS

Jotta pienet lapset saisivat parhaan mahdollisen suojan loukkaantumiselta onnettomuustilanteessa, heidän tulee istua paikallisten määräysten mukaisessa turvaistuimessa. Ennen lasten turvaistuimen ostoa varmista, että siinä on tarra, joka todistaa, että istuin täyttää maasi turvallisuusnormit. Lasten turvaistuimen täytyy olla lapsen koon ja painon mukainen. Tarkasta lasten turvaistuimen tarra löytääksesi nämä tiedot. Saat lisätietoja tämän luvun kohdasta ”Lasten turvaistuimet”.

Isommat lapset

Lasten, jotka ovat liian isoja matkustamaan turvaistuimessa, tulee matkustaa takaistuimella ja käyttää turvavöitä. Lantio-osa tulee kiinnittää tiukasti lantiolle niin alas kuin mahdollista. Tarkasta vyön tiukka asettuminen säännöllisesti. Vyö saattaa liukua pois paikaltaan lapsen liikkuessa. Lapsille on turvallisinta onnettomuuden sattuessa, kun heidät on kiinnitetty takaistuimille oikeantyyppisiin lastenistuimiin. Jos isomman lapsen (ikä yli 12 vuotta) on istuttava etuistuimella, hänen tulee käyttää kolmipisteturvavyötä ja istuimen tulee olla äärimmäisessä taka-asennossa. Alle 12-vuotiaiden lasten tulee istua takaistuimella asianmukaisessa turvaistuimessa tai turvavöillä kiinnitettyinä. ÄLÄ KOSKAAN kiinnitä alle 12-vuotiasta lasta etuistuimelle. ÄLÄ KOSKAAN kiinnitä taaksepäin suunnattua lastenistuinta auton etuistuimelle.

Jos vyön olkaosa koskettaa vähänkin lapsen kaulaa tai kasvoja, kokeile lapsen asettamista lähemmäs auton keskiosaa. Jos olkavyö koskettaa yhä kaulaa tai kasvoja, tulee lapsen alle asettaa korokeistuin.

⚠ VAROITUS – Olkavyöt pienillä lapsilla

- **Älä koskaan anna olkavyön koskea lapsen niskaan tai kasvoihin ajon aikana.**
- **Jos turvavyötä ei käytetä oikein ja säädetä lapselle sopivaksi, hän saattaa onnettomuustilanteessa saada vakavia tai kuolemaan johtavia vammoja.**

Raskaana olevat naiset

Turvavyön käyttöä suositellaan raskaana oleville naisille, jotta loukkaantumisriski olisi pienempi mahdollisessa onnettomuudessa. Turvavyötä käytettäessä vyön lantio-osan tulee asettua mahdollisimman alas tiukasti lantiolle, eikä vatsan päälle. Voit kysyä tarkempia ohjeita lääkäriltäsi.

⚠ VAROITUS – Raskaana olevat naiset

Raskaana olevan naisen ei tule koskaan asettaa turvavyön lantio-osaa vatsan alueen yli, jossa sikiö sijaitsee.

Loukkaantunut henkilö

Turvavyötä on käytettävä kuljetettaessa loukkaantunutta henkilöä. Kun näin on toimittava, kysy tarkempia neuvoja lääkäriltä.

Yksi henkilö turvavyötä kohden

Kaksi henkilöä (mukaan lukien lapset) ei saa koskaan käyttää yhtä turvavyötä samanaikaisesti. Tämä lisää loukkaantumisriskiä mahdollisen onnettomuuden sattuessa.

Älä makaa

Pienentääkseen loukkaantumisriskiä mahdollisessa onnettomuustilanteessa ja saavuttaakseen parhaan suojan turvajärjestelmiltä, kaikkien matkustajien tulee istua pystyasennossa ja etu- sekä takaistuimien tulee olla pystyasennossa auton liikkuessa. Turvavyö ei voi antaa kunnon suojaa, jos henkilö makaa takaistuimella tai jos etu- ja takaistuimet ovat kallistetussa asennossa.

⚠ VAROITUS

Matkustaminen kallistetulla selkänojalla lisää vakavan tai hengenvaarallisen loukkaantumisen riskiä törmäys- tai äkkijarrutustilanteessa. Turvajärjestelmän (turvavöiden ja turvatyynyjen) tarjoama suoja heikentyy huomattavasti, jos istuimen selkänoja on kallistettuna. Turvavöiden on oltava tiukasti lantiolla ja rinnalla toimiakseen oikein. Mitä enemmän istuinta kallistetaan, sitä suurempi riski on, että matkustajan lantio liukuu lantiovyön alta tai kaula iskeytyy olkavyöhön. Seurauksena voi olla vakavia sisäisiä vammoja. Kuljettajan ja matkustajien tulee aina istua tiukasti pystyyn säädettyä selkänojaa vasten turvavyöt kiinnitettyinä.

Turvavöiden hoito

Turvavyöjärjestelmiä ei saa koskaan purkaa tai muunnella. Lisäksi pitää varoa, etteivät ovien saranat, ovet tai epäasianmukainen käyttö vahingoita turvavöitä tai niiden osia.

⚠ VAROITUS

- **Kun palautat takaselkänojan takaisin pystyasentoon sen kaatamisen jälkeen, varo, ettet vahingoita vyötä tai vyölukkoa. Varmista, ettei vyö tai vyölukko takerru takaistuimeen. Turvavyö, jonka vyöosa tai vyölukko on vahingoittunut, saattaa pettää törmäys- tai äkkijarrutustilanteessa aiheuttaen vakavia vammoja. Jos vyöosa tai vyölukko on vahingoittunut, vaihdata ne välittömästi uusiin.**
- **Turvavyöt voivat olla kuumat, jos auto on ollut suljettuna auringossa. Ne voivat polttaa lasten ja vauvojen ihoa.**

Säännöllinen tarkastus

Jokaisen turvavyön kuluneisuus ja mahdolliset vahingot tulisi tarkastaa säännöllisesti. Kaikki vahingoittuneet osat tulee vaihtaa mahdollisimman nopeasti.

Pidä vyöt puhtaina ja kuivina

Turvavyöt tulee pitää puhtaina ja kuivina. Jos vyöt likaantuvat, ne voidaan puhdistaa käyttämällä vettä ja mietoa saippualiuosta. Valkaisu- tai värjäysaineita, vahvoja liuottimia tai hankausaineita ei saa käyttää, koska ne saattavat vahingoittaa ja heikentää vyön kuituja.

Milloin turvavyöt pitää vaihtaa?

Koko turvavyöjärjestelmä tulee vaihdattaa, jos auto on ollut osallisena onnettomuudessa. Tämä tulee tehdä, vaikka vahingot eivät olisi näkyviä. Vaihdata järjestelmä tässä tapauksessa ammattihuoltoliikkeessä. Suosittelemme käyntiä valtuutetulla Kia-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla.

LASTEN TURVAISTUIMET

Suositus:
Lasten on aina matkustettava takapenkillä

⚠ VAROITUS

Varmista aina turvaistuimen kiinnitys ja lasten turvavöiden kiinnitys. Lasten on aina turvallisempaa matkustaa takaistuimella. Turvaistuinta ei saa asentaa selkä menosuuntaan etuistuimelle, ellei matkustajan etuturvatyynyä ole lukittu pois käytöstä.

Alle 13-vuotiaiden lasten tulee aina matkustaa takaistuimella turvavyö kiinnitettynä tai asianmukaisessa turvaistuimessa loukkaantumisriskin minimoimiseksi mahdollisessa onnettomuudessa, äkillisessä pysähdyksessä tai suunnan muutoksessa.

Onnettomuustilastojen mukaan lapset ovat paremmin turvassa kiinnitettyinä takaistuimille kuin etuistuimille. Jos lapsi on liian suuri turvaistuimeen, hänen on käytettävä turvavöitä.

Useimpien maiden lainsäädäntö edellyttää lasten matkustavan hyväksytyissä turvaistuimissa.

Lain mukainen ikä tai pituus/paino, joka sallii turvavyön käytön turvaistuimen sijasta, vaihtelee maittain, joten sinun on tunnettava oman maasi määräykset sekä ulkomailla matkustaessasi myös kyseisten maiden erikoismääräykset.

Lasten turvaistuimet pitää sijoittaa ja asentaa oikein auton istuimelle. Käytä aina paikallisten määräysten mukaisia turvaistuimia.

Lasten turvaistuimet

Vauvojen ja pienten lasten on matkustettava selkä tai kasvot menosuuntaan asennetussa turvaistuimessa, joka on asianmukaisesti kiinnitetty auton takapenkille. Lue turvaistuimen valmistajan toimittamat asennus- ja käyttöohjeet ja noudata niitä.

⚠ VAROITUS

- **Noudata aina turvaistuimen valmistajan asennus- ja käyttöohjeita.**
- **Lapsen pitää matkustaa asianmukaisessa ja oikein kiinnitetyssä turvaistuimessa, istuimen omat valjaat kiinnitettyinä.**
- **Älä koskaan käytä turvakaukaloa tai turvaistuinta, joka kiinnitetään koukuilla istuimen selkänojan yli. Ne eivät takaa riittävää suojaa onnettomuudessa.**
- **Tarkistuta järjestelmä ammattihuoltoliikkeessä törmäyksen jälkeen. Suosittelemme käyntiä valtuutetulla Kia-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla.**

Turvaistuimen valinta

Kun valitset turvaistuinta, noudata aina seuraavia ohjeita:

- Varmista, että turvaistuimessa on merkintä, joka takaa sen vastaavan auton käyttömaan vaatimuksia.


  Turvaistuimen saa asentaa ainoastaan, jos sillä on ECE-R44- tai ECE-R129-standardin mukainen hyväksyntä.
- Valitse lapsen koon ja painon mukainen turvaistuin. Turvaistuimen merkinnässä tai käyttöohjeissa on yleensä nämä tiedot.
- Valitse turvaistuin sen mukaan, mille istumapaikalle se asennetaan.

  Katso asennustaulukosta mille auton istuimille turvaistuin sopii.
- Lue turvaistuimen mukana toimitetut valmistajan varoitukset ja asennusohjeet ja noudata niitä.

Turvaistuintyypit

Turvaistuimia on kolmen tyyppisiä: selkä menosuuntaan ja kasvot menosuuntaan asennettavia turvaistuimia sekä istuinkorokkeita.

Ne luokitellaan lapsen iän, pituuden ja painon mukaan.

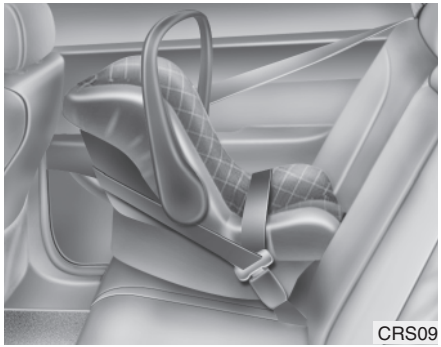

Selkä menosuuntaan asennettava turvaistuin

Selkä menosuuntaan asennettavassa turvaistuimessa selustaa vasten oleva selkänoja suojaa lasta. Istuimen valjaat pitävät lapsen paikallaan ja pitävät törmäyksessä hänet kiinni istuimessa, mikä vähentää lapsen herkkään kaulaan ja selkärankaan kohdistuvaa rasitusta.

Kaikkien alle vuoden ikäisten lasten on aina matkustettava selkä menosuuntaan asennetussa turvaistuimessa. Selkä menosuuntaan asennettavia turvaistuimia on eri tyyppisiä: vauvojen turvaistuimet voidaan asentaa vain selkä menosuuntaan. Muunnettavissa ja 3-in-1-turvaistuimissa on yleensä korkeammat pituus- ja painorajat selkä menosuuntaan asennettaessa, mikä pidentää turvaistuimen käyttöikää.

Käytä turvaistuinta kasvot menosuuntaan asennettuna istuimen valmistajan ilmoittamien pituus- ja painorajojen puitteissa.



Kasvot menosuuntaan asennettava turvaistuin

Kasvot menosuuntaan asennettu turvaistuin pitää lapsen paikallaan valjailla. Lapsi voi matkustaa valjailla varustetussa kasvot menosuuntaan asennetussa turvaistuimessa, kunnes hän ylittää istuimen valmistajan ilmoittaman pituus- tai painorajan.

Kun lapsi on liian suuri istumaan kasvot menosuuntaan asennetussa turvaistuimessa, hän voi siirtyä istuinkorokkeeseen.

Istuinkorokkeet

Istuinkoroke on suunniteltu parantamaan auton omien turvavöiden istuvuutta. Istuinkorokkeen ansiosta auton turvavyö sijoittuu asianmukaisesti lapsesi kehon vahvempien osien kohdalle. Lapsesi tulee käyttää istuinkoroketta, kunnes hän on kasvanut niin suureksi, että auton omat turvavyöt istuvat kunnolla.

Turvavyö istuu kunnolla, kun lantiovyö asettuu tiukasti reisien yläosan päälle eikä vatsan päälle. Olkavyön pitää kulkea napakasti olkapään ja rinnan yli eikä kasvojen tai kaulan kohdalta. Alle 13-vuotiaiden lasten pitää aina matkustaa asianmukaisessa turvaistuimessa loukkaantumisriskin minimoimiseksi onnettomuudessa, äkillisessä pysähdyksessä tai suunnan muutoksessa.

Turvaistuimen asentaminen

⚠ VAROITUS

Noudata aina seuraavia ohjeita ennen turvaistuimen asentamista:

Lue turvaistuimen valmistajan toimittamat ohjeet ja noudata niitä.

Jos kaikkia varoituksia tai ohjeita ei noudateta, VAKAVIEN tai KUOLEMAAN JOHTAVIEN VAMMOJEN riski onnettomuustilanteessa saattaa kasvaa.

⚠ VAROITUS

Jos pääntuki estää turvaistuimen asentamisen, kyseisen istuinpaikan pääntuki pitää säätää uudelleen tai poistaa kokonaan.

Kun olet valinnut asianmukaisen turvaistuimen ja tarkistanut, että se sopii asennuspaikalle, voit asentaa sen seuraavien kolmen kohdan mukaisesti:

- **Kiinnitä turvaistuin asianmukaisesti autoon**. Kaikki turvaistuimet on kiinnitettävä autoon lantiavyöllä tai lantio-/olkavyön lantio-osalla tai ISOFIX-yläkiinnityksellä ja/tai ISOFIX-alakiinnityksellä ja/tai tukijalalla.
- **Varmista, että turvaistuin on kunnolla kiinnitetty**. Kun olet asentanut turvaistuimen autoon, työnnä ja vedä istuinta eteen- ja taaksepäin sekä sivuille varmistaaksesi, että se on tukevasti kiinni istuimessa. Turvavyöllä kiinnitetty turvaistuin tulisi asentaa mahdollisimman tukevasti. Pientä sivuttaisliikettä kuitenkin usein jää.

  Kun asennat turvaistuinta, säädä auton istuinta ja selkänojaa (korkeutta ja etäisyyttä) siten, että lapsen on helppoa siirtyä turvaistuimeen.
- **Kiinnitä lapsi turvaistuimeen**. Varmista, että lapsi kiinnitetään turvaistuimeen istuimen valmistajan ohjeiden mukaisesti.

⚠ HUOMIO

Suljetussa autossa oleva turvaistuin saattaa kuumentua voimakkaasti. Estä palovammat tarkistamalla istuimen pinta ja soljet ennen kuin laitat lapsen turvaistuimeen.


Turvaistuimen ISOFIX-ala- ja yläkiinnitys (ISOFIX-kiinnitysjärjestelmä)

ISOFIX-järjestelmä pitää lapsen kiinni turvaistuimessa onnettomuustilanteessa. Järjestelmä on suunniteltu siten, että turvaistuin on helppoa asentaa oikein. ISOFIX-järjestelmässä käytetään auton kiinnityspisteitä ja turvaistuimen kiinnikkeitä. ISOFIX-järjestelmässä turvaistuinta ei kiinnitetä auton takaistuimen turvavöillä.

ISOFIX-alakiinnityspisteet muodostuvat auton rakenteeseen kiinnitetyistä metallitangoista. Jokaiselle ISOFIX-istumapaikalle on asennettu kaksi alakiinnityspistettä, joihin voidaan asentaa alakiinnikkeillä varustettu turvaistuin.

Auton ISOFIX-järjestelmää voidaan käyttää ISOFIX-kiinnikkeillä varustetun turvaistuimen kiinnittämiseen.

Turvaistuimen valmistaja toimittaa ohjeet kiinnikkeillä varustetun turvaistuimen asentamisesta ISOFIX-alakiinnityspisteisiin.

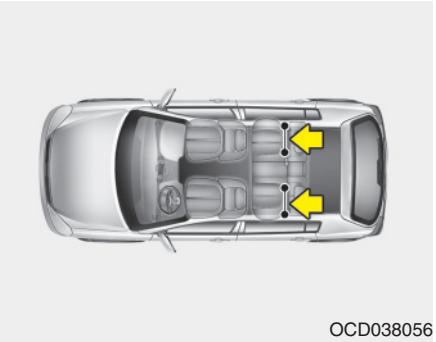


OCD038056

Ainoastaan takaistuimen reunapaikat on varustettu ISOFIX-kiinnityspisteillä. Näet niiden sijainnin oheisesta kuvasta.

⚠ VAROITUS

Älä yritä asentaa turvaistuinta takaistuimen keskipaikalle ISOFIX-kiinnityspisteitä käyttäen. Kyseisellä istuinpaikalla ei ole ISOFIX-alakiinnityspisteitä. Jos turvaistuinta yritetään kiinnittää keskipaikalle ikkunapaikkojen kiinnityspisteiden avulla, ne voivat vaurioitua.

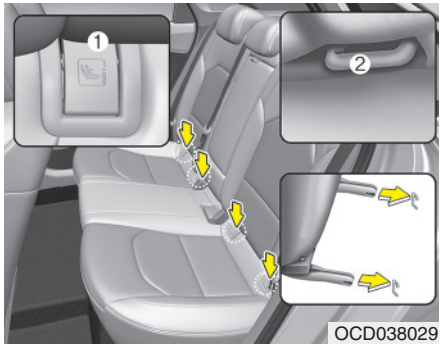

ISOFIX(i-Size)-alakiinnityspisteet sijaitsevat takapenkin reunimmaisten istuinten selkänojan ja istuinosan välissä. Ne on merkitty seuraavilla symboleilla.

❈ (1): ISOFIX(i-Size)-alakiinnityspisteen merkintä ( )

(2): ISOFIX(i-Size)-kiinnike

ISOFIX(i-Size)-kiinnitysjärjestelmällä varustetun turvaistuimen kiinnittäminen

ISOFIX(i-Size)-turvaistuimen asentaminen jommallekummalle takapenkin reunapaikalle:

1. Siirrä turvavyön solki pois ISOFIX(i-Size)-alakiinnityspisteiden kohdalta.
2. Siirrä kiinnityspisteiden luota pois muut esineet, jotka saattaisivat estää ISOFIX(i-Size)-turvaistuimen kiinnittämisen turvallisesti alakiinnityspisteisiin.
3. Aseta kiinnitettävä turvaistuin auton istuinpaikalle ja kiinnitä se ISOFIX(i-Size)-alakiinnityspisteisiin turvaistuimen valmistajan ohjeiden mukaisesti.
4. Noudata turvaistuimen valmistajan antamia asennus- ja käyttöohjeita kiinnittäessäsi ISOFIX(i-Size)-kiinnikkeillä varustettua turvaistuinta ISOFIX(i-Size)-kiinnityspisteisiin.

⚠ VAROITUS

Noudata seuraavia varotoimia käyttäessäsi ISOFIX(i-Size)-järjestelmää:

- **Lue kaikki turvaistuimen mukana tulleet asennusohjeet ja noudata niitä.**
- **Jotta lapsi ei tartu kiinnittämättömiin turvavöihin, kiinnitä kaikki käyttämättömät takapenkin turvavyöt ja kiristä turvaistuimen takaa kulkeva turvavyö. Lapsi saattaa kuristua, jos olkavyö kiertyy hänen kaulansa ympärille ja kiristyy.**
- **Älä KOSKAAN kiinnitä useampaa turvaistuinta samaan kiinnityspisteeseen. Se voi aiheuttaa kiinnityspisteen irtoamisen tai rikkoontumisen.**

(Jatkuu)


(Jatkuu)

- **Tarkastuta ISOFIX(i-Size)-järjestelmä aina jälleenmyyjällä onnettomuuden jälkeen. Onnettomuus voi vahingoittaa ISOFIX(i-Size)-järjestelmää, jolloin se ei enää pidä turvaistuinta kunnolla paikallaan.**

Turvaistuimen kiinnittäminen yläkiinnitysjärjestelmän avulla



Turvaistuimen yläkiinnitykset sijaitsevat takaistuimien selkänojien takana.

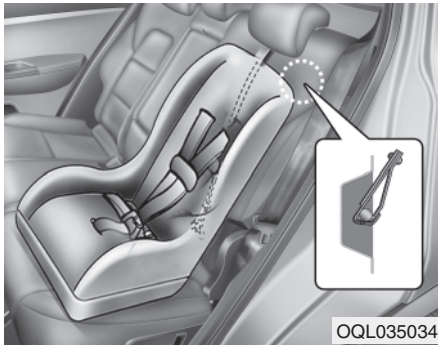

1. Vie turvaistuimen yläkiinnityshihna istuimen selkänojan yli. Noudata yläkiinnityksen asennuksessa turvaistuinvalmistajan ohjeita.
2. Kiinnitä yläkiinnityshihna yläkiinnityspisteeseen ja kiristä se turvaistuimen valmistajan ohjeiden mukaisesti siten, että turvaistuin on tukevasti kiinni istuimessa.

⚠ VAROITUS

Noudata seuraavia ohjeita asentaessasi yläkiinnityspisteen hihnaa:

- **Lue kaikki turvaistuimen mukana tulleet asennusohjeet ja noudata niitä.**
- **Älä KOSKAAN kiinnitä useampaa turvaistuinta samaan ISOFIX-yläkiinnityspisteeseen. Se voi aiheuttaa kiinnityspisteen irtoamisen tai rikkoontumisen.**
- **Älä kiinnitä yläkiinnityshihnaa mihinkään muuhun kuin varsinaiseen yläkiinnityspisteeseen. Muulla tavoin kiinnitettynä se ei ehkä toimi asianmukaisesti.**

(Jatkuu)


(Jatkuu)

- **Turvaistuinten kiinnityspisteet on suunniteltu kestämään vain oikein asennettujen turvaistuinten aiheuttama kuormitus.**

  Missään tapauksessa niitä ei ole tarkoitettu aikuisten turvavöitä varten tai muiden tavaroiden tai varusteiden kiinnittämiseksi autoon.

Turvaistuimen kiinnitys lantio-/olkavyön avulla

Jos et käytä ISOFIX-kiinnitysjärjestelmää, kaikki turvaistuimet on kiinnitettävä auton takaistuimille lantio-/olkavyön lantio-osalla.

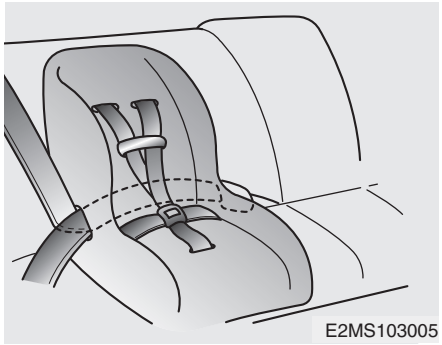

E2MS103005

Turvaistuimen kiinnitys lantio-/olkavyön avulla


Kiinnitä turvaistuin takaistuimen paikoille seuraavasti:

1. Aseta turvaistuin takaistuimelle ja vie lantio-/olkavyö turvaistuimen ympäri tai läpi istuimen valmistajan ohjeiden mukaisesti.

   Varmista, ettei turvavyön hihna jää kierteelle.

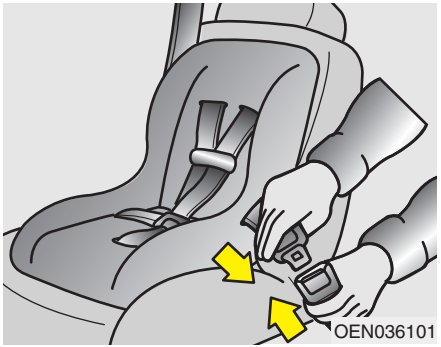
OEN036101

2. Kiinnitä lantio-/olkavyön lukko solkeen. Varmista, että kuulet selkeän lukitusäänen. Suuntaa avauspainike siten, että siihen on helppo päästä käsiksi mahdollisessa hätätilanteessa.

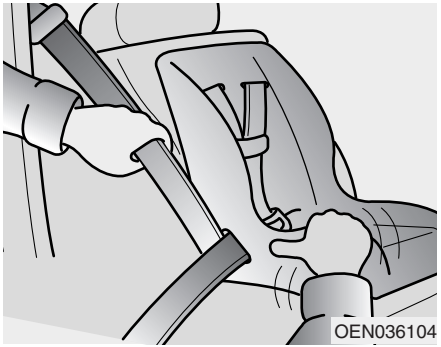
OEN036104

3. Poista ylimääräinen löysyys hihnasta mahdollisimman tarkkaan painamalla turvaistuinta alaspäin syöttäessäsi olkahihnaa takaisin kelalle.
4. Vedä ja työnnä turvaistuinta varmistaaksesi, että turvavyö pitää sen tukevasti paikallaan.

Jos turvaistuimen valmistaja suosittelee ISOFIX-yläkiinnitysjärjestelmän käyttöä lantio-/olkavyön lisäksi.

Irrota turvaistuin painamalla turvavyön soljen vapautuspainiketta ja vetämällä lantio- /olkavyö pois turvaistuimesta, ja anna turvavyön kelautua kokonaan sisään.

Auton istuinpaikkojen soveltuvuus turvavyöllä kiinnitettävien ja ISOFIX-turvaistuimien kiinnitykseen YK:n määräysten mukaan

(Tietoja auton käyttäjää ja turvaistuimien valmistajia varten)

- Kyllä: Soveltuu määritetyn turvaistuinluokan asentamiseen
- Ei: Ei sovellu määritetyn turvaistuinluokan asentamiseen
- ”-”: Ei sovelleta
- Taulukko on tehty vasemmanpuoleisella ohjauksella varustetulle autolle Etumatkustajan istuinta lukuun ottamatta taulukko on voimassa oikeanpuoleisella ohjauksella varustetuille autoille.

  Käytä oikeanpuoleisella ohjauksella varustettujen autojen osalta istuinpaikan 3 tietoja.

Turvaistuinluokat		**Istuinpaikat**						**Huomiot**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	
Kaikkiin autoihin sopivat (universal) turvaistuimet		-	-	Kyllä F, R	Kyllä F, R	Kyllä[1)] F, R	Kyllä F, R	F: Kasvot menosuuntaan R: Selkä menosuuntaan
i-size-turvaistuin		-	-	Ei	Kyllä F, R[2)]	Ei	Kyllä F, R[2)]	
Turvakaukalo (sivuttain asennettava ISOFIX-turvaistuin)	ISOFIX CRF: L1, L2	-	-	Ei	Ei	Ei	Ei	
Pienikokoinen ISOFIX-turvaistuin (esim. vauvan turvaistuin)	ISOFIX CRF: R1	-	-	Ei	Kyllä R	Ei	Kyllä R	
Pienempi ISOFIX-turvaistuin	ISOFIX CRF: F2, F2X, R2, R2X	-	-	Ei	Kyllä F, R[3)]	Ei	Kyllä F, R[3)]	
Suurempi ISOFIX-turvaistuin* (*: ei istuinkoroke)	ISOFIX CRF: F3, R3	-	-	Ei	Kyllä F, R[3)]	Ei	Kyllä F, R[3)]	
Istuinkoroke – kapea malli	ISO CRF: B2	-	-	Ei	Kyllä	Ei	Kyllä	
Istuinkoroke – täysi leveys	ISO CRF: B3	-	-	Ei	Ei	Ei	Ei	

Huomautus[1]: Istuinpaikka numero 5 ei sovellu tukijalalla varustetun turvaistuimen asentamiseen.


Huomautus[2], [3] : Selkä menosuuntaan asennettavan i-size-turvaistuimen[2] ja selkä menosuuntaan asennettavan ISOFIX-turvaistuimen[3] asennukseen

– Kuljettajan istuin: Kuljettajan istuin tulisi siirtää keskiasentoon ja mahdollisimman korkealle.

– Etumatkustajan istuin: Matkustajan istuin tulisi siirtää aivan eteen.

❈ Turvaistuinta ei saa asentaa selkä menosuuntaan etuistuimelle, ellei matkustajan etuturvatyynyä ole lukittu pois käytöstä.

❈ Katso lisätietoja automallikohtaisten (semi-universal) tai autokohtaisten turvaistuinten (ISOFIX tai vyöllä kiinnitettävät istuimet) osalta turvaistuimen mukana toimitetusta autoluettelosta.

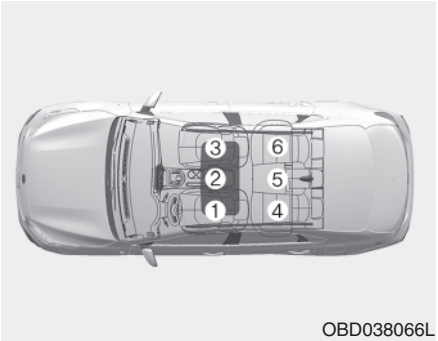

OBD038066L


Istuinpaikan numero	Sijainti autossa
1	Edessä vasemmalla
2	Keskellä edessä
3	Edessä oikealla
4	2. rivi vasemmalla
5	2. rivi keskellä
6	2. rivi oikealla

Suositellut turvaistuimet – Eurooppa

Painoryhmä	Nimi	Valmistaja	Istuimen tyyppi	ECE-R44 hyväksyntänumero
Ryhmä 0+	Cabriofix & Familyfix	Maxi Cosi	ISOFIX	E4 04443907
Ryhmä I	Duo Plus	Britax Römer	ISOFIX ja yläkiinnitys	E1 04301133
Ryhmä II	KidFix II XP	Britax Römer	ISOFIX ja turvavyö	E1 04301323
Ryhmä III	Junior III	Graco	turvavyö	E11 03.44.164 E11 03.44.165

Turvaistuinvalmistajien tietoja
Maxi Cosi Cabriofix & Familyfix http://www.maxi-cosi.com
Britax Römmer http://www.britax.com
Graco http//www.gracobaby.com

TURVATYYNYJÄRJESTELMÄ (JOS VARUSTEENA)

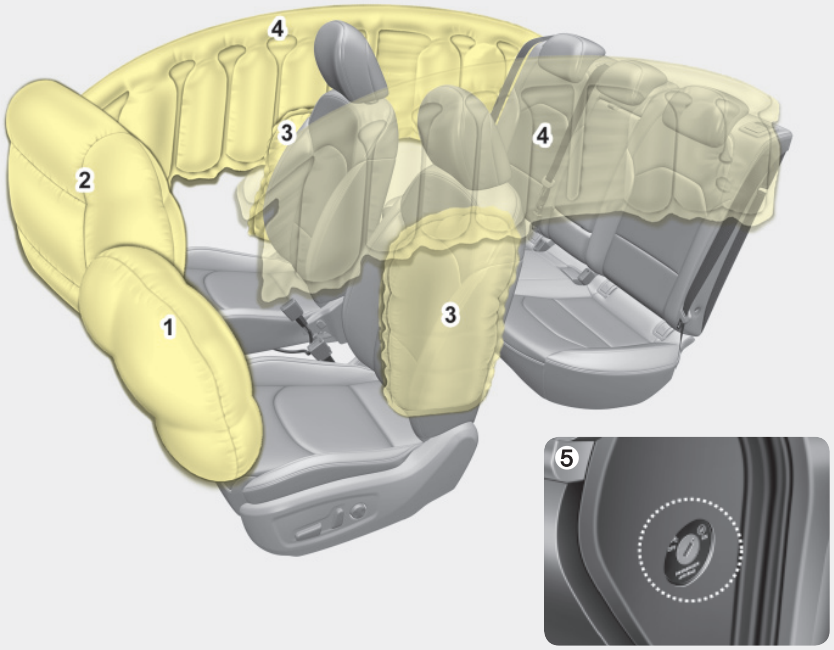

❈ Varsinaiset turvatyynyt saattavat poiketa kuvan mukaisista.

OCD038031/OUB031021

(1) Kuljettajan etuturvatyyny
(2) Etumatkustajan etuturvatyyny
(3) Sivuturvatyyny*
(4) Ikkunaturvatyyny*
(5) Etumatkustajan etuturvatyynyn ON/OFF-avainkytkin

* : jos varusteena

⚠ VAROITUS

- **Myös turvatyynyillä varustetuissa autoissa kuljettajan ja matkustajien täytyy aina käyttää auton turvavöitä vakavan loukkaantumisen riskin vähentämiseksi kolarissa tai auton kaatuessa.**
- **Turvatyynyt ja esikiristimet sisältävät räjähtäviä kemikaaleja.**
  Auto saattaa syttyä tuleen, jos se romutetaan ilman että turvatyynyt ja esikiristimet on poistettu. Ota yhteyttä ammattihuoltoliikkeeseen ennen auton romuttamista. Suosittelemme käyntiä valtuutetulla Kia-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla.
- **Pidä turvatyynyjärjestelmän osat ja johdot kaukana vedestä ja kaikenlaisista nesteistä. Jos turvatyynyjärjestelmän komponentit eivät ole toimintakunnossa vedelle tai muille nesteille altistumisen vuoksi, se saattaa aiheuttaa tulipalon tai vakavan loukkaantumisen.**

Kuinka turvatyynyjärjestelmä toimii?

- Turvatyynyjärjestelmä on toimintavalmiudessa (turvatyynyt valmiina laukeamaan tarpeen vaatiessa) vain virta-avaimen ollessa ON-asennossa.
- Turvatyynyt laukeavat välittömästi voimakkaassa auton keulaan tai kylkeen (jos auto on varustettu sivu- tai ikkunaturvatyynyillä) kohdistuvassa törmäyksessä matkustajien suojaamiseksi vakavalta loukkaantumiselta.

✻ HUOMAUTUS – jos varusteena on kallistusanturi

Turvatyynyt laukeavat myös välittömästi auton kaatuessa (jos auto on varustettu sivuturvatyynyin tai ikkunaturvatyynyin) matkustajien suojaamiseksi vakavalta loukkaantumiselta.

- Normaaleissa olosuhteissa turvatyyny on suunniteltu laukeamaan, kun törmäys tapahtuu tietyssä kulmassa ja tietyllä voimakkuudella. Nämä kaksi tekijää ovat avainasemassa, kun määritetään välitetäänkö turvatyynyn laukaisusignaali tai käynnistetäänkö sähköinen toiminta vai ei.
- Turvatyyny laukeaa törmäyksen kulman ja voimakkuuden mukaan. Se ei laukea kaikissa kolareissa ja törmäyksissä.
- Etuturvatyynyt täyttyvät ja tyhjentyvät hetkessä.

  Käytännössä sinun on mahdotonta ehtiä näkemään turvatyynyjen täyttymistä törmäystilanteessa.

  On paljon todennäköisempää, että näet ainoastaan koteloistaan roikkuvat tyhjentyneet turvatyynyt törmäyksen jälkeen.

- Jotta saavutettaisiin turvatyynyjen tarjoama suoja voimakkaissa törmäyksissä, niiden tulee laueta erittäin nopeasti. Koska törmäykset ovat hyvin nopeita tapahtumia, turvatyynyn täyttymisnopeuden on oltava erittäin suuri. Turvatyynyn on ehdittävä täyttyä matkustajan ja auton rakenteiden väliin ennen kuin matkustaja osuu niihin.

  Tämä täyttymisnopeus pienentää voimakkaissa kolareissa vakavien tai hengenvaarallisten vammojen riskiä ja on näin ollen välttämätön osa turvatyynyn suunnittelua.

  Kuitenkin turvatyynyn täyttymisestä saattaa myös aiheutua vammoja, kuten hiertymiä kasvoissa, mustelmia ja murtuneita luita, koska turvatyynyt laukeavat hyvin suurella voimalla.
- **On lisäksi tilanteita, joissa turvatyynyn ja ohjauspyörän välinen kosketus saattaa aiheuttaa hengenvaarallisia vammoja erityisesti, jos henkilö on asettunut liian lähelle ohjauspyörää.**

⚠ VAROITUS

- **Kuljettajan on istuttava mahdollisimman etäällä ohjauspyörän turvatyynystä (vähintään 25 cm), jotta törmäyksessä laukeavan turvatyynyn aiheuttaman henkilövahingon tai menehtymisen riski olisi mahdollisimman pieni. Etumatkustajien tulee aina siirtää istuimensa mahdollisimman taakse ja istua tiukasti selkänojaa vasten.**
- **Turvatyynyt täyttyvät törmäyksessä silmänräpäyksessä, jolloin matkustajat saattavat loukkaantua turvatyynyn täyttymisvoimasta istuessaan liian lähellä turvatyynyä.**
- **Turvatyynyn saattaa aiheuttaa ainakin seuraavankaltaisia vammoja: kasvojen tai kehon hiertymiä, rikkoutuneiden silmälasien aiheuttamia vammoja ja palovammoja.**

Melu ja savu

Turvatyynyjen laukeaminen aiheuttaa kovan äänen ja sen seurauksena matkustamoon purkautuu savua ja jauhepölyä. Tämä on normaalia ja johtuu turvatyynyn sytyttimen laukeamisesta. Turvatyynyn täyttymisen seurauksena saatat kokea voimakkaita hengitysvaikeuksia turvavyön ja turvatyynyn painaessa rintaasi. Lisäksi hengittämistä vaikeuttaa ympärillä vallitseva savu ja pöly. **Avaa kaikki ovet ja/tai ikkunat mahdollisimman nopeasti törmäyksen jälkeen, jotta hengittäminen tulisi helpommaksi ja vältyttäisiin jatkuvalta altistumiselta savulle ja pölylle.**

Vaikka savu ja pöly ovat vaarattomia, ne saattavat aiheuttaa ihon ärsyyntymistä (silmissä, nenässä, kurkussa jne.). Jos näin tapahtuu, pese altistuneet alueet ja huuhtele ne kylmällä vedellä. Jos oireita ilmenee tämänkin jälkeen, ota yhteys lääkäriin.

⚠ VAROITUS

Kun turvatyyny laukeaa, turvatyynyyn liittyvät osat ohjauspyörässä ja/tai kojelaudassa ja/tai etu- ja takaovien yläpuolisissa kattopaneeleissa kuumenevat voimakkaasti. Estääksesi vammat älä koske turvatyynyn säilytyslokeron sisäosiin välittömästi turvatyynyn täyttymisen jälkeen.

Älä asenna tai sijoita mitään lisävarusteita turvatyynyjen laukeamisalueen läheisyyteen (eli mittaristoon, ikkunoihin, pilareihin tai kattokaiteisiin).

Etumatkustajan turvatyynyn varoitustarra (koskien turvaistuinta)



OYDESA2042

Älä koskaan asenna selkä menosuuntaan asennettavaa lastenistuinta etumatkustajan istuimelle. Jos turvatyyny laukeaa, se iskeytyy suoraan selkä menosuuntaan asennettua lastenistuinta päin aiheuttaen vakavia tai jopa hengenvaarallisia vammoja.

Älä myöskään asenna kasvot menosuuntaan asennettavaa lastenistuinta etumatkustajan istuimelle. Jos etumatkustajan turvatyyny laukeaa, se aiheuttaa lapselle vakavia tai jopa hengenvaarallisia vammoja.

Jos autosi on varustettu etumatkustajan etuturvatyynyn ON/OFF-kytkimellä, voit tarpeen vaatiessa kytkeä etumatkustajan etuturvatyynyn päälle tai pois päältä.

⚠ VAROITUS

- **Hengenvaara! Älä kiinnitä selkä menosuuntaan suunnattavaa lasten turvaistuinta istuimelle, jonka edessä on turvatyyny!**
- **Älä KOSKAAN käytä selkä menosuuntaan asennettua turvaistuinta, jos sen edessä on AKTIIVINEN TURVATYYNY. Se saattaa aiheuttaa LAPSELLE VAKAVIA tai HENGENVAARALLISIA VAMMOJA.**
- **Älä koskaan asenna turvaistuinta etumatkustajan istuimelle. Jos etumatkustajan turvatyyny laukeaa, se voi aiheuttaa vakavia tai hengenvaarallisia vammoja.**

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- **Kun lapsi kiinnitetään takaistuimen reunapaikalle autossa, jossa on sivu- ja/tai ikkunaturvatyynyt, varmista, että asennat lastenistuimen niin kauas ovesta kuin mahdollista ja lukitset turvaistuimen kunnolla paikoilleen.**

  Sivu- ja/tai ikkunaturvatyynyn täyttyminen saattaa aiheuttaa vakavia tai hengenvaarallisia vammoja vauvalle tai lapselle.

Turvatyynyjärjestelmän varoitusvalo



W7-147

Mittaristossa olevan turvatyynyjärjestelmän varoitusvalon tarkoituksena on varoittaa sinua mahdollisesta turvatyynyjärjestelmässä (SRS – Supplemental Restraint System) olevasta ongelmasta.

Kun virta kytketään päälle (ON-asentoon), varoitusvalon tulee syttyä noin 6 sekunniksi ja sen jälkeen sammua.

Tarkastuta järjestelmä, jos:

- Valo ei syty lyhyesti, kun kytket sytytysvirran (ON-asento).
- Valo jatkaa palamista noin 6 sekunnin palamisen jälkeen.
- Valo syttyy auton liikkuessa.
- Valo vilkkuu, kun sytytysvirta on kytketty (ON-asento).

Etumatkustajan etuturvatyynyn ON-merkkivalo



OCD038032

Etumatkustajan turvatyynyn ON (toimintavalmiudessa) -merkkivalo syttyy noin 4 sekunniksi, kun sytytysvirta kytketään (ON-asento).

Lisäksi etumatkustajan etuturvatyynyn ON-merkkivalo syttyy noin 60 sekunniksi, kun matkustajan etuturvatyynyn ON/OFF-kytkin käännetään ON-asentoon.

Etumatkustajan etuturvatyynyn OFF-merkkivalo



OCD038033

Etumatkustajan etuturvatyynyn OFF (ei toimintavalmiudessa) -merkkivalo syttyy noin 4 sekunniksi, kun virtalukko asetetaan ON-asentoon.

Etumatkustajan etuturvatyynyn OFF-merkkivalo syttyy myös silloin, kun matkustajan etuturvatyynyn ON/OFF-kytkin käännetään OFF-asentoon. Se sammuu, kun kytkin käännetään ON-asentoon.


⚠ HUOMIO

Jos matkustajan etuturvatyynyn ON/OFF-kytkimessä on vika, matkustajan etuturvatyynyn OFF (ei toimintavalmiudessa) -merkkivalo ei syty (mutta matkustajan etuturvatyynyn ON (toimintavalmiudessa) -merkkivalo syttyy 60 sekunnin ajaksi) ja matkustajan etuturvatyyny täyttyy auton etuosaan kohdistuvassa törmäyksessä, vaikka matkustajan etuturvatyynyn ON/OFF-kytkin olisi OFF-asennossa.

Pyydä tässä tapauksessa ammattihuoltoliikettä tarkastamaan matkustajan etuturvatyynyn ON/OFF-kytkin ja turvatyynyjärjestelmä.

Suosittelemme käyntiä valtuutetulla Kia-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla.

Turvatyynyjärjestelmän osat ja niiden toiminta

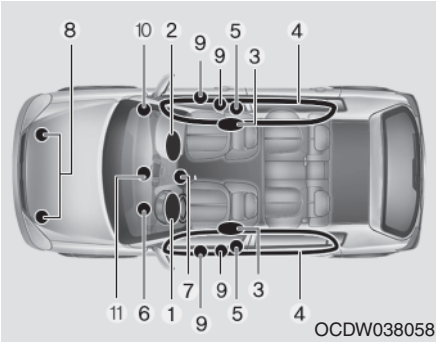

Turvatyynyjärjestelmä sisältää seuraavat osat:

1. Kuljettajan etuturvatyynymoduuli
2. Etumatkustajan etuturvatyynymoduuli
3. Sivuturvatyynyjen moduulit*
4. Ikkunaturvatyynyjen moduulit*
5. Turvavöiden esikiristimet*
6. Turvatyynyjärjestelmän varoitusvalo
7. Turvatyynyjärjestelmän ohjausyksikkö (SRSCM) / kallistusanturi*
8. Etutörmäystunnistimet
9. Sivutörmäystunnistimet
10. Etumatkustajan etuturvatyynyn ON/OFF-kytkin
11. Etumatkustajan etuturvatyynyn ON/OFF -merkkivalo

* : jos varusteena

Kun virta on kytketty (ON-asento), SRS-ohjausyksikkö (SRSCM) tarkkailee jatkuvasti kaikkia SRS-komponentteja määrittääkseen mahdollisessa törmäystilanteessa, onko törmäys riittävän voimakas turvatyynyn tai turvavyön esikiristimen laukaisulle.

Mittaristossa oleva turvatyynyjärjestelmän varoitusvalo ”” palaa noin 6 sekuntia virran kytkemisen jälkeen (ON-asento), jonka jälkeen sen () tulee sammua.

⚠ VAROITUS

Jos jokin seuraavista tapahtuu, on kyseessä turvatyynyjärjestelmän toimintahäiriö. Tarkastuta järjestelmä tässä tapauksessa ammattihuoltoliikkeessä. Suosittelemme käyntiä valtuutetulla Kia-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla.

- **Valo ei syty lyhyesti, kun kytket sytytysvirran (ON-asento).**
- **Valo jatkaa palamista noin 6 sekunnin palamisen jälkeen.**
- **Valo syttyy auton liikkuessa.**
- **Valo vilkkuu, kun sytytysvirta on kytketty (ON-asento).**


Kuljettajan etuturvatyyny (1)



B240B01L

Turvatyynyjen moduulit sijaitsevat ohjauspyörän keskiössä ja etumatkustajan paneelissa hansikaslokeron yläpuolella. Jos ohjausyksikkö tunnistaa riittävän voimakkaan auton etuosaan kohdistuvan törmäyksen, se laukaisee automaattisesti etuturvatyynyt.


Kuljettajan etuturvatyyny (2)

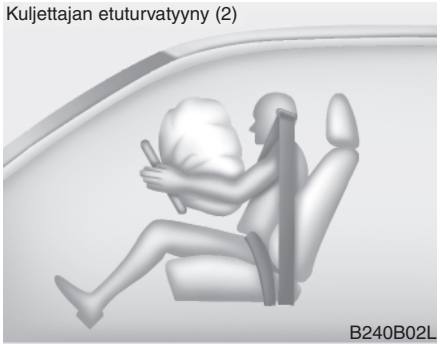

B240B02L

Laukeamishetkellä suojuskansiin muotoillut halkeamamasaumat repeävät turvatyynyjen laajenemisen aiheuttamasta paineesta. Suojusten auetessa turvatyynyt voivat täyttyä täyteen kokoonsa.

Kuljettajan etuturvatyyny (3)

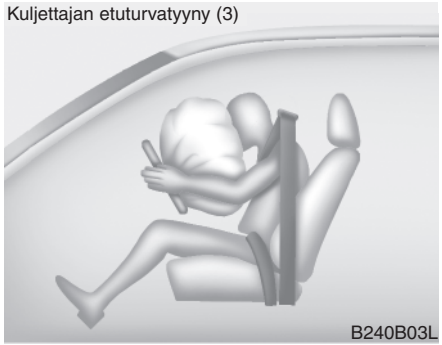

B240B03L

Täysin täyttynyt turvatyyny yhdessä oikein kiinnitetyn turvavyön kanssa hidastaa kuljettajan tai matkustajan liikkumista eteenpäin, jolloin pään ja rintakehän vammojen riski vähenee.

Välittömästi täydellisen täyttymisen jälkeen turvatyyny alkaa tyhjentyä, jotta kuljettaja pystyisi näkemään eteenpäin ja ohjaamaan autoa tai käyttämään muita hallintalaitteita.

Matkustajan etuturvatyyny



⚠ VAROITUS

- **Älä asenna tai aseta mitään varusteita (mukipidikettä, tarraa yms.) etumatkustajan hansikaslokeron yläpuoliseen paneeliin, kun autossa on varusteena etumatkustajan turvatyyny. Nämä tavarat voivat olla vaarallisia ja aiheuttaa vammoja etumatkustajan turvatyynyn lauetessa.**

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- **Älä asenna nestettä sisältävää ilmanraikastinta mittariston lähelle tai kojelaudan päälle.**

  Se saattaa olla vaarallinen ja aiheuttaa vammoja turvatyynyn lauetessa.

⚠ VAROITUS

- **Turvatyynyn lauetessa saattaa kuulua kova ääni ja matkustamoon saattaa purkautua ohutta jauhepölyä. Tämä on normaali seuraus eikä aiheuta lisävaaraa. Turvatyynyt on pakattu tähän hienojakoiseen jauheeseen. Turvatyynyn laukeamisesta seuraava pölyn muodostuminen saattaa aiheuttaa silmien tai ihon ärsyyntymistä. Se voi olla myös haitallista astmaatikoille. Pese aina huolellisesti kaikki altistuneet ihoalueet kylmällä vedellä ja miedolla saippualla turvatyynyt laukaisseen onnettomuuden jälkeen.**

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- **Turvatyynyjärjestelmä toimii ainoastaan, kun sytytysvirta on kytkettynä (ON-asento). Jos turvatyynyjärjestelmän varoitusvalo ””ei syty tai jää palamaan jatkuvasti noin 6 sekunnin jälkeen, kun sytytysvirta kytketään (ON-asento) tai moottori käynnistetään, tai jos se syttyy ajon aikana, turvatyynyjärjestelmä ei toimi oikein. Tarkastuta järjestelmä tässä tapauksessa ammattihuoltoliikkeessä. Suosittelemme käyntiä valtuutetulla Kia-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla.**
- **Ennen kuin vaihdat sulakkeen tai irrotat akkukaapelin, käännä virta-avain LOCK-asentoon ja irrota avain. Älä koskaan poista tai vaihda turvatyynyihin liittyviä sulakkeita, kun sytytysvirta on kytkettynä (ON-asento). Jos tätä varoitusta ei noudateta, turvatyynyjärjestelmän varoitusvalo ””syttyy palamaan.**

Kuljettajan ja matkustajan etuturvatyyny



Autosi on varustettu sekä kuljettajan että etumatkustajan turvatyynyjärjestelmällä ja kolmipisteturvavöillä.

Turvatyynyjärjestelmästä ilmoitetaan ohjauspyörän turvatyynyn suojuksen ja matkustajan etusivupaneelissa hansikaslokeron yläpuolella olevan turvatyynyn suojuksen AIRBAG-tekstillä.

Turvatyynyjärjestelmä koostuu turvatyynyistä, jotka on asennettu ohjauspyörän keskiön suojuksen sisään ja matkustajan etusivupaneelin alle hansikaslokeron yläpuolelle.

Turvatyynyjärjestelmä suojaa kuljettajaa ja/tai etumatkustajaa ja täydentää turvavyöjärjestelmän antamaa suojaa keulatörmäystilanteessa, kun törmäysvoimat ovat riittävän suuria.

⚠ VAROITUS

Kuljettajan käsien tulee olla ohjauspyörän sivuilla ”kello kolmen” ja ”kello yhdeksän” asennoissa. Matkustajan tulisi pitää kätensä sylissään.

⚠ VAROITUS

Huolehdi, että kaikki käyttävät aina turvavöitä ja lapset on kiinnitetty turvaistuimiin. Turvatyyny täyttyy kovalla voimalla silmänräpäyksessä. Turvavyöt pitävät matkustajat oikeassa asennossa, jolloin saadaan paras hyöty turvatyynyiltä. Jos turvavöitä käytetään väärin tai niitä ei käytetä ollenkaan, turvatyynyt voivat täyttyessään aiheuttaa vakavia vammoja. Noudata aina tässä oppaassa esitettyjä turvavöitä, turvatyynyjä ja matkustajien turvallisuutta koskevia varotoimenpiteitä.

(Jatkuu)

(Jatkuu)

Jotta pienennettäisiin vakavien loukkaantumisten riskiä ja saavutettaisiin paras suojavaikutus, noudata seuraavia ohjeita:

- **Älä koskaan laita lasta istumaan etuistuimelle turvaistuimessa tai istuinkorokkeella.**
- **Lasten tulee istua takaistuimella, turvavyöt kiinnitettyinä. Se on turvallisin matkustuspaikka lapselle iästä riippumatta.**
- **Etu- ja sivuturvatyynyt voivat aiheuttaa väärin istuvan etumatkustajan loukkaantumisen.**
- **Siirrä istuimesi mahdollisimman kauas turvatyynyistä siten, että auton hallinta pysyy yhä vaivattomana.**

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- **Sinun tai matkustajasi ei tulisi koskaan istua tarpeettoman lähellä turvatyynyjä tai nojata niihin. Väärin istuva kuljettaja tai matkustaja voi loukkaantua vakavasti täyttyvästä turvatyynystä.**
- **Älä koskaan nojaa ovea tai keskikonsolia vasten: istu tavallisessa istuma-asennossa.**
- **Kukaan ei saa istua etumatkustajan istuimella, kun etumatkustajan etuturvatyynyn OFF-merkkivalo palaa, koska turvatyyny ei tällöin täyty törmäyksen yhteydessä.**
- **Älä laita esineitä ohjauspyörässä, kojelaudassa tai matkustajan puolella hansikaslokeron yläpuolella sijaitsevien turvatyynymoduulien päälle, koska esineet saattavat aiheuttaa vammoja, jos auto joutuu niin voimakkaaseen törmäykseen, että turvatyynyt täyttyvät.**

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- **Älä muokkaa tai irrota turvatyynyjärjestelmän johtimia tai muita komponentteja. Jos näin toimitaan, turvatyynyjen tahattomasta laukeamisesta tai toimintakyvyttömäksi tekemisestä saattaa aiheutua loukkaantumisia.**
- **Jos turvatyynyjärjestelmän varoitusvalo jää palamaan ajon aikana, tarkastuta järjestelmä ammattihuoltoliikkeessä. Suosittelemme käyntiä valtuutetulla Kia-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla.**
- **Turvatyynyt ovat kertakäyttöisiä. Vaihdata järjestelmä ammattihuoltoliikkeessä. Suosittelemme käyntiä valtuutetulla Kia-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla.**

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- **Turvatyynyjärjestelmä laukaisee turvatyynyt vain, kun törmäys on riittävän voimakas ja törmäyskulma on alle 30° auton pituusakseliin nähden. Lisäksi turvatyynyt laukeavat vain kerran. Turvavöiden on oltava aina kiinnitettyinä.**
- **Etuturvatyynyjä ei ole suunniteltu laukeamaan sivutörmäyksessä, peräänajon yhteydessä eikä auton pyörähtäessä katon kautta ympäri. Etuturvatyynyt eivät myöskään laukea etupäähän kohdistuvissa törmäyksissä, joiden voimakkuus ei ylitä laukeamisen kynnysarvoa.**
- **Turvaistuinta ei saa koskaan asentaa etuistuimelle. Istuimessa istuvalle lapselle saattaisi aiheutua onnettomuustilanteessa vakava tai kuolemaan johtava vamma.**

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- **Alle 12-vuotiaiden tulee istua asianmukaisessa turvaistuimessa auton takaistuimella. Älä koskaan anna lapsen matkustaa etuistuimella. Jos yli 12-vuotiaan lapsen on välttämättä istuttava etuistuimella, turvavyö on kiinnitettävä oikein ja istuin on siirrettävä mahdollisimman taakse.**
- **Jotta auton turvajärjestelmät toimisivat oikein onnettomuustilanteessa, kuljettajan ja kaikkien matkustajien tulee aina käyttää turvavyötä, riippumatta siitä istuvatko he turvatyynyllä varustetulla istuimella. Näin riski loukkaantua onnettomuustilanteessa on mahdollisimman pieni. Älä istu tai nojaa tarpeettoman lähelle turvatyynyä, kun auto liikkuu.**

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- **Väärästä istuma-asennosta saattaa onnettomuustilanteesta aiheutua vakavia tai kuolemaan johtavia vammoja. Kaikkien matkustajien tulisi istua pystyasennossa istuimen keskiosassa turvavyöt kiinnitettynä pystyasentoon säädettyä selkänojaa vasten ja jalkojen pitäisi levätä rennosti lattialla, kunnes auto on pysäköity ja virta-avain poistettu.**
- **Turvatyynyjärjestelmän tulee toimia hyvin nopeasti, jotta se voisi suojata autossa matkustavia henkilöitä onnettomuustilanteessa. Jos matkustaja on liikkunut oikeasta asennosta turvavyön käytön laiminlyömisen johdosta, turvatyyny saattaa osua voimalla matkustajaan aiheuttaen vakavia tai jopa hengenvaarallisia vammoja.**


Etumatkustajan etuturvatyynyn ON/OFF-kytkin (mikäli varusteena)



OYB036030

Etumatkustajan etuturvatyyny voidaan kytkeä pois toiminnasta matkustajan etuturvatyynyn ON/OFF-kytkimellä, jos etumatkustajan istuimelle asennetaan turvaistuin tai jos etumatkustajan istuimella ei ole matkustajaa.

Lapsen turvallisuuden varmistamiseksi matkustajan etuturvatyyny on kytkettävä pois päältä, jos selkä menosuuntaan suunnattava lastenistuin on poikkeussyistä asennettava etumatkustajan istuimelle.

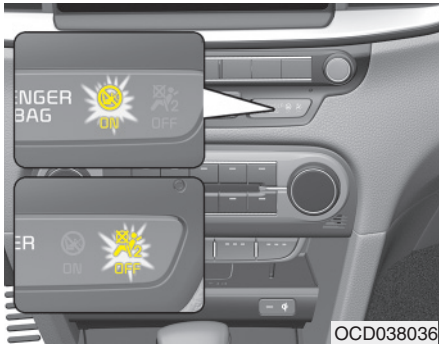

OCD038036

Etumatkustajan etuturvatyynyn kytkeminen päälle tai pois päältä:

Kytkeäksesi matkustajan etuturvatyynyn pois päältä aseta pääavain matkustajan etuturvatyynyn ON/OFF -kytkimeen ja käännä se OFF-asentoon. Matkustajan etuturvatyynyn poiskytkennän merkkivalo (⛐) syttyy ja pysyy päällä, kunnes turvatyyny kytketään taas päälle.

Kytkeäksesi matkustajan etuturvatyynyn takaisin päälle, aseta pääavain matkustajan etuturvatyynyn ON/OFF-kytkimeen ja käännä se ON-asentoon.

Etumatkustajan turvatyynyn OFF-merkkivalo sammuu ja etumatkustajan turvatyynyn ON-merkkivalo () syttyy noin 60 sekunniksi.

⚠ VAROITUS

Etuturvatyynyn ON/OFF-kytkintä voidaan kääntää käyttämällä pientä, jäykkää, avaimen kaltaista esinettä. Tarkasta aina etuturvatyynyn ON/OFF-kytkimen ja etumatkustajan turvatyynyn ON/OFF-merkkivalon tila.

✻ HUOMAUTUS

- **Kun matkustajan etuturvatyynyn ON/OFF-kytkin asetetaan ON-asentoon, etumatkustajan etuturvatyyny kytkeytyy ja tällöin lastenistuinta ei saa asentaa etumatkustajan istuimelle.**
- **Kun matkustajan etuturvatyynyn ON/OFF-kytkin on asetettu OFF-asentoon, etumatkustajan etuturvatyyny on kytketty pois päältä.**

⚠ HUOMIO

- **Jos matkustajan etuturvatyynyn ON/OFF-kytkin ei toimi oikein, turvatyynyjärjestelmän varoitusvalo () syttyy mittaristossa.**

  Tässä tilanteessa matkustajan etuturvatyynyn OFF (ei toimintavalmiudessa) -merkkivalo () ei syty (mutta matkustajan etuturvatyynyn ON (toimintavalmiudessa) -merkkivalo syttyy noin 60 sekunnin ajaksi) ja turvatyynyjärjestelmän ohjausyksikkö kytkee matkustajan etuturvatyynyn takaisin toimintaan ja laukaisee sen auton etuosaan kohdistuvassa törmäyksessä, vaikka matkustajan etuturvatyynyn ON/OFF-kytkin olisi OFF-asennossa.
  Tarkastuta järjestelmä tässä tapauksessa ammattihuoltoliikkeessä. Suosittelemme käyntiä valtuutetulla Kia-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla.

  (Jatkuu)

(Jatkuu)

- **Jos turvatyynyjärjestelmän varoitusvalo vilkkuu, ei syty virtalukon ON-asentoon kytkemisen seurauksena tai se jatkaa palamista ajon aikana, tarkastuta järjestelmän ammattihuoltoliikkeessä. Suosittelemme käyntiä valtuutetulla Kia-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla.**

⚠ VAROITUS

- **Kuljettaja on vastuussa matkustajan etuturvatyynyn ON/OFF-kytkimen asettamisesta oikeaan asentoon.**
- **Matkustajan etuturvatyyny tulee kytkeä pois toimintavalmiudesta ainoastaan, kun sytytysvirta ei ole kytkettynä. Muuten turvatyynyjärjestelmän ohjausyksikkö saattaa vikaantua.**
  Lisäksi voi olla vaarana, että kuljettajan ja/tai etumatkustajan etu- ja/tai sivuturvatyyny tai ikkunaturvatyyny ei laukea ollenkaan tai että se ei laukea oikealla tavalla onnettomuuden sattuessa.

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- **Älä koskaan asenna selkä ajosuuntaan asennettavaa turvaistuinta etumatkustajan istuimelle, jos etumatkustajan etuturvatyynyä ei ole kytketty pois toiminnasta. Istuimessa istuvalle lapselle saattaisi aiheutua onnettomuustilanteessa vakava tai kuolemaan johtava vamma.**
- **Vaikka autosi olisi varustettu etumatkustajan etuturvatyynyn ON/OFF-avainkytkimellä, älä asenna turvaistuinta etumatkustajan istuimelle. Lasten turvaistuinta ei saa asettaa etuistuimelle. Lasten, jotka ovat liian isoja matkustamaan turvaistuimessa, tulee matkustaa takaistuimella ja käyttää turvavöitä. Lapsille on turvallisinta onnettomuuden sattuessa, kun heidät on kiinnitetty takaistuimille oikeantyyppisiin lastenistuimiin.**

(Jatkuu)


(Jatkuu)

- **Kytke etumatkustajan etuturvatyyny toimintavalmiuteen heti, kun turvaistuin on poistettu istuimelta.**
- **Älä koskaan laita mitään esineitä pieniin aukkoihin, jotka ovat lähellä auton istuimiin kiinnitettyjä turvatyynytarroja. Kun turvatyyny laukeaa, esine saattaa vaikuttaa laukeamiseen ja aiheuttaa yllättävän onnettomuuden tai ruumiillisen vamman.**

⚠ VAROITUS –
Älä kiinnitä esineitä

Ohjauspyörässä, mittaristossa tai hansikaslokeron päällä kojelaudassa olevien turvatyynymoduulien päälle tai läheisyyteen ei saa asettaa esineitä (esim. kojelaudan lisäverhoilua, matkapuhelinpidikettä, mukipidikettä, ilmanraikastinta tai tarroja). Nämä esineet voivat aiheuttaa vaaratilanteen auton joutuessa törmäykseen, jossa turvatyynyt laukeavat. Älä sijoita mitään esineitä turvatyynyn päälle tai turvatyynyn ja itsesi väliin.

Sivuturvatyyny (mikäli varusteena)

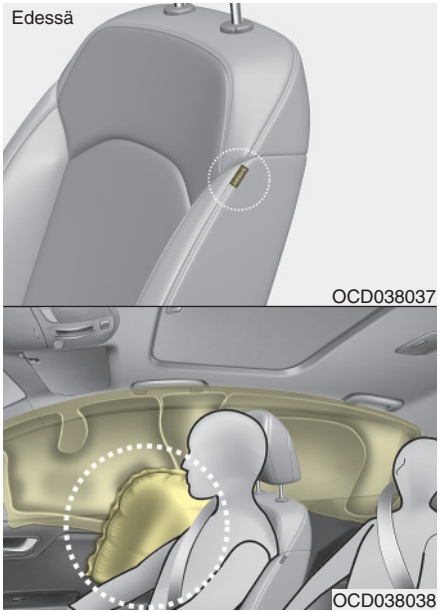

❈ Varsinaiset turvatyynyt saattavat poiketa kuvan mukaisista.

Autosi kummatkin etuistuimet on varustettu sivuturvatyynyllä. Turvatyyny täydentää turvavyön kuljettajalle ja/tai etumatkustajalle tarjoamaa suojaa.

Sivuturvatyyny on suunniteltu laukeamaan ainoastaan tietyn tyyppisissä sivuun kohdistuvissa törmäyksissä, johon vaikuttaa mm. törmäyksen voimakkuus, suunta, nopeus ja törmäyspiste. Sivuturvatyynyjä ei ole suunniteltu laukeamaan kaikissa sivutörmäyksissä tai auton kaatuessa.

⚠ VAROITUS

Älä anna matkustajien nojata päitään tai vartaloitaan oviin, asettaa käsiään oville, venyttää käsiään ulos ikkunoista tai asettaa tavaroita itsensä ja oven väliin istuessaan istuimilla, joihin sivu- ja ikkunaturvatyynyt vaikuttavat.

✻ HUOMAUTUS–
jos varusteena on kallistusanturi

- **Sivuturvatyynyt täyttyvät myös tietyissä tilanteissa auton kaatuessa.**
- **Sivuturvatyyny saattaa laueta, jos kallistusanturi tulkitsee tilanteen siten, että auto on kaatumassa.**

⚠ VAROITUS

- **Sivuturvatyynyt ovat täydentävä järjestelmä turvavöille, eikä se korvaa niitä. Tämän vuoksi turvavöitä on aina käytettävä, kun auto liikkuu. Turvatyynyt laukeavat vain tietyntyyppisissä sivutörmäyksissä tai auton kaatuessa katolleen*1, joiden voimakkuus on riittävä vahingoittamaan matkustajia.**
- **Paras sivuturvatyynyjärjestelmän suojavaikutus saavutetaan, kun matkustajat istuvat pystyasennossa turvavyöt oikein kiinnitettyinä. Tällöin vältytään myös laukeavan sivuturvatyynyn aiheuttamilta loukkaantumisilta.**

(Jatkuu)

*1 Vain autot, joissa on kallistusanturi.


(Jatkuu)

- **Älä käytä jälkiasennettavia istuinsuojia.**
- **Istuinsuojien käyttö voi heikentää järjestelmän tehokkuutta tai estää sitä toimimasta.**
- **Vältä iskemästä sivutörmäystunnistimiin, kun virta on päällä, jotta voisit estää sivuturvatyynyn tahattomasta laukeamisesta aiheutuvat henkilövahingot.**
- **Jos istuin tai istuimen verhoilu on vahingoittunut, huollata auto ammattihuoltoliikkeessä.**
  Suosittelemme käyntiä valtuutetulla Kia-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla.

⚠ VAROITUS –
Älä aseta mitään turvatyynyn alueelle

- **Älä aseta mitään tavaroita turvatyynyn päälle tai itsesi ja turvatyynyn väliin. Älä myöskään sijoita mitään esineitä turvatyynyjen aukeamisalueelle kuten oven, sivulasien ja A-, B- tai C-pilarien läheisyyteen.**
- **Älä aseta mitään esineitä oven ja istuimen väliin. Ne saattavat sinkoutua matkustamoon sivuturvatyynyn lauetessa.**
- **Älä asenna mitään varusteita sivuturvatyynyjen viereen tai niiden lähelle.**
- **Älä turvallisuussyistä ripusta vaatekoukkuihin painavia esineitä.**

Ikkunaturvatyynyt (jos varusteena)

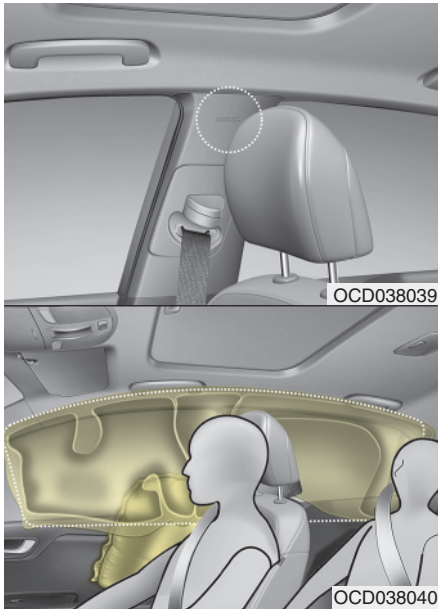

✻ Varsinaiset turvatyynyt saattavat poiketa kuvan mukaisista.

Ikkunaturvatyynyt sijaitsevat katon molemmin puoleisissa sivukaarissa keskipilarin yläpuolella.

Ne on suunniteltu suojaamaan etu- ja takasivumatkustajien päitä tietyn tyyppisissä sivutörmäyksissä.

Ikkunaturvatyynyt on suunniteltu laukeamaan vain tietynlaisissa auton kylkeen kohdistuvissa törmäyksissä törmäysvoiman, törmäyskulman, ajonopeuden ja törmäyskohdan mukaan. Ikkunaturvatyynyjä ei ole suunniteltu laukeamaan kaikenlaisissa sivutörmäystilanteissa, etu- tai takapäähän kohdistuvissa törmäyksissä tai auton pyörähtäessä katon kautta ympäri.

✻ HUOMAUTUS –
jos varusteena on kallistusanturi

- **Lisäksi kummankin puolen ikkunaturvatyynyt laukeavat tietyissä tilanteissa auton kaatuessa.**
- **Ikkunaturvatyyny saattaa laueta, jos kallistusanturi tulkitsee tilanteen siten, että auto on kaatumassa.**

⚠ VAROITUS

- **Jotta sivu- ja ikkunaturvatyynyt tarjoaisivat parhaan suojavaikutuksen, sekä etumatkustajien ja takasivumatkustajien tulisi istua pystyasennossa turvavyöt oikein kiinnitettyinä. On erittäin tärkeää, että lapset istuvat asianmukaisessa turvaistuimessa takaistuimella.**
- **Kun lapset istuvat takaistuimen reunapaikoilla, heidän täytyy käyttää asianmukaista turvaistuinta. Varmista, että kiinnität lasten turvaistuimen mahdollisimman kauas oven sivusta ja lukitset lastenistuimen paikoilleen.**

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- **Älä anna matkustajien nojata päällään tai kehollaan oveen, pitää käsiään kiinni ovessa tai työntää käsiään ulos ikkunasta, äläkä laita esineitä ovien ja matkustajien väliin, kun matkustajat istuvat istuimella, joka on varustettu sivuturvatyynyllä ja/tai ikkunaturvatyynyllä.**
- **Älä koskaa yritä avata tai korjata ikkunaturvatyynyjärjestelmän osia. Huollata järjestelmä tarvittaessa ammattihuoltoliikkeessä. Suosittelemme käyntiä valtuutetulla Kia-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla.**

Yllä esitettyjen ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa matkustajan loukkaantumisen tai menehtymisen onnettomuuden sattuessa.

⚠ VAROITUS – Älä aseta mitään turvatyynyn alueelle


- **Älä asenna mitään esineitä turvatyynyn laukeamisalueelle. Älä myöskään sijoita mitään esineitä turvatyynyjen aukeamisalueelle kuten oven, sivulasien, A-, B- tai C-pilarien tai sivukattopalkin läheisyyteen.**
- **Älä ripusta vaatekoukkuun kovia tai särkyviä esineitä.**

Miksi autoni turvatyynyt eivät lauenneet törmäystilanteessa? (Turvatyynyn laukeamiseen tarvittava tilanne.)

On monentyyppisiä onnettomuuksia, joissa turvatyynyt eivät tarjoa lisäsuojaa.

Näitä ovat mm. peräänajot, ketjukolarin lievimmät törmäykset ja alhaisilla nopeuksilla tapahtuvat törmäykset.

Turvatyynyjärjestelmän törmäysanturit

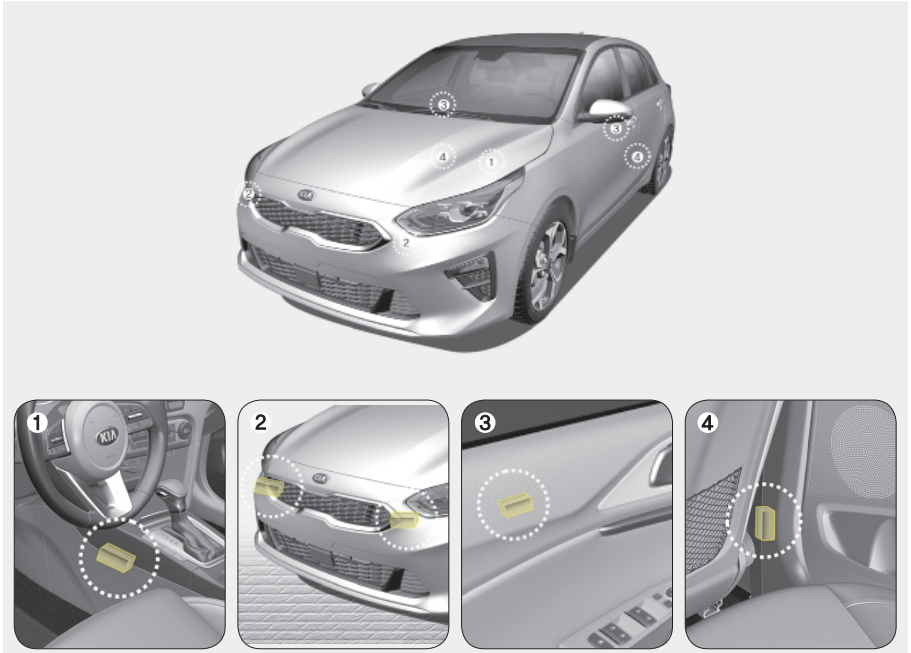

❈ Auton todelliset turvatyynyjen törmäystunnistimet saattavat poiketa kuvassa esitetyistä.

OCD038041/OCD038042/OCD038043/OCD038044/OCD038045

1. Turvatyynyjärjestelmän ohjausyksikkö / kallistusanturi (jos varusteena)
2. Etutörmäystunnistin
3. Sivutörmäystunnistin
4. Sivutörmäystunnistin

⚠ VAROITUS

- **Älä kohdista iskuja turvatyynyihin tai alueille, joihin törmäystunnistimet on asennettu, äläkä anna minkään esineen iskeytyä niihin. Tämä saattaa aiheuttaa tahattoman turvatyynyn laukeamisen, joka voi johtaa vakaviin tai jopa hengenvaarallisiin henkilövahinkoihin.**
- **Jos anturien sijaintia tai asennuskulmaa muutetaan millään tavalla, turvatyynyt saattavat laueta tarpeettomasti tai ne eivät mahdollisesti laukea tarvittaessa, mistä saattaa olla seurauksena vakavia tai kuolemaan johtavia vammoja. Tämän vuoksi älä yritä suorittaa mitään huoltotoimenpiteitä turvatyynytunnistimien lähellä tai suoraan niihin. Huollata järjestelmä ammattihuoltoliikkeessä. Suosittelemme käyntiä valtuutetulla Kia-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla.**

(Jatkuu)

(Jatkuu)


- **Ongelmia saattaa ilmetä, jos tunnistimien asennuskulmat muuttuvat etupuskurin, korin tai B-pilarin, jossa sivutörmäystunnistin sijaitsee, muodonmuutoksen johdosta. Huollata järjestelmä tässä tapauksessa ammattihuoltoliikkeessä. Suosittelemme käyntiä valtuutetulla Kia-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla.**
- **Autosi on suunniteltu vaimentamaan törmäysvoimia ja turvatyyny(t) on suunniteltu laukeamaan tietyntyyppisissä törmäyksissä. Puskurisuojusten asentaminen tai puskurin vaihtaminen tarvikevaraosaan saattaa vaikuttaa haitallisesti törmäysominaisuuksiin ja turvatyynyn laukeamiseen.**

⚠ VAROITUS – Jos varusteena on kallistusanturi

Jos auto on varustettu sivu- tai ikkunaturvatyynyllä, aseta virtalukko OFF- tai ACC-asentoon, kun autoa hinataan.


Sivuturvatyynyt ja ikkunaturvatyynyt saattavat laueta, jos virtalukko on ON-asennossa ja kallistusanturi tulkitsee tilanteen siten, että auto on kaatumassa.

Turvatyynyn laukeamistilanteet

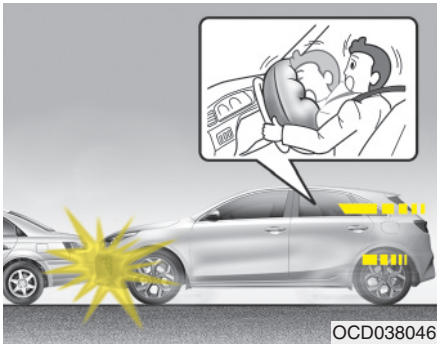

Etuturvatyynyt

Etuturvatyynyt on suunniteltu laukeamaan etupäähän kohdistuvissa törmäyksissä, ja siihen vaikuttaa mm. törmäyksen voimakkuus, nopeus ja suuntakulma.

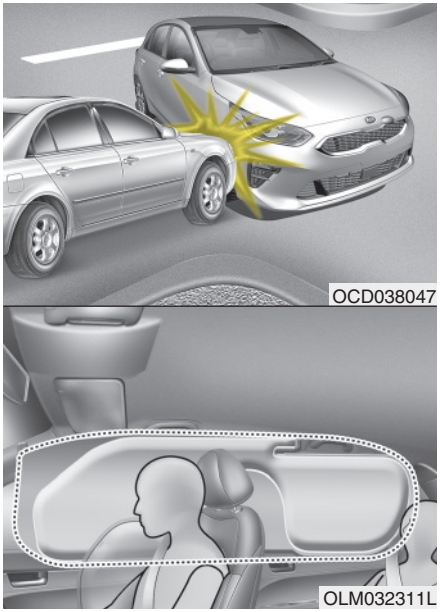

❈ Varsinaiset turvatyynyt saattavat poiketa kuvan mukaisista.

Sivuturvatyynyt ja ikkunaturvatyynyt (jos varusteena)

Sivuturvatyynyt ja ikkunaturvatyynyt on suunniteltu laukeamaan ja täyttymään sivutörmäystunnistimien tunnistaman törmäysvoiman, nopeuden tai törmäyskulman perusteella auton kylkeen kohdistuvassa törmäyksessä.

Vaikka etuturvatyynyt (kuljettajan ja etumatkustajan turvatyynyt) on suunniteltu laukeamaan vain etutörmäyksissä, ne saattavat laueta myös muun tyyppisissä törmäyksissä, jos etutörmäystunnistimet tunnistavat riittävän voimakkaan iskun. Sivuturvatyynyt ja ikkunaturvatyynyt on suunniteltu laukeamaan vain sivutörmäyksissä, mutta ne saattavat laueta myös muun tyyppisissä törmäyksissä, jos sivutörmäystunnistimet tunnistavat riittävän voimakkaan iskun.

Jos auton alustaan kohdistuu isku töyssyn, kuopan tai jalkakäytävän reunan yli ajettaessa, turvatyynyt saattavat laueta. Aja varovaisesti huonokuntoisilla teillä tai tiepinnoilla, joita ei ole suunniteltu liikenteelle, estääksesi turvatyynyjen tarkoituksettoman laukeamisen.

✻ HUOMAUTUS – jos varusteena on kallistusanturi

Sivuturvatyynyt ja/tai ikkunaturvatyynyt on suunniteltu laukeamaan myös silloin, kun kallistusanturi havaitsee, että auto on kaatumassa.


Tilanteet, joissa turvatyyny ei laukea



- Tietyissä hitailla nopeuksilla tapahtuvissa kolareissa turvatyynyt eivät mahdollisesti laukea. Turvatyynyt on suunniteltu siten, että ne eivät laukea näissä törmäyksissä, sillä ne eivät tarjoa mitään lisäsuojaa turvavöiden antaman suojan lisäksi.




- Etuturvatyynyjä ei ole suunniteltu laukeamaan takaosaan kohdistuvissa törmäyksissä, koska matkustajat liikkuvat taaksepäin törmäyksen voimasta. Tällöin täyttyneet turvatyynyt eivät pysty tarjoamaan lisäsuojaa.

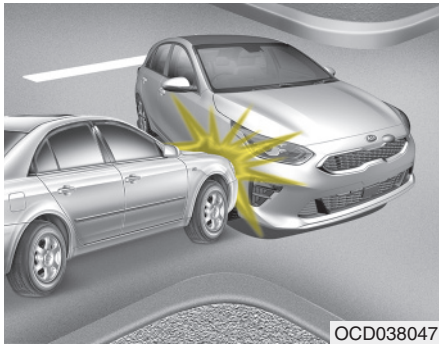


- Etuturvatyynyt eivät yleensä laukea sivutörmäyksessä, koska matkustajat liikkuvat törmäyksen suuntaan ja täten etuturvatyynyjen laukeaminen ei tarjoaisi lisäsuojaa matkustajille.


  Kuitenkin sivuturvatyynyt tai ikkunaturvatyynyt saattavat laueta törmäysvoimasta, ajonopeudesta ja törmäyskulmasta riippuen.

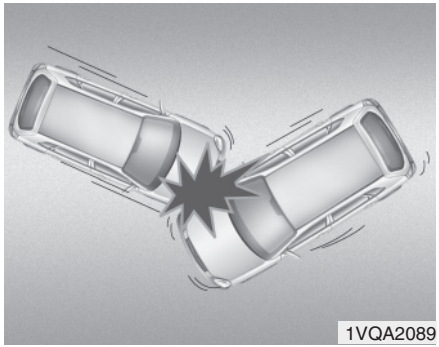

- Kulmittain tapahtuvassa törmäyksessä törmäysvoima voi liikuttaa matkustajia suuntaan, jossa turvatyynyt eivät tarjoa lisäsuojaa, joten anturit eivät välttämättä laukaise turvatyynyjä.

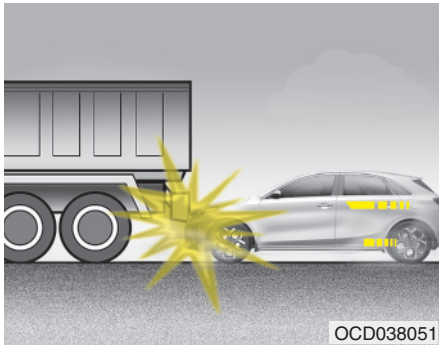

- Juuri ennen törmäystä kuljettajat jarruttavat yleensä voimakkaasti. Tämä voimakas jarrutus saa auton keulan painumaan alaspäin, jolloin auto työntyy edellä olevan auton alle, jos siinä on suurempi maavara. Turvatyynyt eivät välttämättä laukea tämänlaisissa ”alle kiilautumistilanteissa”, koska tunnistimien havaitsemat jarrutusvoimat heikkenevät merkittävästä.

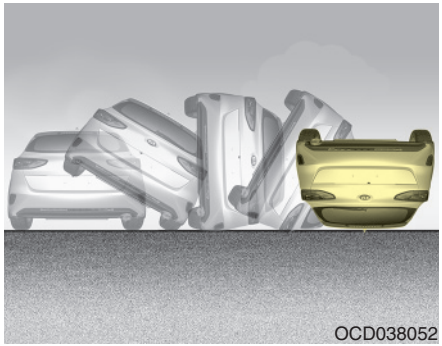
OCD038052

- Turvatyynyt eivät täyty kaikissa onnettomuuksissa, joissa auto pyörähtää katon kautta ympäri, vaikka varusteena olisi sivu- ja ikkunaturvatyynyt.

✻ HUOMAUTUS


Sivu- ja/tai ikkunaturvatyynyt saattavat kuitenkin laueta auton pyörähtäessä katon kautta ympäri sivuosaan kohdistuvan iskun vaikutuksesta, mikäli auton on varustettu sivu- ja ikkunaturvatyynyillä.

✻ HUOMAUTUS – jos varusteena on kallistusanturi

Jos autossa on sivuturvatyynyt ja ikkunaturvatyynyt, ne voivat täyttyä myös auton kaatuessa, jos kallistusanturi havaitsee auton kaatuneen.

✻ HUOMAUTUS – jos varusteena ei ole kallistusanturia

Sivu- ja/tai ikkunaturvatyynyt saattavat kuitenkin laueta auton pyörähtäessä katon kautta ympäri sivuosaan kohdistuvan iskun vaikutuksesta, mikäli auton on varustettu sivu- ja ikkunaturvatyynyillä.

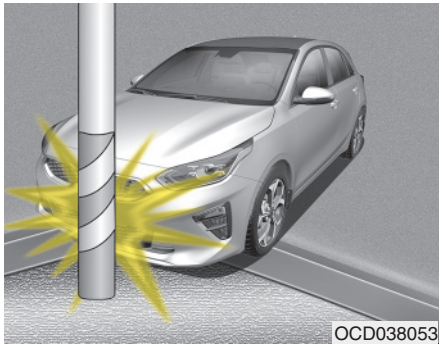
OCD038053

- Turvatyynyt eivät välttämättä laukea, jos auto törmää valopylvään tai puun kaltaisiin kohteisiin, jolloin törmäysvoima kohdistuu kapealle alueelle eikä koko törmäysvoima välity antureille.

Turvatyynyjärjestelmän ylläpito

Turvatyynyjärjestelmä ei käytännössä vaadi huoltoa eikä siinä ole osia, joita voisit itse turvallisesti huoltaa. Jos turvatyynyjärjestelmän varoitusvalo ei syty tai se palaa jatkuvasti, tarkastuta järjestelmä ammattihuoltoliikkeessä.

Suosittelemme käyntiä valtuutetulla Kia-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla.

⚠ VAROITUS

- **Turvatyynyjärjestelmän komponenttien ja johtimien muuttaminen, mukaan luettuna merkkien kiinnittäminen peitekansiin tai auton korin rakenteen muuttaminen, saattaa vaikuttaa turvatyynyjärjestelmän toimintaan haitallisesti ja aiheuttaa mahdollisen loukkaantumisen.**

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- **Turvatyynyjen peitekansien puhdistukseen saa käyttää vain kuivaa, pehmeää liinaa tai veteen kostutettua liinaa. Liuottimet ja puhdistusaineet voivat vahingoittaa turvatyynyjen peitekansia ja tämän seurauksena haitata turvatyynyjen laukemista onnettomuustilanteessa.**
- **Tavaroita ei tulisi asettaa ohjauspyörän, kojelaudan ja hansikaslokeron yläpuolisen paneelin turvatyynymoduulien päälle tai lähelle. Nämä tavarat voivat olla vahingollisia mahdollisessa, riittävän voimakkaassa törmäyksessä, jossa turvatyynyt laukeavat.**
- **Jos turvatyynyt täyttyvät, vaihdata järjestelmä ammattihuoltoliikkeessä.**

  Suosittelemme käyntiä valtuutetulla Kia-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla.

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- **Älä muokkaa tai irrota turvatyynyjärjestelmän johtimia tai muita komponentteja. Jos näin toimitaan, turvatyynyjen tahattomasta laukeamisesta tai toimintakyvyttömäksi tekemisestä saattaa aiheutua loukkaantumisia.**
- **Jos turvatyynyjärjestelmän osia on poistettava tai auto on romutettava, on noudatettava erityisiä turvavarotoimenpiteitä. Valtuutettu Kia-huolto tuntee nämä varotoimenpiteet ja voi antaa sinulle tarvittavia lisätietoja. Näiden toimenpiteiden noudattamatta jättäminen voi lisätä henkilövahinkojen riskiä.**
- **Älä yritä käynnistää moottoria, jos autoosi on päässyt vettä niin paljon että matot ovat kastuneet läpikotaisin tai jos lattialla on vettä. Tarkastuta autosi ammattihuoltoliikkeessä. Suosittelemme ottamaan yhteyttä valtuutettuun Kia-huoltoon tai huollon yhteistyökumppaniin.**

Lisää turvaohjeita

- **Älä koskaan päästä matkustajia tavaratilaan tai kaadetun takaselkänojan päälle kuljetuksen ajaksi.** Kaikkien matkustajien tulee istua pystyasennossa, selkä tiukasti selkänojalla, vyöt kiinnitettyinä ja jalat lattialla.
- **Matkustajat eivät saa poistua istuimilta tai vaihtaa niitä auton liikkuessa.** Matkustaja, joka ei käytä turvavyötä, voi paiskautua matkustamon rakenteita tai muita matkustajia päin tai sinkoutua ulos autosta mahdollisen törmäyksen tai äkkijarrutuksen seurauksena.
- **Jokainen turvavyö on suunniteltu yhden matkustajan kiinnittämiseen.** Jos samaa turvavyötä käyttää useampi kuin yksi henkilö, he voivat loukkaantua mahdollisessa törmäyksessä vakavasti tai hengenvaarallisesti.
- **Älä liitä turvavöihin mitään lisävarusteita.** Lisävarusteet, jotka parantavat matkustajan mukavuutta tai muuttavat vyön asentoa, voivat heikentää turvavyön tarjoamaa suojaa ja jopa lisätä vakavan loukkaantumisen riskiä mahdollisessa törmäyksessä.
- **Matkustajat eivät saa asettaa kovia tai teräviä esineitä itsensä ja turvatyynyn väliin.** Kovien tai terävien kappaleiden kuljettaminen sylissä tai niiden pitäminen suussa voi johtaa vakaviin vammoihin turvatyynyn lauetessa.
- **Pidä matkustajat kaukana turvatyynyjen suojuksista.** Kaikkien matkustajien tulee istua pystyasennossa, selkä tiukasti selkänojalla, vyöt kiinnitettyinä ja jalat lattialla. Jos matkustajat ovat liian lähellä turvatyynyjen suojuksia, ne saattavat aiheuttaa vammoja lauetessaan.
- **Älä kiinnitä tai aseta esineitä turvatyynysuojuksien päälle tai niiden lähelle.** Mitkä tahansa esineet, jotka on kiinnitetty tai asetettu etu- tai sivuturvatyynyjen suojusten päälle, voivat häiritä turvatyynyjen virheetöntä toimintaa.
- **Älä muuntele etuistuimia.** Etuistuimien muutokset saattavat haitata turvatyynyjärjestelmän anturien ja sivuturvatyynyjen toimintaa.
- **Älä laita esineitä etuistuimien alle.** Esineiden asettaminen etuistuimien alle saattaa häiritä turvatyynyjärjestelmän tunnistinosien ja johdotusten toimintaa.
- **Älä koskaan pidä lasta tai vauvaa sylissäsi.** Lapsi tai vauva saattaa loukkaantua vakavasti tai jopa menehtyä mahdollisessa törmäystilanteessa. Kaikkien vauvojen ja lasten pitää olla takaistuimella, oikein kiinnitettynä sopivan turvaistuimen tai turvavöiden avulla.


⚠ VAROITUS

- **Väärässä asennossa istuva matkustaja saattaa joutua liian lähelle laukeavaa turvatyynyä, osua auton sisärakenteisiin tai sinkoutua ulos autosta, mikä voi aiheuttaa vakavan tai kuolemaan johtavan vamman.**
- **Istu aina pystyasennossa istuimen keskiosassa pystyyn säädettyä selkänojaa vasten jalkojen ollessa mukavasti lattialla.**

Lisävarusteiden asentaminen tai muiden muutosten tekeminen turvatyynyllä varustettuun autoon

Autosi turvatyynyjärjestelmän toiminta voi muuttua, jos vaihdat auton rungon, puskurijärjestelmän tai keulan osia tai kylkipaneeleja tai muutat maavaraa.

Turvatyynyn varoitustarra (mikäli varusteena)

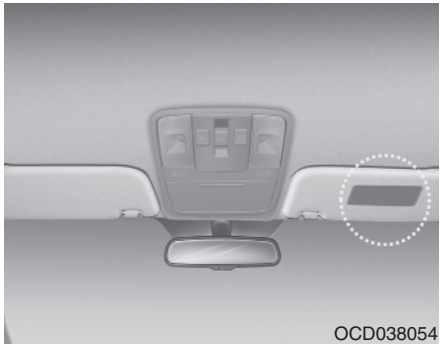

Turvatyynyn varoitustarrat on kiinnitetty varoittamaan kuljettajaa ja matkustajia turvatyynyjärjestelmän käytön mahdollisista vaaroista.

Huomaa, että nämä lain määräämät varoitukset keskittyvät lasten turvallisuusriskeihin. Pyydämme myös tutustumaan vaaroihin, joille aikuiset saattavat altistua. Nämä on lueteltu edellisillä sivuilla.

Avaimet 4-5
- Kirjoita avaimen numero muistiin 4-5
- Avaimen toiminnot 4-5
- Ajonestolaite 4-6

Kauko-ohjattu keskuslukitus 4-9
- Kauko-ohjainjärjestelmän toiminnot 4-9
- Ohjeita kauko-ohjaimen käyttöön 4-10
- Pariston vaihtaminen 4-11

Älyavain 4-13
- Älyavaimen toiminnot 4-13
- Älyavainta koskevia varotoimenpiteitä 4-14

Murtohälytinjärjestelmä 4-16
- Murtohälyttimen aktivoiminen 4-16
- Murtohälytystila 4-17
- Murtohälyttimen poistaminen käytöstä 4-18

Ovien lukitus 4-19
- Lukkojen käyttäminen auton ulkopuolelta 4-19
- Lukkojen käyttäminen auton sisäpuolelta 4-21
- Törmäyksen tunnistava ovilukituksen avausjärjestelmä 4-23
- Ovien automaattinen lukitus ajonopeuden perusteella 4-23
- Takaovien lapsilukko 4-23

Takaluukku 4-25
- Käsikäyttöinen takaluukku 4-25
- Takaluukun sulkeminen 4-26
- Takaluukun hätäavauskahva 4-28
- Sähkötoiminen takaluukku (farmari- ja Shooting Brake -mallit) 4-29
- Takaluukun automaattinen avaus (farmari- ja Shooting Brake -mallit) 4-35

Ikkunat 4-39
- Sähkötoimiset ikkunat 4-40
- Ikkunoiden sulkeminen kauko-ohjauksella 4-43

Konepelti 4-45
- Konepellin avaaminen 4-45
- Konepelti auki -varoitus 4-46
- Konepellin sulkeminen 4-46

Polttoainesäiliön luukku 4-48
- Polttoainesäiliön luukun avaaminen 4-48
- Polttoainesäiliön luukun sulkeminen 4-49

Panoraamakattoluukku 4-51
- Aurinkoverho 4-51
- Kattoluukun liu'uttaminen 4-52
- Kattoluukun kallistaminen 4-53
- Kattoluukun sulkeminen 4-53
- Automaattinen suunnanvaihtotoiminto 4-54
- Kattoluukun toiminnan alustaminen 4-55

- Kattoluukku auki -varoitus. 4-56

Ohjauspyörä 4-57
- Sähköinen ohjaustehostin 4-57
- Ohjauspyörän korkeus- ja etäisyyssäätö. 4-58
- Ohjauspyörän lämmitin 4-58
- Äänitorvi. 4-59

Peilit 4-60
- Sisätaustapeili. 4-60
- Ovipeilit. 4-62

Mittaristo 4-65
- Mittariston säädöt 4-66
- LCD-näytön ikkunoiden hallinta 4-67
- Mittarit 4-67
- Vaihdeilmaisin 4-71

LCD-näytöt 4-75
- Esittely. 4-75
- Ajomatkatiedot (ajotietokone) 4-75
- Toimintamatka 4-75
- LCD-näytön tila 4-80
- Huoltotila 4-81
- Mukautettavien asetusten tila. 4-82

Merkki- ja varoitusvalot 4-92
- Varoitusvalot. 4-92
- Merkkivalot 4-103

Peruutustutka 4-108
- Peruutustutkan toiminta. 4-108
- Tilanteet, joissa peruutustutka ei ole käytettävissä 4-109
- Peruutustutkan varotoimenpiteet 4-110
- Itsetestaus 4-111

Pysäköintitutka 4-112
- Pysäköintitutkan toiminta. 4-112
- Tilanteet, joissa pysäköintitutka ei ole käytettävissä 4-114
- Itsetestaus 4-116

Pysäköintiavustin 4-117
- Toiminnan edellytykset 4-118
- Tilanteet, joissa järjestelmä ei toimi 4-119
- Järjestelmän toiminta (pysäköintitila). 4-122
- Lisäohjeet (viestit) 4-129
- Järjestelmän toimintahäiriö 4-129
- Järjestelmän toiminta (poistumisavustin). 4-130
- Lisäohjeet (viestit) 4-134
- Järjestelmän toimintahäiriö 4-134

Peruutuskamera 4-136

Valot 4-138
- Akun säästötoiminto 4-138
- Ajovalojen saattotoiminto 4-138
- Ajovalojen esikytkentä. 4-138

• Valojen hallintavipu 4-139
• Kaukovalojen käyttö 4-141
• Kaukovaloavustin 4-142
• Suuntavilkut ja kaistanvaihtotoiminto 4-144
• Etusumuvalo 4-145
• Takasumuvalo 4-146
• Päiväajovalot 4-146
• Ajovalojen korkeudensäätö 4-147
Pyyhkijät ja pesulaitteet 4-148
• Tuulilasin pyyhkijät 4-148
• Tuulilasin pesulaitteet 4-150
• Takalasin pyyhkijän ja pesulaitteen kytkin 4-152
• Pesulaitteen suuttimien lämmitys 4-152
Sisävalot 4-154
• Kartanlukuvalo 4-154
• Kattovalo 4-155
• Tavaratilan valo 4-155
• Ehostuspeilin valo 4-156
• Hansikaslokeron valo 4-157
Lasinlämmitin 4-158
• Takalasinlämmitin 4-158
Käsisäätöinen ilmastointijärjestelmä 4-159
• Lämmitys ja ilmastointi 4-160
• Järjestelmän toiminta 4-165
• Raitisilmasuodatin 4-167
• Ilmastoinnin kylmäainetarra 4-168
• Ilmastointilaitteen kylmäaineen ja kompressorin voiteluaineen määrien tarkistaminen 4-168
Automaattinen ilmastointijärjestelmä 4-170
• Automaattinen lämmitys ja ilmastointi 4-171
• Käsisäätöinen lämmitys ja ilmastointi 4-172
• Järjestelmän toiminta 4-178
• Raitisilmasuodatin 4-180
• Ilmastoinnin kylmäainetarra 4-181
• Ilmastointilaitteen kylmäaineen ja kompressorin voiteluaineen määrien tarkistaminen 4-182
Tuulilasin lämmitys ja huurteenpoisto 4-183
• Käsisäätöinen ilmastointijärjestelmä 4-183
• Automaattinen ilmastointijärjestelmä 4-184
• Huurteenpoiston toimintaperiaate 4-185
Säilytystilat 4-188
• Keskikonsolin säilytyslokero 4-188
• Liukuva kyynärnoja 4-189
• Hansikaslokero 4-189
• Aurinkolasilokero 4-190
• Tavaraverkon pidike 4-191
• Tavaratilan jakaja 4-191
• Tavaratilan lokero 4-192
• Tavaratilan suurentaminen 4-192
• Tavaratilan sivulokerot 4-193

Sisätilan varusteet 4-194
- **Tuhkakuppi 4-194**
- **Mukinpidike 4-194**
- **Häikäisysuoja 4-195**
- **Istuinlämmitys 4-196**
- **Istuimen jäähdytys (ilmastoitu istuin) 4-197**
- **Pistorasia 4-198**
- **USB-laturi 4-199**
- **Langaton matkapuhelimen latausjärjestelmä 4-201**
- **Mattokoukut 4-204**
- **Vaateripustin 4-205**
- **Tavaratilan peite 4-206**
- **Kauppakassipidike 4-207**
- **Suojaverkko 4-207**
- **Tavaratilan näkösuoja 4-209**
- **Matkatavaroiden kiinnityskiskojärjestelmä 4-210**

Ulkopuolen varusteet 4-213
- **Kattokaiteet 4-213**

4

AVAIMET

Kirjoita avaimen numero muistiin



Avaimen koodinumero on merkitty levyyn, joka on kiinnitetty avainsarjaan. Jos kadotat avaimesi, suosittelemme ottamaan yhteyttä valtuutettuun Kia-huoltoon / huollon yhteistyökumppaniin. Irrota koodilevy avaimista ja laita se turvalliseen paikkaan. Kirjoita lisäksi koodinumero muistiin ja säilytä sitä turvallisessa paikassa, ei autossa.

Avaimen toiminnot

Taittuva avain

■ Taittuva avain



OBD048028L

Avataksesi avaimen paina vapautuspainiketta, jolloin avain taittuu auki.


Sulkeaksesi avaimen, käännä avain käsin painaen samalla vapautuspainiketta.

⚠ HUOMIO

Älä taita avainta painamatta vapautuspainiketta. Tämä voi vahingoittaa avainta.

Älyavain

■ Älyavain

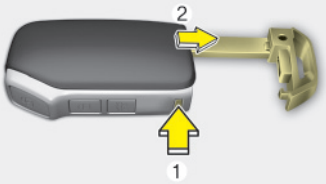

OBD048029L

Irrota mekaaninen avain pitämällä vapautuspainiketta (1) alaspainettuna ja vedä avain (2) ulos.

Kiinnittääksesi mekaanisen avaimen takaisin paikoilleen ohjaa avain aukkoon ja paina sitä, kunnes kuuluu lukitusääni.

⚠ VAROITUS – Virta-avain (älyavain)

Lapsien jättäminen valvomatta autoon, jossa on virta-avain (älyavain), on vaarallista, vaikka avain ei olisi virtalukossa tai käynnistyspainike ACC- tai ON-asennossa.

Lapset saattavat ottaa esimerkkiä aikuisista ja asettaa avaimen virtalukkoon tai painaa käynnistyspainiketta. Virta-avaimen (älyavaimen) avulla lapset saattavat käyttää sähköikkunoita tai muita laitteita tai saada jopa auton liikkeelle, jonka seurauksena voi olla vakavia tai jopa hengenvaarallisia ruumiinvammoja. Älä koskaan jätä avaimiasi autoon moottorin käydessä, jos autossa on lapsia.

⚠ VAROITUS

Suosittelemme käyttämään valtuutetun Kia-huollon tai huollon yhteistyökumppanin käyttämiä varaosia. Mikäli käytössä on tarvikeavain, virtalukko ei välttämättä palaudu ON-asentoon START-asentoon kääntämisen jälkeen. Jos näin käy, käynnistin jatkaa toimintaa aiheuttaen vahinkoa käynnistinmoottorille tai johdoissa jopa tulipaloja liiallisen jännitteen johdosta.

Ajonestolaite

Autosi saattaa olla varustettu elektronisella ajonestojärjestelmällä, jonka tarkoitus estää auton luvaton käyttöönotto.

Ajonestojärjestelmä koostuu virta-avaimen transponderista ja auton sisälle asennetuista elektronisista komponenteista.

Autot, joita ei ole varustettu älyavainjärjestelmällä

Kun virta-avain laitetaan virtalukkoon ja käännetään ON-asentoon, ajonestojärjestelmä tarkistaa, onko virta-avain kelpaava

Jos avain kelpaa, moottori käynnistyy.

Jos avain ei kelpaa, moottori ei käynnisty.

Ajonestojärjestelmän poistaminen käytöstä:

Työnnä virta-avain virtalukkoon ja käännä se ON-asentoon.

Ajonestojärjestelmän aktivointi:

Käännä virta-avain OFF-asentoon. Ajonestojärjestelmä aktivoituu automaattisesti. Ilman autollesi kelpaavaa virta-avainta moottori ei käynnisty.

Älyavainjärjestelmällä varustetut autot

Järjestelmä tarkistaa, onko älyavain kelvollinen, kun moottorin käynnistyspainike asetetaan ON-asentoon.

Jos avain kelpaa, moottori käynnistyy.

Jos avain ei kelpaa, moottori ei käynnisty.

Ajonestojärjestelmän poistaminen käytöstä

Paina moottorin start/stop-painike ON-asentoon.

Ajonestojärjestelmän aktivointi

Paina moottorin start/stop-painike OFF-asentoon. Ajonestojärjestelmä aktivoituu automaattisesti. Ilman autollesi kelpaavaa älyavainta moottori ei käynnisty.

⚠ VAROITUS

Estääksesi auton varastamisen älä jätä vara-avaimia autoon. Ajonestolaitteen salasana on asiakaskohtainen ja se tulee pitää salassa. Älä jätä tätä numeroa mihinkään autossasi.

✻ HUOMAUTUS

Älä pidä muita ajonestojärjestelmällä varustetun auton avaimia lähellä, kun käynnistät moottorin. Muussa tapauksessa moottori ei välttämättä käynnisty tai sammuu heti käynnistyksen jälkeen. Pidä jokainen avain erillään toisistaan välttyäksesi käynnistyshäiriöiltä.

⚠ HUOMIO

Älä aseta metallisia varusteita virtalukon lähettyville. Metalliset varusteet saattavat häiritä transponderin signaalia ja estää moottorin käynnistymisen.

✻ HUOMAUTUS

Jos tarvitset lisäavaimia tai kadotat avaimesi, suosittelemme ottamaan yhteyttä valtuutettuun Kia-huoltoon tai huollon yhteistyökumppaniin.

⚠ HUOMIO

Virta-avaimessa oleva transponderi on tärkeä osaa ajonestojärjestelmää. Se on suunniteltu kestämään vuosia ilman häiriöitä. Kuitenkin sinun tulee käsitellä sitä huolellisesti ja välttää sen altistumista kosteudelle tai staattiselle sähkölle. Muussa tapauksessa käynnistyksenestossa saattaa esiintyä toimintahäiriöitä.

⚠ HUOMIO

Älä vaihda, muuntele tai säädä ajonestolaitetta, sillä tämä voi aiheuttaa laitteen toimintahäiriöitä. Huollata järjestelmä tässä tapauksessa ammattihuoltoliikkeessä. Suosittelemme käyntiä valtuutetulla Kia-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla.

Valmistajan antama takuu ei korvaa väärin tehtyjen muutosten tai säätöjen aiheuttamien toimintahäiriöiden korjausta.

KAUKO-OHJATTU KESKUSLUKITUS (MIKÄLI VARUSTEENA)

Kauko-ohjainjärjestelmän toiminnot

■ Taittuva avain



OBD048030L

■ Älyavain



OBD048031L

Lukitseminen (1)

Kaikki ovet (ja takaluukku) lukitaan, jos lukituspainiketta painetaan jokaisen oven ollessa suljettuna.

Varoitusvilkut vilkkuvat kerran osoittaakseen, että kaikki ovet on lukittu.

Kuitenkaan varoitusvilkut eivät vilku, jos jokin ovista (tai konepelti/takaluukku) on jäänyt auki. Jos kaikki ovet, konepelti ja takaluukku ovat suljettuja lukituspainikkeen painamisen jälkeen, varoitusvilkut vilkkuvat kerran.

Lukituksen avaaminen (2)

Kaikkien ovien (ja takaluukun) lukitus avataan, jos avauspainiketta painetaan.

Varoitusvilkut vilkkuvat kahdesti osoittaakseen, että kaikkien ovien lukitukset on avattu.

Tämän painikkeen painamisen jälkeen ovet lukittuvat automaattisesti, ellet avaa jotain ovista 30 sekunnin sisällä.

Takaluukun lukituksen avaaminen (3) (mikäli varusteena)

Takaluukku avataan, jos tätä painiketta painetaan yli sekunnin ajan.

Varoitusvilkut vilkkuvat kahdesti osoittaakseen, että takaluukun lukitus on avattu.

Kuitenkin tämän painikkeen painamisen jälkeen takaluukku lukkiutuu automaattisesti, ellet avaa takaluukkua 30 sekunnin sisällä.

Lisäksi kun takaluukku suljetaan sen avaamisen jälkeen, se lukittuu automaattisesti.

Kun takaluukku on lukittu ja älyavain on hallussasi, paina takaluukun avauskytkintä. Takaluukku aukeaa.

❈ Painikkeen merkintä ”HOLD” muistuttaa, että painiketta tulee painaa vähintään sekunnin ajan.

Varotoimenpiteet kauko-ohjaimen käytössä

✻ HUOMAUTUS

Kauko-ohjain ei ehkä toimi, jos jokin seuraavista tapahtuu:

- **Virta-avain on virtalukossa.**
- **Olet kauko-ohjaimen toimintasäteen (noin 10 m) ulkopuolella.**
- **Kauko-ohjaimen paristo on heikko.**
- **Muiden autojen tai esineiden häiritessä signaalia.**
- **Ulkolämpötilan ollessa äärimmäisen alhainen.**
- **Kauko-ohjain on lähellä radiolähetintä kuten radioasemaa tai lentokenttää, jotka häiritsevät kauko-ohjaimen toimintaa.**

Jos kauko-ohjain ei toimi oikein, avaa ja lukitse ovet virta-avaimella. Jos sinulla on ongelmia kauko-ohjaimen käytössä, suosittelemme ottamaan yhteyttä valtuutettuun Kia-jälleenmyyjään tai huollon yhteistyökumppaniin.

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- **Jos kauko-ohjaimen läheisyydessä on matka- tai älypuhelin, puhelimen normaali toiminta voi häiritä kauko-ohjaimen signaalia. Näin voi käydä varsinkin silloin, kun puhelin on toiminnassa, eli käynnissä on puhelu tai puhelimella lähetetään tai vastaanotetaan tekstiviestejä tai sähköpostiviestejä. Vältä asettamasta kauko-ohjainta ja puhelinta samaan taskuun ja pidä ne riittävän etäällä toisistaan.**


⚠ HUOMIO

- ***Pidä kauko-ohjain kaukana vedestä ja kaikenlaisista nesteistä. Jos kauko-ohjausjärjestelmä ei toimi vedelle tai nesteelle altistumisen johdosta, auton valmistajan takuu ei kata vahinkoja.***
- ***Vältä kauko-ohjaimen säilytystä sähkömagneettisten materiaalien lähellä, jotka voivat aiheuttaa häiriöitä sen toimintaan.***

⚠ HUOMIO

Muutokset tai muunnokset, joita yhteensopivuudesta vastaava osapuoli ei ole erityisesti hyväksynyt, voivat mitätöidä käyttäjän oikeuden käyttää laitteistoa. Auton takuu ei kata kauko-ohjausjärjestelmän toimintahäiriön korjaustöitä, jos toimintahäiriö johtuu järjestelmään tehdyistä muutoksista, joita järjestelmän standardinmukaisuudesta vastaava taho ei ole erikseen hyväksynyt.

Pariston vaihtaminen

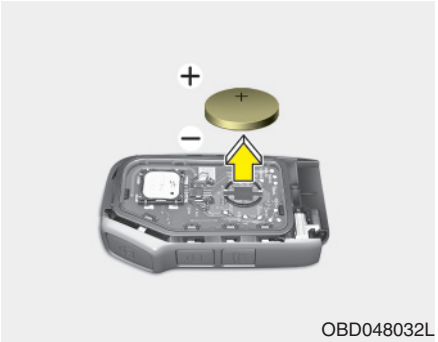

OBD048032L

Kauko-ohjain käyttää 3 voltin litiumparistoa, joka kestää normaalisti useita vuosia. Kun vaihtaminen on tarpeen, noudata seuraavaa ohjetta.

1. Aseta ohut työkalu uraan ja avaa kauko-ohjaimen tai älyavaimen kansi varovasti kampeamalla.
2. Vaihda paristo (CR2032) uuteen. Kun vaihdat pariston, varmista, että laitat sen oikein päin.
3. Asenna paristo poistoon nähden käänteisessä järjestyksessä.

Kauko-ohjaimen vaihtamisen suhteen suosittelemme käyntiä valtuutetulla Kia-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla.

⚠ HUOMIO

- ***Kauko-ohjain on suunniteltu toimimaan luotettavasti vuosien ajan, mutta se saattaa vaurioitua altistuessaan kosteudelle tai staattiselle sähköllе. Jos olet epävarma pariston vaihtamisesta, suosittelemme ottamaan yhteyttä valtuutettuun Kia-jälleenmyyjään tai huollon yhteistyökumppaniin.***
- ***Vääränlaisen pariston käyttäminen saattaa vaurioittaa kauko-ohjainta. Varmista, että käytät oikeaa paristoa.***
- ***Vaurioitumisen välttämiseksi älä anna kauko-ohjaimen tai älyavaimen pudota tai altistua vedelle, kuumuudelle tai suoralle auringonvalolle.***

⚠ HUOMIO

Väärin hävitetty akku voi olla ympäristölle ja terveydelle haitallinen.

Hävitä paristot paikallisten lakien ja määräysten mukaisesti.

ÄLYAVAIN (MIKÄLI VARUSTEENA)




OBD048031L

Älyavaimen avulla voit lukita ja avata ovet (ja takaluukun) ja jopa käynnistää moottorin ilman avaimen asettamista virtalukkoon.

Älyavaimessa olevien painikkeiden toiminnot ovat samat kuin normaalissa kauko-ohjaimessa.

Älyavaimen toiminnot

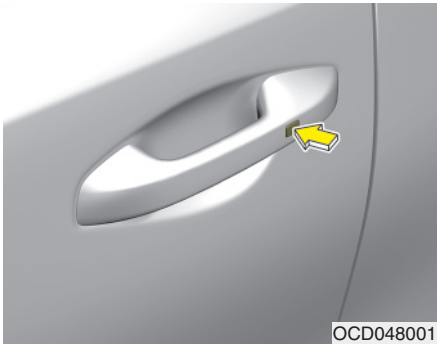
OCD048001

Pitämällä älyavainta mukana pystyt lukitsemaan tai avaamaan auton ovien (tai takaluukun) lukituksen. Voit myös käynnistää moottorin. Tutustu seuraaviin ohjeisiin saadaksesi lisätietoja.

Lukitseminen (1)

Painamalla etuoven ulkokahvan painiketta, kun ovet (ja takaluukku) ovat suljettuna ja lukitsematta, kaikki ovet (ja takaluukku) lukittuvat. Kun kaikki ovet (ja takaluukku sekä konepelti) lukitaan, varoitusvilkut vilkkuvat kerran osoittaakseen, että kaikki ovet (ja takaluukku) on lukittu.

Painike toimii vain, kun älyavain on 0,7–1 metrin säteellä ovenkahvasta. Jos haluat varmistaa, onko ovi lukossa vai ei, tarkasta matkustamossa oleva oven lukituspainike tai vedä oven ulkokahvasta.

Vaikka painaisitkin oven ulkokahvan näppäintä, ovet eivät lukitu ja äänimerkki kytkeytyy 3 sekunniksi, jos jokin seuraavista tapahtuu:

- Älyavain on auton sisällä.
- Moottorin START/STOP-painike on ACC- tai ON-asennossa.
- Jokin ovi on auki (ei koske takaluukkua).

Lukituksen avaaminen (2)

Etuoven ulkokahvan painiketta painamalla ovien (ja takaluukun) ollessa suljettuna ja lukittuna ovien (ja takaluukun) lukitus avautuu. Varoitusvilkut vilkkuvat kahdesti ilmoittaakseen, että kaikkien ovien (myös takaluukun) lukitus on avattu.

Painike toimii vain, kun älyavain on 0,7–1 metrin säteellä ovenkahvasta.

Myös muut henkilöt voivat avata ovet, kun älyavain on 0,7–1 metrin säteellä etuoven ovenkahvasta.

Tämän painikkeen painamisen jälkeen ovet lukittuvat automaattisesti, ellet avaa jotain ovista 30 sekunnin sisällä.

Takaluukun avaaminen (3)

Jos olet alle 0,7–1 metrin etäisyydellä takaluukun ulkokahvasta ja mukanasi on älyavain, takaluukun lukitus aukeaa, kun painat takaluukun kahvan kytkimestä.

Varoitusvilkut vilkkuvat kahdesti osoittaakseen, että takaluukun lukitus on avattu.

Lisäksi kun takaluukku suljetaan sen avaamisen jälkeen, se lukittuu automaattisesti.

Käynnistäminen

Voit käynnistää moottorin asettamatta avainta virtalukkoon. Lisätietoja on luvun 6 kappaleessa ”Moottorin käynnistäminen älyavaimella”.

Varotoimenpiteitä älyavaimen käytössä

✻ HUOMAUTUS

- **Et voi käynnistää moottoria, jos älyavain katoaa. Tarpeen vaatiessa hinaa autoa ja ota yhteys ammattihuoltoon. Suosittelemme ottamaan yhteyttä valtuutettuun Kia-huoltoon tai huollon yhteistyökumppaniin.**
- **Autoon voidaan rekisteröidä enintään kaksi älyavainta. Jos kadotat älyavaimen, suosittelemme ottamaan yhteyttä valtuutettuun Kia-huoltoon tai huollon yhteistyökumppaniin.**
- **Älyavain ei toimi seuraavissa tilanteissa:**
  - **Älyavain on lähellä radiolähetintä, esimerkiksi radioasemaa tai lentokenttää, joka häiritsee älyavaimen normaalia toimintaa.**
  - **Pidät älyavainta lähellä radio- tai matkapuhelinta.**
  - **Toisen auton älyavainta käytetään autosi lähellä.**

(Jatkuu)

(Jatkuu)

Jos älyavain ei toimi oikein, avaa ja lukitse ovet mekaanisella avaimella. Jos sinulla on ongelmia älyavaimen käytössä, suosittelemme ottamaan yhteyttä valtuutettuun Kia-jälleenmyyjään tai huollon yhteistyökumppaniin.

- **Jos älyavaimen läheisyydessä on matka- tai älypuhelin, puhelimen normaali toiminta voi häiritä älyavaimen signaalia. Tämä on erityisesti huomattava puhelimen ollessa aktiivinen, kuten puheluja tehtäessä/vastaanotettaessa tai teksti- tai sähköpostiviestejä lähetettäessä/vastaanotettaessa. Vältä asettamasta älyavainta ja puhelinta samaan taskuun ja pidä ne riittävän etäällä toisistaan.**

⚠ HUOMIO


Pidä älyavain kaukana vedestä ja kaikenlaisista nesteistä. Jos kauko-ohjausjärjestelmä ei toimi vedelle tai nesteelle altistumisen johdosta, auton valmistajan takuu ei kata vahinkoja.

HÄLYTINJÄRJESTELMÄ (MIKÄLI VARUSTEENA)



OJC040170

Murtohälyttimellä varustettuihin autoihin on kiinnitetty merkintä, jossa on seuraavat varoitukset:
1. WARNING
2. SECURITY SYSTEM

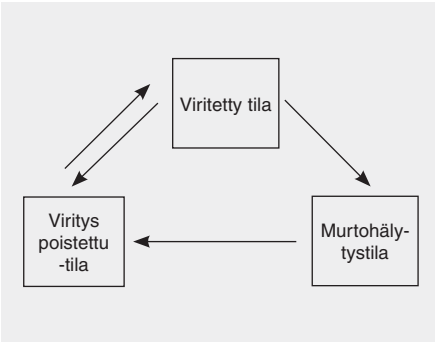

Tämä järjestelmä on suunniteltu antamaan suojaa luvattomalta pääsyltä autoon. Järjestelmä toimii kolmessa eri tilassa: ”viritetty”, ”murtohälytin” ja ”viritys poistettu”. Kytkeytyessään järjestelmä antaa hälytysäänen hätävilkkujen samalla vilkkuessa.

Viritetty tila

Älyavaimen käyttäminen

Pysäköi auto ja sammuta moottori. Viritä järjestelmä, kuten alla esitetään.

1. Sammuta moottori.
2. Varmista, että kaikki ovet (myös takaluukku) ja konepelti on suljettu.
3. • Lukitse ovet painamalla oven ulkokahvan painiketta, kun älyavain on mukanasi.

   Yllä esitettyjen vaiheiden suorittamisen jälkeen varoitusvilkut vilkkuvat kerran osoittaakseen, että järjestelmä on virittynyt.

   Jos jokin ovi on jäänyt auki, ovet eivät lukitu ja äänimerkki kytkeytyy 3 sekunniksi. Sulje ovi ja yritä lukita ovet uudelleen.

   Jos takaluukku tai konepelti on jäänyt auki, varoitusvilkut eivät välähdä eikä murtohälytin virity. Jos takaluukku tai konepelti suljetaan tämän jälkeen, varoitusvilkut vilkkuvat kerran.

• Lukitse ovet painamalla älyavaimen lukituspainiketta.

Yllä esitettyjen vaiheiden suorittamisen jälkeen hätävilkut vilkkuvat kerran sen merkiksi, että järjestelmä on virittynyt.

Jos jokin ovi (tai takaluukku/konepelti) on jäänyt auki, varoitusvilkut eivät välähdä eikä murtohälytin virity. Jos kaikki ovet (takaluukku/konepelti) suljetaan tämän jälkeen, varoitusvilkut vilkkuvat kerran.

Kauko-ohjaimen käyttäminen

Pysäköi auto ja sammuta moottori. Viritä järjestelmä, kuten alla esitetään.

1. Sammuta moottori ja poista virta-avain virtalukosta.
2. Varmista, että kaikki ovet (myös takaluukku) ja konepelti on suljettu.
3. Lukitse ovet painamalla kauko-ohjaimen lukituspainiketta.

Yllä esitettyjen vaiheiden suorittamisen jälkeen varoitusvilkut vilkkuvat kerran osoittaakseen, että järjestelmä on virittynyt.

Jos jokin ovi (tai takaluukku/konepelti) on jäänyt auki, varoitusvilkut eivät välähdä eikä murtohälytin virity. Jos kaikki ovet (takaluukku/konepelti) suljetaan tämän jälkeen, varoitusvilkut vilkkuvat kerran.

• Älä viritä järjestelmää ennen kuin kaikki matkustajat ovat poistuneet autosta. Jos järjestelmä viritetään matkustajien vielä ollessa matkustamossa, hälytin saattaa kytkeytyä, kun he poistuvat autosta. Jos jokin ovi (tai takaluukku) tai konepelti avataan 30 sekunnin sisällä järjestelmän virittymisen jälkeen, järjestelmän viritystila poistuu tarpeettoman hälytyksen estämiseksi.

Murtohälytystila

Hälytin kytkeytyy, jos jokin seuraavista tapahtuu järjestelmän ollessa viritettynä.

- Ovi avataan käyttämättä kauko-ohjainta (tai älyavainta).
- Takaluukku avataan käyttämättä kauko-ohjainta (tai älyavainta).
- Konepelti avataan.

Auton merkkiääni kytkeytyy ja hätävilkut vilkkuvat jatkuvasti noin 30 sekunnin ajan. Kytkeäksesi järjestelmän pois päältä avaa ovien lukitus kauko-ohjaimella (tai älyavaimella).

Viritys poistettu -tila

Järjestelmän viritystila poistuu seuraavasti:

Kauko-ohjain (taittuva avain)

- Ovilukituksen avauspainiketta painetaan.
- Moottori käynnistetään.
- Kun virtalukko on ON-asennossa vähintään 30 sekunnin ajan.

Älyavain

- Ovilukituksen avauspainiketta painetaan.
- Kun etuoven kahvan painiketta painetaan älyavaimen ollessa oven lähistöllä.
- Moottori käynnistetään.

Ovien lukituksen avaamisen jälkeen hätävilkut vilkkuvat kahdesti sen merkiksi, että järjestelmän viritystila on poistettu käytöstä.
Jos ovea (tai takaluukkua) ei avata 30 sekunnin sisällä avauspainikkeen painamisen jälkeen, järjestelmä virittyy takaisin toimintaan.

✻ HUOMAUTUS – Järjestelmä, jossa ei ei ole käynnistyksenestoa

- **Älä yritä käynnistää moottoria, kun hälytys on aktivoituna. Auton käynnistysmoottori on poistettu käytöstä murtohälytintilassa.**
  Jos järjestelmän viritystilaa ei ole poistettu kauko-ohjaimella, aseta avain virtalukkoon, käännä virta-avain ON-asentoon ja odota 30 sekuntia. Tämän jälkeen viritystila poistuu.
- **Jos kadotat avaimesi, suosittelemme käymään valtuutetussa Kia-huollossa tai huollon yhteistyökumppanilla.**

✻ HUOMAUTUS – Järjestelmä, jossa on käynnistyksenesto

- **Jos murtohälytin ei kytkeydy pois päältä kauko-ohjaimella, laita virta-avain virtalukkoon ja käynnistä moottori. Tämän jälkeen viritystila poistuu.**
- **Jos kadotat avaimesi, suosittelemme käymään valtuutetussa Kia-huollossa tai huollon yhteistyökumppanilla.**

⚠ HUOMIO


Älä vaihda, muuntele tai säädä murtohälytinjärjestelmää, sillä tämä voi aiheuttaa järjestelmän toimintahäiriöitä. Huollata järjestelmä ammattihuoltoliikkeessä. Suosittelemme käyntiä valtuutetulla Kia-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla.

Auton valmistajan takuu ei kata toimintahäiriöistä seuraavia kustannuksia, jotka ovat aiheutuneet sopimattomista murtohälyttimen korjauksista, säädöistä tai muutoksista.

OVILUKOT

Ovilukkojen käyttäminen auton ulkopuolelta

Avain (mekaaninen)

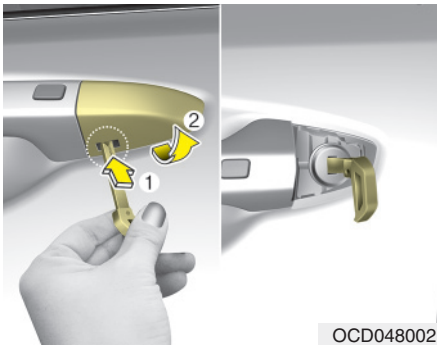

Kannen poistaminen:

1. Vedä oven kahva ulos.
2. Paina kannen sisällä alaosassa olevaa vipua (1) avaimella tai litteäpäisellä ruuvimeisselillä.
3. Paina kantta (2) ulos painaen samalla vipua.

- Käännä avainta auton etuosan suuntaan avataksesi ovien lukituksen ja vastakkaiseen suuntaan lukitaksesi ne.
- Kun avaat tai lukitset kuljettajan oven avaimella, kuljettajan ovi lukituu/aukeaa automaattisesti.
- Kun ovien lukitus on avattu, ovet voidaan avata vetämällä ovenkahvasta.
- Sulje ovi työntämällä. Varmista, että ovet sulkeutuvat kunnolla.

Kauko-ohjain/älyavain

- Ovilukot voidaan lukita tai avata kauko-ohjaimella (tai älyavaimella). (jos varusteena)
- Ovet voidaan lukita pitämällä älyavainta oven lähettyvillä ja painamalla ovenkahvan painiketta.
- Kun ovien lukitus on avattu, ovet voidaan avata vetämällä ovenkahvasta.
- Sulje ovi työntämällä. Varmista, että ovet sulkeutuvat kunnolla.

✻ HUOMAUTUS

- **Ovien lukkojen ja lukitusmekanismien toiminnassa voi esiintyä ongelmia kylmässä ja kosteassa ilmastossa.**
- **Jos ovi lukitaan ja avataan useita kertoja peräkkäin joko auton avaimella tai lukituspainikkeella, järjestelmä saattaa keskeyttää toimintansa väliaikaisesti suojatakseen virtapiiriä ja komponentteja.**

⚠ VAROITUS

- **Ovet saattavat aueta ellet sulje niitä huolellisesti.**
- **Tarkista, ettei oven välissä ole ketään/mitään ennen kuin suljet sen.**


⚠ VAROITUS

Jos matkustajien on oltava pitkään autossa, kun ulkona on erittäin kuuma tai kylmä, heille voi aiheutua vammoja tai jopa hengenvaara. Älä lukitse autoa ulkopuolelta, kun joku on autossa.

⚠ HUOMIO

Älä sulje ja avaa ovia useita kertoja peräkkäin tai käytä liiallista voimaa oven sulkemiseksi sen sulkeutuessa.

Hätätilanteessa

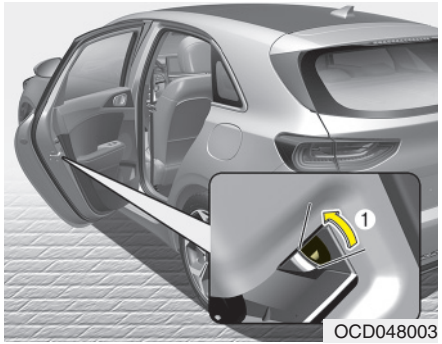

Jos keskuslukituksen kytkin ei toimi sähköisesti, ainoa tapa lukita ovet on käyttää mekaanista avainta ulkopuolen ovilukkoon.

Ovet, joissa ei ole ulkopuolen avainreikää, voit lukita seuraavasti:


1. Avaa ovi.
2. Työnnä avain oven hätälukitusreikään ja käännä sitä autosta katsoen ulospäin (1) lukitaksesi.
3. Sulje ovi huolellisesti.

✻ HUOMAUTUS

Takaluukkua ei voi avata, jos se on suljettu keskuslukituksen ollessa poissa käytöstä.

Ovilukkojen käyttäminen auton sisäpuolelta

Ovenkahvalla

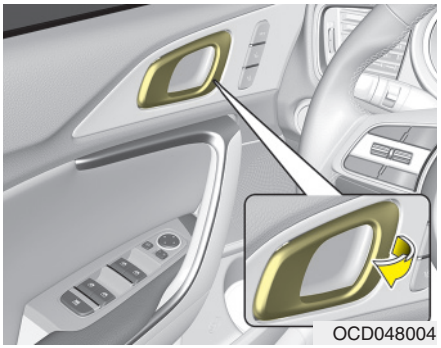

Etuovi

Jos sisäpuolen ovenkahvaa vedetään kerran oven ollessa lukossa, lukitus aukeaa ja ovi avautuu.

Takaovi

Jos oven sisäkahvasta vedetään kerran ovien ollessa lukittuna, lukitus aukeaa.

Jos sisäpuolen ovenkahvaa vedetään kahdesti, ovi avautuu.

⚠ VAROITUS – Ovilukon toimintahäiriö


Jos keskuslukituksen toiminta pettää ollessasi auton sisällä, kokeile yhtä tai useampaa seuraavista menetelmistä päästäksesi ulos:

- **Käytä ovien lukituksen avaustoimintoa toistuvasti (sekä sähköistä että manuaalista) vetämällä samalla ovenkahvaa.**
- **Kokeile muiden etu- ja takaovien kahvoja ja lukituspainikkeita.**
- **Avaa etuikkuna ja avaa ovi ulkopuolelta avaimella.**
- **Siirry tavaratilaan ja avaa takaluukku.**

⚠ VAROITUS

Älä vedä kuljettajan (tai etumatkustajan) oven sisäkahvasta auton liikkuessa.

Keskuslukituksen avaus-/ lukituskytkin

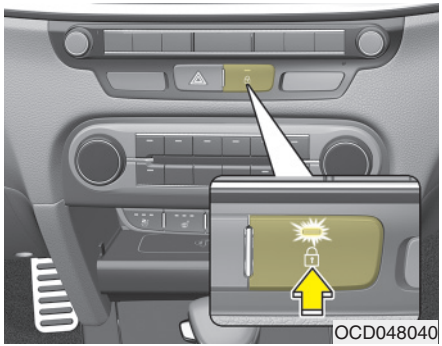

Toimintoa käytetään painamalla ovilukituksen avaus-/lukituskytkintä.

- Kun painat keskuslukituksen käyttökytkintä jonkin oven lukituksen ollessa auki, kaikki ovet lukkiutuvat ja kytkimen merkkivalo syttyy.
- Kaikki ovet eivät lukkiudu, jos joku etuovista on auki tai se avataan samalla kun kytkintä painetaan.
- Jos jokin ovista ei lukkiudu, keskuslukituksen käyttökytkimen merkkivalo vilkkuu.
- Kun painat keskuslukituksen käyttökytkintä, kaikki ovet lukitaan.
- Merkkivalo välähtää, jos jonkin oven lukitus avataan, kun kaikki ovet ovat lukossa.

✻ HUOMAUTUS

Kun ovet lukitaan kauko-ohjaimella tai älyavaimella, ovien lukitusta ei voida avata keskuslukituksen avaus-/ lukituskytkimellä.

⚠ VAROITUS – Ovet

- **Sulje ja lukitse ovet huolellisesti ennen liikkeellelähtöä, jotta ne eivät aukeaisi ajon aikana. Lukitut ovet pitävät myös mahdolliset tunkeilijat ulkopuolella, kun auton vauhti on hidas tai auto on pysähtynyt.**
- **Ole varovainen ovia avatessasi; varo autoja, moottoripyöriä, polkupyöriä ja jalankulkijoita jotka lähestyvät autoa oven puolelta. Oven avaaminen jonkin lähestyessä saattaa aiheuttaa vahinkoa ja loukkaantumisia.**

⚠ VAROITUS –
Lukitsemattomat autot

Auton jättäminen lukitsematta tarjoaa pääsyn varkaille tai rikollisille, jotka tunkeutuvat autoosi ollessasi poissa aiheuttaen vahinkoa sinulle tai muille. Jättäessäsi auton valvomattomaksi muista aina poistaa virta-avain, kytkeä seisontajarru, sulkea kaikki ikkunat ja lukita kaikki ovet.

⚠ VAROITUS –
Lapset ilman valvontaa

Lämpötila suljetun auton sisällä voi nousta erittäin korkeaksi, jolloin matkustamoon mahdollisesti loukkuun jääneiden lasten tai eläinten terveys ja henki vaarantuu. Sen lisäksi lapset saattavat käyttää auton laitteita, joista voi aiheutua loukkaantumisia, tai heihin voi kohdistua muuta vahinkoa, esim. autoon tunkeutujasta. Älä koskaan jätä lapsia tai eläimiä autoon ilman valvontaa.


Törmäyksen tunnistava ovilukituksen avausjärjestelmä

Kaikkien ovien lukitus avataan automaattisesti, jos törmäys aiheuttaa turvatyynyjen laukeamisen.

Ovien automaattinen lukitus ajonopeuden perusteella

Kaikki ovet lukitaan automaattisesti, kun ajonopeus ylittää 15 km/h. Kaikkien ovien lukitus avataan automaattisesti, kun moottori sammutetaan ja virta-avain poistetaan. (jos varusteena)

Takaovien lapsilukko

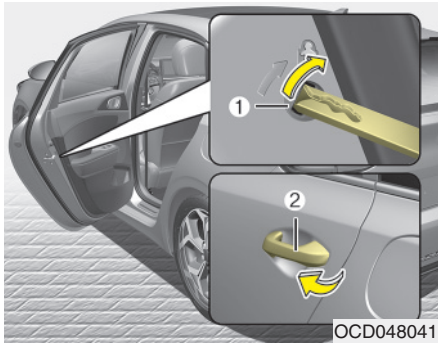

Auto on varustettu lapsilukolla, jotta matkustamossa olevat lapset eivät pystyisi vahingossa avaamaan takaovia. Takaovien lapsilukkoja tulisi käyttää aina, kun autossa on lapsia.

1. Avaa takaovi.
2. Aseta avain (tai ruuvimeisseli) aukkoon ja käännä se lukittuun (🚸) -asentoon (1). Kun lapsilukko on lukitusasennossa, takaovi ei aukea yritettäessä vetää oven sisäkahvasta (2).

3. Sulje takaovi.

Avataksesi takaoven vedä ulkopuolen ovenkahvasta.

Vaikka ovien lukitukset olisivat auki, takaovi ei aukea vetämällä sisäpuolisesta ovenkahvasta ennen kuin takaoven lapsilukko jälleen avataan.

⚠ VAROITUS – Takaovien lukot


Jos lapsi pystyy avaamaan takaoven auton liikkuessa, hän saattaa pudota, jolloin seuraukset voivat olla kohtalokkaita. Jotta lapset eivät voisi avata takaovia matkustamosta, takaovien lapsilukkoja tulisi käyttää aina, kun lasta kuljetetaan autossa.

TAVARATILA


Käsikäyttöinen takaluukku

Takaluukun avaaminen


■ 5-ovinen

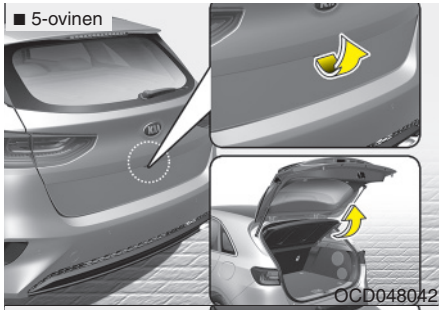

■ Farmari

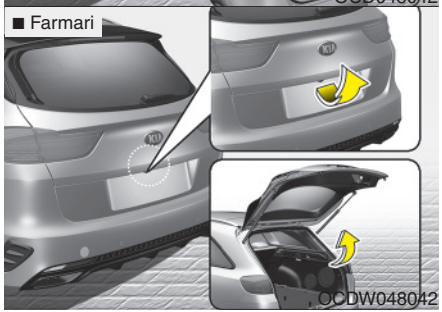

■ Shooting Brake

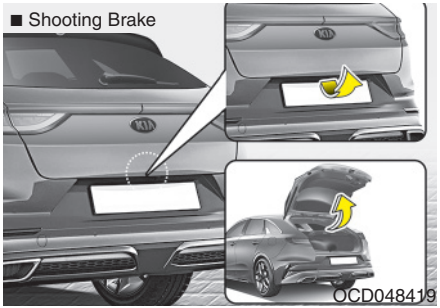

❈ Takaluukussa ei ole avaimenreikää.

- Takaluukku lukitaan tai sen lukitus avataan, kun kaikki ovet lukitaan tai avataan kauko-ohjaimella (tai älyavaimella) tai keskuslukituksen kytkimellä.
- Kun takaluukun lukitus on avattu, takaluukku voidaan avata painamalla takaluukun kahvan avauskytkintä ja vetämällä kahvasta ylöspäin.
- Jos takaluukun lukituksen avauspainiketta painetaan älyavaimella yli sekunnin ajan ovien ollessa lukossa, takaluukun lukitus aukeaa. Kun takaluukku suljetaan sen avaamisen jälkeen, se lukittuu automaattisesti.

✻ HUOMAUTUS

Kylmissä ja kosteissa olosuhteissa ovimekanismit ja -lukot eivät välttämättä toimi kunnolla niiden jäätymisen johdosta.

⚠ VAROITUS


Takaluukku aukeaa ylöspäin. Varmista ennen sen avaamista, ettei auton takaosan lähellä ole esteitä tai ihmisiä.

⚠ HUOMIO


Muista huolehtia siitä, että suljet takaluukun ennen ajoon lähtöä. Takaluukun nostovaimentimet ja kiinnitysmekanismit saattavat vaurioitua, jos takaluukkua ei suljeta ennen ajoon lähtöä.

Takaluukun sulkeminen

■ 5-ovinen

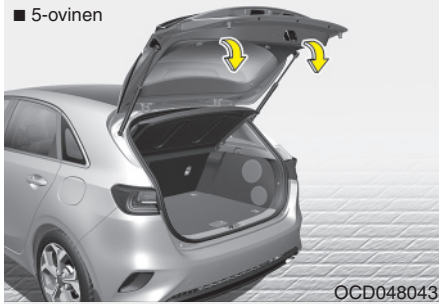

■ Farmari

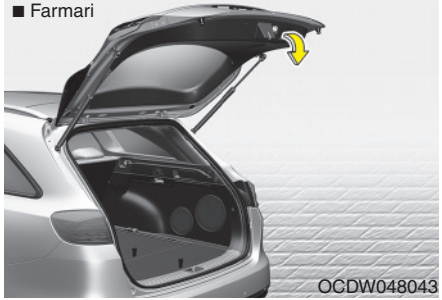

■ Shooting Brake



Sulje takaluukku laskemalla se ala-asentoon ja painamalla tiukasti kiinni. Varmista, että takaluukku on kunnolla kiinnittynyt.

⚠ VAROITUS

Varmista, ettei käsi, jalka tai muu kehon osa jää sulkeutuvan takaluukun väliin.

⚠ HUOMIO

Varmista, ettei mitään ole takaluukun liikeradalla tai lukitusmekanismin lähettyvillä sulkiessasi takaluukkua. Takaluukun lukko-osa saattaa vaurioitua.

⚠ VAROITUS – Pakokaasupäästöt

Jos ajat takaluukku auki, vaaralliset pakokaasut kulkeutuvat matkustamoon, jolloin sisällä olevat henkilöt altistuvat hengenvaaraan.

Jos sinun on ajettava takaluukku auki, pidä tuuletussuulakkeet ja kaikki ikkunat avoinna siten, että ulkoa pääsee lisäilmaa matkustamoon.

Takaluukku tulisi pitää aina kokonaan suljettuna auton liikkuessa. Jos se jää auki tai raolleen, myrkyllisiä pakokaasuja saattaa kulkeutua autoon altistaen terveyden hengenvaaraan.

⚠ VAROITUS – Tavaratila


Matkustajia ei saa kuljettaa tavaratilassa, koska siellä ei ole turvavöitä tai muita turvajärjestelmiä. Välttyäksesi loukkaantumisilta onnettomuus- tai äkkijarrutustilanteissa, matkustajien tulee aina olla oikein kiinnitettyinä oikeilla paikoillaan.

⚠ VAROITUS


- **Ole tietoinen hätätilanteen varalta, missä tämän auton tavaratilan hätäavausvipu sijaitsee ja kuinka se avataan tilanteessa, jossa jäät tahattomasti loukkuun matkustamoon.**
- **Tavaratilassa ei saa oleskella. Tavaratila on erittäin vaarallinen paikka onnettomuuden sattuessa.**
- **Käytä hätäavausvipua vain hätätapauksessa. Ole äärimmäisen varovainen etenkin, jos auto liikkuu.**

Takaluukun avaaminen hätätilanteessa


■ 5-ovinen

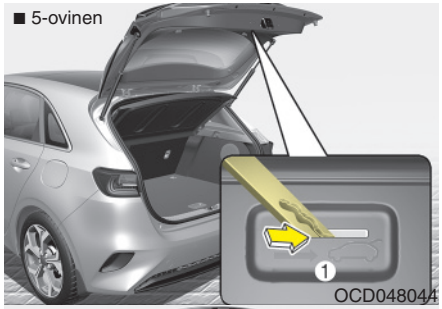

■ Farmari

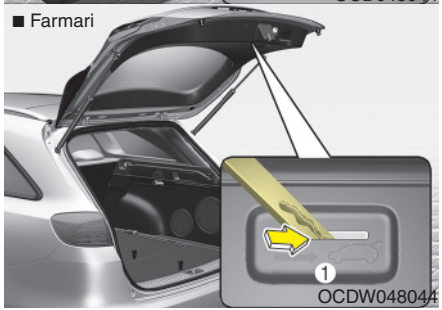

■ Shooting Brake

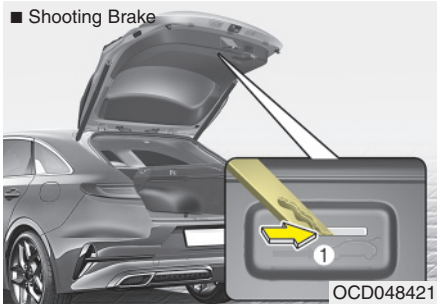



Autosi on varustettu hätätilanteen varalta takaluukun avausvivulla, joka sijaitsee takaluukun alaosassa. Kun joku on jäänyt tahattomasti lukkojen taakse tavaratilaan, noudata seuraavassa esitettyjä ohjeita.


Takaluukku voidaan avata toimimalla seuraavasti:

1. Aseta mekaaninen avain reikään.
2. Käännä mekaanista avainta oikealle (1).
3. Nosta takaluukku.

Sähkötoiminen takaluukku (farmari- ja Shooting Brake -mallit, jos varusteena)

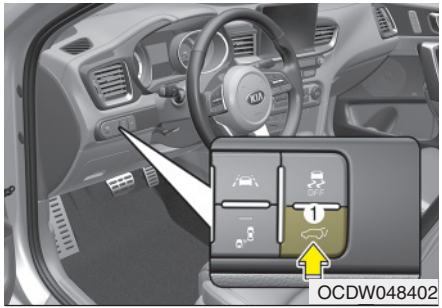

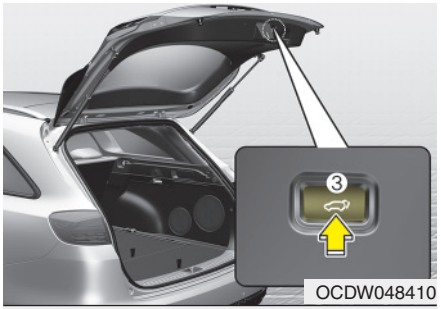

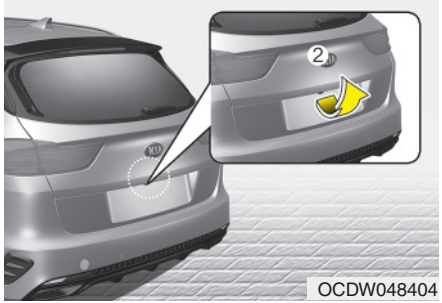



(1) Sähkötoimisen takaluukun avaus-/sulkemispainike
(2) Sähkötoimisen takaluukun kahvan painike
(3) Sähkötoimisen takaluukun sulkemispainike
(4) Sähkötoimisen takaluukun avaus-/sulkemispainike

✻ HUOMAUTUS

Jos virtalukko on ON-asennossa, sähkötoiminen takaluukku voi toimia automaattivaihteiston vaihteenvalitsimen ollessa P-asennossa tai käsivaihteiston vaihteenvalitsimen ollessa vapaalla.

✻ HUOMAUTUS

Älä aseta painavia esineitä sähköisen takaluukun päälle käyttäessäsi sitä. Takaluukkuun kohdistuva ylimääräinen paino voi vaurioittaa sitä.

⚠ VAROITUS

Älä koskaan jätä lapsia tai eläimiä autoon ilman valvontaa. Lapset tai eläimet saattavat saada sähkötoimisen takaluukun toimimaan ja vaurioittaa autoa tai aiheuttaa vammoja itselleen tai muille.

⚠ VAROITUS



Varmista ennen käyttöä, että sähkötoimisen takaluukun (tai automaattisesti aukeavan takaluukun) liikeradalla ei ole ihmisiä tai muita esteitä. Sähkötoimisen takaluukun (tai automaattisesti aukeavan takaluukun) osuma saattaa aiheuttaa vakavia vammoja tai vaurioita autolle tai ympärillä oleville kohteille.

⚠ HUOMIO

Älä sulje sähkötoimista takaluukkua käsin. Se saattaa vaurioitua. Älä käytä liikaa voimaa sulkiessasi sähkötoimista takaluukkua, jos se täytyy sulkea käsin akkuvarauksen purkauduttua tai akkukaapelien oltua irrotettuina.


Takaluukun avaaminen

Sähkötoiminen takaluukku voidaan avata automaattisesti toisella seuraavista tavoista (avautumisen alussa kuuluu kaksi äänimerkkiä):



OCDW048402

- Paina sähkötoimisen takaluukun avauspainiketta (1) noin yhden sekunnin ajan.

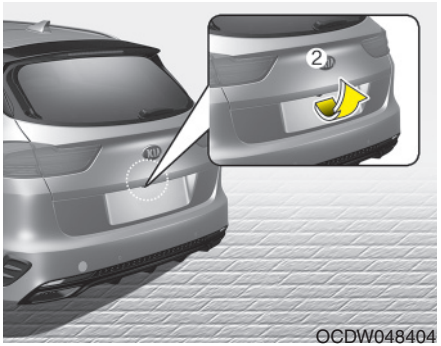

OCDW048404

- Paina takaluukun kahvan avauskytkintä (2) älyavaimen ollessa lähettyvillä.




OCDW048412

Sähkötoiminen takaluukku voidaan avata automaattisesti myös seuraavasti:


- Paina älyavaimen takaluukun avaus-/sulkemispainiketta (4) noin yhden sekunnin ajan.

Takaluukun sulkeminen

Sähkötoiminen takaluukku voidaan sulkea automaattisesti toisella seuraavista tavoista:

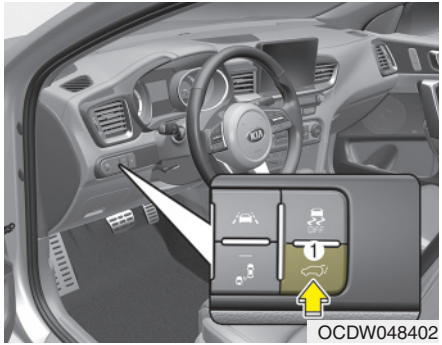

- Sähkötoimisen takaluukun ollessa auki paina sulkemispainiketta (1) niin pitkään, että takaluukku sulkeutuu kokonaan. Takaluukun sulkeutumisen aikana kuuluu jatkuva äänimerkki. Jos vapautat sulkemispainikkeen (1) takaluukun sulkeutumisen aikana, sulkeutuminen keskeytyy ja äänimerkki kuuluu noin 5 sekunnin ajan.

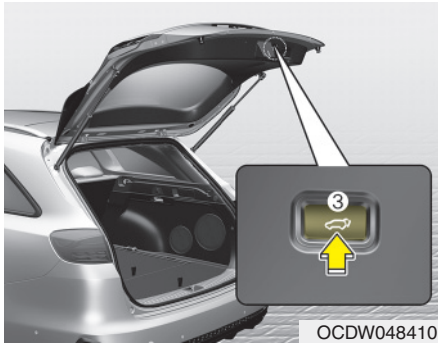

- Paina sähkötoimisen takaluukun sulkemispainiketta (3) takaluukun ollessa auki. Takaluukku sulkeutuu ja lukkiutuu automaattisesti.

  Sulkeutumisen alussa kuuluu kaksi äänimerkkiä.



- Paina takaluukun avaus-/sulkemispainiketta (4) avaimessa ja pidä sitä painettuna, kunnes takaluukku on sulkeutunut kokonaan.
- Kun avaimen takaluukun avaus-/sulkemispainike (4) vapautetaan, takaluukun liike pysähtyy ja äänimerkki kuuluu noin 5 sekunnin ajan.

✻ HUOMAUTUS

Jos siirryt kauko-ohjaimen toimintasäteen (noin 10 m) ulkopuolelle sulkiessasi takaluukkua avaimen painiketta painamalla, takaluukun liike pysähtyy ja äänimerkki kuuluu noin 5 sekunnin ajan.

Olosuhteet, joissa sähkötoiminen takaluukku ei aukea

Sähkötoiminen takaluukku ei aukea automaattisesti, jos ajonopeus on yli 3 km/h.

⚠ VAROITUS

Merkkiääni on jatkuva, jos ajonopeus ylittää 3 km/h takaluukun ollessa auki. Pysäytä auto viipymättä turvalliseen paikkaan ja tarkista, onko takaluukku auki.

⚠ HUOMIO

Älä käytä sähkötoimista takaluukkua yli 5 kertaa toistuvasti peräkkäin.

Se saattaa vaurioittaa takaluukkua. Jos käytät sähkötoimista takaluukkua yli 5 kertaa toistuvasti peräkkäin, merkkiääni kuuluu 3 kertaa ja sähkötoiminen takaluukku lakkaa toimimasta. Lopeta tällöin takaluukun käyttö yli minuutin ajaksi.

✻ HUOMAUTUS

- **Sähkötoimista takaluukkua voidaan käyttää, vaikka moottori ei ole käynnissä. Sähkötoimisen takaluukun käyttäminen kuluttaa kuitenkin paljon virtaa. Älä käytä sähkötoimista takaluukkua liikaa, esimerkiksi yli 10 kertaa peräkkäin, jotta akku ei tyhjenisi.**
- **Älä jätä sähkötoimista takaluukkua auki pitkäksi aikaa, jotta akkuvaraus ei purkaudu.**
- **Älä muokkaa tai korjaa sähkötoimista takaluukkua. Suosittelemme käyntiä valtuutetulla Kia-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla.**
- **Älä avaa sähkötoimista takaluukkua, kun nostat autoa tunkilla esimerkiksi renkaan vaihtoa tai korjaustyötä varten. Tämä voi aiheuttaa sähkötoimisen takaluukun toimintahäiriöitä.**
- **Sähkötoimisen takaluukun toiminnassa voi olla ongelmia kylmässä ja kosteassa ilmastossa.**

Sähkötoimisen takaluukun toiminnan alustaminen

Jos auton akku on tyhjentynyt tai irrotettu tai jos takaluukun sulake on irrotettu tai vaihdettu, tee takaluukun toiminnan alustus seuraavasti normaalin toiminnan varmistamiseksi:

1. Automaattivaihteisto/kaksoiskytkinvaihteisto

   Siirrä vaihteenvalitsin P-asentoon. Käsivaihteisto:


   Siirrä vaihteenvalitsin N-asentoon (vapaalle).
2. Paina sähköisen takaluukun sulkemispainiketta (3) ja takaluukun kahvan kytkintä (2) samanaikaisesti yli 3 sekunnin ajan. (Äänimerkki kuuluu.)
3. Sulje takaluukku käsin.

Jos sähkötoiminen takaluukku ei toimi vieläkään oikein, tarkistuta järjestelmä ammattihuollossa. Suosittelemme käyntiä valtuutetulla Kia-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla.

✻ HUOMAUTUS

Jos sähkötoiminen takaluukku ei toimi normaalisti, tarkista, että vaihteenvalitsin on oikeassa asennossa.

Sähkötoimisen takaluukun mukautettava avautumiskorkeus

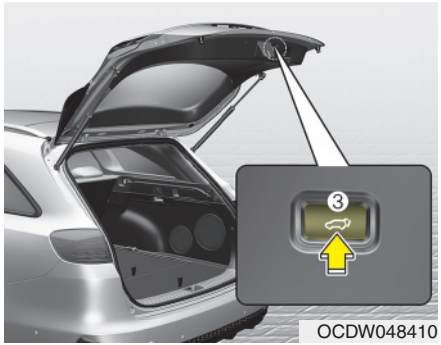

Kuljettaja voi säätää takaluukun avautumiskorkeuden seuraavasti:

1. Aseta takaluukku käsin haluamaasi asentoon.
2. Paina takaluukun sulkemispainiketta (3) yli 3 sekunnin ajan.
3. Kuultuasi äänimerkin sulje takaluukku käsin.

Takaluukku aukeaa kuljettajan asettamalle korkeudelle.

Takaluukun automaattinen avaus (farmari- ja Shooting Brake -mallit, jos varusteena)



Älyavaimella varustetun auton takaluukku voidaan avata automaattisesti älyavaimella.

Takaluukun avaaminen älyavaimella

Takaluukku voidaan avata älyavaimen etätoiminnolla seuraavasti, kun kaikki seuraavat ehdot täyttyvät.

- Ovien sulkemisesta ja lukituksesta on kulunut 15 sekuntia.
- Avain on tunnistusalueella yli 3 sekunnin ajan.


✻ HUOMAUTUS

- **Takaluukun automaattinen avaus ei toimi seuraavissa tapauksissa:**
  - **Järjestelmä tunnistaa älyavaimen 15 sekunnin sisällä ovien sulkemisesta ja lukitsemisesta, minkä jälkeen älyavaimen tunnistamisessa ei ole keskeytyksiä.**
  - **Järjestelmä tunnistaa älyavaimen 15 sekunnin sisällä ovien sulkemisesta ja lukitsemisesta 1,5 metrin etäisyydellä etuovien kahvoista. (autoissa, joissa on peili- ja ovivalojen vastaanottotoiminto)**
  - **Jokin ovi ei ole lukossa tai suljettu.**
  - **Älyavain on auton sisällä.**

1. Asetus

Takaluukun automaattinen avaustoiminto voidaan ottaa käyttöön ja poistaa käytöstä LCD-näytön kautta, kohdassa Mukautettavat asetukset.


✻ Lisätietoja on tämän luvun kohdassa ”LCD-näyttö”.

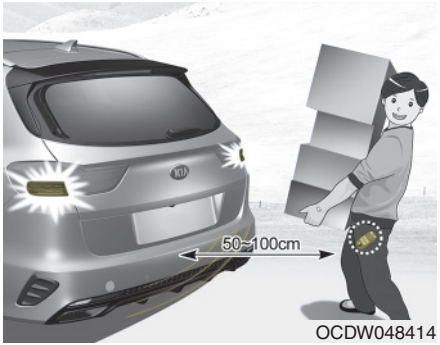

2. Tunnistus ja varoitus
Jos olet tunnistusalueella (0,5–1 metriä auton takana) älyavain mukanasi hätävilkut välähtävät ja merkkiääni kuuluu n. 3 sekunnin ajan varoituksena siitä, että järjestelmä on tunnistanut älyavaimen ja avaa takaluukun.

✻ HUOMAUTUS

Jos et halua aukaista takaluukkua automaattisesti, älä mene tunnistusalueelle. Jos olet mennyt vahingossa tunnistusalueelle ja hätävilkut välähtävät ja merkkiääni kuuluu, poistu tunnistusalueelta älyavain mukanasi. Takaluukku ei avaudu.

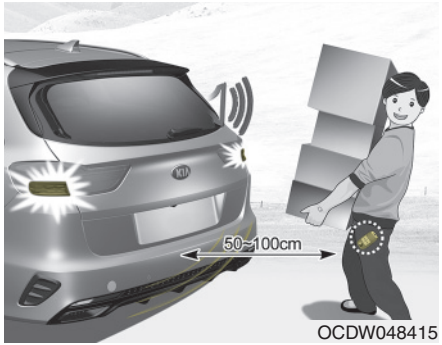

3. Automaattinen avaustoiminto
Hätävilkut välähtävät ja merkkiääni kuuluu 2 kertaa, minkä jälkeen takaluukku avautuu hitaasti.

⚠ VAROITUS

- **Varmista että takaluukku on suljettu ennen liikkeellelähtöä.**
- **Varmista ennen sähkötoimisen takaluukun avaamista tai sulkemista, että sen edessä ei ole esteitä.**
- **Jos auto on pysäköity jyrkkään rinteeseen, varmista ennen tavaratilan avaamista, etteivät siellä olevat esineet putoa autosta. Tämä voi aiheuttaa vakavia vammoja.**
- **Poista aina takaluukun automaattinen avaustoiminto käytöstä autopesun ajaksi.**

  Muussa tapauksessa takaluukku voi avautua yllättäen.
- **Avainta ei saa jättää lasten ulottuville. Jos lapset pitävät älyavainta mukanaan leikkiessään auton takana, takaluukku voi yllättäen avautua automaattisesti.**

Takaluukun automaattisen avaustoiminnon poistaminen käytöstä älyavaimella

■ Älyavain



OBD048031L

1. Oven lukitseminen
2. Oven lukituksen avaaminen
3. Takaluukun avaus

Jos painat jotain älyavaimen painiketta järjestelmän tunnistus- ja hälytystilassa, automaattinen avaustoiminto poistuu käytöstä.

Varmista, että osaat poistaa automaattisen avaustoiminnon käytöstä hätätilanteessa.

✻ HUOMAUTUS

- **Jos painat lukituksen avauspainiketta (2), takaluukun automaattinen avaustoiminto kytkeytyy tilapäisesti pois käytöstä. Jos et avaa ovia 30 sekunnin kuluessa, takaluukun avaustoiminto kytkeytyy takaisin käyttöön.**
- **Takaluukku avautuu, kun painat takaluukun avauspainiketta (3) yli 1 sekunnin ajan.**
- **Jos painat lukituksen avauspainiketta (1) tai takaluukun avauspainiketta (3), kun takaluukun automaattinen avaustoiminto ei ole tunnistus- ja hälytystilassa, toiminto ei kytkeydy pois käytöstä.**
- **Jos olet poistanut takaluukun automaattisen avaustoiminnon käytöstä ja avannut oven, toiminto voidaan kytketä takaisin käyttöön sulkemalla ja lukitsemalla kaikki ovet.**

Tunnistusalue




- Automaattinen takaluukun avaustoiminto ilmoittaa merkkiäänellä, kun järjestelmä havaitsee älyavaimen 0,5–1 metrin päässä takaluukusta.
- Hälytys keskeytyy, jos tuot älyavaimen tunnistusalueelle tunnistus- ja hälytystilan aikana.

✻ HUOMAUTUS

- **Automaattinen avaustoiminto ei toimi seuraavissa tilanteissa:**
  - **Älyavain on lähellä voimakasta radiolähetintä, kuten radioasemaa tai lentokenttää, joka häiritsee älyavaimen lähettimen toimintaa.**
  - **Pidät älyavainta lähellä radio- tai matkapuhelinta.**
  - **Toisen auton älyavainta käytetään autosi lähellä.**
- **Seuraavat tekijät voivat vaikuttaa järjestelmän tunnistusalueeseen:**
  - **Toisen puolen pyörä on nostettu ylös renkaan vaihdon yhteydessä tai autoa tarkastettaessa.**
  - **Auto on pysäköity kaltevalle alustalle esimerkiksi rinteessä tai päällystämättömällä tiellä.**

IKKUNAT

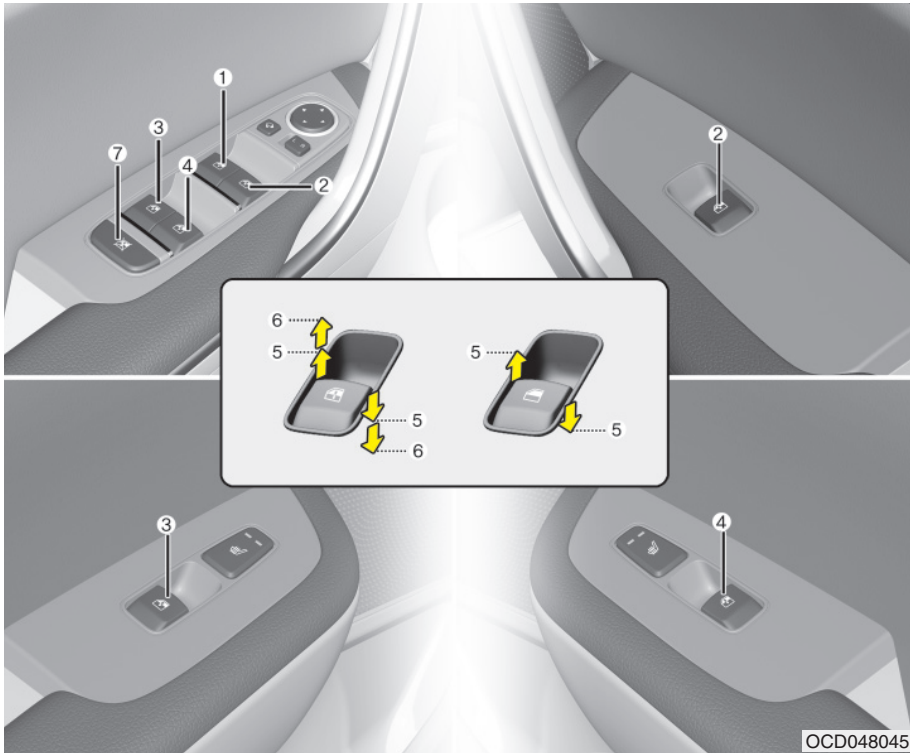

(1) Kuljettajan oven sähkötoimisen ikkunan käyttökytkin

(2) Etumatkustajan oven sähkötoimisen ikkunan käyttökytkin

(3) Vasemman takaoven sähkötoimisen ikkunan käyttökytkin

(4) Oikean takaoven sähkötoimisen ikkunan käyttökytkin

(5) Ikkunan avaaminen ja sulkeminen

(6) Ikkunan avaaminen*/sulkeminen* kertapainalluksella

(7) Sähkötoimisten ikkunoiden lukituskytkin*

* : mikäli varusteena

✻ HUOMAUTUS

Kylmissä ja kosteissa olosuhteissa sähköikkunat eivät välttämättä toimi kunnolla niiden jäätymisen johdosta.

Sähköikkunat (mikäli varusteena)

Virtalukon on oltava ON-asennossa, jotta sähköikkunoita voidaan käyttää.

Ikkunan asentoa muutetaan ovessa sijaitsevalla kytkimellä. Kuljettajan käytössä on sähköikkunoiden lukituskytkin, jolla voidaan estää takamatkustajien ikkunoiden käyttäminen. Sähköikkunoita voidaan käyttää noin 10 minuuttia sen jälkeen, kun virta-avain poistetaan tai käännetään ACC- tai LOCK-asentoon. Jos kuitenkin etuovi avataan, sähköikkunoita ei voida käyttää 10 minuuttia virta-avaimen (mikäli varusteena) poistamisen jälkeen.

Jos ikkuna ei voi sulkeutua, kun sen välissä on este, poista este ja sulje ikkuna.

✻ HUOMAUTUS

Takaikkunat tai kattoluukku (mikäli varusteena) auki (tai osittain auki) ajamisesta voi aiheutua ajokeskittymistä haittaavaa melua. Tämä melu on normaali käytännön ilmiö, jota voidaan ehkäistä tai poistaa kokonaan seuraavin toimin. Jos melua ilmenee toinen tai molemmat takaikkunat alhaalla, avaa kumpaakin etuikkunaa muutama senttimetri. Jos melua esiintyy kattoluukun ollessa auki, sulje kattoluukkua hieman.

⚠ VAROITUS

Älä asenna ikkunoiden alueelle tarvikevarusteita. Se saattaa vaikuttaa puristussuojaan.

Ikkunoiden avaaminen ja sulkeminen



Kuljettajan ovessa on sähköikkunoiden pääkytkin, jolla voidaan hallita auton kaikkia ikkunoita.

Avataksesi tai sulkeaksesi ikkunan paina alas tai nosta ylös vastaavan kytkimen etuosaa ensimmäiseen porrastettuun asentoon (5).


Kertapainalluksella sulkeutuva/ avautuva ikkuna (jos varusteena)



Painamalla tai vetämällä sähköikkunan kytkin hetkellisesti toiseen porrastettuun asentoon (6) ikkuna avautuu tai sulkeutuu kokonaan, vaikka kytkin vapautettaisiin. Pysäyttääksesi ikkunan haluttuun asentoon ikkunan vielä liikkuessa siirrä kytkintä hetkellisesti ikkunan liikkeeseen nähden vastakkaiseen suuntaan.

Jos sähköikkunaa ei käytetä oikein, automaattinen sähköikkunajärjestelmä on alustettava seuraavasti:

1. Kytke virtalukko ON-asentoon.
2. Sulje ikkuna ja jatka kuljettajan sähköikkunakytkimen painamista vähintään sekunnin ajan ikkunan sulkeutumisen jälkeen.

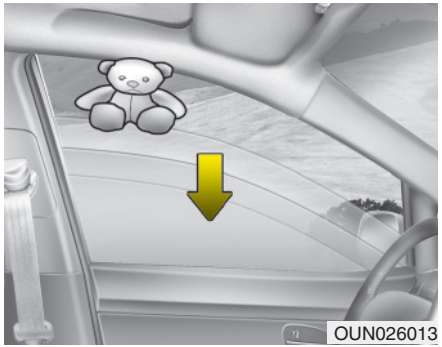

Automaattinen suunnanvaihto

Jos esine tai ruumiinosa estää ikkunan nousuliikkeen, ikkuna tunnistaa vastuksen ja pysäyttää nousuliikkeen. Tämän jälkeen ikkuna laskeutuu noin 30 cm, jotta este voidaan poistaa.

Jos ikkuna tunnistaa vastustavaa voimaa, kun sähköikkunakytkintä vedetään jatkuvasti ylös, ikkunan nostoliike keskeytyy ja se laskeutuu sitten noin 2,5 cm.

Lisäksi jos sähköikkunakytkintä pidetään jatkuvasti pohjassa vielä 5 sekunnin sisällä ikkunan laskeutumisen jälkeen, automaattinen ikkunan suunnanvaihtotoiminto poistuu käytöstä.

✻ HUOMAUTUS

Kuljettajan ikkunan automaattinen suunnanvaihtotoiminto on aktiivinen ainoastaan, kun automaattista nostotoimintoa käytetään (kytkin vedetty kokonaan ylös). Automaattinen suunnanvaihtotoiminto ei ole käytössä, jos ikkunaa nostetaan sähköikkunakytkimen puoliväliasennossa.

⚠ VAROITUS


Tarkasta aina ennen ikkunan nostamista, ettei väliin jää esteitä. Näin voit välttää loukkaantumiset ja auton vahingot. Jos ikkunan ja yläpilarin väliin jää esine, jonka paksuus on alle 4 mm, automaattinen avaustoiminto ei havaitse tätä eikä pysähdy tai palaudu taaksepäin.

⚠ VAROITUS

Voimanrajoitintoiminto ei käynnisty, kun sähkötoimisten ikkunoiden alustus on meneillään.

Loukkaantumisten ja aineellisten vahinkojen välttämiseksi tarkista aina ennen ikkunan sulkemista, ettei mitään ole välissä.

Sähköikkunoiden lukituspainike (mikäli varusteena)

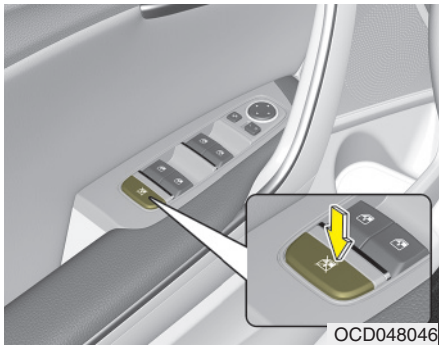

- Kuljettaja voi estää matkustajien ovien sähkötoimisten ikkunannostimien käytön painamalla kuljettajan ovessa sijaitsevan sähkötoimisten ikkunannostimien lukituskytkimen LOCK-asentoon (ala-asentoon).
- Kuljettajan pääkytkimellä voidaan käyttää kaikkia matkustajien sähköikkunoita, kun ikkunoiden lukituspainike on painettuna.

- Etumatkustaja voi käyttää etuoven ikkunannostimen kytkintä.
- Takamatkustajat eivät voi käyttää takaoven ikkunannostimien kytkimiä.

⚠ HUOMIO


- ***Älä avaa tai sulje kahta ikkunaa samanaikaisesti, jotta sähkötoimiset ikkunannostimet eivät vaurioidu. Tämä takaa myös sulakkeen pitkän käyttöiän.***
- ***Älä koskaan yritä käyttää kuljettajan oven pääkytkintä ja saman ikkunan omaa käyttökytkintä samanaikaisesti vastakkaiseen suuntaan. Jos näin toimitaan, ikkuna pysähtyy eikä sitä voida avata tai sulkea.***

⚠ VAROITUS – Ikkunat

- **ÄLÄ KOSKAAN jätä virta-avainta autoon moottorin käydessä, jos autossa on lapsia.**
- **ÄLÄ KOSKAAN jätä lapsia autoon ilman valvontaa. Pienikin lapsi voi aiheuttaa auton tahattoman lähtemisen liikkeelle, voi kiilautua ikkunan väliin tai voi aiheuttaa vammoja itselleen tai muille muulla tavalla.**
- **Varmista aina ennen ikkunan sulkemista, ettei sen välissä ole esteitä eikä kukaan ole kurottanut päätään tai raajojaan ulos ikkunasta.**
- **Älä anna lasten leikkiä sähkötoimisilla ikkunannostimilla. Pidä kuljettajan oven sähköikkunoiden lukituspainike LOCK-asennossa (painettuna). Lapsi voi loukkaantua vakavasti tai aiheuttaa vakavia vammoja muille, jos hän pääsee käyttämään ikkunoita.**
- **Älä työnnä päätä tai käsivartta ulos ikkuna-aukosta ajon aikana.**

Ikkunoiden sulkeminen kaukoohjauksella (jos varusteena)

■ Taittuva avain

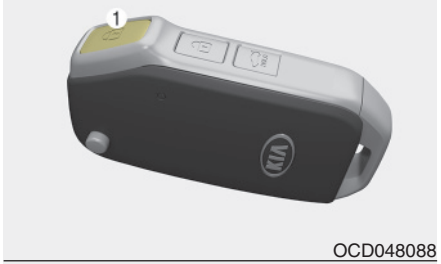

OCD048088

■ Älyavain



OCD048089

Kun moottori on sammutettuna ja lukituspainiketta (1) painetaan vähintään 3 sekunnin ajan, ovi lukitaan ja ikkuna alkaa sulkeutua.


Ikkuna sulkeutuu niin kauan, kun lukituspainiketta (1) painetaan, ja pysähtyy, kun painike vapautetaan.

⚠ HUOMIO

- ***Jos auton ikkuna suljetaan kauko-ohjauksella, mutta kauko-ohjaimen ja auton etäisyys muuttuu, ikkunan liike saattaa pysähtyä. Käytä tätä toimintoa aina niin lähellä autoa, että näet sen.***
- ***Jos jokin voima vastustaa jonkin ikkunan liikettä sen sulkeutuessa, kyseisen ikkunan liike lakkaa, mutta muut jatkavat sulkeutumista. Varmista, että hätävilkut välähtävät kolme kertaa ja muut ikkunat sulkeutuvat täysin.***

KONEPELTI


Konepellin avaaminen

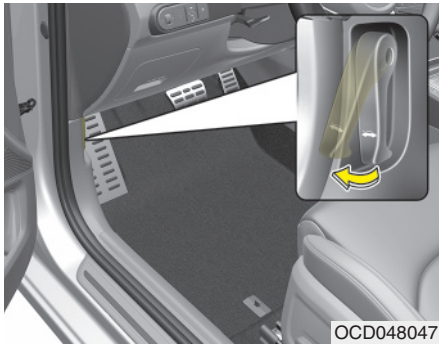

1. Vedä avausvivusta avataksesi konepellin kiinnityksen. Konepellin tulisi avautua hieman ylös.

⚠ VAROITUS

Ennen konepellin avaamista pysäköi auto tasaiselle alustalle, sammuta moottori, siirrä vaihteenvalitsin P-asentoon (automaattivaihteisto/kaksoiskytkinvaihteisto) tai 1. vaihteelle tai peruutusvaihteelle (käsivaihteisto) ja kytke seisontajarru.

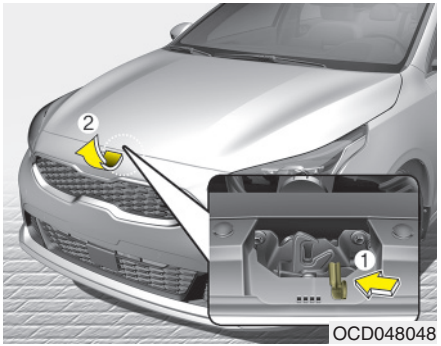

2. Siirry auton eteen, nosta konepeltiä hieman, paina vasemmalle konepellin tuulisalvasta (1) ja nosta konepelti (2).



3. Vedä tukitanko irti konepellistä.
4. Pidä konepelti auki tukitangon varassa.

⚠ VAROITUS – Kuumat osat

Tartu tukitankoon kohdasta, jossa on kumisuojus. Kumi auttaa estämään kuumasta metallista aiheutuvat palovammat, kun moottori on kuuma.

Konepelti auki -varoitus (jos varusteena)



OCD048105

LCD-näyttöön tulee varoitusviesti kun konepelti on auki.

Varoitusäänimerkki kuuluu, kun ajonopeus on vähintään 3 km/h ja konepelti on auki.

Konepellin sulkeminen

1. Ennen konepellin sulkemista tarkasta seuraavat asiat:
   - Kaikkien moottoritilassa olevien täyttökansien täytyy olla suljettuina asianmukaisesti.
   - Moottoritilaan ei saa jättää käsineitä, puhdistusliinoja tai muuta palavaa materiaalia.
2. Palauta tukitanko kiinnikkeeseensä estääksesi sen liikkumisen.
3. Laske konepelti noin 30 cm:n päähän ala-asennosta ja anna sen pudota loppumatka. Varmista, että se lukkiutuu paikoilleen.
4. Tarkista, että konepelti on kunnolla paikallaan. Jos konepeltiä voidaan raottaa hieman, se ei ole kunnolla kiinni.

   Avaa se uudelleen ja sulje painamalla konepeltiä hieman lujempaa.

⚠ VAROITUS

- **Ennen konepellin sulkemista varmista, että kaikki esteet on poistettu konepellin tieltä. Jos konepelti suljetaan, kun konepeltiaukossa on jokin este, seurauksena voi olla vaurioita tai vakava loukkaantuminen.**
- **Älä jätä käsineitä, puhdistusliinoja tai mitään muuta palavaa materiaalia moottoritilaan. Moottoritilan kuumuus saattaa aiheuttaa tulipalon.**

⚠ VAROITUS

- **Varmista aina, että konepelti on kunnolla kiinni, ennen kuin lähdet ajamaan. Jos se ei ole kiinnittynyt, konepelti voi aueta ajon aikana, josta voi seurata näkyvyyden täydellinen menetys ja sitä kautta onnettomuus.**
- **Tukitangon on oltava kiinnitetty sille tarkoitettuun konepellin aukkoon aina, kun moottoritilaa tarkastetaan. Tämä estää konepellin putoamisen ja siitä aiheutuvat vahingot.**
- **Älä siirrä autoa konepellin ollessa auki. Näkyvyys konepellin takaa on erittäin huono ja konepelti saattaa pudota tai vaurioitua.**

POLTTOAINEEN TÄYTTÖKANSI

Polttoaineen täyttökannen avaaminen


OCD048050


1. Avaa polttoaineen täyttökansi painamalla täyttökannen reunaa kello kolmen kohdalta.

✻ HUOMAUTUS

Polttoaineen täyttökansi aukeaa ja lukittuu ainoastaan, kun auton ovien lukitus on avattu.

✻ HUOMAUTUS

Jos polttoaineen täyttökansi ei aukea sen ympärille muodostuneen jään johdosta, napauta tai paina varovaisesti kantta rikkoaksesi jään ja avataksesi kannen. Älä käytä voimaa kannen avaamiseen. Tarvittaessa voit suihkuttaa tarkoituksenmukaista, hyväksyttyä jäänpoistoainetta (älä käytä jäähdyttimen pakkasnestettä) tai siirtää auton lämpimään paikkaan jään sulattamiseksi.

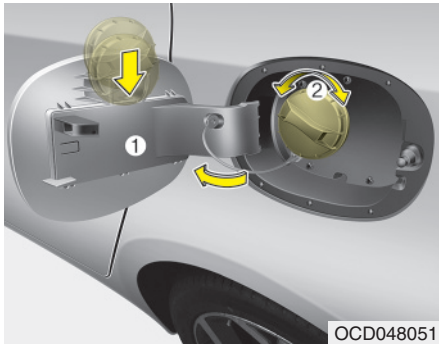

OCD048051

2. Vedä täyttökansi (1) kokonaan auki.
3. Irrottaaksesi polttoainesäiliön korkin (2) käännä sitä vastapäivään. Saatat kuulla sihinää, kun tankin paine tasoittuu.
4. Aseta korkki täyttökanteen.

Polttoaineen täyttökannen sulkeminen

1. Kiinnittääksesi korkin käännä sitä myötäpäivään, kunnes kuuluu lukitusääni. Tämä ilmaisee, että korkki on kiinnittynyt kunnolla.

2. Sulje polttoaineen täyttökansi, paina sitä kevyesti ja varmista, että se on oikein sulkeutunut.

⚠ VAROITUS – Tankkaaminen

- **Jos polttoaine pääsee purkautumaan polttoainesäiliöstä paineella, se saattaa roiskua päällesi ja syttyessään aiheuttaa sinulle palovammoja. Poista polttoainekorkki aina varovaisesti ja hitaasti. Jos kannesta purkautuu polttoainetta tai kuulet sihinää, odota kunnes se lakkaa ennen kuin avaat täyttöaukon kannen kokonaan.**
- **Älä jatka polttoaineen täyttöä sen jälkeen, kun täyttöpistooli on automaattisesti katkaissut polttoaineen tulon.**
- **Varmista, että polttoaineen täyttöaukon korkki on suljettu huolellisesti, jotta polttoainetta ei pääse vuotamaan onnettomuustilanteessa.**

⚠ VAROITUS – Tankkaamisen vaarat

Autojen polttoaineet ovat helposti syttyviä tuotteita. Kun tankkaat, pyydämme noudattamaan seuraavia ohjeita huolellisesti. Jos et noudata näitä suosituksia, seurauksena saattaa olla vakavia henkilövahinkoja, palovammoja tai hengenvaarallinen räjähdys.

- **Lue ja noudata kaikkia huoltoasemalla esiintyviä varoituksia.**
- **Selvitä ennen polttoaineen täytön aloittamista, missä huoltoaseman polttoainepumpun hätäpysäytyspainike sijaitsee, jos sellainen on käytettävissä.**
- **Varmista ettei käsissäsi ole mahdollisesti vaarallista staattista sähkövarausta ennen kuin kosket täyttöpistooliin: kosketa sellaista auton metalliosaa, joka on kaukana polttoaineen täyttöaukosta tai muusta polttoainehöyryn lähteestä.**

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- **Älä mene takaisin autoon aloitettuasi polttoaineen täytön, sillä voit saada aikaan staattisen sähkövarauksen, kun vaatteesi hankautuvat jotain kangasta tai esinettä (kuten polyesteriä, satiinia, nailonia yms.) vasten. Staattinen sähköpurkaus voi sytyttää polttoainehöyryn räjähdysmäisesti. Jos sinun on pakko mennä matkustamoon, sinun tulee estää jälleen mahdollinen sähköpurkauksen syntyminen koskemalla auton metalliosaa, joka on kaukana polttoaineen täyttöaukosta, suuttimesta tai muusta polttoainelähteestä.**
- **Kun käytät erillistä hyväksyttyä polttoainesäiliötä, muista laittaa säiliö maahan ennen polttoaineen täyttöä. Säiliön aiheuttama staattinen sähköpurkaus voi sytyttää polttoainehöyryt räjähdysmäisesti.**

(Jatkuu)

(Jatkuu)

Kun tankkaaminen on aloitettu, kosketus autoon tulee säilyttää, kunnes tankkaaminen on lopetettu.

Käytä ainoastaan hyväksyttyä, kuljetettavaa, muovista polttoaineen varasäiliötä, joka on suunniteltu bensiinin kuljettamiseen ja varastoimiseen.

- **Älä käytä matkapuhelinta polttoaineen täytön aikana. Sähkövirta ja/tai matkapuhelimen elektroninen häiriö voi sytyttää polttoainehöyryt aiheuttaen tulipalon.**
- **Sammuta moottori polttoaineen täytön ajaksi. Moottoriin liittyvien sähkökomponenttien kipinät voivat sytyttää polttoainehöyryt aiheuttaen tulipalon. Varmista polttoaineen täytön jälkeen ja ennen moottorin käynnistämistä, että polttoaineen täyttöaukon korkki ja sen luukku on suljettu huolellisesti.**

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- **ÄLÄ KÄYTÄ tulitikkuja tai sytytintä ÄLÄKÄ TUPAKOI tai jätä palavaa savuketta autoosi huoltoasemalla, erityisesti polttoainetta täyttäessäsi. Autojen polttoaineet ovat helposti syttyviä ja voivat syttyä tuleen kipinästä.**
- **Jos polttoaineen täytön aikana syttyy tulipalo, poistu auton läheisyydestä ja ota välittömästi yhteys huoltoaseman henkilökuntaan ja sitten paikalliseen pelastuslaitokseen. Noudata henkilökunnan ja viranomaisten antamia ohjeita.**

⚠ HUOMIO

- ***Varmista, että lisäät autoon vain kappaleen 1 kohdan "Polttoainetta koskevat vaatimukset" mukaista polttoainetta.***
- ***Jos polttoainekorkki vaatii vaihtoa, käytä vain autoa varten erityisesti suunniteltua varaosaa.***

  Väärä polttoainekorkki voi aiheuttaa vakavia toimintahäiriöitä polttoaine- tai päästöjen hallintajärjestelmään. Jos haluat lisätietoja, Kia suosittelee ottamaan yhteyttä valtuutettuun Kia-jälleenmyyjään tai huollon yhteistyökumppaniin.
- ***Älä anna polttoaineen roiskua auton ulkopinnoille. Maalatulle pinnalle läikkynyt polttoaine saattaa vahingoittaa maalia riippumatta polttoainelaadusta.***
- ***Varmista, että polttoaineen täyttöaukon kansi on suljettu huolellisesti polttoaineen täytön jälkeen, jotta polttoainetta ei pääse vuotamaan onnettomuuden sattuessa.***

PANORAAMAKATTOLUUKKU (JOS VARUSTEENA)


OCD048052

Jos autosi on varustettu kattoluukulla, voit liu'uttaa tai kallistaa sitä kattoluukun ohjausvivulla, joka sijaitsee yläpuolisessa ohjauspaneelissa.

Virtalukon on oltava On-asennossa, jotta kattoluukku voidaan avata tai sulkea.


Kattoluukku toimii noin 10 minuutin ajan sen jälkeen, kun virta-avain poistetaan virtalukosta tai käännetään ACC- tai LOCK- tai OFF-asentoon.

Jos kuitenkin etuovi avataan tänä aikana, kattoluukkua ei voida käyttää tämän 10 minuutin jakson kuluessa.

⚠ VAROITUS

- **Tarkista aina ennen kattoluukun käyttöä, ettei kukaan ole kurottanut siitä ulos eikä luukun tiellä ole mitään.**
- **Älä jätä moottoria käyntiin ja avainta autoosi, jos autossa on lapsia. Jos lapsia ei valvota, he voivat käyttää kattoluukkua, mistä voi aiheutua vakavia vammoja.**

Aurinkoverho

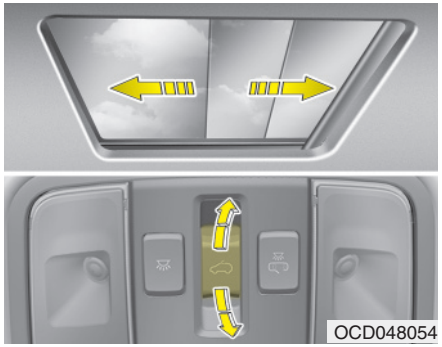
OCD048054

Aurinkoverhon avaaminen

Paina kattoluukun käyttökytkintä taaksepäin ensimmäiseen vasteeseen.

Pysäytä aurinkoverhon liike haluamaasi kohtaan painamalla sen käyttökytkintä hetkellisesti.

Aurinkoverhon sulkeminen, kun kattoluukku on suljettu:

Paina kattoluukun käyttökytkintä eteenpäin ensimmäiseen vasteeseen.

Pysäytä aurinkoverhon liike haluamaasi kohtaan painamalla sen käyttökytkintä hetkellisesti.

✻ HUOMAUTUS

Aurinkoverhoon muodostuu poimuja materiaalin luonnollisten ominaisuuksien vuoksi.

Kattoluukun liu'uttaminen



Kun aurinkoverho on kiinni

Paina kattoluukun käyttökytkintä taaksepäin toiseen porrastettuun asentoon, jolloin aurinkoverho ja kattoluukku liukuvat kokonaan auki. Keskeyttääksesi kattoluukun liikkeen, paina sen käyttökytkintä hetkellisesti.

Kun aurinkoverho on auki

Paina aurinkoverhon käyttökytkintä taaksepäin ensimmäiseen tai toiseen porrastettuun asentoon, jolloin kattoluukun lasi avautuu. Keskeyttääksesi kattoluukun liikkeen, paina sen käyttökytkintä hetkellisesti.

✻ HUOMAUTUS

Ainoastaan kattoluukun etumainen lasi avautuu.

Kattoluukun kallistaminen



Kun aurinkoverho on kiinni

Työnnä kattoluukun käyttökytkintä ylöspäin, jolloin aurinkoverho aukeaa ja kattoluukku kallistuu.

Voit pysäyttää kattoluukun liikkeen mihin tahansa kohtaan painamalla kattoluukun käyttökytkintä hetkellisesti.

Kun aurinkoverho on auki

Paina kattoluukun käyttökytkintä ylöspäin, jolloin kattoluukun lasi kallistuu.

Voit pysäyttää kattoluukun liikkeen mihin tahansa kohtaan painamalla kattoluukun käyttökytkintä hetkellisesti.

Kattoluukun sulkeminen



Ainoastaan kattoluukun lasin sulkeminen

Paina kattoluukun käyttökytkintä eteenpäin ensimmäiseen porrastettuun asentoon, jolloin kattoluukku sulkeutuu automaattisesti.


Voit pysäyttää kattoluukun liikkeen mihin tahansa kohtaan painamalla kattoluukun käyttökytkintä hetkellisesti.

Kattoluukun lasin sulkeminen aurinkoverhon kanssa

Paina kattoluukun käyttökytkintä eteenpäin toiseen porrastettuun asentoon. Kattoluukun lasi ja aurinkoverho sulkeutuvat automaattisesti.

Voit pysäyttää kattoluukun liikkeen mihin tahansa kohtaan painamalla kattoluukun käyttökytkintä hetkellisesti.

Automaattinen suunnanvaihtotoiminto

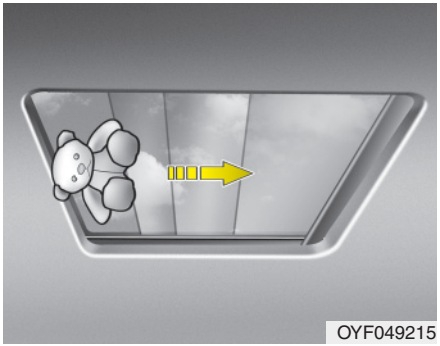

Kattoluukku vaihtaa suuntaa ja pysähtyy, jos se kohtaa esteen sulkeutuessaan automaattisesti.

Automaattinen suunnanvaihtotoiminto ei toimi, jos liukuvan lasin ja kattoluukun kehyksen väliin jää pienikokoinen este. Sinun tulee aina tarkastaa ennen kattoluukun sulkemista, että kaikki matkustajat ja esineet ovat poissa luukun tieltä.

⚠ HUOMIO

- ***Älä jatka kattoluukun käyttökytkimen painamista sen jälkeen, kun kattoluukku on avautunut/sulkeutunut täysin tai kallistettu. Käyttömoottori tai järjestelmän osat saattavat vahingoittua.***
- ***Jotta kattoluukku ei vahingoitu, poista säännöllisesti ohjainkiskoon mahdollisesti kertynyt lika.***
- ***Jos yrität avata kattoluukkua ulkolämpötilan ollessa nollan alapuolella tai kattoluukun ollessa lumen ja jään peittämä, sen lasi tai moottori saattaa vaurioitua.***
- ***Sulje kattoluukku kokonaan ennen autosta poistumista. Autoon voidaan murtautua tai matkustamoon saattaa päästä vettä tai lunta, jos kattoluukku jätetään auki.***

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- ***Älä aseta mitään matkatavaroita siten, että ne ovat osittain kattoluukun ulkopuolella ajon aikana.***
- ***Auton pesun tai sateen jälkeen pyyhi kaikki vesi pois kattoluukun päältä ennen sen käyttöä.***
- ***Älä vedä tai työnnä aurinkoverhoa käsin, sillä se sattaa vaurioittaa sitä tai aiheuttaa toimintahäiriön.***
- ***Sulje kattoluukku kokonaan ennen pölyisissä olosuhteissa ajamista. Pöly voi vaurioittaa auton järjestelmiä.***

⚠ VAROITUS

- **Älä anna lasten käyttää kattoluukkua, ettei se liikkuisi vahingossa.**
- **Älä kurkota ulos kattoluukusta ajon aikana.**
- **Älä työnnä päätä tai käsivartta ulos kattoluukusta ajon aikana. Tämä on vaarallista ja voi johtaa vakavaan vammautumiseen ja jopa hengenvaaraan.**
- **Kun suljet kattoluukun, varmista, ettei liukuvan luukun väliin jää mitään. Väliin jäävät raajat saattavat juuttua kiinni tai litistyä.**

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- **Panoraamakattoluukku on valmistettu lasista, joten se voi rikkoutua onnettomuustilanteessa. Jos et käytä turvavyötä, voit sinkoutua onnettomuudessa päin rikkoutunutta kattoluukkua, mikä voi aiheuttaa vakavia vammoja ja jopa hengenvaaraan. Kaikkien matkustajien turvallisuuden takaamiseksi on huolehdittava sopivien turvavarusteiden (esim. turvavyö, turvakaukalo jne.) käytöstä.**
- **Älä säädä kattoluukun tai aurinkoverhon asentoa ajon aikana. Saatat menettää auton hallinnan ja joutua onnettomuuteen, josta voi aiheutua vakavia tai kuolemaan johtavia vammoja tai aineellisia vahinkoja.**
- **Älä käytä kattoluukkua, kun käytät kattotelineitä matkatavaroiden kuljetukseen. Kuljetettavat tavarat saattavat irrota ja häiritä kuljettajaa.**
- **Älä istu panoraama-kattoikkunan päällä. Se voi vaurioittaa autoa.**

Kattoluukun toiminnan alustaminen



Kattoluukun toiminnan asettaminen saattaa olla tarpeen seuraavissa tapauksissa:

- Akkuvaraus on purkautunut, akkukaapelit on irrotettu tai kattoluukun sulake on vaihdettu tai irrotettu.
- Kattoluukun käyttökytkin ei toimi asianmukaisesti.

1.Käynnistä moottori.
2.Sulje aurinkoverho ja kattoluukku täysin, jos ne ovat auki.
3.Vapauta kattoluukun käyttökytkin.
4.Paina kattoluukun käyttökytkin eteen, sulkusuuntaan (noin 10 sekunniksi), kunnes aurinkoverho liikkuu hieman. Vapauta sitten käyttökytkin.
5.Työnnä kattoluukun käyttökytkintä eteenpäin sulkuasentoon, kunnes kattoluukku toimii seuraavasti:

Aurinkoverho aukeaa → Lasi kallistuu auki → Lasi liukuu auki → Lasi liukuu kiinni → Aurinkoverho sulkeutuu

Vapauta sitten käyttökytkin.

Kun näin on tehty, kattoluukkujärjestelmä on alustettu ja yhden kosketuksen avauksen ja sulkemisen pitäisi olla taas käytössä.

✻ HUOMAUTUS

Jos et alusta kattoluukun toimintaa, se ei välttämättä toimi oikein.

Kattoluukku auki -varoitus (jos varusteena)



OCD048106

Jos kuljettaja poistaa virta-avaimen (älyavain: sammuttaa moottorin), kun kattoluukku ei ole täysin kiinni, varoitusääni kuuluu muutaman sekunnin ajan ja LCD-näyttöön tulee varoituskuvake. Sulje kattoluukku huolellisesti ennen autosta poistumista.

OHJAUSPYÖRÄ

Sähköinen ohjaustehostin (EPS)

Ohjaustehostin helpottaa auton ohjaamista sähkömoottorin avulla. Autoa voidaan ohjata myös silloin, kun auton moottori ei ole käynnissä tai ohjaustehostin ei toimi, mutta ohjaaminen on huomattavasti raskaampaa.

Sähköistä ohjaustehostinta ohjaa ohjaustehostimen ohjausyksikkö, joka tunnistaa ohjauspyörän väntömomentin, sen asennon ja auton nopeuden, joiden mukaan tehostusta hallitaan.

Ohjaus muuttuu raskaammaksi ajonopeuden kasvaessa ja kevenee ajonopeuden laskiessa auton hallittavuuden parantamiseksi.

Jos havaitset muutoksia ohjaustuntumassa auton normaalikäytön aikana, tarkastuta järjestelmä ammattihuoltoliikkeessä. Suosittelemme käyntiä valtuutetulla Kia-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla.

✻ HUOMAUTUS

Seuraavia tapahtumia saattaa esiintyä auton normaalissa käytössä:

- **Ohjaustehostimen (EPS) varoitusvalo ei syty.**
- **Ohjaus tuntuu raskaalta heti moottorin käynnistämisen jälkeen. Näin tapahtuu, kun EPS-järjestelmä suorittaa järjestelmädiagnoosia. Kun diagnoosi on suoritettu, ohjaustuntuma palautuu normaaliksi.**
- **Ohjaustehostimen (EPS) releestä saattaa kuulua naksahdus, kun virta-avain käännetään ON- tai LOCK-asentoon.**
- **Ohjaustehostimen sähkömoottorin ääni saattaa kuulua matkustamoon auton ollessa paikallaan tai liikkuessa hitaasti.**
- **Jos sähköinen ohjaustehostin ei toimi normaalisti, mittaristoon syttyy varoitusvalo. Ohjauspyörää voi olla vaikea kääntää tai se voi toimia epänormaalisti. Tarkastuta järjestelmä tässä tapauksessa ammattihuoltoliikkeessä.**

(Jatkuu)

(Jatkuu)

Suosittelemme käyntiä valtuutetulla Kia-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla.

- **Ohjaus muuttuu raskaammaksi, jos ohjauspyörää käännetään edestakaisin auton ollessa paikallaan. Kuitenkin muutaman minuutin jälkeen sen normaalitoiminta palautuu.**
- **Ohjaustehostimesta saattaa kuulua normaalista poikkeavia ääniä ulkolämpötilan ollessa matala. Kun lämpötila nousee, melu katoaa. Tämä on normaali ilmiö.**
- **Kun latausjärjestelmän varoitusvalo syttyy tai jännite on alhainen (kun laturi (tai akku) ei toimi asianmukaisesti), ohjaus voi olla raskas ja auton ohjaaminen tavalliseen tapaan voi olla hankalaa.**

Ohjauspyörän asento


Voit säätää ohjauspyörän korkeuden ja etäisyyden sopivaksi ennen liikkeellelähtöä.

Voit myös nostaa ohjauspyörää, jotta jaloillasi on enemmän tilaa astuessasi sisään autoon ja poistuessasi siitä.

Ohjauspyörä tulee säätää siten, että se on ajon kannalta miellyttävässä asennossa ja ettei se tule mittariston varoitusvalojen ja mittareiden tielle.


⚠ VAROITUS

- **Älä koskaan säädä ohjauspyörän asentoa ajon aikana. Saatat menettää auton hallinnan ja seurauksena voi olla vakaviin henkilövahinkoihin tai kuolemaan johtava onnettomuus.**
- **Säädettyäsi ohjauspyörän asentoa työnnä sitä ylös- ja alaspäin varmistaaksesi, että se on lukkiutunut paikalleen.**

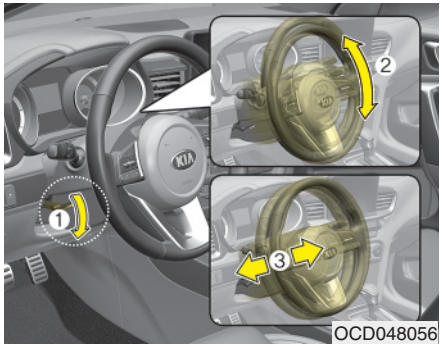

Säädä ohjauspyörän korkeutta painamalla ohjauspyörän lukitusvipu (1) alas, säädä ohjauspyörän kulma (2) ja korkeus (3, jos varusteena) sopivaksi, ja vedä lukitusvipu ylös lukitaksesi ohjauspyörän paikalleen. Muista aina säätää ohjauspyörä haluttuun asentoon ennen ajamista.

Ohjauspyörän lämmitin (jos varusteena)

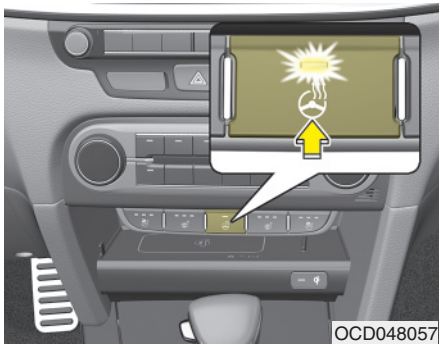

Ohjauspyörän lämmitin kytkeytyy, kun sen lämmityspainiketta painetaan virtalukon ollessa ON-asennossa. Painikkeen merkkivalo syttyy.

Sammuttaaksesi ohjauspyörän lämmittimen, paina kyseistä painiketta uudelleen. Painikkeen merkkivalo sammuu.

Ohjauspyörän lämmitin sammuu automaattisesti 30 minuutin käytön jälkeen.

Jos sammutat sytytysvirran 30 minuuttia ohjauspyörän lämmittimen painikkeen painamisen jälkeen, lämmitin on pois päältä, kun kytket virran päälle seuraavan kerran.

⚠ HUOMIO

- ***Älä asenna ohjauspyörään minkäänlaista päällistä tai suojausta. Tämä voi vahingoittaa ohjauspyörän lämmitintä.***
- ***Kun puhdistat lämmittimellä varustettua ohjauspyörää, älä käytä orgaanisia liuottimia, kuten maalitinneriä, bentseeniä, alkoholia tai bensiiniä. Muussa tapauksessa ohjauspyörän pinta saattaa vahingoittua.***
- ***Jos ohjauspyörän pinta vahingoittuu terävästä kappaleesta, myös lämmittimen komponentit saattavat vahingoittua.***

Äänimerkki



OYB046031

Käyttääksesi äänimerkkiä paina ohjauspyörän kohtaa, jossa on äänimerkin tunnus. Tarkasta äänimerkin toiminta säännöllisesti varmistuaksesi, että se toimii oikein.

✻ HUOMAUTUS

Käyttääksesi äänimerkkiä paina ohjauspyörän kohtaa, jossa on äänimerkin tunnus (ks. kuva). Äänimerkki toimii ainoastaan, kun tätä kohtaa painetaan.

⚠ HUOMIO

Älä iske äänimerkkiä voimakkaasti tai paina nyrkillä sitä käyttäessäsi. Älä paina äänimerkkiä terävällä kappaleella.

PEILIT

Sisätaustapeili

Säädä taustapeili asentoon, jossa näkymä on keskelle takalasia. Tee tämä säätö ennen kuin lähdet ajamaan.

⚠ VAROITUS – Näkyvyys taakse

Älä aseta takaistuimille tai tavaratilaan tavaroita, jotka voivat rajoittaa näkyvyyttä taakse.


⚠ VAROITUS

Älä säädä peilejä auton liikkuessa. Tämä voi johtaa auton hallinnan menettämiseen ja sitä kautta hengenvaarallisiin vammoihin tai ainevahinkoihin.

⚠ VAROITUS

Älä muuta sisäpeiliä äläkä vaihda sitä toisentyyppiseen. Tästä voi seurata vammoja mahdollisessa onnettomuudessa tai tilanteessa, jossa turvatyyny laukeaa.

Taustapelin päivä-/yöasento (jos varusteena)

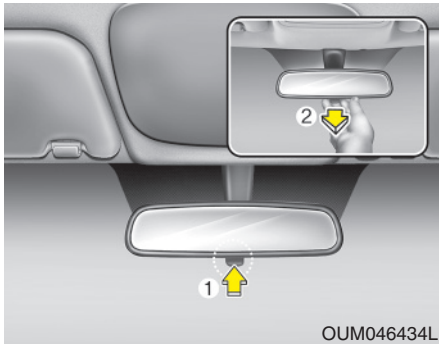


Tee tämä säätö ennen kuin lähdet ajamaan ja kun päivä-/yövipu on päiväasennossa (1).

Vedä päivä-/yövipua itseäsi kohti (2) estääksesi takana olevien autojen ajovalojen häikäisyn ajaessasi yöllä.

Muista, että yöasennossa takanäkymän selkeys heikkenee.

❈ (1): Päivä, (2): Yö

Elektrokromaattinen peili (ECM) (mikäli varusteena)

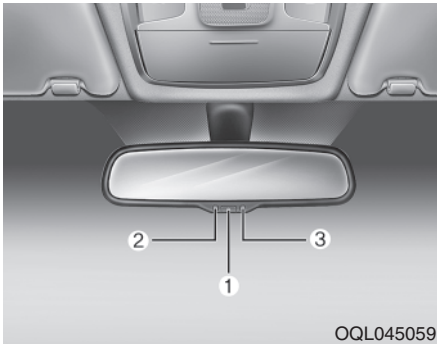

Sähköinen taustapeli säätää automaattisesti takana olevan ajoneuvon ajovaloista aiheutuvaa häikäisyä yöllä tai heikossa valaistuksessa. Peilissä oleva tunnistin (3) havaitsee auton ympärillä olevan valoisuustason ja säätää automaattisesti takana olevien autojen ajovaloista aiheutuvaa häikäisyä.

Kun moottori on käynnissä, taustapeiliin sijoitettu tunnistin säätää häikäisyä automaattisesti.

Aina kun vaihdevipu siirretään peruutusasentoon (R), peili asettuu automaattisesti kirkkaimpaan asentoon, jotta näkyvyys auton taakse parantuisi.

⚠ HUOMIO

Käytä lasinpesunesteellä kostutettua paperia tai vastaavaa liinaa peilin puhdistamiseen. Älä suihkuta ikkunanpesuainetta suoraan peiliin. Ikkunanpesuaine saattaa kulkeutua peilin koteloihin.

Sähköisen taustapeilin käyttäminen:

- Peili toimii oletuksena ON-asennossa aina, kun virta on kytketty päälle.
- Kytke automaattinen himmennystoiminto pois käytöstä painamalla ON/OFF-kytkintä (1) uudelleen. Peilin merkkivalo (2) sammuu.

  Paina ON/OFF-painiketta (1) kytkeäksesi automaattisen himmennystoiminnon päälle. Peilin merkkivalo (2) syttyy.

Ovipeilit

Muista säätää peilien kulmat ennen ajoon lähtöä.

Autosi on varustettu sekä vasemman että oikean puolen ovipeileillä. Peilejä voidaan säätää sähköisesti erityisellä kytkimellä. Peilit voidaan taittaa taakse automaattisen autopesun ajaksi tai ajettaessa ahtaan kadun läpi, jotta estettäisiin vahinkojen syntymiset.

⚠ VAROITUS – Sivutaustapeilit

- **Oikea sivutaustapeili on kupera. Peilistä näkyvät kohteet ovat lähempänä kuin mitä peilikuva näyttää.**
- **Käytä sisätaustapeiliä tai käännä päätäsi ja varmista takaa tulevien autojen etäisyys ennen kaistanvaihtoa.**

⚠ HUOMIO

Älä raavi jäätä pois peilin pinnalta, koska lasipinta saattaa vahingoittua. Jos jää estää peilin liikkeen, älä säädä peiliä väkisin. Poistaaksesi jään käytä jäänpoistosuihketta tai hyvin lämpimällä vedellä kostutettua sientä tai kangasta.


⚠ HUOMIO

Jos peili on jumissa jäästä, älä säädä sitä väkisin. Käytä hyväksyttyä jäänpoistosuihketta (ei jäähdyttimen pakkasnestettä) vapauttaaksesi jäätyneet mekanismit tai siirrä auto lämpimään paikkaan antaaksesi jään sulaa.

⚠ VAROITUS

Älä säädä tai taita ovipeilejä auton liikkuessa. Tämä voi johtaa auton hallinnan menettämiseen ja sitä kautta hengenvaarallisiin vammoihin tai ainevahinkoihin.

Kaukosäädin

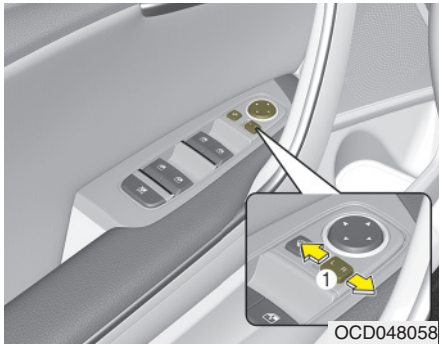

Sähkösäätöinen


Sähkötoimisella säätimellä voit säätää vasemman ja oikean puolen ovipeilin asennon. Peilien säätämiseksi virtalukon on oltava ACC-asennossa.

Säätääksesi peilin asentoa valitse R- tai L-kytkintä (1) liikuttamalla oikean tai vasemman puolen peili. Paina sitten peilin säädintä haluamaasi suuntaan (▲) säätääksesi valittua peiliä ylös, alas, vasemmalle tai oikealle.

⚠ HUOMIO

- ***Peilien liike pysähtyy, kun ne saavuttavat ääriasennon, mutta moottori jatkaa toimintaa kytkimen painamisen ajan. Älä paina kytkintä pidempään kuin on tarpeen. Käyttömoottori voi vahingoittua.***
- ***Älä yritä säätää ovipeilejä käsin. Näin toimimalla osat saattavat vahingoittua.***

Ovipeilin taittaminen

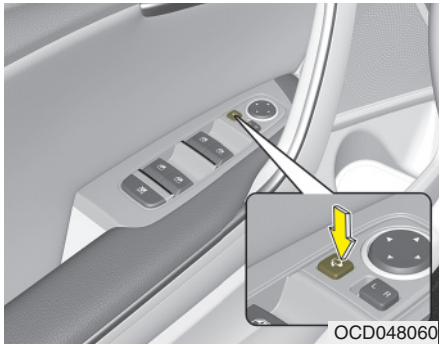

Sähkötoiminen (mikäli varusteena)

Paina kytkintä ovipeilien taittamiseksi. Paina kytkintä uudelleen, kun haluat palauttaa peilit ajoasentoon.

- Autot, joissa on älyavainjärjestelmä:
  - Peilit taittuvat tai avautuvat ajoasentoon, kun ovet lukitaan tai lukitus avataan älyavaimella. (jos varusteena)
  - Peilit taittuvat tai avautuvat ajoasentoon, kun ovet lukitaan tai lukitus avataan ovenkahvan painikkeella. (jos varusteena)

-Peilit avautuvat ajoasentoon, kun menet auton luo (kaikkien ovien ollessa kiinni ja lukittuina) ja älyavain on mukanasi. (jos varusteena)

⚠ HUOMIO

Sähköinen ovipeili on toiminnassa, vaikka virtalukko olisi LOCK tai OFF-asennossa. Kuitenkin estääksesi akun tarpeettoman tyhjenemisen älä säädä peilejä pidempään kuin on tarpeen, kun moottori on sammuneena.

⚠ HUOMIO

Jos varusteena ovat sähköiset ovipeilit, älä taita niitä käsin. Niiden moottorit voivat vahingoittua.



Käsitoiminen

Taittaaksesi ovipeilin tartu peilin runkoon ja paina sitä auton takaosaa kohti.

MITTARISTO

■ **Tyyppi A**



■ **Tyyppi B**




1. Kierroslukumittari
2. Nopeusmittari
3. Moottorin lämpömittari
4. Polttoainemittari
5. Varoitus- ja merkkivalot
6. LCD-näyttö

❈ Autossa oleva mittaristo voi poiketa kuvassa esitetystä.
Lisätietoja on tämän luvun kohdassa ”Mittarit” ja ”Varoitus- ja merkkivalot”.

OCD048100/OCD048101

Mittariston säädöt


Mittariston valaistuksen säätäminen

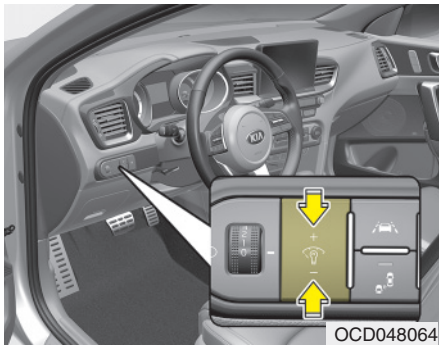
OCD048064

⚠ VAROITUS

Älä koskaan säädä mittaristoa ajon aikana. Saatat menettää auton hallinnan ja joutua onnettomuuteen, josta voi aiheutua esine- tai henkilövahinkoja tai hengenvaarallisia vammoja.


Mittariston valaistuksen kirkkautta voidaan säätää painamalla mittariston valaistuksen säätöpainiketta (”+” tai ”-”), kun virtalukko tai moottorin Start/Stop-painike on ON-asennossa tai kun seisontavalot ovat päällä.

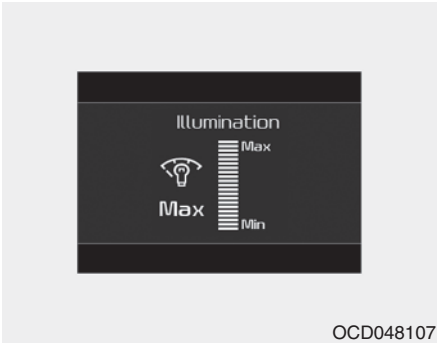

OCD048107

- Kun mittariston valaistuksen säätöpainiketta pidetään painettuna (”+” tai ”-”), valaistuksen kirkkaus muuttuu jatkuvasti.
- Kun kirkkaus saavuttaa enimmäis- tai vähimmäistason, kuuluu äänimerkki.

LCD-näytön säädöt

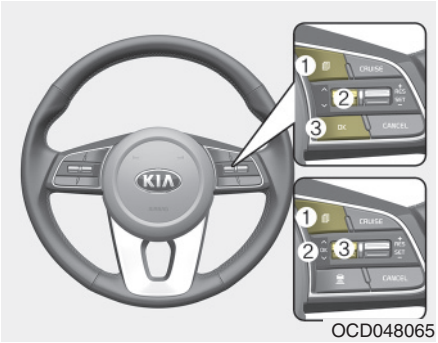

OCD048065

LCD-näytön tilaa voidaan vaihtaa ohjauspyörässä olevilla säätöpainikkeilla.

(1) 🗐: MODE-painike LCD-TILAN vaihtamista varten

(2) ∧/∨: SIIRRY-rullakytkin valikkovaihtoehtojen valitsemista varten

(3) OK: SET/RESET-painike kohteiden asettamista tai nollaamista varten

❊ Katso lisätietoja LCD-tiloista tämän luvun kohdasta ”LCD-näyttö”.

Mittarit


Nopeusmittari

■ Tyyppi A (km/h)



OCD048066

■ Tyyppi B (MPH, km/h)

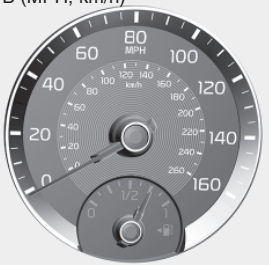

OCD048068

Nopeusmittari näyttää ajonopeuden kilometreinä tunnissa (km/h) ja/tai maileina tunnissa (mph).

Kierroslukumittari

■ Bensiini



OCD048067

■ Diesel



OCD048069

Kierroslukumittari ilmaisee moottorin likimääräisen kierrosmäärän minuutin aikana (rpm).
Käytä kierroslukumittaria oikeiden vaihtohetkien valitsemiseen ja estääksesi moottorin käyttämisen liian alhaisilla ja/tai korkeilla kierroksilla.

⚠ HUOMIO

Älä käytä moottoria käyntinopeusmittarin PUNAISELLA ALUEELLA. Tämä saattaa aiheuttaa vakavia moottorivahinkoja.

Moottorin lämpömittari



OCD048070

Tämä mittari näyttää moottorin jäähdytysnesteen lämpötilan virta-avaimen ollessa ON-asennossa.

⚠ HUOMIO

Jos mittarin osoitin liikkuu normaalin toiminta-alueen ulkopuolelle kohti 130-asentoa, on kyseessä ylikuumeneminen, joka saattaa vahingoittaa moottoria.

Älä jatka ajamista ylikuumentuneella moottorilla. Lisätietoja on luvun 7 kohdassa ”Moottori ylikuumenee”.

⚠ VAROITUS

Älä koskaan poista jäähdyttimen korkkia, kun moottori on kuuma. Jäähdytysneste on paineistettua ja voi purkautua ulos aiheuttaen vakavia palovammoja. Odota, kunnes moottori on jäähtynyt ennen jäähdytysnesteen lisäämistä säiliöön.

Polttoainemittari



Polttoainemittari osoittaa likimääräisesti polttoainesäiliössä olevan polttoaineen määrän.

✻ HUOMAUTUS

- **Polttoainesäiliön tilavuus ilmoitetaan luvussa 9.**
- **Polttoainemittari on varustettu alhaisen polttoainemäärän varoitusvalolla, joka syttyy polttoainesäiliön ollessa lähes tyhjä.**
- **Koska polttoaine liikkuu polttoainesäiliössä ajon aikana, esimerkiksi kaarteissa, polttoainemittarin lukema saattaa vaihdella tai polttoainemäärän varoitusvalo saattaa syttyä.**

⚠ VAROITUS – Polttoainemittari


Polttoaineen ajaminen loppuun voi altistaa auton matkustajat vaaratilanteeseen.

Sinun tulee pysähtyä ja hankkia lisäpolttoainetta mahdollisimman pian varoitusvalon syttymisen jälkeen tai kun mittarin osoitin lähestyy 0-tasoa.

⚠ HUOMIO

Vältä hyvin alhaisella polttoainemäärällä ajamista. Polttoainesäiliön ajaminen loppuun aiheuttaa epätäydellistä palamista vahingoittaen katalysaattoria.

Matkamittari

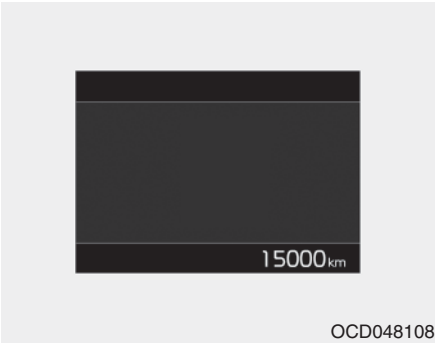


OCD048108

Matkamittari näyttää autolla ajetun kokonaismatkan, ja sen avulla tulee määrittää myös määräaikaishuoltojen ajankohdat.

- Matkamittarin näyttöalue:
  0 ~ 1 599 999 km tai 0 ~ 999 999 mailia.

Ulkolämpötilan mittari

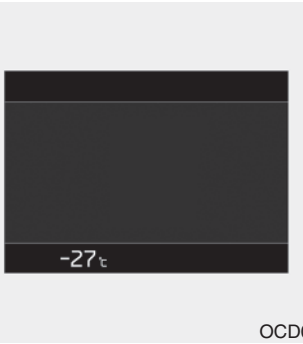

OCD048109

Tämä mittari näyttää ulkolämpötilan 1 °C:n tarkkuudella.

- Lämpötila-alue:
  –40 °C ~ 60 °C (–40 °F ~ 140 °F)

Näytön lämpötilalukema päivittyy viiveellä tavalliseen lämpömittariin verrattuna, jotta kuljettajan huomio ei siirtyisi pois ajamisesta.


Mahdollistaa lämpötilayksikön vaihtamisen celsiusasteiden (°C) ja fahrenheitasteiden (°F) välillä)

Lämpötilayksikköä voidaan vaihtaa käyttämällä LCD-näyttöjen ”Mukautettavat asetukset” -tilaa.

❈ Lisätietoja on tämän luvun kohdassa ”LCD-näytöt”.

Vaihdeilmaisin

Automaattivaihteiston vaihdeilmaisin (jos varusteena)

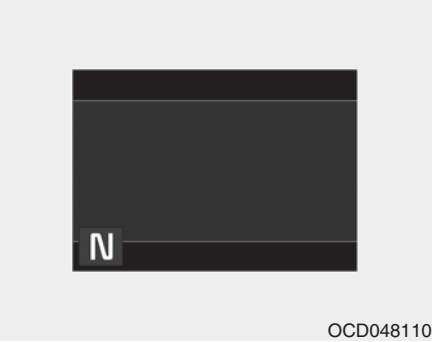

OCD048110

Tämä ilmaisin näyttää automaattivaihteiston vaihteenvalitsimen asennon.


- Pysäköintivaihde: P
- Peruutusvaihde: R
- Vapaa-asento: N
- Ajo: D

Käsivalintatila

- Vaihto suuremmalle: ▲2, ▲3, ▲4, ▲5, ▲6
- Vaihto pienemmälle: ▼1, ▼2, ▼3, ▼4, ▼5


Automaattivaihteiston vaihdeilmaisin käsivalintatilassa (jos varusteena)

■ Tyyppi A

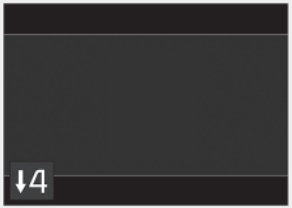

OCD048127

■ Tyyppi B

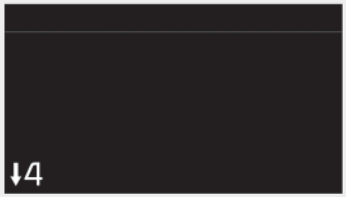

OCD048128

Käsivalintatilassa tämä merkkivalo ilmoittaa, mitä vaihdetta kannattaa käyttää polttoaineen säästämiseksi.

- Vaihto suuremmalle:
  ▲2, ▲3, ▲4, ▲5, ▲6
- Vaihto pienemmälle:
  ▼1, ▼2, ▼3, ▼4, ▼5


Esimerkki

▲3: Ehdottaa vaihtamaan suuremmalle eli 3. vaihteelle (kun 2. tai 1. vaihde on valittuna).

▼3: Ehdottaa vaihtamaan pienemmälle eli 3. vaihteelle (kun 4., 5. tai 6. vaihde on valittuna).

Tietoja ei näytetä, jos järjestelmässä on toimintahäiriö.

Käsivaihteiston vaihto-osoitin (jos varusteena)

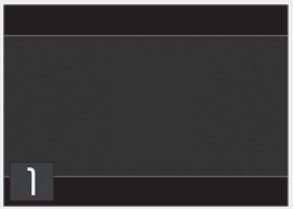

OCD048111

Tämä merkkivalo ilmoittaa mitä vaihdetta kannattaa käyttää polttoaineen säästämiseksi.

- Vaihto suuremmalle:
  ▲2, ▲3, ▲4, ▲5, ▲6
- Vaihto pienemmälle:
  ▼1, ▼2, ▼3, ▼4, ▼5


Esimerkki

▲3: Ehdottaa vaihtamaan isommalle, 3-vaihteelle (nykyinen vaihde on 2- tai 1-vaihde).

▼4: Ehdottaa vaihtamaan pienemmälle, 4-vaihteelle (nykyinen vaihde on 5- tai 6-vaihde).

Tietoja ei näytetä, jos järjestelmässä on toimintahäiriö.

Kaksoiskytkinvaihteiston vaihdeilmaisin (jos varusteena)

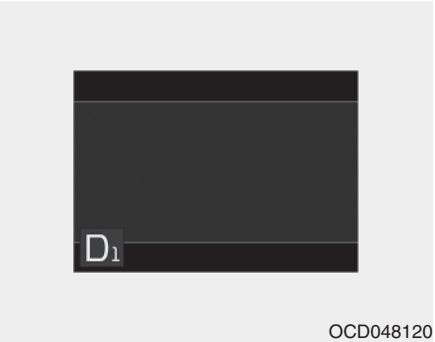

OCD048120

Tämä ilmaisin näyttää vaihteenvalitsimen asennon.


- Pysäköintivaihde: P
- Peruutusvaihde: R
- Vapaa-asento: N
- Ajo: D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7

Käsivalintatila

- Vaihto suuremmalle: ▲2, ▲3, ▲4, ▲5, ▲6, ▲7
- Vaihto pienemmälle: ▼1, ▼2, ▼3, ▼4, ▼5, ▼6


Kaksoiskytkinvaihteiston vaihdeilmaisin käsivalintatilassa (jos varusteena)

■ Tyyppi A

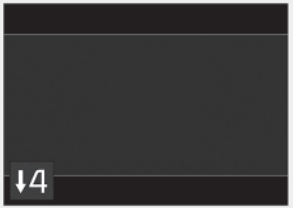

OCD048127

■ Tyyppi B

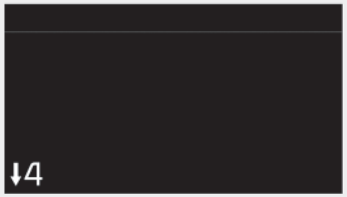

OCD048128

Käsivalintatilassa tämä merkkivalo ilmoittaa, mitä vaihdetta kannattaa käyttää polttoaineen säästämiseksi.

- Vaihto suuremmalle:
  ▲2, ▲3, ▲4, ▲5, ▲6, ▲7
- Vaihto pienemmälle:
  ▼1, ▼2, ▼3, ▼4, ▼5, ▼6

Esimerkki


▲3: Ehdottaa vaihtamaan suuremmalle eli 3. vaihteelle (kun 2. tai 1. vaihde on valittuna).

▼3: Osoitin ilmaisee, että sinun pitää vaihtaa pienemmälle, 3. vaihteelle (kun 4., 5., 6. tai 7. vaihde on valittuna).

Tietoja ei näytetä, jos järjestelmässä on toimintahäiriö.

LCD-NÄYTÖT (JOS VARUSTEENA)

Esittely

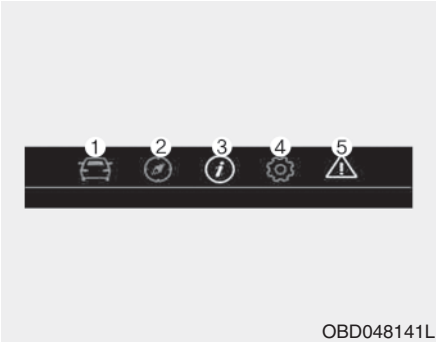

OBD048141L

LCD-näytöillä esitetään kuljettajille seuraavia tietoja.

- Matkatiedot
- LCD-tilat
- Varoitusviestit


Matkatiedot (ajotietokone)

Ajotietokone on mikroprosessoriohjattu kuljettajan tietojärjestelmä, joka esittää näytöllä ajamiseen liittyvää tietoa.

✻ HUOMAUTUS

Eräät ajotietokoneeseen tallennetut tiedot (esimerkiksi polttoaineen keskikulutus) nollautuvat, jos akkukaapelit kytketään irti.

Toimintamatka

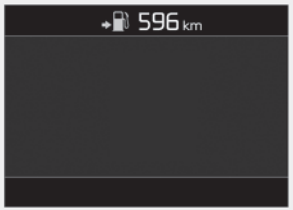


OCD048112

- Toimintamatka on arvioitu matka, joka jäljellä olevalla polttoaineella voidaan ajaa.
  - Etäisyysalue: 1–9999 km tai 1–9999 mailia.
- Jos arvioitu toimintamatka on alle 1 km, ajotietokone näyttää toimintamatkan sijasta kolme viivaa (---).

✻ HUOMAUTUS

- **Jos auto ei ole tasaisella alustalla tai akku on irrotettu, toimintamatkatieto ei saata olla käytettävissä.**
- **Todellinen ajomatka jäljellä olevalla polttoaineella voi poiketa ajotietokoneen ilmoittamasta toimintamatkan arvosta, joka on pelkkä arvio.**
- **Ajotietokone ei ehkä rekisteröi polttoaineen lisäystä, jos autoon lisätään alle 6 litraa polttoainetta.**
- **Hetkellinen polttoaineenkulutus ja toimintamatka saattavat vaihdella huomattavasti ajo-olosuhteiden, ajotavan ja auton kunnon mukaan.**


Ajotietokoneen tilat

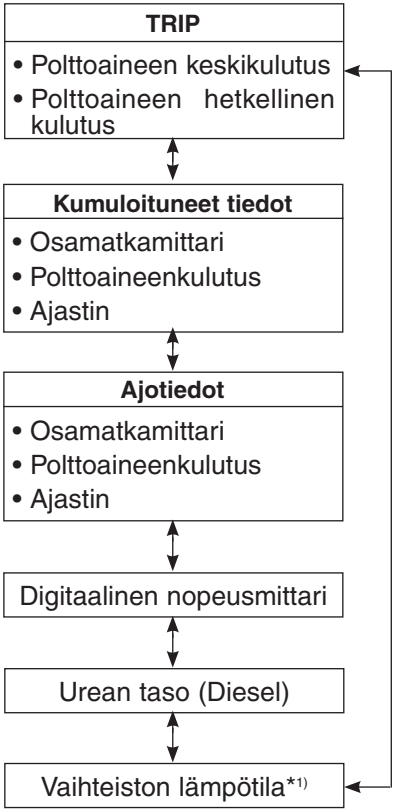

*1) autot, joissa on kaksoiskytkinvaihteisto

Vaihda ajotietokoneen näyttötilaa vierittämällä SIIRRY-kytkintä (∧/∨) ajotietokonetilassa.

Polttoaineenkulutus

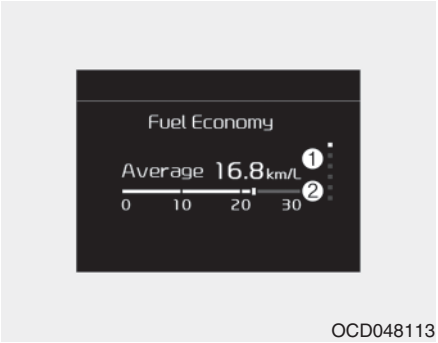

OCD048113

Polttoaineen keskikulutus (1)

- Järjestelmä laskee polttoaineen keskikulutuksen edellisen nollauksen jälkeisen ajomatkan ja polttoaineen kulutuksen perusteella.
  - Arvoalue:
    0–99,9 km/l, l/100 km tai MPG
- Polttoaineen keskikulutus voidaan nollata manuaalisesti tai automaattisesti.

Manuaalinen nollaus

Voit nollata keskinopeuden painamalla ohjauspyörän [OK]-painiketta yli yhden sekunnin ajan keskikulutuksen näkyessä näytössä.

Automaattinen nollaus

Jos haluat, että polttoaineen keskikulutus nollautuu automaattisesti tankkauksen yhteydessä, valitse ”Fuel economy auto reset” -tila LCD-näyttöjen mukautettavien asetusten valikossa (katso kohtaa ”LCD-näytöt”).

- OFF – Voit nollata arvot käsitoimisesti käyttämällä ajotietokoneen reset-painiketta.
- Virran sammutuksen jälkeen – Auto palautuu automaattisesti oletusarvoihin, kun sytytysvirran sammuttamisesta on kulunut 4 tuntia.
- Tankkauksen jälkeen – Kun on tankattu yli 6 litraa ja ajettu yli 1 km/h nopeudella, auto palautuu automaattisesti oletusarvoihin.


✻ HUOMAUTUS

Polttoaineen keskikulutus tulee näkyviin vasta, kun autolla on ajettu 10 sekuntia tai 50 metriä sen jälkeen, kun virta-avain tai moottorin käynnistyspainike on asetettu ON-asentoon.

Hetkellinen kulutus (2)

- Tässä kohdassa näytetään polttoaineen hetkellinen kulutus muutaman edellisen sekunnin aikana ajonopeuden ylittäessä 10 km/h.
  - Arvoalue:
    0,0–30 km/l, l/100 km tai
    0,0–50,0 MPG

Yhdistettyjen ajotietojen näyttötila

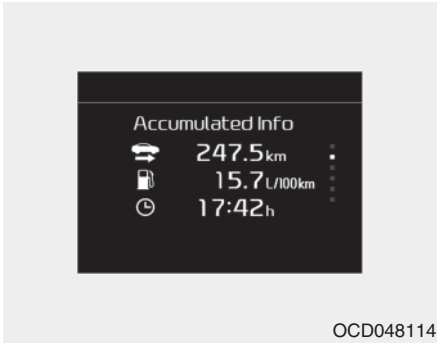

OCD048114

Näytöllä näytetään kumuloituneet tiedot lähtien ajomäärän/polttoainetalouden/ajan tarkastelupisteestä.

- Kumuloituneiden tietojen laskeminen alkaa, kun autolla on ajettu yli 300 metriä.
- Jos painat ”OK”-painiketta vähintään 1 sekunnin ajan kumuloituneiden tietojen ollessa näytöllä, tiedot nollataan.
- Tietoja kerätään, jos moottori käy, vaikka auto ei liikkuisikaan.

Edellisen ajomatkan tiedot



OCD048115

Auto näyttää ajotiedot sytytysvirran kytkemisen jälkeiseltä jaksolta.

- Polttoaineenkulutuksen laskeminen alkaa, kun autolla on ajettu yli 300 metriä.
- Ajotiedot nollataan 4 tuntia sen jälkeen, kun sytytysvirta on sammutettu. Jos sytytysvirta siis kytketään uudelleen 4 tunnin sisällä, tietoja ei nollata.

- Jos painat ”OK”-painiketta yli 1 sekunnin ajan ajotietojen ollessa näytöllä, tiedot nollataan.
- Tietoja kerätään, jos moottori käy, vaikka auto ei liikkuisikaan.

Digitaalinen nopeusmittari



OBD048146L

Osoittaa senhetkisen ajonopeuden.


Ureamäärän mittari (dieselmoottorit)



OCD048116

Tässä tilassa näytetään ureasäiliössä jäljellä olevan urealiuoksen määrä.


Vaihteiston lämpömittari (kaksoiskytkinvaihteisto)

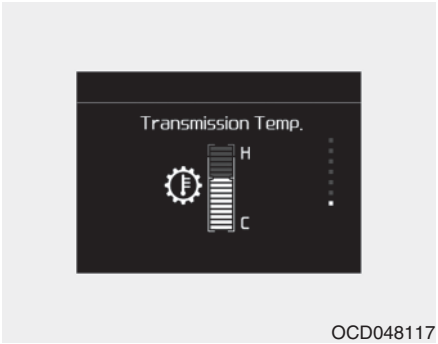

OCD048117

Tämä tila näyttää vaihteiston lämpötilan.

LCD-tila

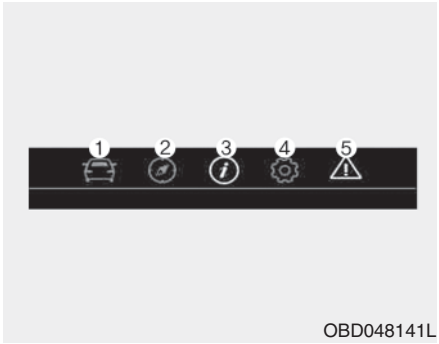

OBD048141L

(1) Ajotietokonetila

Tämä tila näyttää ajamiseen liittyviä tietoja, kuten osamatkamittarin, polttoaineenkulutuksen jne.

❈ Lisätietoja on tämän kappaleen osassa ”Ajotietokone”.

(2) Navigointitila (jos varusteena)

Osoittaa navigointijärjestelmän tilan.

(3) Avustavien järjestelmien tila

- : Tässä tilassa näytetään alla olevien toimintojen tilat.
  - Kaistavahtijärjestelmä (LKA)
  - Kuljettajan vireystilan valvonta (DAW)
  - Stop&Go-toiminnolla varustettu mukautuva vakionopeudensäädin (SCC)
  - Liikennemerkkien tunnistusjärjestelmä (ISLW)
  - Rengaspaineiden valvonta
- : Tämä tila näyttää rengaspaineiden tilan.

(4) Käyttäjäasetustila

Tässä tilassa on mahdollista muuttaa ovia, valoja jne. koskevia asetuksia.

(5) Yleisvaroitustila

Tässä tilassa ilmoitetaan alla oleviin toimintoihin liittyvistä varoitusviesteistä.

- Kuolleen kulman tunnistuksen (BCW) toimintahäiriö (jos varusteena)
- Kuolleen kulman tunnistusjärjestelmän (BCW) tutkan toimintahäiriö (jos varusteena)
- Stop & Go-toiminnolla varustetun mukautuvan vakionopeudensäätimen toimintahäiriö (mikäli varusteena)
- Stop & Go-toiminnolla varustetun mukautuvan vakionopeudensäätimen tutkan toimintahäiriö (jos varusteena)
- Törmäysvaroittimella varustetun automaattisen hätäjarrutusjärjestelmän (FCA) toimintahäiriö (jos varusteena)
- Törmäysvaroittimella varustetun automaattisen hätäjarrutusjärjestelmän (FCA) tutkan toimintahäiriö (jos varusteena)
- Kaukovaloavustimen toimintahäiriö (jos varusteena)
- Valojen toimintahäiriö
- LED-ajovalojen toimintahäiriö (jos varusteena)
- Moottoriöljyn vähyys

✻ LCD-tilojen valitsemisesta annetaan tietoja tämän luvun kohdassa ”LCD-näytön säädöt”.

Huoltotila

Seuraava huolto (Service in)

Tämä toiminto laskee ja osoittaa, kuinka paljon ajokilometrejä tai päiviä on jäljellä seuraavaan määräaikaishuoltoon.

Jos seuraavaan huoltokertaan on jäljellä korkeintaan 1500 km tai 30 päivää, ”Service in” -viesti tulee näkyviin muutaman sekunnin ajaksi aina, kun asetat virta-avaimen tai moottorin Start/Stop-painikkeen ON-asentoon.

Huoltotarve (Service required)

Jos autoa ei ole huollettu järjestelmään asetetun huoltovälin mukaisesti, huollon tarpeesta ilmoittava ”Service required” -viesti tulee näkyviin muutaman sekunnin ajaksi aina, kun asetat virta-avaimen tai moottorin Start/Stop-painikkeen ON-asentoon.

Huoltovälin palauttaminen aikaisemmin asetetun ajomatkan tai aikavälin mukaiseksi:

- Paina OK-painiketta (Reset) yli 1 sekuntia.

✻ HUOMAUTUS

Ajomatka ja aikaväli voivat olla virheelliset alla esitetyissä tilanteissa.
- Akkukaapeli on irrotettu.
- Sulakekytkin on asetettu off-asentoon.
- Akkuvaraus on tyhjentynyt.

Mukautettavien asetusten tila

Tässä tilassa on mahdollista muuttaa ovia, valoja jne. koskevia asetuksia.

⚠ VAROITUS

Älä säädä käyttäjäasetuksia ajon aikana. Saatat menettää auton hallinnan ja seurauksena voi olla vakaviin henkilövahinkoihin johtava onnettomuus.

Shift to P to edit settings (vaihda P-asentoon asetusten muokkaamiseksi) / Engage parking brake to edit settings (Kytke seisontajarru asetusten muokkaamiseksi)

Tämä varoitusviesti näkyy, jos yrität muokata käyttäjäasetuksia ajon aikana.

- Automaattivaihteisto/Kaksoiskytkinvaihteisto

Turvallisuussyistä käyttäjäasetuksia tulee muuttaa vasta seisontajarrun kytkemisen tai vaihteenvalitsimen P-asentoon siirron jälkeen.

- Käsivaihteisto

Turvallisuussyistä käyttäjäasetuksia tulee muuttaa vasta seisontajarrun kytkemisen jälkeen.

Kuljettajaa avustavat järjestelmät (jos varusteena)

- Smart Cruise Control with Stop & Go Response (mukautuvan vakionopeudensäätimen vaste, jos varusteena):
  - Valitse mukautuvan vakionopeudensäätimen herkkyys (fast, normal, slow (nopea/normaali/hidas)).

❉Katso lisätietoja luvun 6 kohdasta ”Stop & go -toiminnolla varustettu mukautuva vakionopeudensäädin”.

- Kuljettajaa avustavat järjestelmät (jos varusteena):
  - Valitse toiminnot. (Edellä olevan auton liikkeellelähtövaroitus, LFA, SLW)

- Kuljettajan vireystilan valvonta (DAW) (jos varusteena):
  - Kuljettajan vireystilan valvontajärjestelmän herkkyyden säätäminen.
  - Off (ei käytössä) / Normal (normaali) / Early (hidas)

❉Lisätietoja on luvun 6 kohdassa ”Kuljettajan vireystilan valvonta (DAW)”.

- Warning Time (Varoitusaika) (jos varusteena)
  - Valitse varoitusaika (Normal (normaali), Later (myöhempi))
- Lane Safety (Kaistaturvallisuus) (jos varusteena)
  - Valitse toiminnot. (LKA, LDW, Off)
- Forward Safety (Etuturvallisuus) (jos varusteena)
  - Valitse toiminnot. (Active assist (aktiivinen avustus), Warning only (vain varoitus), Off (ei käytössä))
- Blind-spot safety (Kuolleen kulman turvallisuus) (jos varusteena)
  - Valitse toiminnot – Warning sound (varoitusääni), Rear cross-traffic safety (risteävän liikenteen varoitus), Warning only (vain varoitus), Off (ei käytössä)

Ovet

- Automatic Lock (automaattinen keskuslukitus)
  - Disable (poista käytöstä): Automaattinen keskuslukitus poistetaan käytöstä.
  - Enable on Speed: Kaikki ovet lukittuvat automaattisesti, kun ajonopeus ylittää 15 km/h.
  - Enable on Shift (käyttöönotto vaihdettaessa): Kaikki ovet lukittuvat automaattisesti, kun automaattivaihteiston vaihteenvalitsin siirretään P-asennosta R-, N- tai D-asentoon.
- Automatic Unlock (automaattinen ovien lukituksen avaus)
  - Disable (poista käytöstä): Automaattinen ovien lukituksen avaus poistetaan käytöstä.
  - Vehicle Off/Key out (auton virta sammutettu / avain poissa; jos varusteena): Kaikkien ovien lukitus avautuu automaattisesti, kun virta-avain otetaan virtalukosta tai moottorin käynnistyspainike asetetaan OFF-asentoon.
  - On Shift to P (vaihdettaessa P-asentoon): Kaikkien ovien lukitus avautuu automaattisesti, kun automaattivaihteiston vaihteenvalitsin siirretään P-asentoon.
- Power Tailgate (sähkötoiminen takaluukku) (farmari ja Shooting Brake -mallit, jos varusteena)
  - Kun tämä asetus on valittuna, sähkötoiminen takaluukku on käytössä.

❈Lisätietoja on tämän luvun kohdassa ”Sähkötoiminen takaluukku”.

- Smart Tailgate (takaluukun automaattinen avaus) (farmari- ja Shooting Brake -mallit, jos varusteena)
  - Kun tämä asetus on valittuna, takaluukun automaattinen avaus älyavaimella on käytössä. Tätä toimintoa ei voi ottaa käyttöön, jos sähkötoiminen takaluukku ei ole käytössä.

❈Katso lisätietoja tämän luvun kohdasta ”Automaattisesti aukeava takaluukku”.

Valot

- One Touch Turn Signal (kaistanvaihtotoiminto)
  - Off: Kaistanvaihtotoiminto on poissa käytöstä.
  - 3, 5, 7 Flashes: Suuntavilkut vilkkuvat automaattisesti 3, 5 tai 7 kertaa, kun suuntavilkkuvipua siirretään hieman.

❈Katso lisätietoja tämän luvun kohdasta ”Valot”.

- Ambient light (tunnelmavalaistus; jos varusteena)
  - Kun tämä asetus on valittuna, tunnelmavalaistus on käytössä.
- Head Lamp Delay (ajovalojen saattovalo)
  - Kun tämä asetus on valittuna, ajovalojen saattovalotoiminto on käytössä.

Ääni

- Volume for PDW (pysäköintutkan varoituksen äänenvoimakkuus)
  - Mahdollistaa pysäköintutkan varoituksen äänenvoimakkuuden säätämisen. (Tasot 1–3).
- Welcome Sound (tervetulotoivotus, jos varusteena):
  - Jos tämä toiminto valitaan, tervetulotoivotus aktivoituu.

Mukavuusominaisuudet

- Seat Easy Access (istuimen mukavuustoiminto) (jos varusteena)
  - Off: Istuimen mukavuustoiminto ei ole käytössä.
  - Normal/Extended: Kun moottori sammutetaan, kuljettajan istuin siirtyy automaattisesti taaksepäin 7,6 cm (Enhanced-asetus). Toiminto helpottaa autoon istuutumista ja autosta poistumista.
  - Kuljettajan istuin palautuu lähtöasentoon, kun moottorin käynnistyspainike asetetaan OFF-asennosta AC-asentoon.

❈Lisätietoja on luvun 3 kohdassa ”Kuljettajan istuimen asentomuisti”.

- Welcome Mirror/Light (peilien/ovivalojen vastaanottotoiminto) (jos varusteena)
  - Kun tämä asetus on valittuna, peilien/ovivalojen vastaanottotoiminto on käytössä.
- Wireless charging system (langaton latausjärjestelmä) (jos varusteena):
  - Kun tämä asetus on valittuna, langaton lataustoiminto on käytössä.
- Wiper/Light Display (pyyhkijöiden/valojen näyttö; jos varusteena):
  - Kun tämä asetus on valittuna, pyyhkijöiden/valojen näyttö on käytössä.

- Auto rear wiper (takalasin pyyhkijän automaattitoiminto; jos varusteena):
  - Kun tämä asetus on valittuna, automaattinen takalasin pyyhkijä on käytössä.
- Gear Position Pop-up (vaihdeasennon osoitus; jos varusteena):
  - Kun tämä asetus on valittuna, vaihdeasennon osoitus on käytössä.
- Icy road warning (Jäinen tienpinta -varoitus, jos varusteena): Kun tämä asetus on valittuna, jäisen tien varoitusnäyttö on käytössä.

Huoltoväli

- Service Interval (huoltoväli)

  Huoltovälin osoituksen kytkeminen käyttöön / pois käytöstä.
- Adjust Interval (huoltovälin säätäminen)

  Mahdollistaa huoltovälin säätämisen (km tai kk).
- Reset (nollaus)

  Huoltovälin osoituksen nollaus.

Muut toiminnot

- Fuel Economy Auto Reset (keskikulutuksen automaattinen nollaus)
  - Kun tämä asetus on valittuna, polttoaineen keskikulutus nollautuu automaattisesti polttoaineen täytön tai moottorin käynnistämisen jälkeen.
- Fuel Economy Unit (kulutuksen yksikkö)
  - Valitse polttoaineenkulutuksen yksikkö.

    (km/l, l/100 km)
- Temperature Unit (lämpötilayksikkö)
  - Valitse lämpötilayksikkö (°C,°F)
- Tire Pressure Unit (rengaspaineen yksikkö) (jos varusteena)
  - Valitse rengaspaineen yksikkö. (psi, kPa, bar).

Language (kieli)

Valitse käyttöliittymän kieli

Reset (nollaus)

Voit palauttaa valikkojen tehdasasetukset mukautettavien asetusten tilassa. Kaikki mukautettavien asetusten tilan valikot kieltä ja huoltoväliä lukuun ottamatta palautetaan tehdasasetuksiin.

Varoitusviestit

LCD-näyttöön tulee varoitusviestejä kuljettajan varoittamiseksi. Näyttö sijaitsee mittariston keskellä.

Varoitusviesti saattaa näkyä eri tavoin riippuen mittaristosta ja joissakin mittaristoissa varoitusviesti ei ehkä näy lainkaan.

Varoitusviesti on joko symboli, symboli ja teksti tai pelkkä teksti.



OCD048118

Ovi, konepelti tai takaluukku auki

- Tämä varoitus osoittaa oven, konepellin tai takaluukun olevan auki.



OCD048106

Kattoluukku auki (jos varusteena)

- Tämä varoitus tulee näyttöön, jos moottori sammutetaan kattoluukun ollessa auki.

Engine has overheated (Moottori ylikuumentunut)

- Tämä varoitusviesti näkyy, kun jäähdytysnesteen lämpötila on yli 120 °C. Tämä tarkoittaa, että moottori on ylikuumentunut ja voi vaurioitua.

✻Jos auton moottori on ylikuumentunut, katso luvun 7 kohtaa ”Ylikuumeneminen”.

Low Key Battery (Avaimen pariston varaus alhainen; kun varusteena on älyavainjärjestelmä)

- Tämä varoitusviesti tulee näkyviin, jos älyavaimen pariston varaus on heikko, kun moottorin Start/Stop-painike asetetaan OFF-asentoon.

Press START button while turning wheel (Paina käynnistyspainiketta kääntäessäsi ohjauspyörää; kun varusteena on älyavainjärjestelmä)

- Tämä varoitusviesti tulee näyttöön, jos ohjauslukko ei vapaudu normaalisti, kun moottorin Start/Stop-painiketta painetaan.
- Viesti tarkoittaa, että sinun tulee kääntää ohjauspyörää oikealle ja vasemmalle samalla, kun painat Start/Stop-painiketta.

Steering wheel unlocked (Ohjauslukko on auki; kun varusteena on älyavainjärjestelmä)

- Tämä varoitusviesti tulee näkyviin, jos ohjauslukko ei kytkeydy päälle, kun moottorin Start/Stop-painike asetetaan OFF-asentoon.

Check steering wheel lock system (Tarkasta ohjauslukko, kun varusteena on älyavainjärjestelmä)

- Tämä varoitusviesti tulee näkyviin, jos ohjauslukko ei kytkeydy normaalisti päälle, kun moottorin Start/Stop-painike asetetaan OFF-asentoon.

Press clutch pedal to start engine (Paina kytkinpoljinta moottorin käynnistämiseksi; kun varusteena on älyavainjärjestelmä ja käsivaihteisto)

- Tämä varoitusviesti tulee näkyviin, jos moottorin Start/Stop-painike asetetaan kahdesti peräkkäin ACC-asentoon ilman, että kytkinpoljinta painetaan.
- Se tarkoittaa, että sinun täytyy painaa kytkinpoljinta moottorin käynnistämiseksi.

Key not in vehicle (Avain ei ole autossa, kun varusteena on älyavainjärjestelmä)

- Tämä varoitusviesti tulee näyttöön, jos älyavain ei ole autossa, kun moottorin käynnistyspainiketta painetaan.
- Se tarkoittaa, että sinun tulee pitää älyavainta aina mukanasi.

Key not detected (Avainta ei havaittu, kun varusteena on älyavainjärjestelmä)

- Tämä varoitusviesti tulee näyttöön, jos järjestelmä ei tunnista älyavainta painettaessa moottorin Start/ Stop-painiketta.

Shift to P or N to start engine (Siirrä vaihde P- tai N-asentoon moottorin käynnistämiseksi; kun varusteena on älyavainjärjestelmä)

- Varoitusviesti näkyy jos yrität käynnistää moottorin eikä vaihteenvalitsin ole P- tai N-asennossa.

Press brake pedal to start engine (Paina jarrupoljinta moottorin käynnistämiseksi; kun varusteena on älyavainjärjestelmä)

- Tämä varoitusviesti tulee näyttöön, jos käynnistyspainike asetetaan kahdesti peräkkäin ACC-asentoon ilman, että jarrupoljinta painetaan.
- Viesti tarkoittaa, että sinun täytyy painaa jarrupoljinta moottorin käynnistämiseksi.

Battery discharging due to external electrical devices (Akun tyhjeneminen ulkoisten sähkölaitteiden vuoksi; jos varusteena)

Auto voi tunnistaa akun tyhjenemisen pysäköinnin aikana asennettujen luvattomien sähkölaitteiden (esim. musta laatikko) aiheuttaman ylivirran vuoksi.

Huomaa, että toiminnot kuten moottorin automaattinen sammutus- ja käynnistysjärjestelmä toimivat rajoitetusti ja akun tyhjenemisestä aiheutuvia ongelmia saattaa ilmetä.

Jos varoitus ei poistu, vaikka ulkoiset sähkölaitteet poistetaan, tarkastuta autosi ammattihuollossa. Suosittelemme ottamaan yhteyttä valtuutettuun Kia-huoltoon tai huollon yhteistyökumppaniin.

Press start button again (Paina käynnistyspainiketta uudelleen; kun varusteena on älyavainjärjestelmä)

- Tämä varoitusviesti näkyy, jos Start/Stop-painike ei toimi järjestelmävirheen vuoksi.
- Viesti tarkoittaa, että voit yrittää käynnistää moottorin painamalla Start/Stop-painiketta uudelleen.
- Jos varoitus näkyy Start/Stop-painikkeen jokaisen painalluksen yhteydessä, suosittelemme, että tarkastutat auton ammattihuoltoliikkeessä. Suosittelemme käyntiä valtuutetulla Kia-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla.

Press START button with key (Paina käynnistyspainiketta älyavaimella; kun varusteena on älyavainjärjestelmä)

- Tämä varoitusviesti tulee näkyviin, jos moottorin Start/Stop-painiketta painetaan, kun varoitusviesti ”Key not detected” (avainta ei havaittu) on näkyvissä.
- Tällöin ajonestojärjestelmän merkkivalo vilkkuu.

Check DAW System (Tarkista kuljettajan vireystilan valvontajärjestelmä; jos varusteena)

Varoitusviesti tulee näyttöön, jos kuljettajan vireystilan valvontajärjestelmässä on toimintahäiriö. Tarkastuta auto tässä tapauksessa ammattihuoltoliikkeessä. Suosittelemme käyntiä valtuutetulla Kia-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla.

❈Lisätietoja on luvun 6 kohdassa ”Kuljettajan vireystilan valvontajärjestelmä (DAW)”.

Check BCW System (Tarkista kuolleen kulman varoitusjärjestelmä; jos varusteena)

Varoitusviesti tulee näyttöön, jos kuolleen kulman varoitusjärjestelmässä on toimintahäiriö. Tarkastuta auto tässä tapauksessa ammattihuoltoliikkeessä. Suosittelemme käyntiä valtuutetulla Kia-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla.

❈Lisätietoja on luvun 6 kohdassa ”Kuolleen kulman varoitusjärjestelmä”.

Icy road warning (Jäinen tienpinta -varoitus; jos varusteena)



OCD048119

Tämä varoitus varoittaa kuljettajaa tienpinnan liukkaudesta.


Seuraavissa olosuhteissa varoitusvalo (sekä ulkolämpötilan mittari) vilkkuu 5 kertaa ja syttyy sitten palamaan jatkuvasti ja varoitusääni-merkki kuuluu kerran.

- Ulkolämpötilan mittarin osoittama lämpötila on alle 4 °C.

✻ HUOMAUTUS

Jos jäisen tien varoitus syttyy ajon aikana, sinun tulee ajaa keskittyneemmin ja varovaisemmin välttäen ylinopeutta, nopeita kiihdytyksiä tai jarrutuksia sekä nopeita ohjausliikkeitä yms.

Low engine oil (Moottorin öljymäärä alhainen)

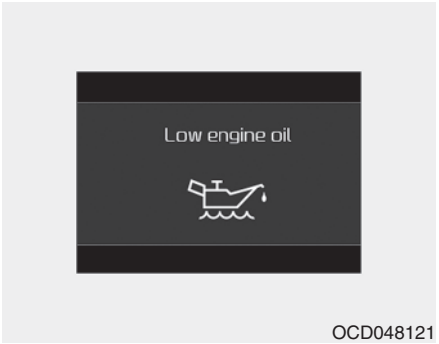

OCD048121

Tämä varoitusviesti näytetään, kun moottoriöljyn taso tulisi tarkastaa.

Jos varoitusviesti näytetään, tarkasta moottoriöljyn määrä mahdollisimman pian ja lisää öljyä tarvittaessa.

Kaada suositeltua öljyä suppilosta hitaasti, vähän kerrallaan. (öljyn täyttömäärä: Noin 0,6 l ~ 1,0 l)

Käytä ainoastaan määrityksen mukaista moottoriöljyä. (Katso lisätietoja luvun 9 kohdasta ”Voiteluaine-suositukset ja täyttömäärät”.)

Älä täytä moottoriöljyä liikaa. Huolehdi, että pysyt mittatikun F-merkinnän alapuolella.

✻ HUOMAUTUS

- **Varoitusviesti poistuu, kun autolla on ajettu noin 50 km moottoriöljyn lisäämisen jälkeen.**
- **Varoitusviesti poistuu välittömästi, jos kytket virta-avaimen ON- ja OFF-asentoon 3 kertaa peräkkäin 10 sekunnin aikana.**

⚠ HUOMIO

Jos varoitusviesti jää näytölle, kun moottoriöljyä on lisätty ja autolla on ajettu noin 50 km, tarkistuta auto ammattihuollossa mahdollisimman pian. Suosittelemme käyntiä valtuutetulla Kia-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla. Moottorin öljytaso pitää tarkistaa ja öljy vaihtaa säännöllisesti, vaikka varoitusviestiä ei näytettäisikään moottorin ollessa käynnissä.

VAROITUS- JA MERKKIVALOT

Varoitusvalot

✻ HUOMAUTUS – Varoitusvalot

Varmista, että kaikki varoitusvalot sammuvat moottorin käynnistämisen jälkeen. Selvitä aina, mitä mahdollisesti palamaan jäävät valot ilmaisevat.

Turvatyynyjärjestelmän varoitusvalo



Tämä varoitusvalo syttyy seuraavissa tapauksissa:

- Virta-avain tai moottorin Start/Stop-painike asetetaan ON-asentoon.
  - Valo syttyy noin kuuden sekunnin ajaksi ja sammuu sitten.
- Turvatyynyjärjestelmässä on toimintahäiriö.

  Tarkastuta auto tässä tapauksessa ammattihuoltoliikkeessä. Suosittelemme käyntiä valtuutetulla Kia-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla.

Turvavyön varoitusvalo



Varoitusvalo ilmoittaa kuljettajalle ja etumatkustajalle, ettei turvavyötä ole kiinnitetty.

✻ Katso lisätietoja luvun 3 kohdasta ”Turvavyöt”.

Seisontajarrun ja jarrunesteen varoitusvalo



Tämä varoitusvalo syttyy seuraavissa tapauksissa:

- Virta-avain tai moottorin Start/Stop-painike asetetaan ON-asentoon.
  - Valo palaa noin kolmen sekunnin ajan.
  - Se jää palamaan, jos seisontajarru on kytketty.
- Seisontajarru kytketään.
- Jarrunestesäiliön nestetaso on liian matala.
  - Jos varoitusvalo syttyy, kun seisontajarru on vapautettu, jarrunestesäiliön nestetaso on liian matala.

Jos jarrunestesäiliön nestetaso on liian matala:

1. Aja varovaisesti lähimpään turvalliseen pysähtymispaikkaan ja pysäytä auto.
2. Sammuta moottori, tarkista jarrunestesäiliön nestetaso välittömästi ja lisää jarrunestettä tarvittaessa (katso lisätietoja luvun 8 kohdasta ”Jarruneste”). Tarkista sitten, näkyykö jarrujärjestelmän osissa merkkejä nestevuodosta. Älä aja autolla, jos havaitset merkkejä jarrunestevuodosta, jos varoitusvalo ei sammu tai jos jarrut eivät toimi normaalisti.

   Hinauta auto tässä tapauksessa ammattihuoltoon tarkistettavaksi. Suosittelemme käyntiä valtuutetulla Kia-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla.

Kaksipiirijarrujärjestelmä

Autosi on varustettu kaksipiirijarrujärjestelmällä. Tämä tarkoittaa, että voit yhä jarruttaa kahdella pyörällä, vaikka toinen piireistä rikkoutuisi.

Jarruttaminen ainoastaan yhdellä toimivalla jarrupiirillä vaatii pidemmän poljinliikkeen ja enemmän voimaa auton pysäyttämiseksi.

Lisäksi auto ei pysähdy yhtä lyhyellä jarrutusmatkalla käytettäessä ainoastaan osaa toimivasta jarrujärjestelmästä.

Jos jarruihin tulee toimintahäiriö ajon aikana, vaihda pienemmälle vaihteelle hyödyntääksesi moottorijarrutusta ja pysäyttääksesi auton mahdollisimman nopeasti turvallisuuden rajoissa.

⚠ VAROITUS –
Seisontajarrun ja jarrunesteen varoitusvalo

Älä aja autolla varoitusvalon palaessa. Jos sekä seisontajarrun että jarrunesteen varoitusvalo palavat, kun seisontajarru on vapautettu, jarrunestesäiliön nestetaso on liian matala.

Tarkastuta auto tässä tapauksessa ammattihuoltoliikkeessä. Suosittelemme käyntiä valtuutetulla Kia-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla.

Lukkiutumattoman jarrujärjestelmän (ABS) varoitusvalo



Tämä varoitusvalo syttyy seuraavissa tapauksissa:

- Virta-avain tai moottorin Start/Stop-painike asetetaan ON-asentoon.
  - Valo syttyy noin kolmen sekunnin ajaksi ja sammuu sitten.
- ABS-järjestelmässä on toimintahäiriö (auton tavallinen jarrujärjestelmä toimii, mutta lukkiutumaton jarrujärjestelmä ei ole käytössä).

  Tarkastuta auto tässä tapauksessa ammattihuoltoliikkeessä. Suosittelemme käyntiä valtuutetulla Kia-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla.

Elektronisen jarruvoiman jakojärjestelmän (EBD) varoitusvalo



Nämä kaksi varoitusvaloa palavat yhtäaikaisesti ajon aikana seuraavassa tapauksessa:

- ABS-järjestelmä ja auton tavallinen jarrujärjestelmä eivät ehkä toimi normaalisti.

  Tarkastuta auto tässä tapauksessa ammattihuoltoliikkeessä. Suosittelemme käyntiä valtuutetulla Kia-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla.

⚠ VAROITUS – Elektronisen jarruvoiman jakojärjestelmän (EBD) varoitusvalo

Kun sekä ABS-järjestelmän varoitusvalo että seisontajarrun ja jarrunesteen varoitusvalo palavat, autosi jarrujärjestelmä ei toimi normaalisti. Äkkijarrutus saattaa tällöin aiheuttaa vaaratilanteen.

Tällöin vältä kovia nopeuksia ja äkillisiä jarrutuksia mahdollisuuksien mukaan.

Tarkistuta autosi viipymättä valtuutetussa ammattihuoltoliikkeessä. Suosittelemme käyntiä valtuutetulla Kia-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla.

✻ HUOMAUTUS – Elektronisen jarruvoiman jakojärjestelmän (EBD) varoitusvalo

Kun ABS-järjestelmän varoitusvalo palaa tai sekä ABS-järjestelmän että seisontajarrun ja jarrunesteen varoitusvalot palavat, nopeusmittari, matkamittari ja osamatkamittari eivät ehkä toimi. Myös sähköisen ohjaustehostimen (EPS) varoitusvalo saattaa syttyä ja ohjaus saattaa muuttua kevyemmäksi tai raskaammaksi.
Tarkastuta järjestelmä tässä tapauksessa mahdollisimman pian ammattihuoltoliikkeessä.
Suosittelemme käyntiä valtuutetulla Kia-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla.

Sähköisen ohjaustehostimen (EPS) varoitusvalo



Tämä varoitusvalo syttyy seuraavissa tapauksissa:

- Virta-avain tai moottorin Start/Stop-painike asetetaan ON-asentoon.
  - Merkkivalo syttyy, kun virta-avain käännetään ON-asentoon, ja sammuu n. 3 sekunnin kuluttua.
- Sähköisessä ohjaustehostimessa on toimintahäiriö.

  Tarkastuta auto tässä tapauksessa ammattihuoltoliikkeessä. Suosittelemme käyntiä valtuutetulla Kia-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla.

Vikamerkkivalo (MIL)



Tämä varoitusvalo syttyy seuraavissa tapauksissa:

- Virta-avain tai moottorin Start/Stop-painike asetetaan ON-asentoon.

  - Valo palaa siihen saakka, kun moottori käynnistetään.
- Päästöjenhallintajärjestelmässä on toimintahäiriö.

  Tarkastuta auto tässä tapauksessa ammattihuoltoliikkeessä. Suosittelemme käyntiä valtuutetulla Kia-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla.

⚠ HUOMAUTUS – Vikamerkkivalo (MIL)

Ajaminen vikamerkkivalon (MIL) palaessa voi aiheuttaa päästönestojärjestelmään vaurioita, jotka vaikuttavat auton ajettavuuteen ja/tai polttoaineenkulutukseen.

⚠ HUOMIO – Bensiinimoottori

Jos vikamerkkivalo (MIL) palaa, katalysaattori saattaa vaurioitua, mikä voi johtaa alentuneeseen suorituskykyyn.

Tarkastuta järjestelmä tässä tapauksessa mahdollisimman pian ammattihuoltoliikkeessä.

Suosittelemme käyntiä valtuutetulla Kia-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla.

⚠ HUOMAUTUS – Dieselmoottori

Jos vikamerkkivalo (MIL) vilkkuu, järjestelmässä on polttoaineen ruiskutuksen säätöön liittyvä toimintahäiriö ja auton suorituskyky saattaa alentua, moottorin käyntiääni saattaa muuttua ja pakokaasupäästöt saattavat lisääntyä huomattavasti.

Tarkastuta moottorin ohjausjärjestelmä tässä tapauksessa ammattihuoltoliikkeessä. Suosittelemme käyntiä valtuutetulla Kia-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla.

Latausjärjestelmän varoitusvalo



Tämä varoitusvalo syttyy seuraavissa tapauksissa:

- Virta-avain tai moottorin Start/Stop-painike asetetaan ON-asentoon.
  - Valo palaa siihen saakka, kun moottori käynnistetään.
- Vaihtovirtalaturissa tai sähköisessä latausjärjestelmässä on toimintahäiriö.

Jos laturissa tai sähköisessä latausjärjestelmässä on toimintahäiriö:

1. Aja varovaisesti lähimpään turvalliseen pysähtymispaikkaan ja pysäytä auto.
2. Sammuta moottori ja tarkista, onko laturin hihna löystynyt tai murtunut.

   Tarkastuta järjestelmä tässä tapauksessa mahdollisimman pian ammattihuoltoliikkeessä.

   Suosittelemme käyntiä valtuutetulla Kia-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla.

Moottorin öljynpaineen varoitusvalo



Tämä varoitusvalo syttyy seuraavissa tapauksissa:

- Virta-avain tai moottorin Start/Stop-painike asetetaan ON-asentoon.
  - Valo palaa siihen saakka, kun moottori käynnistetään.
- Moottorin öljynpaine on liian matala.

Jos moottorin öljynpaine on matala:

1. Aja varovaisesti lähimpään turvalliseen pysähtymispaikkaan ja pysäytä auto.
2. Sammuta moottori ja tarkista moottorin öljytaso (katso lisätietoja luvun 8 kohdasta ”Moottoriöljy”). Jos taso on alhainen, lisää öljyä tarvittava määrä.

   Jos varoitusvalo ei sammu öljyn lisäämisen jälkeen tai et voi lisätä öljyä välittömästi, on suositeltavaa, että tarkastutat auton viipymättä ammattihuoltoliikkeessä. Suosittelemme käyntiä valtuutetulla Kia-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla.

⚠ HUOMAUTUS – Moottorin öljynpaineen varoitusvalo

- ***Jos moottoria ei sammuteta heti öljynpaineen varoitusvalon sytyttyä, se saattaa vaurioitua vakavasti.***
- ***Jos varoitusvalo jää palamaan moottorin ollessa käynnissä, moottorissa saattaa olla vakava vaurio tai toimintahäiriö. Toimi tällöin seuraavasti:***
  1. ***Pysäytä auto heti, kun voit tehdä sen turvallisesti.***
  2. ***Sammuta moottori ja tarkista moottorin öljytaso. Jos öljytaso on matala, lisää moottoriöljyä, kunnes taso on oikea.***
  3. ***Käynnistä moottori uudelleen. Sammuta moottori välittömästi, jos varoitusvalo ei sammu heti moottorin käynnistyttyä. Tarkastuta auto tässä tapauksessa ammattihuoltoliikkeessä. Suosittelemme käyntiä valtuutetulla Kia-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla.***

Alhaisen polttoainemäärän varoitusvalo



Tämä varoitusvalo syttyy seuraavissa tapauksissa:

Polttoainesäiliö on lähes tyhjä.

Jos polttoainesäiliö on lähes tyhjä, toimi seuraavasti:

Lisää polttoainetta niin pian kuin mahdollista.

⚠ HUOMAUTUS – Alhainen polttoainetaso

Ajaminen polttoainemäärän varoitusvalon palaessa tai polttoainemittarin osoittimen ollessa ”0”-merkinnän alapuolella saattaa aiheuttaa sytytyskatkoksia, jotka voivat vaurioittaa katalysaattoria (jos varusteena).

Alhaisen rengaspaineen varoitusvalo



Tämä varoitusvalo syttyy seuraavissa tapauksissa:

- Virta-avain tai moottorin Start/Stop-painike asetetaan ON-asentoon.
  - Valo syttyy noin kolmen sekunnin ajaksi ja sammuu sitten.
- Yhden tai useamman renkaan rengaspaine on huomattavan matala (vajaapaineisen renkaan sijainti näytetään LCD-näytössä).

❈Katso lisätietoja luvun 7 kohdasta ”Rengaspaineen valvontajärjestelmä (TPMS)”.

Tämä varoitusvalo vilkkuu ensin noin minuutin ajan ja jää sitten palamaan tai vilkkuu ja on sammuksissa vuorotellen noin kolmen sekunnin jaksoissa seuraavassa tapauksessa:

- Rengaspaineiden valvontajärjestelmässä on toimintahäiriö.

  Tarkastuta järjestelmä tässä tapauksessa mahdollisimman pian ammattihuoltoliikkeessä.

  Suosittelemme käyntiä valtuutetulla Kia-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla.

❈Katso lisätietoja luvun 7 kohdasta ”Rengaspaineen valvontajärjestelmä (TPMS)”.

⚠ VAROITUS – Turvallinen jarruttaminen

- **Rengaspaineiden valvontajärjestelmä ei kykene varoittamaan ulkoisen tekijän aiheuttamasta äkillisestä rengasrikosta.**
- **Jos auto tuntuu epävakaalta, nosta jalka heti pois kaasupolkimelta, hidasta ajonopeutta jarruttamalla kevyesti ja pysäytä auto lähimpään turvalliseen paikkaan.**

Polttoainesuodattimen varoitusvalo (dieselmoottori)



Tämä varoitusvalo syttyy seuraavissa tapauksissa:

- Virta-avain tai moottorin Start/Stop-painike asetetaan ON-asentoon.
  - Valo syttyy noin kolmen sekunnin ajaksi ja sammuu sitten.
- Polttoainesuodattimen sisään on kertynyt vettä.

  Poista tässä tapauksessa vesi polttoainesuodattimesta.

❈Katso lisätietoja luvun 8 kohdasta ”Polttoainesuodatin”.

⚠ HUOMAUTUS – Polttoainesuodattimen varoitusvalo

- ***Kun polttoainesuodattimen varoitusvalo palaa, moottorin teho (auton nopeus ja tyhjäkäyntinopeus) saattaa alentua.***
- ***Moottorin osat (ruiskutussuuttimet, yhteispaineputki, polttoaineen korkeapainepumppu) saattavat vaurioitua, jos ajamista jatketaan varoitusvalon palaessa. Jos näin käy, tarkastuta autosi ammattihuoltoliikkeessä mahdollisimman pian. Suosittelemme käyntiä valtuutetulla Kia-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla.***

FCA-järjestelmän varoitusvalo (jos varusteena)



Tämä merkkivalo syttyy seuraavissa tapauksissa:

- Kun törmäysvaroittimella varustetussa automaattisessa hätäjarrutusjärjestelmässä (FCA) on toimintahäiriö.

Tarkastuta auto tässä tapauksessa ammattihuoltoliikkeessä. Suosittelemme käyntiä valtuutetulla Kia-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla.

Yleisvaroitusvalo



Tämä merkkivalo syttyy seuraavissa tapauksissa:

- Tämä varoitusvalo ilmoittaa kuljettajalle seuraavista tilanteista
  - Kuolleen kulman varoitusjärjestelmän (BCW) toimintahäiriö (jos varusteena)
  - Kuolleen kulman varoitusjärjestelmän (BCW) tutkan toimintahäiriö (jos varusteena)
  - Stop & Go-toiminnolla varustetun mukautuvan vakionopeudensäätimen toimintahäiriö (jos varusteena)
  - Stop & Go-toiminnolla varustetun mukautuvan vakionopeudensäätimen tutkan toimintahäiriö (jos varusteena)
  - Törmäysvaroittimella varustetun automaattisen hätäjarrutusjärjestelmän (FCA) toimintahäiriö (jos varusteena)
  - Törmäysvaroittimella varustetun automaattisen hätäjarrutusjärjestelmän (FCA) tutkan toimintahäiriö (jos varusteena)
  - Kaukovaloavustimen toimintahäiriö (jos varusteena)
  - Valojen toimintahäiriö
  - LED-ajovalojen toimintahäiriö (jos varusteena)
  - Moottoriöljyn vähyys

Jos varoitustilanne ratkeaa, yleisvaroitusvalo sammuu.

Pakojärjestelmän (DPF-hiukkassuodattimen) varoitusvalo (dieselmoottori)



Tämä varoitusvalo syttyy seuraavissa tapauksissa:

- Dieselmoottorin hiukkassuodattimessa (DPF) on toimintahäiriö.
- Varoitusvalo voi sammua kun autolla on ajettu seuraavasti:
  – yli 60 km/h nopeudella tai
  – suuremmalla kuin 2. vaihteella käyntinopeudella 1500–2000 r/min (noin 25 minuutin ajan).

Jos tämä varoitusvalo vilkkuu edelleen edellisten toimenpiteiden jälkeen (ja LCD-näytössä on varoitusviesti), tarkistuta hiukkassuodatinjärjestelmä ammattihuoltoliikkeessä. Suosittelemme käyntiä valtuutetulla Kia-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla.

⚠ HUOMAUTUS – Hiukkassuodattimella varustettu dieselmoottori (jos varusteena)

Polttoaineenkulutus saattaa nousta ja hiukkassuodatin vaurioitua, jos ajat autolla hiukkassuodattimen (DPF) varoitusvalon pitkään kestäneestä vilkkumisesta huolimatta.

SCR-varoitusvalo (dieselmoottori)



Tämä varoitusvalo syttyy seuraavissa tapauksissa:

- Urealiuossäiliö on lähes tyhjä.

Jos urealiuossäiliö on lähes tyhjä, toimi seuraavasti:

- Lisää urealiuosta mahdollisimman pian

❈Katso lisätietoja luvun 8 kohdasta ”Selektiivinen katalyyttinen pelkistys”.

Pakojärjestelmän (GPF-hiukkassuodattimen) varoitusvalo (bensiinimoottori)



Tämä varoitusvalo syttyy seuraavissa tapauksissa:

- Bensiinimoottorin hiukkassuodattimessa (GPF) on toimintahäiriö.
- Varoitusvalo voi sammua kun autolla on ajettu seuraavasti:
  - Autoa tulisi ajaa yli 30 minuutin ajan vähintään 80 km/h nopeudella.
  - Varmista seuraavat olosuhteet: turvalliset ajo-olosuhteet, vaihteisto vähintään 3. vaihteella ja moottorin käyntinopeus 1 500–4 000 r/min.

Jos tämä varoitusvalo vilkkuu edelleen edellisten toimenpiteiden jälkeen (ja LCD-näytössä on varoitusviesti), tarkistuta hiukkassuodatinjärjestelmä ammattihuoltoliikkeessä. Suosittelemme käyntiä valtuutetulla Kia-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla.

⚠ HUOMAUTUS – Bensiinimoottori hiukkassuodattimella (jos varusteena)

Polttoaineenkulutus saattaa nousta ja hiukkassuodatin vaurioitua, jos ajat autolla hiukkassuodattimen (GPF) varoitusvalon pitkään kestäneestä vilkkumisesta huolimatta.

LED-ajovalon varoitusvalo (jos varusteena)



Tämä varoitusvalo syttyy seuraavissa tapauksissa:

- Kun moottorin käynnistyspainike asetetaan ON-asentoon.
  - Valo syttyy noin kolmen sekunnin ajaksi ja sammuu sitten.
- LED-ajovalossa on toimintahäiriö.

Tarkastuta auto tässä tapauksessa ammattihuoltoliikkeessä. Suosittelemme käyntiä valtuutetulla Kia-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla.

Tämä varoitusvalo vilkkuu seuraavassa tapauksessa:

- LED-ajovaloihin liittyvässä komponentissa on toimintahäiriö.

Tarkastuta auto tässä tapauksessa ammattihuoltoliikkeessä. Suosittelemme käyntiä valtuutetulla Kia-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla.

Sähkötoimisen seisontajarrun (EPB) varoitusvalo (jos varusteena)

EPB

Tämä varoitusvalo syttyy seuraavissa tapauksissa:

- Kun moottorin käynnistyspainike asetetaan ON-asentoon.
  - Valo syttyy noin kolmen sekunnin ajaksi ja sammuu sitten.
- Sähkötoimisessa seisontajarrujärjestelmässä (EPB) on toimintahäiriö.

  Tarkastuta auto tässä tapauksessa ammattihuoltoliikkeessä. Suosittelemme käyntiä valtuutetulla Kia-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla.

✻ HUOMAUTUS – Sähkötoimisen seisontajarrun (EPB) varoitusvalo

Sähkötoimisen seisontajarrun (EPB) varoitusvalo voi syttyä, kun ajonvakautusjärjestelmän (ESC) merkkivalo syttyy ajonvakautusjärjestelmän toimintahäiriön takia (tämä ei ole merkki seisontajarrun toimintahäiriöstä).

Merkkivalot

Ajonvakautusjärjestelmän (ESC) merkkivalo

Tämä merkkivalo syttyy seuraavissa tapauksissa:

- Virta-avain tai moottorin Start/Stop-painike asetetaan ON-asentoon.
  - Valo syttyy noin kolmen sekunnin ajaksi ja sammuu sitten.
- Kun ajonvakautusjärjestelmässä on toimintahäiriö.

  Tarkastuta auto tässä tapauksessa ammattihuoltoliikkeessä. Suosittelemme käyntiä valtuutetulla Kia-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla.

Tämä merkkivalo vilkkuu seuraavassa tapauksessa:

Kun ajonvakautusjärjestelmä on toiminnassa.

✻Katso lisätietoja luvun 6 kohdasta ”Ajonvakautusjärjestelmä (ESC)”.

Ajonvakautusjärjestelmän (ESC) OFF-merkkivalo

OFF

Tämä merkkivalo syttyy seuraavissa tapauksissa:

- Virta-avain tai moottorin Start/Stop-painike asetetaan ON-asentoon.
  - Valo syttyy noin kolmen sekunnin ajaksi ja sammuu sitten.
- Kun ajonvakautusjärjestelmä kytketään pois käytöstä painamalla ajonvakautusjärjestelmän OFF-painiketta.

✻Katso lisätietoja luvun 6 kohdasta ”Ajonvakautusjärjestelmä (ESC)”.

Automaattisen sammutusjärjestelmän merkkivalo (mikäli varusteena)



Tämä merkkivalo syttyy, kun moottori astuu ISG-järjestelmän joutokäynnin pysäytystilaan.


Kun automaattinen käynnistys kytkeytyy, automaattisen sammutusjärjestelmän merkkivalo vilkkuu 5 sekuntia mittaristossa.

✻Katso lisätietoja luvun 6 kohdasta ”Automaattinen moottorin sammutus- ja käynnistysjärjestelmä (ISG)”.

✻ HUOMAUTUS

Kun ISG-järjestelmä käynnistää moottorin automaattisesti, jotkin varoitusvalot (ABS, ESC, ESC OFF tai seisontajarrun varoitusvalo) saattavat syttyä hetkeksi.
Näin tapahtuu akun alhaisen jännitteen vuoksi. Se ei ole merkki järjestelmän toimintahäiriöstä.

AUTO HOLD -mäkipidätinjärjestelmän merkkivalo (jos varusteena)



Tämä merkkivalo syttyy seuraavissa tapauksissa:

- [Valkoinen] Auto Hold -järjestelmä otetaan käyttöön painamalla AUTO HOLD -painiketta.
- [Vihreä] Pysäytät auton kokonaan jarrupoljinta painamalla Auto Hold -järjestelmän ollessa käytössä.
- [Keltainen] Auto Hold -järjestelmässä on toimintahäiriö.

  Tarkastuta auto tässä tapauksessa ammattihuoltoliikkeessä. Suosittelemme käyntiä valtuutetulla Kia-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla.

✻Katso lisätietoja luvun 6 kohdasta ”Auto Hold -mäkipidätin”.

Ajonestolaitteen merkkivalo (autot, joissa ei ole älyavainta)



Tämä merkkivalo syttyy seuraavissa tapauksissa:

- Ajonestolaite tunnistaa auton avaimessa olevan transponderin virta-avaimen ollessa ON-asennossa.
  - Tässä vaiheessa voit käynnistää moottorin.
  - Merkkivalo sammuu moottorin käynnistyttyä.

Tämä merkkivalo vilkkuu seuraavassa tapauksessa:

- Ajonestolaitteessa on toimintahäiriö.

  Tarkastuta auto tässä tapauksessa ammattihuoltoliikkeessä. Suosittelemme käyntiä valtuutetulla Kia-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla.

Ajonestolaitteen merkkivalo (älyavaimella varustetut autot)



Tämä merkkivalo syttyy korkeintaan 30 sekunniksi seuraavassa tapauksessa:

- Ajonestolaite tunnistaa auton sisällä olevan älyavaimen, kun moottorin Start/Stop-painike on ACC- tai ON-asennossa.
  - Tässä vaiheessa voit käynnistää moottorin.
  - Merkkivalo sammuu moottorin käynnistyttyä.

Tämä merkkivalo vilkkuu muutaman sekunnin ajan seuraavassa tapauksessa:

- Älyavain ei ole auton sisällä.
  - Et voi käynnistää moottoria tässä tapauksessa.

Tämä merkkivalo vilkkuu kahden sekunnin ajan ja sammuu sitten seuraavassa tapauksessa:

- Kun ajonestolaite ei voi tunnistaa autossa olevaa älyavainta moottorin Start/Stop-painikkeen ollessa ON-asennossa.

  Tarkastuta auto tässä tapauksessa ammattihuoltoliikkeessä. Suosittelemme käyntiä valtuutetulla Kia-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla.

Tämä merkkivalo vilkkuu seuraavassa tapauksessa:

- Älyavaimen paristo on heikko.
  - Et voi käynnistää moottoria tässä tapauksessa. Moottorin käynnistäminen saattaa kuitenkin onnistua, jos painat moottorin Start/Stop-painiketta älyavaimella. (Katso lisätietoja luvun 6 kohdasta ”Moottorin käynnistäminen”.)
- Ajonestolaitteessa on toimintahäiriö.

  Tarkastuta auto tässä tapauksessa ammattihuoltoliikkeessä. Suosittelemme käyntiä valtuutetulla Kia-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla.

Suuntavilkun merkkivalo



Tämä merkkivalo vilkkuu seuraavassa tapauksessa:

- Suuntavilkku kytketään päälle.

Jos jokin alla kuvatuista seikoista ilmenee, suuntavilkkujärjestelmässä voi olla toimintahäiriö. Tarkastuta auto tässä tapauksessa ammattihuoltoliikkeessä. Suosittelemme käyntiä valtuutetulla Kia-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla.

- Merkkivalo ei vilku, mutta palaa jatkuvasti.
- Merkkivalo vilkkuu tavallista nopeammin.
- Merkkivalo ei syty lainkaan.

Lähivalojen merkkivalo (mikäli varusteena)



Tämä merkkivalo syttyy seuraavissa tapauksissa:

- Lähivalot kytketään päälle.

Kaukovalojen merkkivalo



Tämä merkkivalo syttyy seuraavissa tapauksissa:

- Ajovalot kytketään pitkien valojen asentoon.
- Kuljettaja vetää suuntavilkkuvipua itseään kohti kaukovalojen väläyttämiseksi.

Kaukovaloavustimen merkkivalo (jos varusteena)



Tilanteet, joissa varoitusvalo syttyy:

- Valokytkin on AUTO-asennossa ja kaukovalot palavat.
- Jos kaukovaloavustin havaitsee edellä ajavan tai vastaantulevan auton valot, se kytkee automaattisesti lähivalot.

❈Katso lisätietoja luvun 4 kohdasta ”Kaukovaloavustin”.

Valojen merkkivalo



Tämä merkkivalo syttyy seuraavissa tapauksissa:

- Taka- tai ajovalot kytketään päälle.

Etusumuvalojen merkkivalo (jos varusteena)



Tämä merkkivalo syttyy seuraavissa tapauksissa:

- Etusumuvalot sytytetään.

Takasumuvalojen merkkivalo (jos varusteena)



Tämä merkkivalo syttyy seuraavissa tapauksissa:

- Takasumuvalot sytytetään.

Hehkutuksen merkkivalo (dieselmoottori)



Tämä merkkivalo syttyy seuraavissa tapauksissa:

- Moottorin hehkutus on käynnissä virta-avaimen tai moottorin Start/Stop-painikkeen ollessa ON-asennossa.
  - Moottori voidaan käynnistää, kun hehkutuksen merkkivalo sammuu.
  - Hehkutusaika vaihtelee jäähdytysnesteen lämpötilan, ulkoilman lämpötilan ja akun varaustason mukaan.

Jos hehkutuksen merkkivalo ei sammu tai jos se vilkkuu moottorin lämpenemisen jälkeen tai ajon aikana, moottorin hehkutusjärjestelmässä voi olla toimintahäiriö.

Tarkastuta auto tässä tapauksessa ammattihuoltoliikkeessä. Suosittelemme käyntiä valtuutetulla Kia-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla.

✻ HUOMAUTUS – Moottorin hehkutus

Jos et käynnistä moottoria 10 sekunnin kuluessa hehkutuksen päättymisestä, käännä virta-avain tai moottorin Start/Stop-painike ensin LOCK- tai OFF-asentoon 10 sekunnin ajaksi ja sitten ON-asentoon, jolloin hehkutus alkaa uudelleen.

Aktiivisen kaistavahdin (LKA) merkkivalo (jos varusteena)




Aktiivisen kaistavahdin (LKA) merkkivalo syttyy, kun kytket järjestelmän päälle painamalla kaistavahdin painiketta.

Keltainen LKA-merkkivalo syttyy, jos järjestelmässä on toimintahäiriö.

✻Lisätietoja on luvun 6 kohdassa ”Aktiivinen kaistavahti (LKA)”.


PERUUTUSTUTKA (JOS VARUSTEENA)

■ Tyyppi A

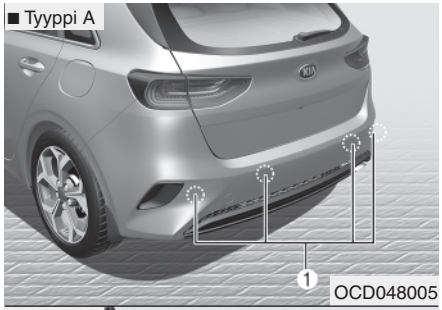

OCD048005

■ Tyyppi B

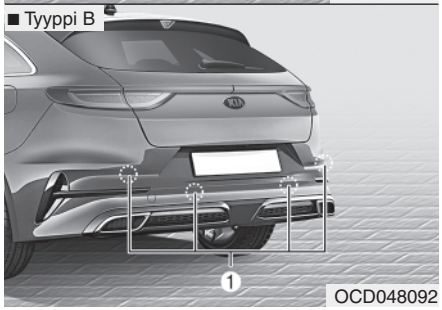

OCD048092

Peruutustutka avustaa kuljettajaa auton peruutusliikkeen aikana antamalla äänimerkkejä, mikäli mitä tahansa esteitä havaitaan alle 125 cm:n etäisyydellä auton takana.

Tämä on ainoastaan täydentävä järjestelmä eikä sen käyttö tarkoita, että kuljettajan erityistä varovaisuutta ja tarkkaavaisuutta ei tarvita. Tunnistusalueet ja takapään tunnistimien (①) havaitsemat kohteet ovat rajoitetut. Aina peruuttaessasi kiinnitä yhtä paljon huomiota takana oleviin esteisiin kuin peruuttaessasi autolla, jossa ei ole peruutustutkaa.

⚠ VAROITUS

Peruutustutkajärjestelmä on vain kuljettajaa avustava järjestelmä. Peruutustutkan toimintaan saattavat vaikuttaa monet tekijät (mukaan lukien ympäristöolosuhteet). Auton takana olevan alueen tarkastaminen on aina kuljettajan vastuulla ennen peruuttamista.

Peruutustutkan toiminta

Toiminnan edellytykset

- Tämä järjestelmä kytkeytyy peruutettaessa, kun virta-avain on ON-asennossa.

  Jos auto liikkuu yli 5 km/h nopeudella, järjestelmä ei välttämättä ole käytössä.
- Kun peruutustutka on käytössä, tunnistusetäisyys on noin 125 cm.
- Kun järjestelmä tunnistaa yli kaksi estettä samanaikaisesti, se paikallistaa lähempänä olevan esteen ensin.

Varoitusäänityypit	Merkkivalo*
Kun este on 125–71 cm:n etäisyydellä takapuskurista: merkkiääni kuuluu jaksottaisesti.	
Kun este on 70–36 cm:n etäisyydellä takapuskurista: merkkiääni kuuluu yhä tiheämmin.	
Kun este on korkeintaan 35 cm:n etäisyydellä takapuskurista: äänimerkki kuuluu jatkuvana.	

* mikäli varusteena

✻ HUOMAUTUS

Merkkivalo saattaa poiketa kuvan mukaisesta, kun este havaitaan. Jos merkkivalo vilkkuu tarkistuta järjestelmä ammattihuoltoliikkeessä. Suosittelemme käyntiä valtuutetulla Kia-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla.

Tilanteet, joissa peruutustutka ei ole käytettävissä

Peruutustutka ei ehkä toimi asianmukaisesti, jos:

1. Kosteus on jäätynyt tunnistimiin. (Se toimii jälleen normaalisti, kun kosteus on poistunut).
2. Tunnistin on vieraan aineen, kuten lumen tai veden, peitossa tai tunnistimen suojus on tukkeutunut. (Se toimii jälleen normaalisti, kun aine on poistettu, tai tunnistin ei ole enää tukkeutunut).
3. Ajettaessa epätasaisilla tiepinnoilla (päällystämättömät tiet, soratiet, töyssyt, kaltevat tienpinnat).
4. Tunnistimen toiminta-alueella on esineitä, joista lähtee liiallista melua (ajoneuvojen äänimerkit, äänekkäät moottoripyörät tai rekkojen ilmajarrut).
5. Rankkasateessa tai vettä auton takaosaan suihkutettaessa.
6. Langattomia lähettimiä tai matkapuhelimia on tunnistimien toiminta-alueella.
7. Tunnistin on lumen peitossa.
8. Vedettäessä perävaunua.

Tunnistusalue saattaa heikentyä, kun:

1. Tunnistin on vieraan aineen, kuten lumen tai veden, peitossa. (Tunnistusalue palaa takaisin normaaliksi, kun nämä poistetaan).
2. Ulkoilman lämpötila on erittäin korkea tai alhainen.

Tunnistin ei välttämättä havaitse seuraavia:

1. Teräviä tai ohuita kappaleita, kuten köysiä, ketjuja tai pieniä pylväitä.
2. Kappaleita, jotka eivät ehkä heijasta tunnistimen lähettämää signaalia, kuten tekstiilejä, huokoisia materiaaleja tai lunta.
3. Esteitä, joiden korkeus on alle 1 m ja läpimitta alle 14 cm.

Peruutustutkan varotoimenpiteet

- Peruutustutka ei välttämättä anna tasaista merkkiääntä riippuen nopeudesta ja havaittujen kappaleiden muodoista.
- Pysäköintitutka saattaa vioittua, jos auton puskurin korkeutta tai tunnistinkokoonpanoa muutetaan. Mikä tahansa tarvike tai lisävaruste, joka ei ole tehtaan asentama, saattaa häiritä tunnistimen toimintaa.
- Tunnistin ei mahdollisesti tunnista estettä, joka on alle 30 cm:n etäisyydellä, tai se saattaa tunnistaa etäisyyden väärin. Noudata varovaisuutta.
- Jos tunnistin on jäätynyt tai lumen, mudan tai veden peittämä, se ei mahdollisesti toimi ennen kuin epäpuhtaudet poistetaan pehmeällä liinalla.
- Älä paina, naarmuta tai kolhi tunnistinta. Tunnistin voi rikkoontua.

✻ HUOMAUTUS

Tämä järjestelmä voi havaita ainoastaan kappaleet, jotka ovat tunnistimien kohdalla ja toimintasäteellä. Se ei kykene havaitsemaan esteitä alueilla, joilla tunnistimia ei ole. Lisäksi tunnistin ei välttämättä havaitse pieniä tai ohuita kappaleita, kuten tolppia, tai kappaleita, jotka sijaitsevat tunnistimien välissä.
Tarkkaile omin silmin auton takaosaa aina peruuttaessasi.
Muista kertoa kuljettajille, joille järjestelmä on tuntematon, järjestelmän mahdollisuuksista ja rajoituksista.

⚠ VAROITUS

Kiinnitä erityistä huomiota, kun autolla ajetaan erilaisten esteiden, jalankulkijoiden ja erityisesti lapsien lähettyvillä. Muista, että tunnistimet eivät havaitse joitain kohteita niiden etäisyyden, koon tai muun tunnistimen toimintaa rajoittavan ominaisuuden johdosta. Suorita aina ennen ajamista silmämääräinen tarkastus varmistuaksesi siitä, ettei auton tiellä ole mitään esteitä missään suunnassa.

Itsetestaus


Jos et kuule varoittavaa äänimerkkiä tai jos äänimerkki toimii katkonaisesti kytkettäessä vaihde peruutusasentoon (R-asento), saattaa tämä merkitä peruutustutkajärjestelmän toimintahäiriötä. Tarkista järjestelmä tässä tapauksessa ammattihuoltoliikkeessä. Suosittelemme käyntiä valtuutetulla Kia-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla.

⚠ VAROITUS

Uuden auton takuu ei kata mitään peruutustutkan toimintahäiriön aiheuttamaa vahinkoa tai loukkaantumista. Aja aina varovaisesti turvallisuus huomioiden.


PYSÄKÖINTITUTKAN VAROITUS (MIKÄLI VARUSTEENA)

■ Edessä

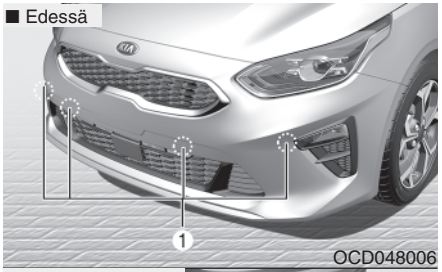


OCD048006

★ Takana (tyyppi A)

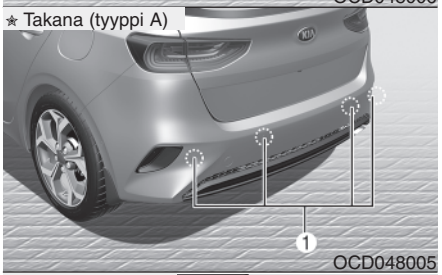

OCD048005

■ Takana (tyyppi B)

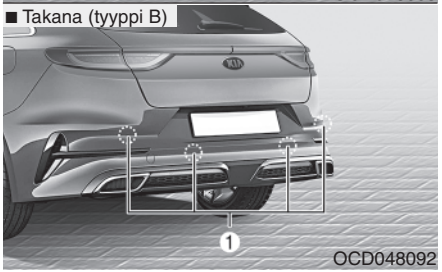

OCD048092

Pysäköintitutkajärjestelmä auttaa kuljettajaa peruuttamisen aikana ilmoittamalla merkkiäänellä esteistä, jotka ovat enintään 105 cm:n etäisyydellä auton edessä ja enintään 125 cm:n etäisyydellä auton takana.

Tämä on ainoastaan täydentävä järjestelmä eikä sen käyttö tarkoita, että kuljettajan erityistä varovaisuutta ja tarkkaavaisuutta ei tarvita.


Tunnistusalueet ja tunnistimien havaitsemat kohteet ovat rajoitetut. Aina pysäköintiliikkeitä tehdessäsi kiinnitä yhtä paljon huomiota edessä ja takana oleviin esteisiin, kuin pysäköidessäsi autolla, jossa ei ole pysäköintitutkaa.

⚠ VAROITUS

Pysäköintitutkaa on pidettävä ainoastaan täydentävänä toimintona. Kuljettajan tulee tarkastaa katsomalla auton etu- ja takapää. Pysäköintitutkan toimintaan saattavat vaikuttaa monet ympäristön tekijät ja olosuhteet, jonka vuoksi vastuu säilyy aina kuljettajalla.

Pysäköintitutkan toiminta

Toiminnan edellytykset

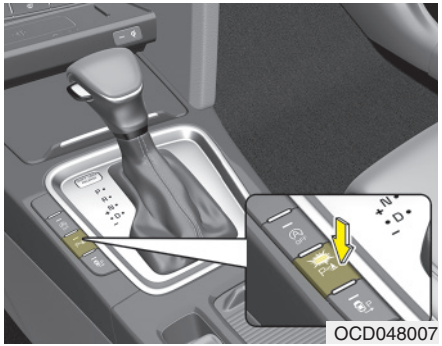

OCD048007

- Järjestelmä aktivoituu, kun pysäköintitutkajärjestelmän painiketta painetaan virta-avaimen ollessa ON-asennossa.
- Pysäköintitutka ja sen painikkeen merkkivalo kytkeytyvät automaattisesti päälle, kun siirrät vaihteen R-asentoon (peruutus). Ne sammuvat automaattisesti, kun ajat yli 30 km/h.

- Järjestelmä tunnistaa peruutettaessa enintään noin 120 cm:n etäisyydellä olevat esteet, kun ajonopeus on alle 10 km/h.
- Järjestelmä tunnistaa eteenpäin ajettaessa enintään noin 105 cm:n etäisyydellä olevat esteet, kun ajonopeus on alle 10 km/h.
- Kun järjestelmä tunnistaa yli kaksi estettä samanaikaisesti, se paikallistaa lähempänä olevan esteen ensin.
- Sivuanturit aktivoituvat, kun siirrät vaihteenvalitsimen R-asentoon (peruutusvaihteelle).
- Jos ajonopeus ylittää 20 km/h, järjestelmä kytkeytyy automaattisesti pois päältä. Ota se uudelleen käyttöön painamalla painiketta.

✻ HUOMAUTUS

Pysäköintitutka ei mahdollisesti havaitse esteitä, jotka ovat alle 25 cm etäisyydellä, kun järjestelmä kytketään päälle.

Varoitusmerkkivalon ja äänen tyyppi

■ : merkkiääni
■ : ei merkkiääntä

Etäisyys esteestä		Varoitusvalo		Merkkiääni
		Ajettaessa eteenpäin	Peruutettaessa	
105–69 cm	Edessä		-	Merkkiääni kuuluu jaksottaisesti.
120–69 cm	Takana	-		Merkkiääni kuuluu jaksottaisesti.
68–42 cm	Edessä			Merkkiääni kuuluu tiheämmin.
	Takana	-		Merkkiääni kuuluu tiheämmin.
41 cm	Edessä			Merkkiääni kuuluu yhtäjaksoisesti.
	Takana	-		Merkkiääni kuuluu yhtäjaksoisesti.

✻ HUOMAUTUS

- **Todellinen etäisyysilmoitus ja merkkiääni saattavat poiketa kuvassa näkyvästä.**
- **Älä pese antureita painepesurilla.**

⚠ HUOMIO

- ***Järjestelmä ei voi tunnistaa esteitä, joka eivät ole sen toiminta-alueella.***

  Se ei pysty tunnistamaan kappaleita muilla alueilla, joihin tunnistimia ei ole asennettu. Lisäksi tunnistin ei välttämättä havaitse pieniä tai ohuita kappaleita, kuten tolppia, tai kappaleita, jotka sijaitsevat tunnistimien välissä.

  Tarkkaile omin silmin auton takaosaa aina peruuttaessasi.

- ***Opasta muita autoa käyttäviä kuljettajia käyttämään järjestelmää.***

Tilanteet, joissa pysäköintitutka ei ole käytettävissä

Pysäköintitutka ei ehkä toimi normaalisti seuraavissa tilanteissa:

1. Kosteus on jäätynyt tunnistimiin. (Kun jää sulaa, toiminta palaa normaaliksi).
2. Tunnistin on peittynyt vieraasta aineesta, kuten lumesta tai vedestä, tai tunnistin on tukkeutunut. (Se toimii jälleen normaalisti, kun aine on poistettu, tai tunnistin ei ole enää tukkeutunut).
3. Kun tunnistin on likaantunut vieraasta aineesta, kuten lumesta tai vedestä. (Tunnistusalue palaa takaisin normaaliksi, kun nämä poistetaan).
4. Pysäköintitutkan painike on pois päältä.

Pysäköintitutkassa saattaa esiintyä toimintahäiriö kun:

1. Ajetaan epätasaisilla tiepinnoilla (päällystämättömät tiet, soratiet, töyssyt tai kaltevuudet).
2. Liian voimakkaat melulähteet, kuten ajoneuvojen äänimerkit, äänekkäät moottoripyörät tai rekkojen ilmajarrut voivat häiritä tunistimien toimintaa.
3. Rankkasade tai vesisuihku.
4. Tunnistimien lähellä on langattomia lähettimiä tai matkapuhelimia.
5. Tunnistin on lumen peitossa.

Tunnistusalue saattaa heikentyä, kun:

1. Ulkoilman lämpötila on erittäin korkea tai alhainen.
2. Esteiden korkeus on alle 1 m ja läpimitta alle 14 cm.

Tunnistin ei välttämättä havaitse seuraavia:

1. Teräviä tai ohuita kappaleita, kuten köysiä, ketjuja tai pieniä pylväitä.
2. Kappaleita, jotka eivät saata heijastaa tunnistimen lähettämää signaalia, kuten vaatteet, huokoiset materiaalit tai lumi.

✻ HUOMAUTUS

1. Varoitusäänimerkki ei välttämättä kuulu jaksottaisesti riippuen nopeudesta ja havaittujen kappaleiden muodoista.
2. Pysäköintitutka saattaa vioittua, jos auton puskurin korkeutta tai tunnistimen kokoonpanoa muutetaan. Mikä tahansa tarvike tai lisävaruste, joka ei ole tehtaan asentama, saattaa häiritä tunnistimen toimintaa.
3. Tunnistin ei välttämättä havaitse esineitä, jotka ovat alle 30 cm:n päässä tunnistimesta tai se saattaa havaita väärän etäisyyden. Käytä varoen.
4. Jos tunnistin on jäätynyt tai tahriintunut lumesta tai vedestä, tunnistin saattaa olla toimintakyvytön, kunnes tahrat poistetaan käyttämällä pehmeää liinaa.
5. Älä missään tapauksessa paina, naarmuta tai iske tunnistina kovalla esineellä, joka voi vahingoittaa tunnistimen pintaa. Tunnistin voi rikkoontua.

✻ HUOMAUTUS

Tämä järjestelmä voi havaita ainoastaan kappaleet, jotka ovat tunnistimien asemissa ja niiden toiminta-alueen sisällä. Se ei kykene havaitsemaan kappaleita, jotka sijaitsevat alueilla, joissa tunnistimia ei ole. Myöskään pieniä, kapeita tai tunnistimien välissä sijaitsevia kappaleita ei ehkä pystytä havaitsemaan.
Katso aina eteen ja taakse ennen ajamista.
Muista kertoa kuljettajille, joille järjestelmä on tuntematon, järjestelmän mahdollisuuksista ja rajoituksista.

⚠ VAROITUS

Ole erityisen varovainen varsinkin, jos auton läheisyydessä on jalankulkijoita, erityisesti lapsia. Muista, että tunnistimet eivät havaitse joitain kohteita niiden etäisyyden, koon tai muun tunnistimen toimintaa rajoittavan ominaisuuden johdosta. Suorita aina ennen ajamista silmämääräinen tarkastus varmistuaksesi siitä, ettei auton tiellä ole mitään esteitä missään suunnassa.

Itsetestaus

Jos yksi tai useampi seuraavista tapahtuu, kun siirrät peruutusvaihteelle (R-asento), peruutustutkassa saattaa olla toimintahäiriö.

- Merkkiääntä ei kuulu tai merkkiääni toistuu jatkuvasti
-  (vilkkuu) näytössä. (jos varusteena)


Tarkista järjestelmä tässä tapauksessa ammattihuoltoliikkeessä. Suosittelemme käyntiä valtuutetulla Kia-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla.

⚠ VAROITUS

Auton takuu ei korvaa pysäköintitutkajärjestelmän toimintahäiriöstä aiheutuneita omaisuus- tai henkilövahinkoja. Aja aina varovaisesti turvallisuus huomioiden.


PYSÄKÖINTIAVUSTIN (JOS VARUSTEENA)

■ Taskupysäköinti

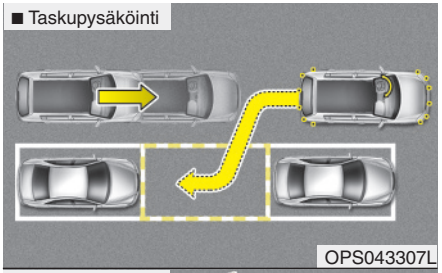


OPS043307L

■ Ruutupysäköinti

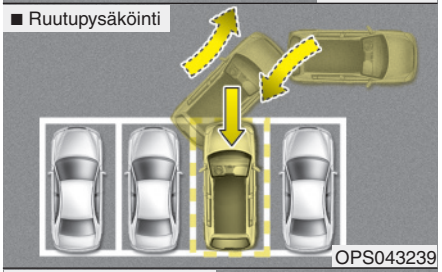

OPS043239

■ Taskusta poistuminen

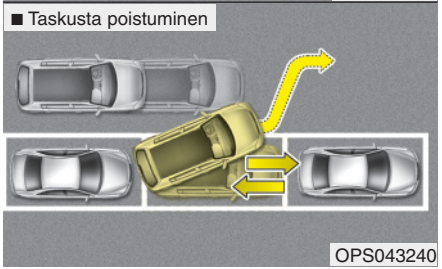

OPS043240

Pysäköintiavustinjärjestelmä helpottaa pysäköintiä ja pysäköi auton puoliautomaattisesti mittaamalla pysäköintiin käytettävissä olevan tilan, kääntämällä ohjauspyörää ja antamalla LCD-näytöllä pysäköintiä helpottavia ohjeita.

Lisäksi se avustaa kuljettajaa poistuttaessa taskupysäköintipaikalta.

✻ Pysäköintiavustimen äänenvoimakkuus on säädettävissä. Katso lisätietoja tämä luvun kohdasta ”Mukautettavat asetukset”.

✻ HUOMAUTUS

- **Järjestelmä ei pysäytä autoa, vaikka jalankulkija tai muu este osuu sen reitille. Kuljettajan tulee valvoa pysäköintiä tarkoin.**
- **Käytä järjestelmää ainoastaan pysäköintialueilla.**
- **Järjestelmä ei toimi, jos valitsemasi pysäköintipaikan edessä ei ole autoa tai jos paikka on vinottainen.**
- **Järjestelmä ei mahdollisesti pysäköi autoa täysin toiveittesi mukaisesti. Auton keulan ja seinän väliin saattaa esimerkiksi jäädä enemmän tai vähemmän tilaa, kuin yleensä jättäisit.**
- **Poista pysäköintiavustinjärjestelmä käytöstä ja ohjaa autoa itse, jos tilanne sitä edellyttää.**
- **Pysäköintiavustinjärjestelmään kuuluva, auton edessä ja takana olevista esteistä varoittava merkkiääni aktivoituu, kun pysäköintiavustinjärjestelmä kytketään päälle.**
- **Paina OFF-painiketta, jos haluat keskeyttää pysäköintiavustinjärjestelmän toiminnan, kun järjestelmä on löytänyt sopivan pysäköintipaikan.**

VAROITUS

- **Pysäköintiavustinta on pidettävä ainoastaan täydentävänä toimintona. Kuljettajan täytyy tarkistaa, ettei auton edessä tai takana ole esteitä. Monet tekijät voivat vaikuttaa pysäköintiavustimen toimintaan, joten vastuu auton turvallisesta käsittelystä on aina kuljettajalla.**
- **Järjestelmä ei mahdollisesti toimi oikein, jos pyöränsuuntauksessa on ongelmia. Tarkistuta auto tässä tapauksessa ammattihuollossa. Suosittelemme käyntiä valtuutetulla Kia-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla.**


(Jatkuu)

(Jatkuu)

- **Kia suosittelee aina käyttämään samoja Kia-jälleenmyyjän tai huollon yhteistyökumppanin suosittelemia rengas- ja vannekokoja. Jos auton renkaiden tai vanteiden koko poikkeaa alkuperäisestä, järjestelmään voi tulla toimintahäiriöitä.**

  Jos käytät eri rengas- ja/tai vannekokoa kuin valtuutettu Kia-jälleenmyyjä tai huollon yhteistyökumppani suosittelee, järjestelmä ei ehkä toimi oikein. Käytä aina samoja rengas- ja vannekokoja.

Toiminnan edellytykset

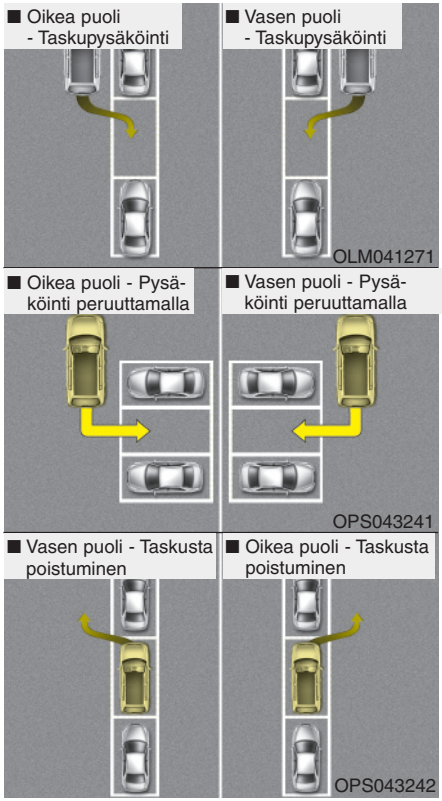

Järjestelmä voi auttaa pysäköimään auton kahden pysäköidyn auton väliin tai pysäköidyn auton taakse. Voit käyttää järjestelmää, kun alla esitetyt ehdot ovat täyttyneet.

- Pysäköintiruutu on suorakulmion muotoinen.
- Auto pysäköidään pysäköintitaskuun tai peruuttamalla suoraan pysäköintiruutuun.
- Pysäköintipaikan edessä tai vieressä on jo pysäköity auto.
- Tilaa auton siirtämiseen on riittävästi.

Olosuhteet, joissa järjestelmää ei voida käyttää


Älä koskaan käytä pysäköintiavustinta tilanteissa, joissa se ei toimi asianmukaisesti.

- Pysäköintipaikka ei ole suorakulmion muotoinen
- Pysäköitäessä kaltevalle alustalle
- Kun autoon on lastattu autoa pidempiä tai leveämpiä esineitä
- Pysäköitäessä vinottaiselle pysäköintipaikalle
- Rankassa lumi- tai vesisateessa tai tuulessa
- Pysäköintipaikan vieressä on pylväs, johon on mahdollisesti kiinnitetty muita esineitä, esim. palosammutin.
- Puskuriin on osunut isku, joka on siirtänyt anturia
- Ajettaessa epätasaisella tiellä
- Kun auto on varustettu lumiketjuilla tai vararenkaalla
- Kun rengaspaine on tavallista korkeampi tai matalampi
- Kun autoon on kytketty perävaunu
- Tienpinnan ollessa liukas tai epätasainen
- Kun auton eteen tai taakse on pysäköity suuria ajoneuvoja, kuten linja- tai kuorma-autoja
- Sähköisen ohjaustehostimen (EPS) merkkivalo palaa mittaristossa.
- Etu- tai takaetäisyysantureissa on toimintahäiriö tai ne eivät toimi asianmukaisesti. (Katso lisätietoja luvun 4 kohdasta ”Pysäköintitutka”)
- Kun pysäköintipaikan läheisyyteen on pysäköity polku- tai moottoripyöriä.
- Kun pysäköintipaikan lähellä on esteitä, esim. roska-astia, polkupyörä, ostoskärry tms.
- Kun autoon on asennettu muuntyyppinen, kuin valmistajan hyväksymä rengas
- Kun pyörien suuntausta ei ole tehty oikein
- Kun auto on kallistunut voimakkaasti toiselle sivulle.

⚠ VAROITUS

Älä käytä pysäköintiavustinta seuraavissa tilanteissa. Seuraukset voivat olla odottamattomia ja aiheuttaa vakavia vahinkoja.

1. Pysäköinti rinteeseen

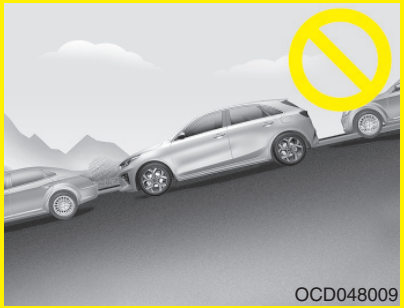

Kuljettajan on käytettävä sekä kaasu- että jarrupoljinta rinteeseen pysäköitäessä. Jos kuljettaja ei hallitse kaasu- ja jarrupolkimen käyttöä, seurauksena saattaa olla onnettomuus.

(Jatkuu)

(Jatkuu)

2. Pysäköinti lumisissa olosuhteissa




Lumi voi häiritä tunnistimien toimintaa tai järjestelmän toiminta saattaa keskeytytyä, mikäli pysäköintipaikan tie on liukas. Jos kuljettaja ei hallitse kaasu- ja jarrupolkimen käyttöä, seurauksena saattaa olla onnettomuus.

(Jatkuu)

(Jatkuu)

3. Pysäköinti ahtaisiin paikkoihin

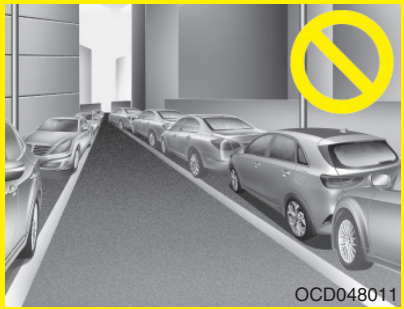


Järjestelmä ei ehkä löydä pysäköintipaikkaa, jos tila on liian ahdas. Ole aina varovainen, vaikka järjestelmä vaikuttaisikin toimivan normaalisti.

(Jatkuu)

(Jatkuu)

4. Pysäköinti vinoon pysäköintiruutuun

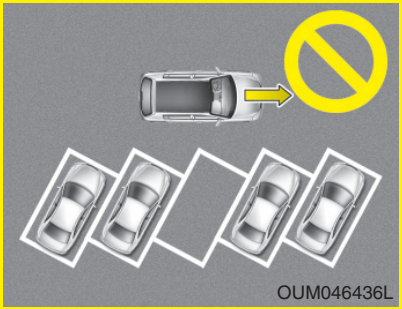

Järjestelmän tarkoitus on helpottaa pysäköintiä taskuun tai kohtisuoraan ruutuun. Sitä ei voida käyttää vinoon pysäköintiruutuun pysäköitäessä. Älä käytä pysäköintiavustinta, vaikka auto mahtuisi ruutuun, sillä järjestelmä yrittää pysäköidä auton samalla tavalla kuin taskuun tai kohtisuoraan ruutuun pysäköitäessä.

(Jatkuu)

(Jatkuu)

5. Pysäköinti epätasaisilla teillä




Kuljettajan on käytettävä polkimia (kytkin, kaasu ja jarru) tarkoituksenmukaisesti pysäköitäessä epätasaisilla teillä. Jos näin ei toimita, järjestelmä saattaa keskeyttää toiminnan auton luiston seurauksena. Onnettomuusriski!

(Jatkuu)

(Jatkuu)

6. Pysäköinti rekan taakse

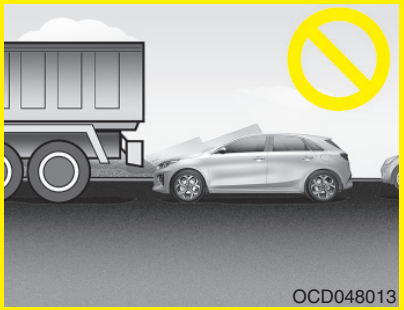

Korkeamman ajoneuvon taakse pysäköimiseen liittyy onnettomuusriski. Näitä ovat mm. bussi, rekka, kuorma-auto jne.

Älä luota yksinomaan pysäköintiavustimeen.

(Jatkuu)

(Jatkuu)

7. Este pysäköintipaikalla




Pysäköintipaikan läheisyydessä oleva este (esim. pylväs) voi haitata pysäköintiavustimen toimintaa. Järjestelmä ei ehkä havaitse pysäköintipaikkaa, vaikka tilaa olisikin riittävästi.

(Jatkuu)

(Jatkuu)

8. Seinän vieressä olevasta pysäköintiruudusta poistuminen

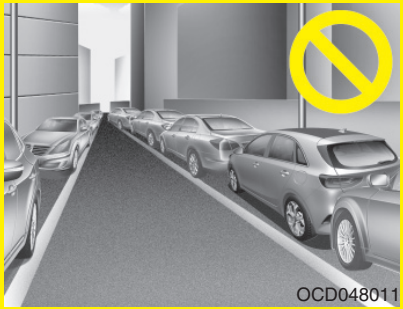

Jos pysäköintiruutu on ahdas ja lähellä seinää, järjestelmässä voi olla toimintahäiriöitä poistuttaessa pysäköintiruudusta. Kun poistut yllä olevan kuvan mukaisesta pysäköintiruudusta, muista tarkkailla ympäristössä olevia esteitä.

Järjestelmän toiminta (pysäköintitila)


1. Kytke pysäköintiavustin päälle
   Siirrä vaihteenvalitsin D-asentoon (ajo).
2. Valitse pysäköintitila
   – Jos pysäköintitila on valittuna ja vaihteenvalitsin on N-asennossa moottorin käynnistyksen jälkeen, poistumisavustin valitaan automaattisesti ja ajamisen jälkeen valitaan pysäköintitila.
3. (Valinnainen) Etsi pysäköintipaikka (aja hitaasti eteenpäin).
4. (Valinnainen) Etsintä päättyy (automaattinen haku tunnistimilla).
5. Ohjauspyörän ohjaus
   (1) Vaihda vaihteita LCD-näytön ohjeiden mukaisesti.
   (2) Aja hitaasti jarrupoljinta käyttäen.
6. Pysäköinti on suoritettu
7. Tarpeen vaatiessa siirrä auto lopulliseen paikkaan ohjaamalla itse.

Jos järjestelmä on jo valmiiksi tunnistanut pysäköintipaikan ennen pysäköintiavustimen aktivointia, voit jatkaa järjestelmän käyttöä vaiheesta 4 eteenpäin (etsintä päättyy).

✻ HUOMAUTUS

- **Tarkista ennen järjestelmän käyttöä, että olosuhteet sopivat.**
- **Pidä turvallisuussyistä jarrupoljin alas painettuna muulloin kuin auton liikkuessa.**

1. Kytke pysäköintiavustin päälle

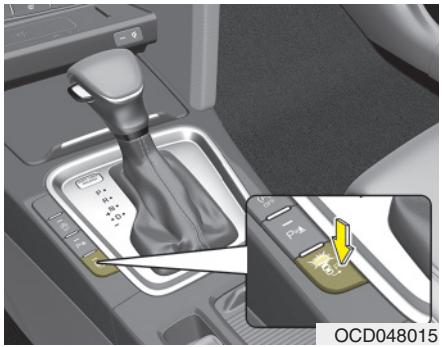
OCD048015

- Paina pysäköintiavustimen painiketta (painikkeen merkkivalo syttyy).
- Pysäköintiavustinjärjestelmä kytkeytyy päälle (painikkeen merkkivalo palaa).


  Varoitusäänimerkki kytkeytyy, jos este havaitaan.
- Paina pysäköintiavustinjärjestelmän painiketta uudelleen yli 1,5 sekunnin ajan, kun haluat kytkeä järjestelmän pois päältä.
- Pysäköintiavustinjärjestelmä on oletuksena pois päältä, kun virta-avain käännetään ON-asentoon.

2. Valitse pysäköintitila

- Valitse taskupysäköinti tai ruutupysäköinti painamalla pysäköintiavustinjärjestelmän painiketta vaihteenvalitsimen ollessa D-asennossa (ajo).
- Jos järjestelmä on jo valmiiksi tunnistanut pysäköintipaikan ennen pysäköintiavustimen aktivointia, näytössä on viesti ”Parking search” (pysäköintipaikan etsintä) tai ”Space found” (pysäköintipaikka löytynyt).
- Kun pysäköintiavustinjärjestelmä kytketään päälle, oikean puolen taskupysäköinti on automaattisesti valittuna.
- Tila vaihtuu taskupysäköintitilasta (oikea → vasen) ruutupysäköintitilaan (oikea → vasen) aina, kun pysäköintiavustinjärjestelmän painiketta painetaan. (vasemmanpuoleinen ohjaus).
- Tila vaihtuu taskupysäköintitilasta (vasen → oikea) ruutupysäköintitilaan (vasen → oikea) aina, kun pysäköintiavustinjärjestelmän painiketta painetaan. (oikeanpuoleinen ohjaus).
- Järjestelmä kytkeytyy pois päältä, jos painiketta painetaan vielä kerran.


3. Pysäköintipaikan etsintä (valinnainen)

■ Oikea puoli - Taskupysäköinti

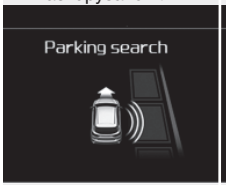

OCD058042

■ Vasen puoli - Taskupysäköinti

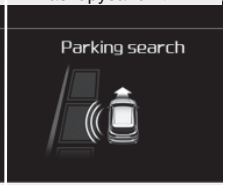


OCD058043

■ Oikea puoli - Pysäköinti peruuttamalla



OCD058044

■ Vasen puoli - Pysäköinti peruuttamalla

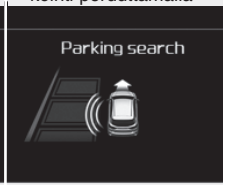

OCD058045


- Aja hitaasti eteenpäin pysytellen noin 50–150 cm:n etäisyydellä viereen pysäköidyistä autoista. Sivutunnistimet etsivät pysäköintipaikkaa.
- Jos ajonopeus on yli 20 km/h, näytön viesti kehottaa hidastamaan nopeutta.
- Jos ajonopeus on yli 30 km/h, järjestelmä kytkeytyy pois päältä.

✻ HUOMAUTUS

- **Kytke vilkku, jos olet vilkkaasti liikennöidyllä paikalla.**
- **Jos pysäköintialue on ahdas, aja hitaasti lähemmäs pysäköintipaikkaa.**
- **Järjestelmä hyväksyy vain riittävän suuren pysäköintipaikan.**

✻ HUOMAUTUS

- **Järjestelmä ei mahdollisesti löydä pysäköintipaikkaa, jos pysäköintialueella ei ole yhtään autoa tai jos pysäköintipaikan edessä/takana ei ole pysäköityä autoa.**
- **Järjestelmä ei mahdollisesti toimi normaalisti seuraavissa olosuhteissa:**
  (1) Kun tunnistimet ovat jäätyneet
  (2) Kun tunnistimet ovat likaiset
  (3) Kun on voimakas lumi- tai vesisade
  (4) Kun lähellä on tolppa tai este

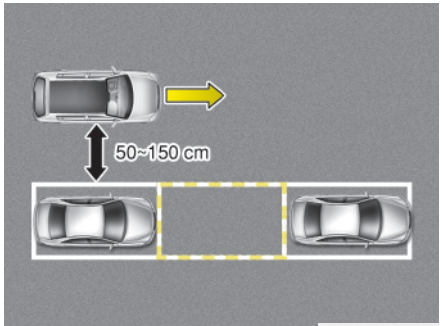

OUM046437L

✻ HUOMAUTUS

Aja hitaasti eteenpäin pysytellen noin 50–150 cm:n etäisyydellä viereen pysäköidyistä autoista. Järjestelmä ei mahdollisesti havaitse pysäköintipaikkaa, ellet säilytä oikeaa etäisyyttä.


⚠ HUOMIO

Kun pysäköintipaikan etsintä on suoritettu, jatka järjestelmän käyttämistä ympäröivän alueen tarkastamisen jälkeen.

Tarkkaile erityisesti sivutaustapeilien ja muiden esteiden välimatkaa, jottei auto törmää epähuomiossa esteisiin.


4. Pysäköintipaikan tunnistus (valinnainen)

■ Oikea puoli - Taskupysäköinti

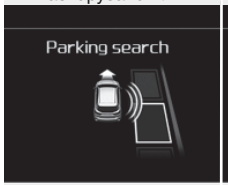


OCD058046

■ Vasen puoli - Taskupysäköinti

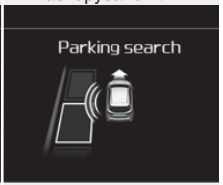


OCD058047

■ Oikea puoli - Pysäköinti peruuttamalla

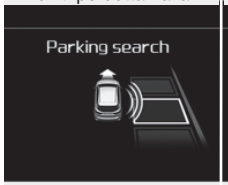

OCD058048

■ Vasen puoli - Pysäköinti peruuttamalla

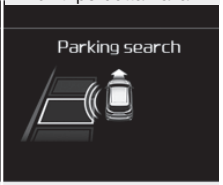

OCD058049

Kun järjestelmä tunnistaa pysäköintipaikan, näyttöön tulee tyhjä ruutu yllä olevan kuvan mukaisesti. Aja hitaasti eteenpäin, kunnes näyttöön tulee viesti ”Shift to R” (kytke peruutusvaihde).

5. Etsintä suoritettu

■ Oikea puoli
- Taskupysäköinti



OCD058050

■ Vasen puoli
- Taskupysäköinti



OCD058051

■ Oikea puoli - Pysäköinti peruuttamalla



OCD058052

■ Vasen puoli - Pysäköinti peruuttamalla




OCD058053

Yllä oleva viesti ilmestyy ja äänimerkki kytkeytyy, kun pysäköintipaikka on löytynyt etsinnän aikana. Pysäytä auto ja siirrä vaihteenvalitsin R-asentoon.

⚠ HUOMIO

- ***Aja aina hitaasti jarrupoljinta painaen.***
- ***Järjestelmän toiminta saattaa keskeytyä järjestelmän ohjatessa ohjauspyörää, jos pysäköintipaikka on liian pieni. Älä yritä pysäköidä autoa liian ahtaaseen paikkaan.***

6. Ohjauspyörän ohjaus

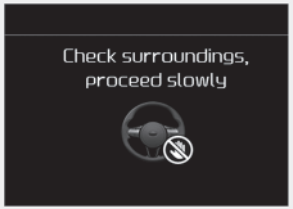

OCD058063

- LCD-näytöllä näkyy yllä oleva viesti, vaihteenvalitsimen ollessa R-asennossa. Järjestelmä ohjaa ohjauspyörää nyt automaattisesti.
- Järjestelmä kytkeytyy pois päältä, jos pidät tiukasti kiinni ohjauspyörästä, kun järjestelmä yrittää ohjata automaattisesti.
- Järjestelmä kytkeytyy pois päältä, jos ajonopeus on yli 7 km/h.

⚠ VAROITUS

Älä työnnä kättäsi ohjauspyörän väliin sen automaattisen ohjauksen aikana.

⚠ HUOMIO

- ***Aja aina hitaasti jarrupoljinta painaen.***
- ***Varmista aina ennen liikkeellelähtöä, ettei auton ympärillä ole esteitä.***
- ***Jos auto ei lähde liikkeelle, vaikka olet vapauttanut jarrupolkimen, tarkista ennen kaasupolkimen painamista, ettei auton ympärillä ole esteitä. Varmista, ettet ylitä 7 km/h nopeutta.***
- ***Älä asenna ohjauspyörään minkäänlaista suojusta. Järjestelmän toiminta voi keskeytyä.***

✻ HUOMAUTUS

- **Pysäköinti voi epäonnistua, ellet noudata annettuja ohjeita.**
  Jos kuulet pysäköintitutkan merkkiäänen (etäisyys esteeseen on alle 30 cm, ja merkkiääni kuuluu yhtäjaksoisesti), siirrä autoa hitaasti vastakkaiseen suuntaan tarkistettuasi, ettei sen ympärillä ole esteitä.
- **Tarkista aina, ettei auton ympärillä ole esteitä, kun kuulet pysäköintitutkan merkkiäänen (etäisyys esteeseen on alle 30 cm, merkkiääni kuuluu yhtäjaksoisesti).**
  Merkkiääni ei kuulu, jos auto on liian lähellä estettä.
- **Varo, ettet kiihdytä liian nopeasti ja törmää muihin lähellä oleviin ajoneuvoihin.**


Toiminnan keskeyttäminen pysäköinnin aikana

- Paina pysäköintiavustimen painiketta pitkään, kunnes järjestelmä kytkeytyy pois toiminnasta.
- Paina pysäköintiavustimen painiketta pitkään, kun järjestelmä hakee pysäköintipaikkaa.
- Paina pysäköintiavustimen painiketta, kun järjestelmä ohjaa ohjauspyörää.

■ Käsivaihteisto



OCD058054

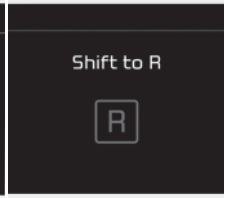


OCD058062

■ Automaattivaihteisto



OCD058061

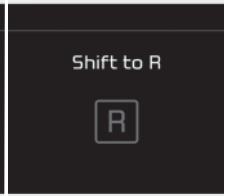

OCD058062

Vaihteiden vaihtaminen ohjauspyörän ohjauksen aikana

Kun kuulet merkkiäänen ja yllä oleva viesti tulee näyttöön, vaihda vaihdetta ja jatka ajamista painaen samalla jarrupoljinta.

⚠ HUOMIO

Tarkasta aina lähiympäristö ennen jarrupolkimen vapauttamista.

⚠ VAROITUS

Varo aina muita ajoneuvoja tai jalankulkijoita pysäköinnin aikana.

7. Pysäköintiavustin on pysäköinyt auton



OCD058055

Viimeistele pysäköinti LCD-näytön ohjeiden mukaisesti. Tarpeen vaatiessa siirrä auto itse lopulliseen paikkaan.

✻ HUOMAUTUS

Kuljettajan pitää painaa jarrupoljinta, kun hän pysäköi autoa.

Lisäohjeet (viestit)



OCD058065



OCD058056



OCD058066

Pysäköinnissä opastavia viestejä ei välttämättä näytetä LCD-näytössä tässä oppaassa mainitussa järjestyksessä.


Näytettävät ohjeet muuttuvat olosuhteiden mukaan. Noudata järjestelmän antamia ohjeita, kun pysäköit auton pysäköintiavustinjärjestelmän avulla.

✻ HUOMAUTUS

- **Järjestelmä kytkeytyy pois päältä seuraavissa olosuhteissa. Pysäköi auto itse.**
  - **Kun ABS-järjestelmä aktivoituu**
  - **Kun TCS-luistonesto-/ESC-ajonvakautusjärjestelmä ei ole käytössä.**
- **Kun ajonopeus on pysäköintipaikkaa etsittäessä yli 20 km/h ja näyttöön tulee viesti ”Reduce speed” (hiljennä ajonopeutta).**
- **Järjestelmä ei kytkeydy päälle seuraavissa olosuhteissa:**
  - **Kun TCS-luistonesto-/ESC-ajonvakautusjärjestelmä ei ole käytössä.**


Järjestelmän toimintahäiriö

■ Tyyppi A

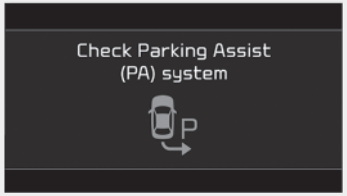

OCD058067

■ Tyyppi B

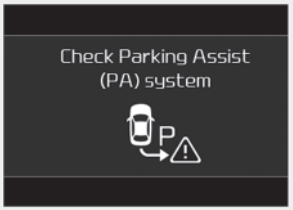

OCD058068

- LCD-näytöllä näkyy yllä oleva viesti, jos järjestelmässä ilmenee toimintahäiriö sen ollessa käytössä. Lisäksi painikkeen merkkivalo ei syty ja kuuluu äänimerkki.

• Jos toimintahäiriö kohdistuu vain pysäköintiavustimeen, pysäköintiavustinjärjestelmä alkaa toimia normaalisti.

Jos ongelmia ilmenee, tarkistuta järjestelmä ammattihuollossa. Suosittelemme käyntiä valtuutetulla Kia-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla.

Järjestelmän toiminta (poistumisavustin)

Poistumisavustin toimii seuraavissa olosuhteissa:

1. Kytke pysäköintiavustin päälle


   Vaihteenvalitsimen tulisi olla P-asennossa.
2. Valitse Exit Mode (poistumisavustin)
   – Jos pysäköintitila on valittuna ja vaihteenvalitsin on N-asennossa moottorin käynnistyksen jälkeen, poistumisavustin valitaan automaattisesti ja ajamisen jälkeen valitaan pysäköintitila.
3. Tarkista ympäristö
4. Ohjauspyörän ohjaus
   (1) Vaihda vaihteita LCD-näytön ohjeiden mukaisesti.
   (2) Aja hitaasti jarrupoljinta käyttäen.
5. Poistuminen suoritettu

   Tarpeen vaatiessa siirrä auto lopulliseen paikkaan ohjaamalla itse.

✻ HUOMAUTUS

• Tarkista ennen järjestelmän käyttöä, että olosuhteet sopivat.
• Pidä turvallisuussyistä jarrupoljin alas painettuna muulloin kuin auton liikkuessa.


1. Kytke pysäköintiavustin päälle

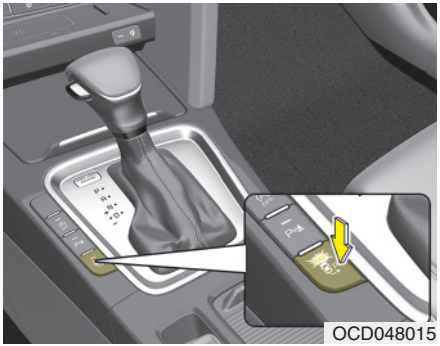

- Paina pysäköintiavustimen painiketta (painikkeen merkkivalo syttyy).
- Pysäköintiavustinjärjestelmä kytkeytyy päälle (painikkeen merkkivalo palaa).


  Varoitusäänimerkki kytkeytyy, jos este havaitaan.
- Paina pysäköintiavustinjärjestelmän painiketta uudelleen yli 1,5 sekunnin ajan, kun haluat kytkeä järjestelmän pois päältä.
- Pysäköintiavustinjärjestelmä on oletuksena pois päältä, kun virta-avain käännetään ON-asentoon.

2. Valitse Exit Mode (poistumisavustin)

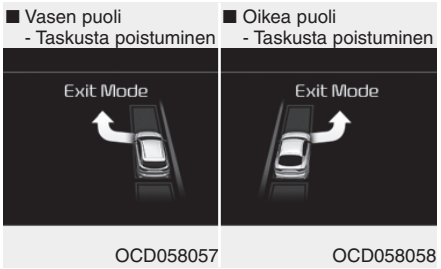

- Valitse käyttötila painamalla pysäköintiavustimen painiketta vaihteenvalitsimen ollessa P-asennossa ja jarrupoljin painettuna.
- Kun pysäköintiavustinjärjestelmä kytketään päälle, vasemman puolen taskupysäköinti on automaattisesti valittuna.
- Paina pysäköintiavustimen painiketta uudelleen, kun haluat vaihtaa järjestelmän toimintatilan oikeanpuoleiseen taskupysäköintitilaan.
- Järjestelmä kytkeytyy pois päältä, jos painiketta painetaan vielä kerran.

3. Tarkista ympäristö

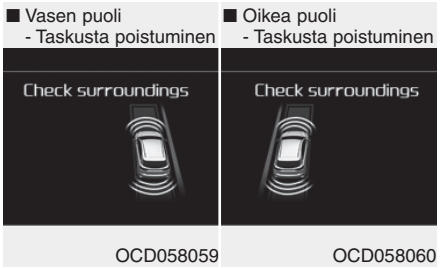

Pysäköintiavustin tarkistaa auton edessä ja takana olevan alueen poistumisavustintilassa.

✻ HUOMAUTUS

- **Jos edessä tai takana oleva auto (tai este) on liian lähellä ympäristön tarkistuksen aikana, järjestelmä ei ehkä toimi oikein.**
- **Järjestelmä ei mahdollisesti toimi normaalisti seuraavissa olosuhteissa:**
  (1) Kun tunnistimet ovat jäätyneet
  (2) Kun tunnistimet ovat likaiset
  (3) Kun on voimakas lumi- tai vesisade
  (4) Kun lähellä on tolppa tai este

- **Jos järjestelmä havaitsee esteen, johon auto voi törmätä pysäköintipaikalta poistuttaessa, järjestelmä saattaa keskeyttää poistumisavustimen toiminnan.**
- **Jos käytettävissä oleva tila on liian ahdas poistumiseen, järjestelmä voi keskeyttää poistumisavustimen toiminnan.**

⚠ HUOMIO

- ***Kun ympäristön tarkistus on tehty, jatka järjestelmän käyttöä.***
- ***Poistumisavustin voi kytkeytyä tahattomasti, kun vaihteenvalitsin on P- tai N-asennossa, kun pysäköintiavustimen painiketta painetaan.***


4. Ohjauspyörän ohjaus



OCD058061



OCD058062

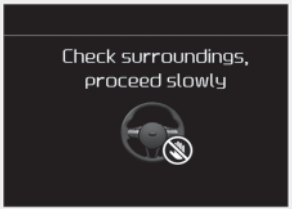

OCD058063

- Yllä oleva viesti tulee näyttöön, jos vaihteenvalitsin on D (ajo) tai R (peruutus) -asennossa, edessä tai takana olevan esteen etäisyydestä riippuen.

  Järjestelmä ohjaa ohjauspyörää nyt automaattisesti.
- Järjestelmä kytkeytyy pois päältä, jos pidät tiukasti kiinni ohjauspyörästä, kun järjestelmä yrittää ohjata automaattisesti.
- Järjestelmä kytkeytyy pois päältä, jos ajonopeus on yli 7 km/h.

⚠ VAROITUS

Älä työnnä kättäsi ohjauspyörän väliin sen automaattisen ohjauksen aikana.

Järjestelmän kytkeminen pois päältä pysäköintipaikalta poistumisen aikana

Paina pysäköintinavustinjärjestelmän painiketta.

Paina pysäköintiavustimen painiketta, kun järjestelmä ohjaa ohjauspyörää.

⚠ HUOMIO

Aja aina hitaasti jarrupoljinta käyttäen.

5. Poistuminen suoritettu



OCD058064

Viesti tulee näyttöön, kun poistumisavustin on avustanut kuljettajaa poistumaan pysäköintiruudusta.


Käännä ohjauspyörä poistumissuuntaan ja ohjaa autoa manuaalisesti pysäköintipaikalta poistuttaessa.

⚠ HUOMIO


- ***Poistuttaessa pysäköintipaikalta käännä ohjauspyörää mahdollisimman paljon poistumissuuntaan ja aja hitaalla nopeudella painaen kaasupoljinta.***
- ***Tarkista aina, ettei auton ympärillä ole esteitä, kun kuulet pysäköintitutkan merkkiäänen (etäisyys esteeseen on alle 30 cm, merkkiääni kuuluu yhtäjaksoisesti).***

  Merkkiääni ei kuulu, jos auto on liian lähellä estettä.
- ***Turvallisuussyistä järjestelmä keskeyttää poistumisavustimen toiminnan, jos auto on ahtaassa pysäköintipaikassa seinän lähellä.***

Lisäohjeet (viestit)

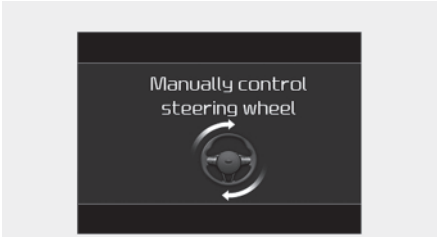

OCD058065

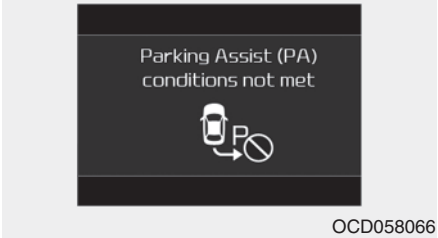

OCD058066

Poistumisessa opastavia viestejä ei välttämättä näytetä tässä oppaassa mainitussa järjestyksessä.


Näytettävät ohjeet muuttuvat olosuhteiden mukaan. Noudata järjestelmän antamia ohjeita, kun pysäköit auton pysäköintiavustinjärjestelmän avulla.

✻ HUOMAUTUS

- **Järjestelmä kytkeytyy pois päältä seuraavissa olosuhteissa. Pysäköi auto itse.**
  - **Kun ABS-järjestelmä aktivoituu**
  - **Kun TCS-luistonesto-/ESC-ajonvakautusjärjestelmä ei ole käytössä.**
- **Järjestelmä ei kytkeydy päälle seuraavissa olosuhteissa:**
  - **Kun TCS-luistonesto-/ESC-ajonvakautusjärjestelmä ei ole käytössä.**


Järjestelmän toimintahäiriö

■ Tyyppi A

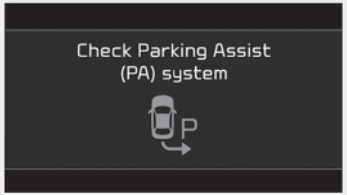

OCD058067

■ Tyyppi B

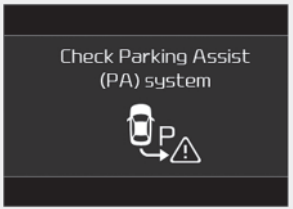

OCD058068

- LCD-näytöllä näkyy yllä oleva viesti, jos järjestelmässä ilmenee toimintahäiriö sen ollessa käytössä.

  Lisäksi painikkeen merkkivalo ei syty ja kuuluu äänimerkki.

- Jos toimintahäiriö kohdistuu vain pysäköintiavustimeen, pysäköintiavustinjärjestelmä alkaa toimia normaalisti.


Jos ongelmia ilmenee, tarkistuta järjestelmä ammattihuollossa. Suosittelemme käyntiä valtuutetulla Kia-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla.

⚠ HUOMIO

Järjestelmä voi toimia virheellisesti ja antaa esimerkiksi vääriä viestejä, jos muiden ajoneuvojen anturit, ympäröivä melu tai tietyypin aiheuttamat vastaanottohäiriöt häiritsevät antureita.


PERUUTUSKAMERA (JOS VARUSTEENA)

■ Tyyppi A

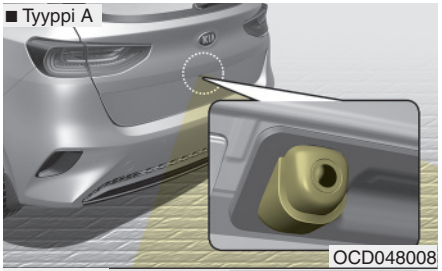

OCD048008

■ Tyyppi B

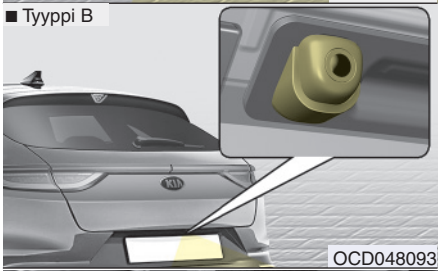

OCD048093



OCD048079

Peruutuskamera aktivoituu, kun moottori käy ja vaihdevipu on R-asennossa.

Peruutuskamera on kuljettajaa avustava laite, joka näyttää auton takana olevan alueen joko peruutuspeilissä olevan näytön tai navigointilaitteen näytön kautta.

⚠ VAROITUS

Peruutuskamera ei ole turvavaruste. Sen tarkoituksena on vain avustaa kuljettajaa havaitsemaan suoraan auton takana olevat esteet. Kamera EI KATA auton takana olevaa aluetta kokonaan.

⚠ VAROITUS

- **Älä koskaan luota pelkästään peruutuskameran näyttöön peruuttaessasi.**
- **Katso AINA, että auton lähellä ei ole esteitä, ennen kuin lähdet liikkeelle johonkin suuntaan.**
- **Ole aina erityisen varovainen varsinkin, jos auton läheisyydessä esteitä tai jalankulkijoita, erityisesti lapsia.**

⚠ HUOMIO

- ***Älä kohdista painepesurin suihkua suoraan kameraan tai sitä ympäröivälle alueelle. Paineistettu vesisuihku voi aiheuttaa laitteen toimintahäiriöitä.***
- ***Älä käytä linssin puhdistuksessa emästä tai happoa sisältävää pesuainetta. Käytä ainoastaan mietoa saippualiuosta tai neutraalia puhdistusainetta ja huuhtele huolellisesti vedellä.***

✻ HUOMAUTUS

Pidä kameran linssi aina puhtaana. Kamera ei ehkä toimi normaalisti, jos linssi on lian, veden tai lumen peitossa.

VALOT

Akun säästötoiminto

- Tämän toiminnon tarkoituksena on estää akun tyhjeneminen. Järjestelmä sammuttaa automaattisesti seisontavalot, kun kuljettaja poistaa virta-avaimen (älyavain: sammuttaa moottorin) ja avaa kuljettajan oven.
- Tämän toiminnon avulla seisontavalot sammuvat automaattisesti, jos kuljettaja pysäköi tien sivuun yöaikana.

  Tarpeen vaatiessa valot voidaan pitää päällä, kun virta-avain poistetaan (älyavain: moottori sammutetaan), jolloin on toimittava seuraavasti:

  1) Avaa kuljettajan ovi.
  2) Käännä ohjauspylvään valokytkimestä seisontavalot ensin OFF- ja sitten ON-asentoon.

Ajovalojen saattotoiminto (mikäli varusteena)

Ajovalot (ja/tai takavalot) pysyvät päällä noin 5 minuuttia moottorin sammuttamisesta ja virta-avaimen poistosta. Jos kuljettajan ovi kuitenkin avataan tai suljetaan, ajovalot sammuvat 15 sekunnin jälkeen.

Ajovalot voidaan sammuttaa painamalla kauko-ohjaimen (tai älyavaimen) lukituspainiketta kahdesti tai sammuttamalla valokytkin ajovalo- tai Auto-asennosta.

⚠ HUOMIO

Jos kuljettaja poistuu muusta kuin kuljettajan ovesta, akkuvahtitoiminto ei ole käytettävissä, eivätkä saattovalot sammu automaattisesti. Tästä voi seurata akun tyhjeneminen. Tällöin huolehdi, että sammutat valot ennen kuin poistut autosta.

Ajovalojen esikytkentä (mikäli varusteena)

Kun ajovalokytkin on ON tai AUTO-asennossa ja kaikki ovet (myös takaluukku) on suljettu ja lukittu, kauko-ohjaimen (tai älyavaimen) avauspainikkeen painaminen sytyttää ajovalot noin 15 sekunniksi.

Jos ajovalokytkin on AUTO-asennossa, toiminto kytkeytyy ainoastaan pimeän aikaan.

Jos tämän jälkeen painat kauko-ohjaimen (tai älyavaimen) ovilukkojen avauspainiketta uudelleen, ajovalot sammuvat välittömästi.

✻ Liikennesuunnan muuttuminen (Euroopassa)

Lähivalojen valokuvio on epäsymmetrinen. Jos ajat maassa, jossa on eripuolinen liikenne kuin kotimaassasi, tämä epäsymmetrinen osa häikäisee vastaantulevien autojen kuljettajia. Häikäisyn estämiseen ECE-määräykset esittävät monia erilaisia ratkaisuja (esim. automaattinen vaihtojärjestelmä, tarra-arkit, alassuuntaus). Tämän auton ajovalot on suunniteltu siten, että ne eivät häikäise vastaantulevien autojen kuljettajia. Siten ajovaloja ei ole tarpeen muunnella ajettaessa maassa, jossa on eripuolinen liikenne kuin kotimaassasi.

Valojen hallinta



OYB046408

Valokytkimessä on ajovalojen ja seisontavalojen asento.

Käyttääksesi valoja käännä vivun päässä oleva säädin yhteen seuraavista asennoista:


(1) Off-asento

(2) Auto-asento

(3) Seisontavalojen asento


(4) Ajovalojen asento

Seisontavalojen asento ( )

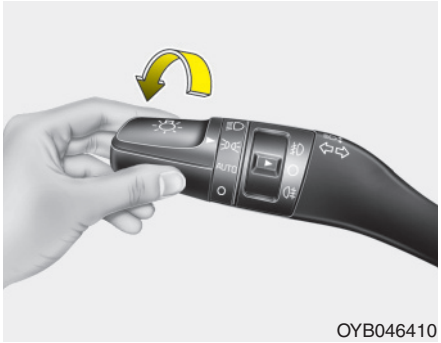
OYB046410

Kun valokytkin on seisontavalojen asennossa (2. asento), takavalot, rekisterivalot ja mittariston valot kytkeytyvät päälle.

Ajovalojen asento ( )

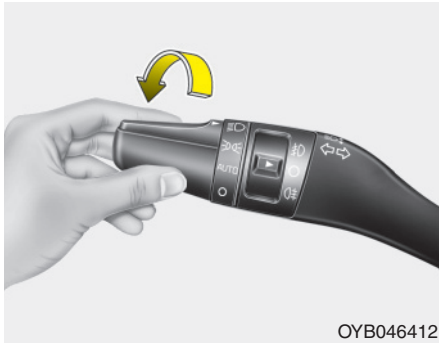


Kun valokytkin on ajovalojen asennossa (3. asento), ajovalot, takavalot, rekisterivalot ja mittariston valot kytkeytyvät päälle.

✻ HUOMAUTUS

Virta-avaimen on oltava ON-asennossa ajovalojen kytkemiseksi.

Valokytkimen Auto-asento

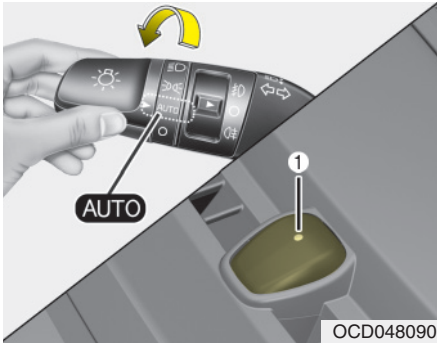


Kun valokytkin on AUTO-asennossa, ajovalot (polttimotyyppi) ja takavalot kytkeytyvät tai sammuvat automaattisesti ulkoilman kirkkauden mukaan. LED-tyyppiset takavalot palavat kuitenkin aina ulkoilman kirkkaudesta riippumatta.

⚠ HUOMIO

- ***Älä peitä mittaristossa sijaitsevaa anturia (1), jotta valoautomatiikka toimii oikein.***
- ***Älä puhdista tunnistinta ikkunanpesuaineella, sillä se saattaa jättää heijastavan kalvon, joka voi häiritä tunnistimen toimintaa.***
- ***Jos auton tuulilasi on tummennettu tai siinä on muun tyyppinen metallinen pinnoite, automaattinen valojen kytkentätoiminto ei välttämättä toimi oikein.***

Kaukovalojen käyttäminen

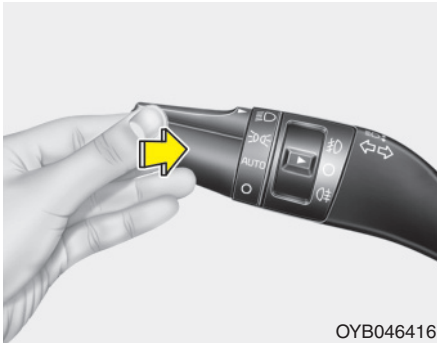


OYB046416

Kytkeäksesi kaukovalot päälle työnnä vipua poispäin itsestäsi. Vedä vipu takaisin kytkeäksesi lähivalot.
Kaukovalojen merkkivalo syttyy, kun kaukovalot kytketään päälle. Estääksesi akun tyhjentymisen älä jätä valoja palamaan pitkään, kun moottori ei ole käynnissä.

⚠ VAROITUS


Älä käytä kaukovaloja, jos muita ajoneuvoja tulee vastaan tai on edessä. Kaukovalot saattavat häikäistä toista kuljettajaa.

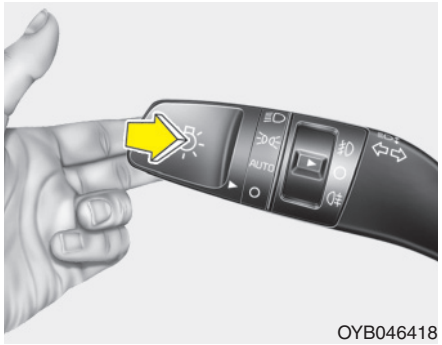

OYB046418

Väläyttääksesi ajovaloja vedä vipua itseäsi kohti. Vapautettaessa se palautuu takaisin normaaliasentoon (lähivalot). Valokytkimen ei tarvitse olla ajovaloasennossa, jotta kaukovaloja voidaan väläyttää.

Kaukovaloavustin (jos varusteena)

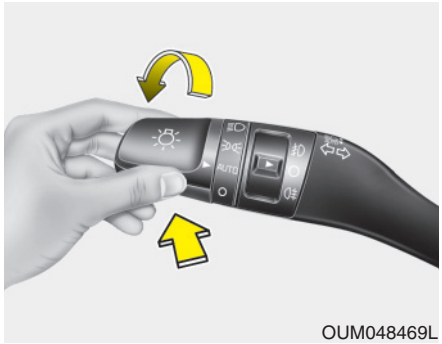

Kaukovaloavustin vaihtaa automaattisesti lähi- ja kaukovalojen välillä muiden autojen valojen sekä keliolosuhteiden mukaan.

Toiminnan edellytykset

1. Käännä valokytkin AUTO-asentoon.
2. Kytke kaukovalot työntämällä vipua kojelautaan päin.

   Kaukovaloavustimen (AUTO) merkkivalo syttyy.
3. Kaukovaloavustin kytkeytyy päälle, kun ajonopeus ylittää 45 km/h.
   - Jos vipua työnnetään poispäin kaukovaloavustimen toimiessa, se kytkeytyy pois käytöstä ja kaukovalot palavat jatkuvasti. Kaukovaloavustimen (AUTO) merkkivalo sammuu.
   - Jos vipua vedetään taaksepäin, kun kaukovalot ovat päällä ja kaukovaloavustin on käytössä, kaukovaloavustin kytkeytyy pois päältä.
4. Jos valokytkin siirretään ajovaloasentoon, kaukovaloavustin kytkeytyy pois päältä ja lähivalot jäävät palamaan.

Kaukovalot vaihtuvat lähivaloihin seuraavissa olosuhteissa:

- Kun kaukovaloavustin on pois päältä.
- Jos valokytkin ei ole AUTO-asennossa.
- Järjestelmä tunnistaa vastaantulevan auton ajovalot.
- Järjestelmä tunnistaa edellä ajavan auton takavalot.
- Auton ympäristössä on riittävästi valoa eikä kaukovaloja tarvita.
- Järjestelmä havaitsee katuvalot tai muuten kirkkaan valolähteen.
- Ajonopeus alittaa 35 km/h.
- Kun havaitaan polkupyörän tai moottoripyörän ajovalo tai takavalo.

⚠ HUOMIO

Järjestelmä ei mahdollisesti toimi normaalisti seuraavissa olosuhteissa:

- ***Kun vastaantulevan tai edessä olevan ajoneuvon valoja ei tunnisteta esimerkiksi valon rikkoutumisen, tummennuksen tms. johdosta.***
- ***Vastaantulevan tai edellä ajavan ajoneuvon valot ovat likaiset tai esim. kuran tai lumen peitossa.***
- ***Sumu, sumusavu, ilmansaasteet, vesi- tai lumisade heikentää vastaantulevan ajoneuvon valojen tunnistamista.***
- ***Tuulilasi on likainen, huurtunut tai jäässä, tai se on rikki.***
- ***Kauempana on valonlähde, joka on samanmuotoinen kuin edellä ajavan auton valot.***
- ***Näkyvyys on huono sumun, rankkasateen tai lumisateen vuoksi.***

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- ***Kun ajovaloja ei ole korjattu tai vaihdettu valtuutetussa huollossa.***
- ***Kun ajovalojen suuntausta ei ole suoritettu oikein.***
- ***Ajettaessa mutkaisella, kapealla tai kuoppaisella tiellä.***
- ***Ajettaessa ala- tai ylämäessä.***
- ***Edessä oleva auto näkyy vain osittain risteyksen tai mutkan vuoksi.***
- ***Näkyvissä on liikennevalo, heijastava liikennemerkki, vilkkuvalo tai liikennepeili.***
- ***Ajokeli on huono, tiellä on vesilammikoita tai lunta.***
- ***Edellä ajavan ajoneuvon takavalot on sammutettu ja sumuvalot palavat.***
- ***Vastaantuleva auto tulee yllättäen vastaan mutkan takaa.***

(Jatkuu)


(Jatkuu)

- ***Auto on kallistunut esim. vararenkaan asennuksen jälkeen, tai autoa hinataan.***
- ***Kaistavahtijärjestelmän varoitusvalo syttyy. (jos varusteena)***

⚠ VAROITUS

- **Älä asenna tuulilasiin tarvikevarusteita tai tarroja. Älä asenna tummennuskalvoja tuulilasiin.**
- **Vie tuulilasi korjattavaksi tai vaihdettavaksi ainoastaan jälleenmyyjän valtuuttamaan korjaamoon.**
- **Älä irrota kaukovaloavustimen osia äläkä kohdista niihin iskuja.**
- **Varmista, ettei kaukovaloavustinyksikön sisään pääse vettä.**
- **Älä aseta kojelaudalle valoa heijastavia esineitä kuten peilejä, valkoista paperia tms. Järjestelmä ei mahdollisesti toimi oikein, jos auringonvalo heijastuu sen kamera-anturiin.**
- **Kuljettajan pitää ottaa huomioon ajo-olosuhteet ja tilanteet, joissa kaukovaloavustin ei ehkä toimi oletetulla tavalla. Jos havaitset automaattisten ajovalojen toiminnassa häiriöitä, käytä ajovaloja valovivulla.**

Suuntavilkut ja kaistanvaihtotoiminto

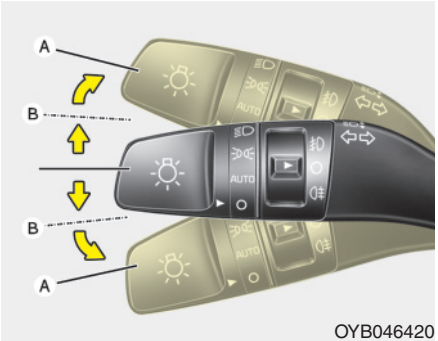

Sytytysvirran on oltava kytkettynä, jotta suuntavilkkuja voidaan käyttää. Kytkeäksesi suuntavilkun päälle siirrä vipua ylös- tai alaspäin (A).

Mittariston vihreä nuolimerkkivalo ilmaisee, kumpaa suuntavilkkua käytetään. Ne kytkeytyvät pois päältä itsestään käännöksen suorittamisen jälkeen.

Jos merkkivalo jatkaa vilkkumista käännöksen jälkeen, palauta vipu käsin OFF-asentoon.

Antaaksesi merkin kaistanvaihdosta siirrä suuntavilkun vipua hieman ja pidä sitä asennossa (B). Vapautettaessa vipu palaa OFF-asentoon.

Jos merkkivalo jää palamaan, ei vilku tai vilkkuu epätavallisesti, yksi suuntavilkkujen polttimoista saattaa olla palanut ja vaatii vaihtamista.

Kaistanvaihtotoiminto

Kytkeäksesi kaistanvaihtotoiminnon liikuta suuntavilkkua hieman ja vapauta se. Suuntavalo vilkkuu 3, 5 tai 7 kertaa ja osoittaa kaistanvaihtoaikeesi.

Voit ottaa kaistanvaihtotoiminnon käyttöön, poistaa sen käytöstä tai valita vilkutuskertojen määrän (3, 5 tai 7) LCD-näyttöjen mukautettavien asetusten tilassa. Lisätietoja on tämän luvun kohdassa ”Mukautettavien asetusten tila”.

✻ HUOMAUTUS

Jos merkkivalon vilkkuminen on epätavallisen nopeaa tai hidasta, lamppu saattaa olla palanut tai sen piirissä on heikko sähköinen liitos.

Etusumuvalot (mikäli varusteena)



OYB046422


Etusumuvaloja käytetään parantamaan näkyvyyttä, kun näkyvyys on heikko sumun, sateen tai lumisateen jne. takia. Etusumuvalot kytkeytyvät, kun sumuvalojen kytkin (1) käännetään ON-asentoon seisontavalojen kytkemisen jälkeen.

Sammuttaaksesi sumuvalot käännä etusumuvalojen kytkin (1) ON-asentoon.

⚠ HUOMIO

Käytön aikana sumuvalot kuluttavat suuren määrän sähkövirtaa. Käytä sumuvaloja, kun näkyvyys on heikko.

Takasumuvalo (mikäli varusteena)

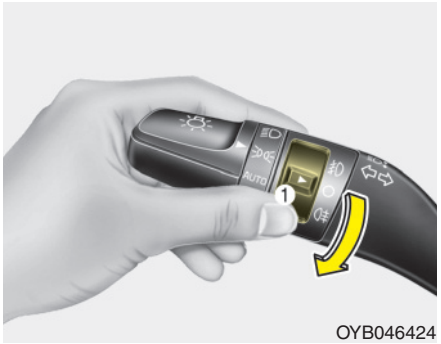

OYB046424

Kytkeäksesi takasumuvalot päälle käännä takasumuvalojen kytkin (1) ON-asentoon ajovalojen ollessa päällä.

Takasumuvalot kytkeytyvät myös päälle, kun takasumuvalojen kytkin käännetään ON-asentoon sen jälkeen, kun etusumuvalojen kytkin (mikäli varusteena) on käännetty ON-asentoon ja ajovalokytkin on vähintään seisontavalojen asennossa.

Kytkeäksesi takasumuvalot pois päältä käännä takasumuvalojen kytkin uudelleen ON-asentoon.

Päiväajovalot (jos varusteena)

Päiväajovalot (DRL – Daytime Running Lights) tekevät auton etuosasta helpommin havaittavan muille päiväsaikaan. Päiväajovalot voivat olla käytännölliset monissa erilaisissa ajo-olosuhteissa, erityisesti juuri auringonnousun jälkeen ja ennen auringonlaskua.

DRL-järjestelmä sammuu, kun:

1. Ajovalojen kytkin on ON-asennossa.
2. Moottori on sammutettu.
3. Etusumuvalot ovat päällä.
4. Seisontajarru kytketään.

Ajovalojen korkeudensäätö



Säätääksesi ajovalojen valokeilan korkeutta matkustajien määrän ja tavaratilan kuorman mukaan kierrä ajovalojen korkeudensäätökytkintä.

Mitä korkeampi numero kytkimessä on, sitä matalammalla on ajovalojen valokeilan taso. Pidä valokeila aina oikealla korkeudella tai muussa tapauksessa ajovalot voivat häikäistä muita tienkäyttäjiä.


Alle on esimerkkejä sopivista kytkinasetuksista. Muissa kuin alla mainituissa kuormaustapauksissa säädä kytkin sellaiseen asentoon, että valokeilan taso on asetettu olosuhteisiin, jotka vastaavat lähimmin jotain alla mainittua tilannetta.

Kuormaustilanne	Kytkimen asento
Vain kuljettaja	0
Kuljettaja ja etumatkustaja	0
Kaikki matkustajat (mukaan lukien kuljettaja)	1
Kaikki matkustajat (mukaan lukien kuljettaja) + suurin sallittu kuorma	2
Kuljettaja + suurin sallittu kuorma	3

PYYHKIJÄT JA PESULAITTEET

Tuulilasin pyyhkijä/pesulaite

Takalasin pyyhkijä/pesulaite

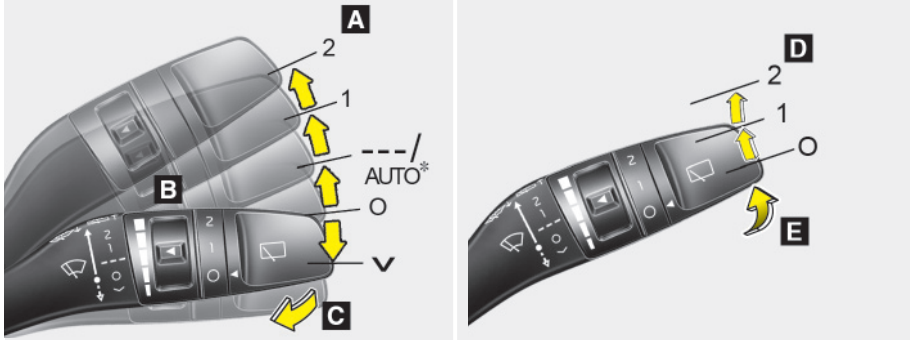

OCD048019/OCD048018

A: Pyyhkijöiden nopeudensäädin (tuulilasi)

- ∨ – Kertapyyhkäisy
- O – Pois päältä
- --- – Jaksottainen pyyhintä
  AUTO* – Automaattinen pyyhintä
- 1 – Alhainen pyyhintänopeus
- 2 – Korkea pyyhintänopeus

B: Jaksottaisen pyyhinnän pyyhintätiheyden säätö

C: Pesu lyhyillä pyyhkäisyillä (tuulilasi)*

D: Takalasin pyyhkijän/pesulaitteen säädin*

- 2 – Jatkuva pyyhintä
- 1 – Jaksottainen pyyhintä*
- O – Pois päältä

E: Pesu lyhyillä pyyhkäisyillä (takalasi)*

* mikäli varusteena

Tuulilasin pyyhkijät

Toimi seuraavasti, kun virta on kytketty ON-asentoon.

∨ : Kertapyyhkäisy: käännä vipu tähän asentoon (MIST/∨) ja vapauta se. Pyyhkijät liikkuvat jatkuvasti, jos vipua pidetään tässä asennossa.

O : Pyyhkijät eivät ole käytössä

--- : Pyyhkijät toimivat jaksottaisesti samalla pyyhintätiheydellä. Käytä tätä toimintatilaa kevyessä sateessa tai huurteisissa olosuhteissa. Säädä pyyhintänopeutta kääntämällä kiertokytkintä.


1: Normaali pyyhintänopeus

2: Nopea pyyhintänopeus

✻ HUOMAUTUS

Jos tuulilasille on kerääntynyt paljon lunta tai jäätä, sulata tuulilasia noin 10 minuuttia tai poista lumi ja/tai jää ennen tuulilasin pyyhkijöiden käyttöä virheettömän käytön varmistamiseksi. Jos lunta ja/tai jäätä ei poisteta ennen tuulilasin pyyhkijöiden/pesulaitteen käyttöä, järjestelmä voi vaurioitua.

Automaattinen hallinta (mikäli varusteena)

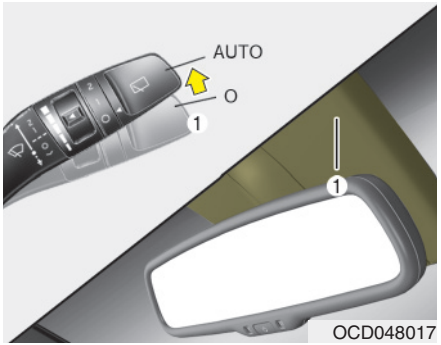

Tuulilasin yläosassa sijaitseva sadetunnistin (1) säätää tuulilasin pyyhkijöiden pyyhintänopeuden sateen voimakkuuden mukaan. Mitä enemmän sataa, sitä nopeammin pyyhkijät toimivat. Kun sade loppuu, pyyhintä loppuu.

Voit säätää pyyhintänopeutta kääntämällä nopeudensäätökytkintä (1).

Järjestelmä suorittaa kertapyyhkäisyn pyyhkijöiden testaamiseksi, kun pyyhkijäkytkin asetetaan AUTO-asentoon virta-avaimen ollessa ON-asennossa. Aseta pyyhkijät OFF-asentoon (O), kun pyyhkijöitä ei enää tarvita.

⚠ HUOMIO

Kun virta on kytketty ja tuulilasin pyyhkijät on asetettu AUTO-toimintatilaan, toimi varoen seuraavissa tilanteissa välttääksesi loukkaamasta käsiäsi tai muita ruumiinosia.

- ***Älä koske tuulilasin yläosaan sadetunnistimen kohdalta.***
- ***Älä pyyhi tuulilasin yläosaa kostealla tai märällä liinalla.***
- ***Älä paina tuulilasia.***

⚠ HUOMIO

- ***Kun peset autoa, poista pyyhkijöiden sadetunnistin käytöstä kääntämällä lasinpyyhkijöiden vipu OFF (O) -asentoon.***


  Pyyhkijät saattavat kytkeytyä ja vahingoittua, jos kytkin on asetettu AUTO-tilaan auton pesun aikana.
- ***Älä poista etumatkustajan puolella, tuulilasin yläosassa sijaitsevaa sadetunnistimen anturin suojakantta. Järjestelmän osat saattavat vahingoittua, jolloin auton takuu ei kata vahinkoja.***
- ***Kun auto käynnistetään talvella, aseta pyyhkijäkytkin OFF-asentoon (O). Muuten pyyhkijät saattavat kytkeytyä päälle, jolloin jää saattaa vahingoittaa pyyhkijänsulkia. Poista aina lumi ja jää tuulilasilta ja kytke tuulilasin huurteen-/jäänpoisto ennen tuulilasin pyyhkijöiden käyttämistä.***

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- ***Jos sävytät tuulilasin, varo ettei nesteitä pääse tuulilasin yläosan keskellä olevaan anturiin. Tämä voi vaurioittaa järjestelmän osia.***

Tuulilasin pesulaite

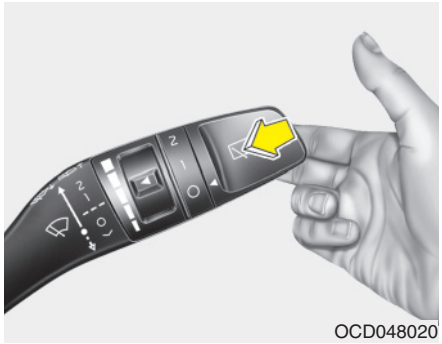

Jos vipu on OFF-asennossa (O), siirrä sitä hieman itseäsi kohti suihkuttaaksesi pesunestettä tuulilasille ja kytkeäksesi pyyhkijät 1-3 pyyhintäkerraksi.

Käytä tätä toimintoa, kun tuulilasi on likainen.

Pesulaitteen ja pyyhkijän toiminta jatkuu, kunnes vapautat vivun.

Jos pesulaite ei toimi, tarkasta pesunesteen määrä. Jos nesteen taso on alhainen, sinun pitää lisätä sopivaa, hankaamatonta tuulilasin pesunestettä pesunestesäiliöön.

Säiliön täyttöaukko sijaitsee moottoritilan etuosassa etumatkustajan puolella.

⚠ HUOMIO

Estääksesi pesunestepumpun mahdollisen vahingoittumisen älä käytä pesulaitetta, kun pesunestesäiliö on tyhjä.

⚠ VAROITUS

Älä käytä pesulaitetta ennen tuulilasin lämmittämistä; lasinpesuneste saattaa muuten jäätyä tuulilasiin ja haitata näkyvyyttä.

⚠ HUOMIO

- ***Estääksesi pyyhkijöiden vahingoittumisen älä käytä niitä, kun tuulilasi on kuiva.***
- ***Estääksesi pyyhkijöiden vahingoittumisen älä käytä bensiiniä, kerosiinia, maalitinneriä tai muuta liuotinta niissä tai niiden lähellä.***
- ***Älä liikuta pyyhkijöitä käsin, jotta niiden varret tai muut osat eivät vaurioidu.***
- ***Käytä talvella ja kylmällä ilmalla pakkasenkestävyydeltään riittävää lasinpesunestettä, jotta pyyhkijät ja pesulaitteet eivät vaurioidu.***

Ajovalojen pesulaite (mikäli varusteena)


Jos autossa on varusteena ajovalojen pesulaite, se toimii samanaikaisesti tuulilasin pesulaitteen kanssa. Jos tätä toimintoa käytetään kerran, ajovalojen pesulaite ei toimi 15 minuuttiin. Pesulaite toimii, kun ajovalot ovat PÄÄLLÄ ja kun virtalukko tai moottorin käynnistyspainike on ON-asennossa.

Pesunestettä suihkutetaan ajovaloihin.

✻ HUOMAUTUS

- **Tarkasta ajovalojen pesulaitteet säännöllisesti, jotta varmistuisit siitä, että pesunestettä suihkutetaan oikein ajovaloumpioihin.**
- **Ajovalojen pesulaitetta voidaan käyttää 15 minuutin kuluttua edellisestä käyttökerrasta.**

Takalasin pyyhkijän ja pesulaitteen kytkin

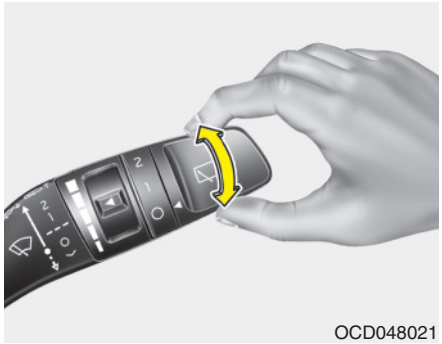


Takalasinpyyhkijän ja pesulaitteen kytkin sijaitsee vivun päässä. Käännä kytkin haluttuun asentoon käyttääksesi takalasin pyyhkijää ja pesulaitetta.

HI / 2 – Normaali pyyhintä

LOW / 1 – Jaksottainen pyyhintä (mikäli varusteena)

OFF / O – Pyyhkijä ei ole käytössä

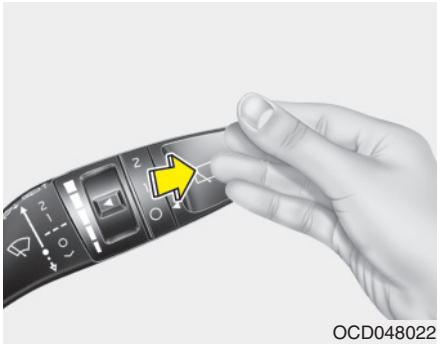

Kun työnnät pyyhinvipua kevyesti itsestäsi poispäin, takalasin pesulaite suihkuttaa lasinpesunestettä lasin pinnalle ja pyyhkijä tekee 1–3 pyyhkäisyä. Pesulaitteen ja pyyhkijän toiminta jatkuu niin kauan, kunnes vapautat vivun.

Pesulaitteen suuttimien lämmitys (jos varusteena)

Pesulaitteen suuttimien lämmitys sulattaa pesulaitteen suuttimet pakkasella.

Pesulaitteen suuttimien lämmitys kytkeytyy päälle ja pois päältä automaattisesti, kun virtalukko on ON-asennossa tai kun moottori käy seuraavissa olosuhteissa:

- Kytkeytyy PÄÄLLE, kun ulkolämpötila on alle 5 °C ja POIS kun lämpötila on yli 10°C.
- Pesuneste saattaa sulaa hitaammin virtalukon ollessa ON asennossa kuin moottorin käydessä.
- Kun virtalukko on ON-asennossa, järjestelmä kytkeytyy automaattisesti pois käytöstä 20 minuutin toiminnan jälkeen, jotta akku ei tyhjentyisi.
- Kun moottori käy, pesuneste sulaa 5–10 minuutissa.
- Jos moottori on käynnistetty toimintalämpötilassa, suuttimien lämmitys pysyy päällä 20 minuutin jälkeenkin.

✻ HUOMAUTUS

Alla mainituissa olosuhteissa pesulaitteen suuttimien lämmitys ei välttämättä toimi oikein.

- **Pesunestesäiliön sisältämä neste on jäässä.**
- **Ulkolämpötila-anturissa on toimintahäiriö.**

SISÄVALOT

⚠ HUOMIO


Älä käytä sisävaloja pitkään, kun moottori ei ole käynnissä.

Tämä voi aiheuttaa akun tyhjenemisen.

⚠ VAROITUS

Älä käytä sisävaloja ajaessasi pimeässä. Näkyvyys voi heikentyä sisävalojen päälläolon johdosta, jolloin seurauksena voi olla onnettomuus.

Kartanlukuvalo

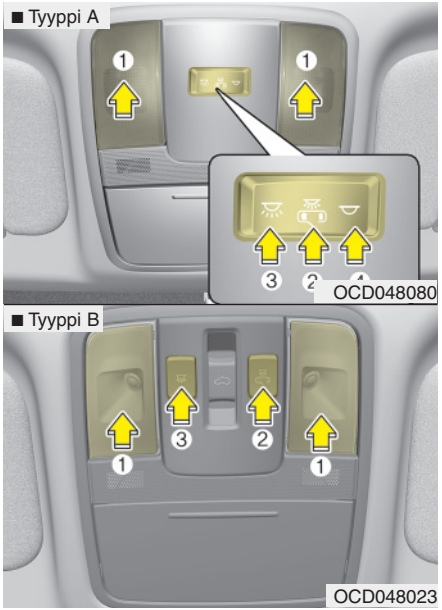

• (1): Paina lamppuja kytkeäksesi etuosan kartanlukuvalot päälle tai pois päältä.

• (2):

- Kartanlukuvalo ja matkustamon valo syttyvät, kun ovi avataan. Ne sammuvat noin 30 sekunnin kuluttua.
- Kartanlukuvalo ja matkustamon valo syttyvät noin 30 sekunniksi, kun ovilukitukset avataan kauko-ohjaimella tai älyavaimella ja ovia ei avata.
- Kartanlukuvalo ja matkustamon valo pysyvät päällä noin 20 minuuttia, jos ovi avataan virtalukon ollessa ACC tai LOCK/OFF-asennossa.
- Kartanlukuvalo ja matkustamon valo pysyvät jatkuvasti päällä, jos ovi avataan virtalukon ollessa ON-asennossa.
- Kartanlukuvalo ja matkustamon valo sammuvat välittömästi, kun virtalukko kytketään ON-asentoon tai kaikki ovet lukitaan.
- Kytkeäksesi ovivalotilan pois päältä paina OVI-painiketta (2) uudelleen (niin, että se ei ole enää painettuna alas).

✻ HUOMAUTUS

OVI- ja MATKUSTAMO-tiloja ei voida valita samanaikaisesti.


Kartanlukuvalo edessä:

(3): Paina tätä kytkintä kytkeäksesi etuosan kartanlukuvalot päälle.

(4): Paina tätä kytkintä kytkeäksesi etuosan kartanlukuvalot pois päältä.


Matkustamon valo

■ Tyyppi A

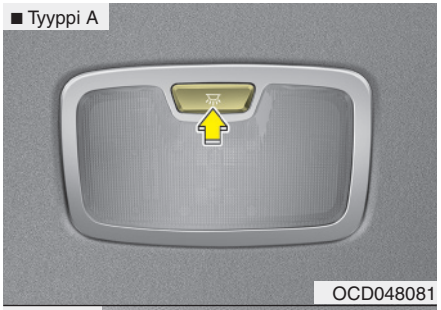

OCD048081

■ Tyyppi B

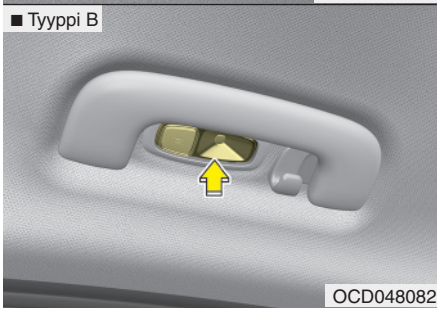


OCD048082

• : Valo pysyy aina päällä.


Tavaratilan valo

■ Tyyppi A

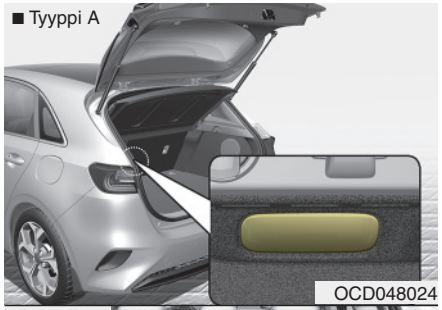

OCD048024

■ Tyyppi B

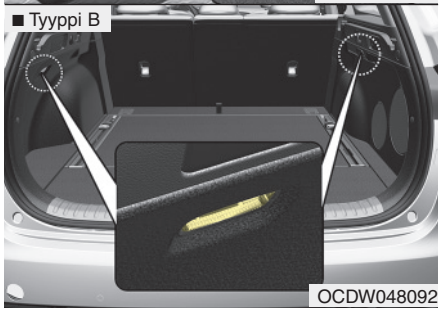


OCDW048092

Tavaratilan valo syttyy, kun takaluukku avataan.

⚠ HUOMIO

Tavaratilan valo pysyy päällä niin kauan kuin takaluukku on auki. Sulje takaluukku aina huolellisesti tavaratilan käytön jälkeen estääksesi akun tarpeettoman tyhjenemisen.

Ehostuspeilin valo (mikäli varusteena)

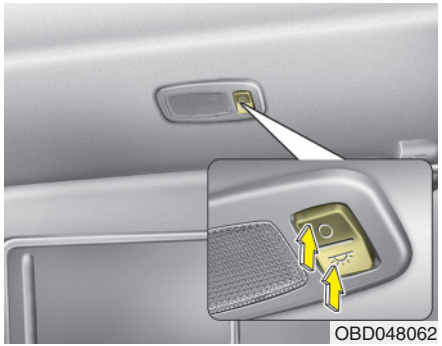


Paina kytkintä kytkeäksesi valon päälle tai pois päältä.

- : Sytytä valo painamalla tätä painiketta.
- ◯ : Sammuta valo painamalla tätä painiketta.

⚠ HUOMIO – Ehostuspeilin valo

Pidä kytkin aina OFF-asennossa, kun ehostuspeilin valoa ei käytetä. Jos häikäisysuoja suljetaan valon ollessa vielä päällä, akku saattaa tyhjentyä tai häikäisysuoja vahingoittua.

Hansikaslokeron valo (mikäli varusteena)

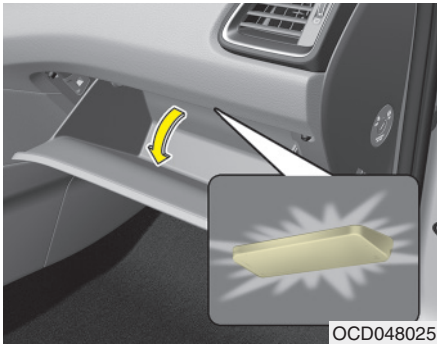

Hansikaslokeron valo syttyy, kun hansikaslokero avataan.

⚠ HUOMIO

Sulje hansikaslokero aina huolellisesti sen käytön jälkeen estääksesi akun tarpeettoman tyhjenemisen.

TAKALASIN LÄMMITIN

⚠ HUOMIO

Älä puhdista takalasia hankaavilla puhdistusaineilla tai teräsvillä esineillä, jotta et vaurioittaisi takalasin sisäpinnalle asennettuja lämmitysvastuksia.

✻ HUOMAUTUS

Jos haluat sulattaa tai poistaa huurteen tuulilasilta, noudata tämän luvun kappaleessa ”Tuulilasin huurteen- ja jäänpoisto” esitettyjä ohjeita.

Takalasin lämmitin



Takalasin lämmitin lämmittää lasia ja poistaa siten huurretta ja ohutta jäätä takaikkunalta moottorin ollessa käynnissä.

Paina takalasin lämmittimen painiketta kytkeäksesi sen päälle.

Takalasin lämmittimen painikkeen merkkivalo syttyy, kun lämmitin on päällä.

Jos takalasille on kerääntynyt paljon lunta, pyyhi se pois ennen takalasin lämmittimen käyttöä.

Takalasin lämmitin sammuu automaattisesti noin 20 minuutin käytön tai virran sammuttamisen jälkeen. Kytkeäksesi lämmittimen pois päältä paina takalasin lämmittimen painiketta uudelleen.

Ovipeilien huurteenpoisto (mikäli varusteena)

Jos autosi on varustettu ovipeilien lämmittimillä, ne toimivat samanaikaisesti takalasin lämmittimen kanssa.

✻ HUOMAUTUS

Takalasin lämmitin saattaa kytkeytyä pois päältä alla mainituissa tapauksissa.

- **Moottorin lämpötila on alle 25 ° C ja ajonopeus on 1–10 km/h vaihteenvalitsimen ollessa D- tai R-asennossa**
  Jos auto pysähtyy tai ajonopeus on yli 10 km/h, takalasin lämmitin kytkeytyy takaisin päälle.

KÄSISÄÄTÖINEN ILMASTOINTIJÄRJESTELMÄ (MIKÄLI VARUSTEENA)

■ Tyyppi A



1. Puhaltimen nopeudensäädin
2. Lämpötilan säädin
3. Ilmastointipainike (jos varusteena)
4. Takalasin lämmittimen painike
5. Ilmanoton painike
6. Toimintovalitsin

■ Tyyppi B



⚠ HUOMIO

Jos puhallinta käytetään pitkään virta-avaimen ollessa ON-asennossa, akkuvaraus voi purkautua. Käytä puhallinta moottorin käydessä.

OCD048317/OCD048318


Lämmitys ja ilmastointi

1. Käynnistä moottori.
2. Aseta haluttu toimintatila.

   Parantaaksesi lämmityksen tai jäähdytyksen tehokkuutta:

   – Lämmitys:

   – Jäähdytys:
3. Aseta lämpötilasäädin haluttuun asentoon.
4. Aseta ilmanoton painike ulkoilman asentoon (raikas ilma).
5. Aseta puhaltimen nopeudensäädin haluttuun asentoon.
6. Haluttaessa ilmastointilaite (mikäli varusteena) voidaan kytkeä päälle.

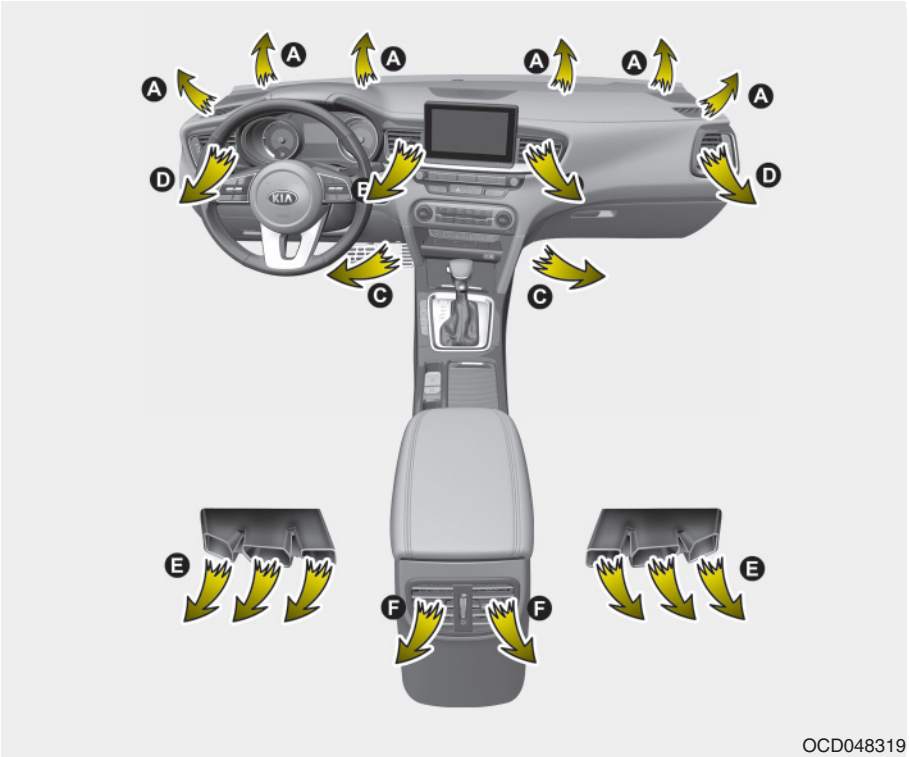

OCD048319

Toimintatilan valitseminen



Toimintovalitsimella ohjataan ilmavirran suuntausta ilmanvaihtojärjestelmässä.

Ilma voidaan ohjata jalkatilaan, kojelaudan suuttimiin tai tuulilasiin. Viittä eri tunnusta käytetään kuvaamaan ilman suuntausta: pään taso, pään taso / jalkatila, jalkatila, jalkatila/ huurteenpoisto sekä huurteenpoisto.

Pään taso (B,D)

Ilmavirta suunnataan vartalon yläosaa ja kasvoja kohti. Voit suunnata ilmavirran haluamallasi tavalla muuttamalla tuuletussuutinten suuntausta.

Pään taso ja jalkatila (B, D, C, E)

Ilmavirta suunnataan kasvojen tasolle ja jalkatilaan.

Jalkatila (C, E, A, D)


Suurin osa ilmavirrasta suunnataan lattialle ja pieni määrä ilmaa suunnataan tuulilasille ja sivuikkunoille.

Jalkatila / ikkunoiden huurteenpoisto (A, C, D, E)

Suurin osa ilmavirrasta suunnataan lattialle ja tuulilasille sekä pieni määrä ilmaa ohjataan sivuikkunoille.

Huurteenpoisto (A, D)

Suurin osa ilmavirrasta suunnataan tuulilasille ja pieni määrä ilmaa ohjataan sivuikkunoille.

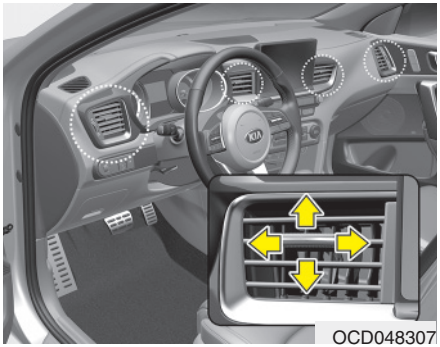

OCD048307

Kojelaudan tuuletussuuttimet

Tuuletuskanavat voidaan erikseen avata ja sulkea käyttämällä kanavan säätövipua. Voit sulkea tuuletussuuttimen kiertämällä sen alaspäin ääriasentoon.

Lisäksi voit säätää suuttimista tulevan ilman suuntausta käyttämällä säätövipua kuvan mukaisesti.


Lämpötilan säätäminen

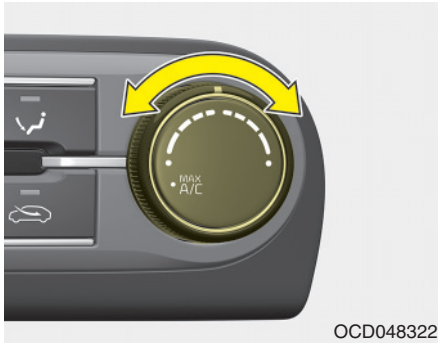

OCD048322

Lämpötilan säätimen avulla voit hallita ilmanvaihtojärjestelmästä tulevan ilman lämpötilaa. Muuttaaksesi matkustamon ilman lämpötilaa käännä säädintä oikealle lämmittääksesi ilmaa ja vastaavasti vasemmalle viilentääksesi sitä.

Ilmanoton säädin

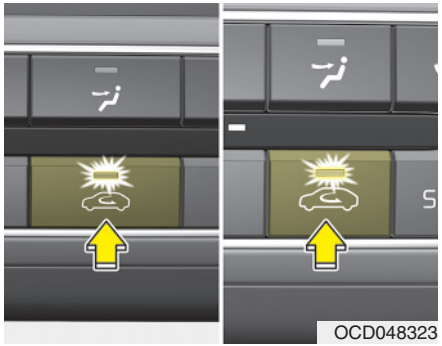
OCD048323

Ilmanoton säätimellä valitaan (raikkaan) ulkoilman tai sisäilman kierrätyksen asento.

Muuttaaksesi ilmanoton asentoa paina säätimen painiketta.

Sisäilman kierrätyksen asento



Kun sisäilman kierrätys on valittu, matkustamon ilma kulkeutuu lämmitinjärjestelmän kautta, jossa se riippuen valitusta toiminnosta joko viilenee tai lämpenee.

Ulkoilman asento (raikas ilma)



Kun ulkoilman asento on valittu, raikasta ilmaa kulkeutuu autoon ja se lämmitetään tai jäähdytetään riippuen valitusta toiminnosta.

✻ HUOMAUTUS

Lämmittimen jatkuva käyttäminen sisäilman kierrätyksen asennossa (ilman ilmastointilaitteen valintaa) saattaa aiheuttaa tuulilasin ja sivuikkunoiden huurtumista ja myös matkustamon ilmanlaadun heikkenemistä.

Lisäksi ilmastointilaitteen jatkuva käyttäminen sisäilman kierrätyksen asennossa voi johtaa matkustamon ilman liialliseen kuivumiseen.

⚠ VAROITUS

- **Ilmastointilaitteen käyttäminen jatkuvasti sisäilman kierrätyksen asennossa saattaa lisätä matkustamon ilmankosteutta aiheuttaen lasien huurtumista ja näkyvyyden heikentymistä.**
- **Älä nuku autossa, kun ilmastointijärjestelmä tai lämmitin on päällä. Tämä voi vaarantaa terveyden tai olla jopa hengenvaarallista, koska hapen määrä ja/tai ruumiinlämpö saattavat laskea.**
- **Jatkuva ilmastointilaitteen käyttäminen sisäilman kierrätyksen asennossa voi aiheuttaa väsymystä, joka voi johtaa auton hallinnan menettämiseen. Pidä ilmanoton painiketta mahdollisimman usein ulkoilman asennossa (raikas ilma) ajon aikana.**

Puhaltimen nopeuden säätö




OCD048324

Virtalukon on oltava ON-asennossa puhaltimen käyttämiseksi.

Puhaltimen nopeudensäätimen avulla voit hallita ilmanvaihtojärjestelmän tuulettimen nopeutta. Voit suurentaa puhaltimen nopeutta kääntämällä säädintä oikealle tai pienentää sitä kääntämällä säädintä vasemmalle.

Puhaltimien kytkeminen pois päältä

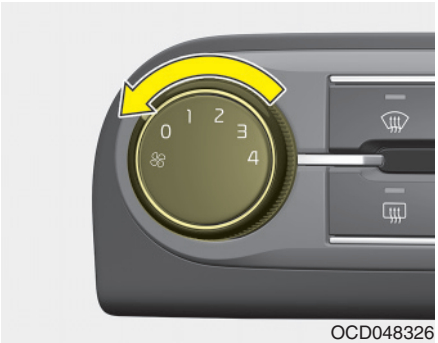

OCD048326

Puhaltimet kytketään pois päältä kääntämällä säädin 0-asentoon.

Ilmastointilaite (A/C)



OCD048325

Paina A/C-painiketta kytkeäksesi ilmastointijärjestelmän päälle (merkkivalo syttyy). Paina painiketta uudelleen kytkeäksesi ilmastointijärjestelmän pois päältä.

Järjestelmän käyttäminen

Tuuletus

1. Aseta toimintatilaksi -asento.
2. Aseta ilmanoton painike ulkoilman asentoon (raikas ilma).
3. Aseta lämpötilasäädin haluttuun asentoon.
4. Aseta puhaltimen nopeudensäädin haluttuun asentoon.

Lämmitys

1. Aseta toimintatilaksi -asento.
2. Aseta ilmanoton painike ulkoilman asentoon (raikas ilma).
3. Aseta lämpötilasäädin haluttuun asentoon.
4. Aseta puhaltimen nopeudensäädin haluttuun asentoon.
5. Jos ilmaa kuivattava lämmitys halutaan päälle, kytke ilmastointilaite (mikäli varusteena) päälle.

- Jos tuulilasi huurtuu, aseta toimintatilaksi - tai -asento.

Käyttövinkkejä

- Ota sisäilman kierrätys väliaikaisesti käyttöön, kun haluat estää epämiellyttävien hajujen tai pölyn pääsyn matkustamoon. Päästääksesi autoon taas raikasta ilmaa muista palauttaa painike takaisin raikkaan ilman asentoon, kun tilanne on palautunut normaaliksi. Tämä parantaa kuljettajan keskittymistä ja ajomukavuutta.
- Ilmastointijärjestelmän ilmanottoaukot sijaitsevat tuulilasin alla. On huolehdittava, että nämä eivät tukkeutuisi lehdistä, lumesta, jäästä tai muista haittatekijöistä.
- Poista sisäilmankierto käytöstä, säädä lämpötila ja puhallinnopeus sopivaksi ja kytke ilmastointi päälle, jotta ikkunat eivät huurru.

Ilmastointi

Kia-ilmastointijärjestelmät on täytetty ympäristöystävällisellä kylmäaineella*.

1. Käynnistä moottori. Paina ilmastointipainiketta.
2. Aseta toimintatilaksi -asento.
3. Aseta ilmanoton painike ulkoilman tai sisäilman kierrätyksen asentoon.
4. Säädä puhaltimen nopeus ja lämpötila mukavuuden kannalta parhaaseen asentoon.

*: Autossasi on käytetty valmistushetkellä maasi määräysten mukaista R-134a tai R-1234yf-kylmäainetta. Autossa käytetyn ilmastoinnin kylmäaineen tyyppi on merkitty moottoritilan sisällä olevaan tarraan. Luvusta 9 saat tarkempaa tietoa ilmastointilaitteen tarran sijainnista.

⚠ HUOMIO

- ***Vain asianmukaisesti koulutetut ja valtuutetut huoltoteknikot saavat suorittaa kylmäainejärjestelmän huoltotöitä, jotta järjestelmän oikea ja turvallinen toiminta voidaan taata.***
- ***Kylmäainejärjestelmän huoltotyöt on suoritettava hyvin tuuletetussa paikassa.***
- ***Ilmastointilaitteen höyrystintä (kennoa) ei saa koskaan korjata tai korvata esim. romutetusta autosta otetulla höyrystimellä. Uusien MAC-vaihtohöyrystimien on oltava sertifioituja (ja merkittyjä) SAE-standardin J2842 vaatimusten mukaisesti.***

✻ HUOMAUTUS


- **Kun ilmastointi on käytössä kuumalla säällä, tarkkaile jäähdytysnesteen lämpömittaria ajaessasi ruuhkassa tai pitkää ylämäkeä. Ilmastointilaitteen käyttäminen saattaa aiheuttaa moottorin ylikuumenemista. Kytke ilmastointi pois päältä ja jätä puhallin päälle, jos moottorin lämpötila nousee liian korkeaksi.**
- **Ikkunoihin saattaa tiivistyä kosteutta, kun ilmastointi on päällä ja avaat auton ikkunat kostealla säällä. Koska liian suuri kosteus saattaa aiheuttaa vahinkoa sähkölaitteisiin, ilmastointia tulee käyttää ainoastaan ikkunoiden ollessa kiinni.**

Ilmastointilaitteen käyttövinkkejä

- Poista kuuma ilma autosta avaamalla ikkunat hetkeksi, kun auto on pysäköity suoraan auringonpaisteeseen kuumalla säällä.
- Estä ikkunoiden sisäpintojen huurtuminen käyttämällä ilmastointia sateella tai kostealla säällä.
- Saatat huomata, että moottorin käyntinopeus vaihtelee, kun ilmastointilaitteen kompressori kytkeytyy päälle tai pois päältä. Tämä on järjestelmän toiminnalle tyypillinen piirre.
- Pidennät ilmastoinnin käyttöikää käyttämällä sitä vähintään kerran kuussa, ainakin muutaman minuutin ajan.

- Ilmastointilaitetta käyttäessäsi saatat huomata vesipisaroiden tippuvan (tai jopa lätäkön muodostuvan) maahan auton etumatkustajan puolella. Tämä on järjestelmän toiminnalle tyypillinen piirre.
- Sisäilmaa voidaan jäähdyttää mahdollisimman tehokkaasti ottamalla sisäilmankierto käyttöön ja kytkemällä ilmastointi päälle; matkustamon sisäilman laatu kuitenkin huononee merkittävästi, jos sisäilmankiertoa ei poisteta käytöstä.
- Saatat havaita, että tuuletussuuttimista tulee matkustamoon tiivistynyttä kosteutta, kun lämmin ja kostea ulkoilma jäähtyy nopeasti. Tämä on järjestelmän toiminnalle tyypillinen piirre.

Ilmastointilaitteen raitisilmasuodatin (mikäli varusteena)

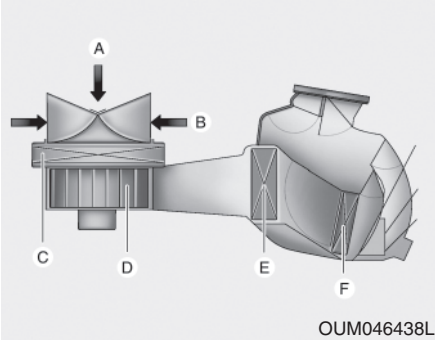

OUM046438L

A: Ulkoilmanotto
B: Sisäilmankierto
C: Raitisilmasuodatin
D: Puhallin
E: Höyrystimen kenno
F: Lämmittimen kenno

Hansikaslokeron taakse asennettu raitisilmasuodatin suodattaa pölyn ja muut saasteet, jotka tulevat ulkoa auton lämmitys- ja ilmastointilaitteen kautta.

Jos pölyä tai muita saasteita kerääntyy suodattimeen pitkän ajan saatossa, tuuletussuuttimista tuleva ilmavirta saattaa heikentyä, jolloin tuulilasille saattaa muodostua huurretta, vaikka ilmanoton ulkoilman asento olisi valittuna. Jos näin käy, vaihdata raitisilmasuodatin ammattihuoltoliikkeessä. Suosittelemme käyntiä valtuutetulla Kia-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla.

✻ HUOMAUTUS

- **Suodatin pitää vaihtaa huolto-ohjelman mukaisesti.**
  Jos autoa käytetään ankarissa oloissa, kuten pölyisillä, huonokuntoisilla teillä, raitisilmasuodattimen tarkastukset ja vaihdot on suoritettava useammin.
- **Tarkastuta järjestelmä ammattihuoltoliikkeessä, jos ilmavirta heikkenee äkillisesti. Suosittelemme käyntiä valtuutetulla Kia-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla.**

Ilmastoinnin kylmäainetarra

■ Esimerkki

Tyyppi A



OUM066034L

Tyyppi B



OUM066035L

❈ Todellinen kylmäainetarra voi poiketa kuvassa esitetystä.

Ilmastointilaitteen kylmäainetarrassa olevat tunnukset ja merkinnät tarkoittavat seuraavaa:

1. Kylmäaineen luokitus
2. Kylmäaineen määrä
3. Kompressorin voiteluaineen luokitus

Autossa käytetyn ilmastoinnin kylmäaineen tyyppi on merkitty moottoritilan sisällä olevaan tarraan.

❈ Luvusta 9 saat tarkempaa tietoa ilmastointilaitteen tarran sijainnista.

Ilmastointilaitteen kylmäaineen ja kompressorin voiteluaineen määrien tarkastaminen

Kun kylmäaineen määrä on alhainen, ilmastointijärjestelmän toimintakyky heikkenee. Liiallisella täyttämisellä on myös heikentävä vaikutus ilmastointilaitteen toimintaan.

Jos tämän vuoksi normaalista poikkeavaa toimintaa havaitaan, tarkastuta järjestelmä ammattihuoltoliikkeessä.

Suosittelemme käyntiä valtuutetulla Kia-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla.

⚠ VAROITUS – R-134a*-kylmäaineella varustetut autot



Kylmäaineen paine on hyvin korkea. Tämän vuoksi ilmastointilaitetta saavat huoltaa ainoastaan asiaankuuluvan koulutuksen saaneet, valtuutetut asentajat. On tärkeää, että käytetään oikea määrä laadultaan sopivaa öljyä ja kylmäainetta.

Muussa tapauksessa seurauksena voi olla auton vaurioita tai henkilövahinkoja.

⚠ VAROITUS – R-1234yf*-kylmäaineella varustetut autot





Kylmäaine on tulenarkaa ja sen paine on hyvin korkea. Tämän vuoksi ilmastointilaitetta saavat huoltaa ainoastaan asiaankuuluvan koulutuksen saaneet, valtuutetut asentajat. On tärkeää, että käytetään oikea määrä laadultaan sopivaa öljyä ja kylmäainetta.

Muussa tapauksessa seurauksena voi olla auton vaurioita tai henkilövahinkoja.

*: Autossasi on käytetty valmistushetkellä maasi määräysten mukaista R-134a tai R-1234yf-kylmäainetta. Autossa käytetyn ilmastoinnin kylmäaineen tyyppi on merkitty moottoritilan sisällä olevaan tarraan. Luvusta 9 saat tarkempaa tietoa ilmastointilaitteen tarran sijainnista.

AUTOMAATTINEN ILMASTOINTIJÄRJESTELMÄ (MIKÄLI VARUSTEENA)



1. Kuljettajan lämpötilansäädin
2. AUTO-painike (automaattinen toiminta)
3. Tuulilasin huurteenpoiston painike
4. Takalasin lämmittimen painike
5. Ilmastointipainike
6. Ilmanoton painike
7. Puhaltimen OFF-painike
8. Puhaltimen nopeudensäätöpainike
9. Toimintovalitsin
10. Matkustajan lämpötilansäädin
11. SYNC-painike

⚠ HUOMIO

Jos puhallinta käytetään pitkään virta-avaimen ollessa ON-asennossa, akkuvaraus voi purkautua. Käytä puhallinta moottorin käydessä.

OCD048300

Automaattinen lämmitys ja ilmastointi



1. Paina AUTO-painiketta. Järjestelmä valitsee automaattisesti lämpötila-asetuksen mukaisen ilmanjaon ja puhallinnopeuden ja käyttää sisäilmankiertoa ja ilmastointia tarpeen mukaan.




2. Aseta lämpötilan säädin haluttuun lämpötilaan.

✻ HUOMAUTUS

- **Voit poistaa automaattitilan käytöstä millä tahansa seuraavista:**
  - **Toimintovalitsin**
  - **Ilmastoinnin kytkentäpainike**
  - **Tuulilasin huurteenpoiston painike (Voit keskeyttää huurteenpoistotoiminnon painamalla painiketta uudelleen. Tällöin tietonäytön AUTO-merkkivalo syttyy uudelleen.)**
  - **Ilmanoton valintapainike**
  - **Puhaltimen nopeudensäädin**

  Valittua toimintoa ohjataan käsin muiden toimintojen toimiessa automaattisesti.
- **Paina AUTO-painiketta ja aseta lämpötilaksi 23 °C hyödyntääksesi automaattista ilmastointijärjestelmää mahdollisimman tehokkaasti.**

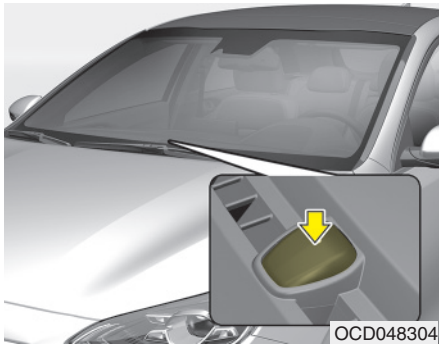

✻ HUOMAUTUS

Älä koskaan jätä mitään mittariston päällä olevan tunnistimen päälle, jottei lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmän toiminta häiriintyisi.

Käsitoiminen lämmitys ja ilmastointi

Lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmää voidaan ohjata käsin painamalla muuta kuin AUTO-painiketta. Tällöin järjestelmä toimii sen mukaan, missä järjestyksessä painikkeita on painettu.

Kun muuta kuin AUTO-painiketta painetaan (tai säädintä käännetään) automaattisen toiminnan ollessa käytössä, valitsemattomia toimintoja ohjataan vielä automaattisesti.

1. Käynnistä moottori.
2. Aseta haluttu toimintatila.


   Voit parantaa lämmitys- tai jäähdytystehoa seuraavasti:

   – Lämmitys:

   – Jäähdytys:
3. Aseta lämpötilasäädin haluttuun asentoon.
4. Aseta ilmanoton painike ulkoilman asentoon (raikas ilma).
5. Aseta puhaltimen nopeudensäädin haluttuun asentoon.
6. Haluttaessa ilmastointilaite voidaan kytkeä päälle.

Paina AUTO-painiketta kytkeäksesi järjestelmän täysin automaattisen toiminnan.

Toimintatilan valitseminen

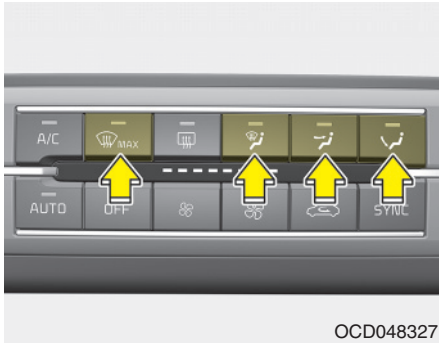

Toimintatilan valintapainikkeilla ohjataan ilmavirran suuntausta ilmanvaihtojärjestelmässä.

Ilmavirtaus muuttuu seuraavassa järjestyksessä:



Katso kuvaa kohdassa ”Käsisäätöinen ilmastointijärjestelmä”.

Jalkatila / ikkunoiden huurteenpoisto (A, C, D, E)

Suurin osa ilmavirrasta suunnataan jalkatilaan ja tuulilasiin ja pieni osa sivuikkunoiden huurteenpoistosuuttimiin.

Pään taso (B,D)

Ilmavirta suunnataan vartalon yläosaa ja kasvoja kohti. Voit suunnata ilmavirran haluamallasi tavalla muuttamalla tuuletussuutinten suuntausta.

Pään taso ja jalkatila (B, D, C, E)

Ilmavirta suunnataan kasvojen tasolle ja jalkatilaan.

Jalkatila (C, A, D, E)

Suurin osa ilmavirrasta suunnataan lattialle ja pieni määrä ilmaa suunnataan tuulilasille ja sivuikkunoille.




Huurteenpoistotila

Kun valitset huurteenpoistotilan, seuraavat järjestelmäsäädöt tehdään automaattisesti:

- Ilmastointijärjestelmä kytketään päälle.
- Ulkoilman asento valitaan.
- Puhallusnopeus asetetaan suureksi.

Kytkeäksesi huurteenpoistotilan pois päältä paina mode-painiketta, huurteenpoiston painiketta tai AUTO-painiketta.

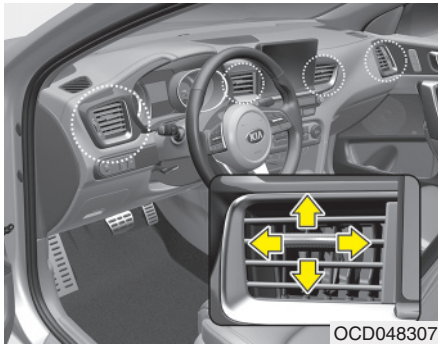

Kojelaudan tuuletussuuttimet

Tuuletussuutin voidaan erikseen avata tai sulkea käyttämällä vaakatasossa olevaa säätöpyörää. Voit sulkea tuuletussuuttimen kiertämällä sen alaspäin ääriasentoon. Voit avata tuuletussuuttimen kiertämällä sen ylöspäin haluttuun asentoon.

Lisäksi voit säätää suuttimista tulevan ilman suuntausta käyttämällä kuvan mukaista säätövipua.


Lämpötilan säätäminen



Lämpötila kasvaa tehokkaimmin (HI), kun säädin käännetään äärioikealle.

Lämpötila laskee tehokkaimmin (Lo), kun säädin käännetään äärivasemmalle.

Kun säädintä käännetään pykälän, lämpötila nousee tai laskee noin 0,5 °C. Kun alin lämpötila-asetus on säädetty, ilmastointi on käytössä jatkuvasti.

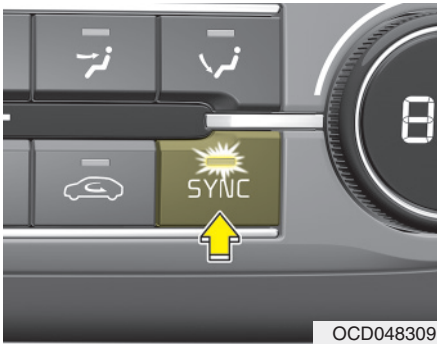

Kuljettajan ja matkustajan puolen lämpötilan säätäminen samanaikaisesti

- Kuljettajan ja matkustajan puolen lämpötila säätyy samanaikaisesti, kun painat SYNC-painiketta.

  Matkustajan puolen lämpötila asetetaan samaksi kuljettajan lämpötilan kanssa.
- Säädä lämpötila kiertämällä kuljettajan puolen säädintä. Kuljettajan ja matkustajan puolen lämpötilat säädetään yhteneväksi.

Kuljettajan ja matkustajan puolen lämpötilan säätäminen erikseen

- Kuljettajan ja matkustajan puolen lämpötilaa voidaan säätää erikseen, jos painat SYNC-painiketta uudelleen. Painikkeen merkkivalo sammuu.
- Muuta kuljettajan puolen lämpötila-asetusta kuljettajan puoleisella säätimellä.
- Muuta matkustajan puolen lämpötila-asetusta matkustajan puoleisella säätimellä.

Lämpötilayksikön muuttaminen


Voit vaihtaa lämpötilanäyttöä Celsius- ja Fahrenheit-asteikon välillä seuraavasti:

Kun painat OFF-painiketta, paina myös AUTO-painiketta yli 4 sekuntia.

Näyttö vaihtaa Celsiusasteikon Fahrenheit-asteikoksi tai päinvastoin.

Jos akku on irrotettu tai liitetty irti, lämpötilanäyttö nollautuu käyttämään Celsiusasteikkoa.

Ilmanoton säädin

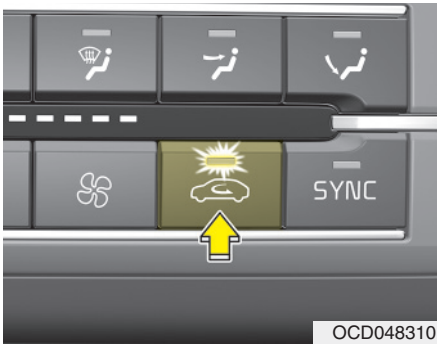

Tätä säädintä käytetään (raikkaan) ulkoilman tai sisäilman kierrätyksen asennon valintaan.

Muuttaaksesi ilmanoton asentoa paina säätimen painiketta.

Sisäilman kierrätyksen asento



Kun sisäilman kierrätys on valittu, matkustamon ilma kulkeutuu lämmitinjärjestelmän kautta, jossa se riippuen valitusta toiminnosta joko viilenee tai lämpenee.

Ulkoilman asento (raikas ilma)



Kun ulkoilman asento on valittu, raikasta ilmaa kulkeutuu autoon ja se lämmitetään tai jäähdytetään riippuen valitusta toiminnosta.

✻ HUOMAUTUS

Lämmittimen jatkuva käyttäminen sisäilman kierrätyksen asennossa (ilman ilmastointilaitteen valintaa) saattaa aiheuttaa tuulilasin ja sivuikkunoiden huurtumista ja myös matkustamon ilmanlaadun heikkenemistä.

Lisäksi ilmastointilaitteen jatkuva käyttäminen sisäilman kierrätyksen asennossa voi johtaa matkustamon ilman liialliseen kuivumiseen.

⚠ VAROITUS

- **Ilmastointilaitteen käyttäminen jatkuvasti sisäilman kierrätyksen asennossa saattaa lisätä matkustamon ilmankosteutta aiheuttaen lasien huurtumista ja näkyvyyden heikentymistä.**
- **Älä nuku autossa, kun ilmastointijärjestelmä tai lämmitin on päällä. Tämä voi vaarantaa terveyden tai olla jopa hengenvaarallista, koska hapen määrä ja/tai ruumiinlämpö saattavat laskea.**
- **Pitkään jatkunut sisäilmankierron käyttö saattaa aiheuttaa väsymystä ja uneliaisuutta ja voi johtaa auton hallinnan menettämiseen. Pidä ilmanoton painiketta mahdollisimman usein ulkoilman asennossa (raikas ilma) ajon aikana.**

Puhaltimen nopeuden säätö



Puhallin voidaan asettaa halutulle nopeudelle käyttämällä puhallusnopeuden säädintä.

Mitä suuremmalle puhallusnopeus on asetettu, sitä enemmän ilmaa virtaa matkustamoon.

OFF-painikkeen painaminen sammuttaa tuulettimen.


Ilmastointilaite (A/C)



Paina A/C-painiketta kytkeäksesi ilmastointijärjestelmän päälle (merkkivalo syttyy).

Paina painiketta uudelleen kytkeäksesi ilmastointijärjestelmän pois päältä.

OFF-tila

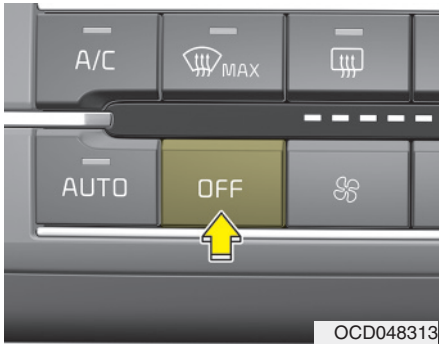

Paina OFF-painiketta kytkeäksesi ilmastointijärjestelmän pois käytöstä. Voit kuitenkin käyttää vielä ilmanoton painikkeita, kunhan auton virta on päällä (ON-asento).

Järjestelmän käyttäminen

Tuuletus

1. Aseta toimintatilaksi -asento.
2. Aseta ilmanoton painike ulkoilman asentoon (raikas ilma).
3. Aseta lämpötilasäädin haluttuun asentoon.
4. Aseta puhaltimen nopeudensäädin haluttuun asentoon.

Lämmitys

1. Aseta toimintatilaksi -asento.
2. Aseta ilmanoton painike ulkoilman asentoon (raikas ilma).
3. Aseta lämpötilasäädin haluttuun asentoon.
4. Aseta puhaltimen nopeudensäädin haluttuun asentoon.
5. Jos ilmaa kuivattava lämmitys halutaan päälle, kytke ilmastointilaite (mikäli varusteena) päälle.

- Jos tuulilasi huurtuu, aseta toimintatilaksi - tai -asento.

Käyttövinkkejä

- Ota sisäilman kierrätys väliaikaisesti käyttöön, kun haluat estää epämiellyttävien hajujen tai pölyn pääsyn matkustamoon. Päästääksesi autoon taas raikasta ilmaa muista palauttaa painike takaisin raikkaan ilman asentoon, kun tilanne on palautunut normaaliksi. Tämä parantaa kuljettajan keskittymistä ja ajomukavuutta.
- Ilmastointijärjestelmän ilmanottoaukot sijaitsevat tuulilasin alla. On huolehdittava, että nämä eivät tukkeutuisi lehdistä, lumesta, jäästä tai muista haittatekijöistä.
- Poista sisäilmankierto käytöstä, säädä lämpötila ja puhallinnopeus sopivaksi ja kytke ilmastointi päälle, jotta ikkunat eivät huurru.

Ilmastointi

Kia-ilmastointijärjestelmät on täytetty ympäristöystävällisellä kylmäaineella*.

1. Käynnistä moottori. Paina ilmastointipainiketta.
2. Aseta toimintatilaksi -asento.
3. Aseta ilmanoton painike ulkoilman tai sisäilman kierrätyksen asentoon.
4. Säädä puhaltimen nopeus ja lämpötila mukavuuden kannalta parhaaseen asentoon.

*: Autossasi on käytetty valmistushetkellä maasi määräysten mukaista R-134a tai R-1234yf-kylmäainetta. Autossa käytetyn ilmastoinnin kylmäaineen tyyppi on merkitty moottoritilan sisällä olevaan tarraan. Luvusta 9 saat tarkempaa tietoa ilmastointilaitteen tarran sijainnista.

⚠ HUOMIO

- ***Vain asianmukaisesti koulutetut ja valtuutetut huoltoteknikot saavat suorittaa kylmäainejärjestelmän huoltotöitä, jotta järjestelmän oikea ja turvallinen toiminta voidaan taata.***
- ***Kylmäainejärjestelmän huoltotyöt on suoritettava hyvin tuuletetussa paikassa.***
- ***Ilmastointilaitteen höyrystintä (kennoa) ei saa koskaan korjata tai korvata esim. romutetusta autosta otetulla höyrystimellä. Uusien MAC-vaihtohöyrystimien on oltava sertifioituja (ja merkittyjä) SAE-standardin J2842 vaatimusten mukaisesti.***


✻ HUOMAUTUS

- **Kun ilmastointi on käytössä kuumalla säällä, tarkkaile jäähdytysnesteen lämpömittaria ajaessasi ruuhkassa tai pitkää ylämäkeä. Ilmastointilaitteen käyttäminen saattaa aiheuttaa moottorin ylikuumenemista. Kytke ilmastointi pois päältä ja jätä puhallin päälle, jos moottorin lämpötila nousee liian korkeaksi.**
- **Ikkunoihin saattaa tiivistyä kosteutta, kun ilmastointi on päällä ja avaat auton ikkunat kostealla säällä. Koska liian suuri kosteus saattaa aiheuttaa vahinkoa sähkölaitteisiin, ilmastointia tulee käyttää ainoastaan ikkunoiden ollessa kiinni.**

Ilmastointilaitteen käyttövinkkejä

- Poista kuuma ilma autosta avaamalla ikkunat hetkeksi, kun auto on pysäköity suoraan auringonpaisteeseen kuumalla säällä.
- Estä ikkunoiden sisäpintojen huurtuminen käyttämällä ilmastointia sateella tai kostealla säällä.
- Saatat huomata, että moottorin käyntinopeus vaihtelee, kun ilmastointilaitteen kompressori kytkeytyy päälle tai pois päältä. Tämä on järjestelmän toiminnalle tyypillinen piirre.
- Pidennät ilmastoinnin käyttöikää käyttämällä sitä vähintään kerran kuussa, ainakin muutaman minuutin ajan.
- Ilmastointilaitetta käyttäessäsi saatat huomata vesipisaroiden tippuvan (tai jopa lätäkön muodostuvan) maahan auton etumatkustajan puolella. Tämä on järjestelmän toiminnalle tyypillinen piirre.
- Sisäilmaa voidaan jäähdyttää mahdollisimman tehokkaasti ottamalla sisäilmankierto käyttöön ja kytkemällä ilmastointi päälle; matkustamon sisäilman laatu kuitenkin huononee merkittävästi, jos sisäilmankiertoa ei poisteta käytöstä.
- Saatat havaita, että tuuletussuuttimista tulee matkustamoon tiivistynyttä kosteutta, kun lämmin ja kostea ulkoilma jäähtyy nopeasti. Tämä on järjestelmän toiminnalle tyypillinen piirre.

Ilmastointilaitteen raitisilmasuodatin (mikäli varusteena)

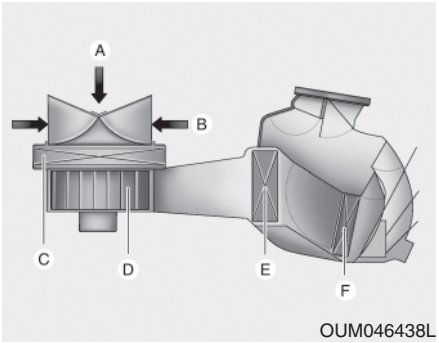

OUM046438L

A: Ulkoilmanotto
B: Sisäilmankierto
C: Raitisilmasuodatin
D: Puhallin
E: Höyrystimen kenno
F: Lämmittimen kenno

Hansikaslokeron taakse asennettu raitisilmasuodatin suodattaa pölyn ja muut saasteet, jotka tulevat ulkoa auton lämmitys- ja ilmastointilaitteen kautta.

Jos pölyä tai muita saasteita kerääntyy suodattimeen pitkän ajan saatossa, tuuletussuuttimista tuleva ilmavirta saattaa heikentyä, jolloin tuulilasille saattaa muodostua huurretta, vaikka ilmanoton ulkoilman asento olisi valittuna. Jos näin käy, vaihdata raitisilmasuodatin ammattihuoltoliikkeessä. Suosittelemme käyntiä valtuutetulla Kia-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla.

✻ HUOMAUTUS

- **Suodatin pitää vaihtaa huolto-ohjelman mukaisesti.**
  Jos autoa käytetään ankarissa oloissa, kuten pölyisillä, huonokuntoisilla teillä, raitisilmasuodattimen tarkastukset ja vaihdot on suoritettava useammin.
- **Tarkastuta järjestelmä ammattihuoltoliikkeessä, jos ilmavirta heikkenee äkillisesti. Suosittelemme käyntiä valtuutetulla Kia-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla.**

Ilmastoinnin kylmäainetarra

■ Esimerkki

Tyyppi A



OUM066034L

Tyyppi B



OUM066035L

✻ Todellinen kylmäainetarra voi poiketa kuvassa esitetystä.

Ilmastointilaitteen kylmäainetarrassa olevat tunnukset ja merkinnät tarkoittavat seuraavaa:

1. Kylmäaineen luokitus
2. Kylmäaineen määrä
3. Kompressorin voiteluaineen luokitus

Autossa käytetyn ilmastoinnin kylmäaineen tyyppi on merkitty moottoritilan sisällä olevaan tarraan.

✻ Luvusta 9 saat tarkempaa tietoa ilmastointilaitteen tarran sijainnista.

Ilmastointilaitteen kylmäaineen ja kompressorin voiteluaineen määrien tarkastaminen

Kun kylmäaineen määrä on alhainen, ilmastointijärjestelmän toimintakyky heikkenee. Liiallisella täyttämisellä on myös heikentävä vaikutus ilmastointilaitteen toimintaan.

Jos tämän vuoksi normaalista poikkeavaa toimintaa havaitaan, tarkastuta järjestelmä ammattihuoltoliikkeessä.

Suosittelemme käyntiä valtuutetulla Kia-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla.

⚠ VAROITUS – R-134a*-kylmäaineella varustetut autot



Kylmäaineen paine on hyvin korkea. Tämän vuoksi ilmastointilaitetta saavat huoltaa ainoastaan asiaankuuluvan koulutuksen saaneet, valtuutetut asentajat. On tärkeää, että käytetään oikea määrä laadultaan sopivaa öljyä ja kylmäainetta.

Muussa tapauksessa seurauksena voi olla auton vaurioita tai henkilövahinkoja.

⚠ VAROITUS – R-1234yf*-kylmäaineella varustetut autot





Kylmäaine on tulenarkaa ja sen paine on hyvin korkea. Tämän vuoksi ilmastointilaitetta saavat huoltaa ainoastaan asiaankuuluvan koulutuksen saaneet, valtuutetut asentajat. On tärkeää, että käytetään oikea määrä laadultaan sopivaa öljyä ja kylmäainetta.

Muussa tapauksessa seurauksena voi olla auton vaurioita tai henkilövahinkoja.

*: Autossasi on käytetty valmistushetkellä maasi määräysten mukaista R-134a tai R-1234yf-kylmäainetta. Autossa käytetyn ilmastoinnin kylmäaineen tyyppi on merkitty moottoritilan sisällä olevaan tarraan. Luvusta 9 saat tarkempaa tietoa ilmastointilaitteen tarran sijainnista.

TUULILASIN HUURTEEN- JA JÄÄNPOISTO


⚠ VAROITUS –
Tuulilasin lämmittäminen

Älä valitse - tai -tilaa, kun auton sisäilmaa täytyy jäähdyttää kosteassa säässä. Ulkoilman ja tuulilasin lämpötilaero saattaa aiheuttaa tuulilasin ulkopinnan huurtumisen rajoittaen näkyvyyttä. Tällöin aseta toimintovalitsin asentoon ja puhaltimen säädin/painike hitaamman nopeuden asentoon.

- Jos haluat poistaa huurteen tuulilasista mahdollisimman tehokkaasti, valitse korkein lämpötila-asetus ja suurin puhallinnopeus.
- Valitse ”Ilmavirran suuntaus jalkatilaan/huurteenpoistosuuttimiin” -tila, kun haluat suunnata lämmintä ilmaa jalkatilaan tuulilasin lämmittämisen tai huurteenpoiston aikana.
- Poista kaikki lumi ja jää tuulilasin, takalasin, sivutaustapeilien ja sivuikkunoiden pinnoilta ennen liikkeellelähtöä.
- Poista kaikki lumi ja jää konepelliltä ja ilman imukanavista parantaaksesi lämmittimen ja huurteenpoiston toimintaa ja heikentääksesi mahdollista huurteen muodostumista tuulilasin sisäpinnalle.

Käsisäätöinen ilmastointilaite


Tuulilasin sisäpinnan huurteenpoisto

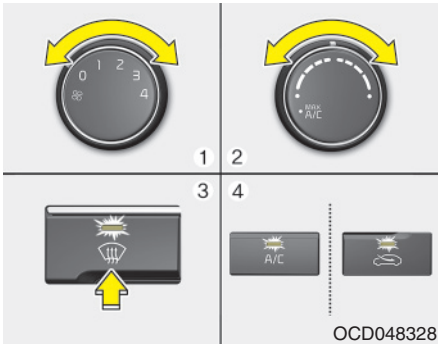

1. Valitse jokin puhaltimen nopeus, paitsi 0-asento.
2. Valitse haluttu lämpötila.
3. Valitse - tai -asento.
4. Raikkaan ulkoilman ja ilmastoinnin asetus valitaan automaattisesti.

Jos ilmastointia ja raikkaan ulkoilman asetusta ei valita automaattisesti, paina vastaavia painikkeita käsin.


Tuulilasin ulkopinnan lämmittäminen

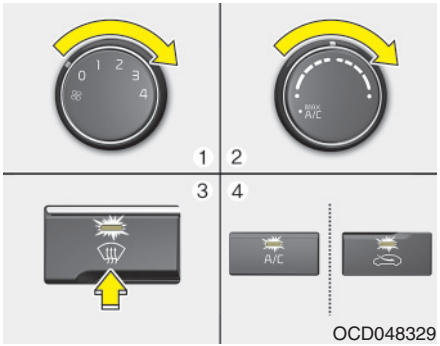

1. Aseta puhallin suurimmalle nopeudelle (äärimmäinen oikea).
2. Aseta lämpötila lämpimimpään asentoon.
3. Paina -painiketta.
4. Raikkaan ulkoilman ja ilmastoinnin asetus valitaan automaattisesti.

Automaattinen ilmastointijärjestelmä


Tuulilasin sisäpinnan huurteenpoisto

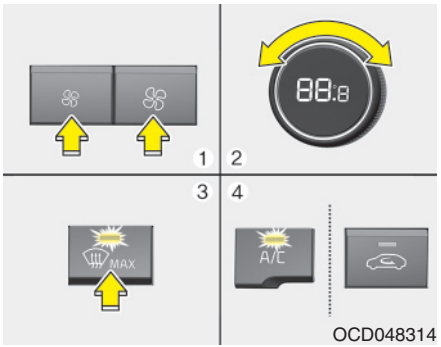

1. Aseta puhaltimen nopeus haluttuun asentoon.
2. Valitse haluttu lämpötila.
3. Paina huurteenpoiston painiketta ().
4. Ilmastointilaite kytkeytyy ulkoilman lämpötila-asetuksen mukaisena ja raikkaan ulkoilman asento kytkeytyy automaattisesti.

Jos ilmastointia ja raikkaan ulkoilman asetusta ei valita automaattisesti, säädä vastaavia painikkeita käsin. Kun painat painiketta, järjestelmä valitsee suurimman puhallinnopeuden.

Tuulilasin ulkopinnan lämmittäminen

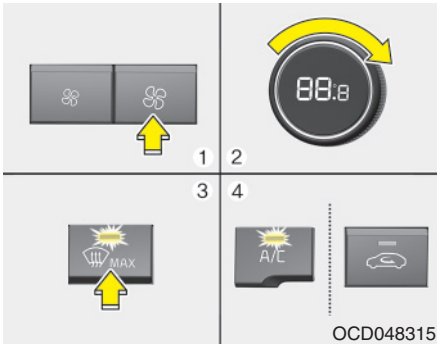


1. Aseta puhallin suurimmalle nopeudelle (äärimmäinen oikea).
2. Aseta lämpötila lämpimimpään (HI) asentoon.
3. Paina huurteenpoiston painiketta ().
4. Ilmastointilaite kytkeytyy ulkoilman lämpötila-asetuksen mukaisena ja raikkaan ulkoilman asento kytkeytyy automaattisesti.

Kun painat painiketta, järjestelmä valitsee suurimman puhallinnopeuden.

Huurteenpoiston toimintalogiikka (mikäli varusteena)

Jotta vähennettäisiin tuulilasin sisäpinnan huurtumisen mahdollisuutta, ilmanottoa ja ilmastointilaitetta hallitaan automaattisesti erilaisissa tilanteissa, kuten tai asennoissa. Peruuttaaksesi tai palauttaaksesi huurteenpoiston toimintalogiikan toimi seuraavien ohjeiden mukaisesti.

Käsisäätöinen ilmastointilaite

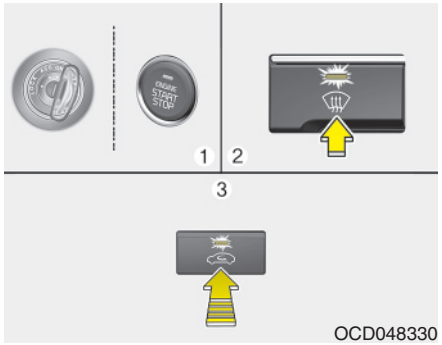


1. Kytke virtalukko ON-asentoon.
2. Käännä toimintatilan valitsin huurteenpoiston asentoon ().
3. Paina ilmanoton painiketta ainakin 5 kertaa 3 sekunnin aikana.

Ilmanoton painikkeen merkkivalo vilkkuu 3 kertaa. Tämä merkitsee sitä, että huurteenpoiston esiohjelmoitu toimintalogiikka on peruutettu tai palautettu.

Jos akku on ollut tyhjänä tai irrotettuna, huurteenpoiston toimintalogiikka palautuu alkutilaan.

Automaattinen ilmastointijärjestelmä (mikäli varusteena)

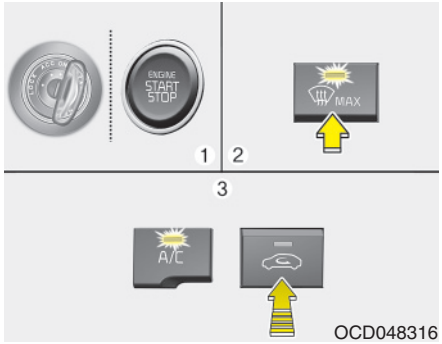


1. Kytke virtalukko ON-asentoon.
2. Valitse huurteenpoisto painamalla huurteenpoiston painiketta ( ).
3. Pitäessäsi ilmastointipainiketta (A/C) painettuna paina ilmanoton hallintapainiketta vähintään 5 kertaa 3 sekunnin aikana.

A/C-näyttö vilkkuu 3 kertaa. Tämä merkitsee sitä, että huurteenpoiston esiohjelmoitu toimintalogiikka on peruutettu tai palautettu.

Automaattisen huurteenpoiston tila nollautuu, jos akku tyhjenee tai akkukaapelit irrotetaan.

Automaattinen huurteenpoisto (vain osana automaattista ilmastointijärjestelmää, jos varusteena)

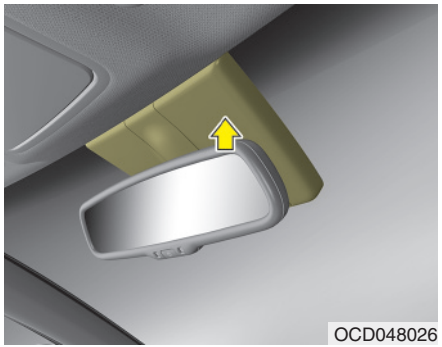

Automaattinen huurteenpoistojärjestelmä ehkäisee tuulilasin huurtumista tarkkailemalla tuulilasin sisäpinnalle tiivistyvän kosteuden määrää ja lisäämällä tuulilasiin kohdistettua ilmavirtaa.

Automaattinen huurteenpoisto on toiminnassa, kun AUTO-tila on käytössä.

Euroopassa

Jos auto on varustettu automaattisella huurteenpoistolla, se kytkeytyy automaattisesti, kun toimintaehdot täyttyvät.

Kun automaattinen huurteenpoistojärjestelmä havaitsee tuulilasin sisäpinnalla kosteutta, ilmavirtaa tuulilasiin voidaan lisätä.

Jos haluat kuitenkin poistaa automaattisen huurteenpoiston käytöstä, pidä tuulilasin huurteenpoiston painiketta painettuna yli 3 sekunnin ajan.

Huurteenpoistopainikkeen merkkivalo vilkkuu 3 kertaa ilmoituksena siitä, että järjestelmä on poistettu käytöstä.

Ota automaattinen huurteenpoisto uudelleen käyttöön noudattamalla edellä annettuja ohjeita, jolloin huurteenpoistopainikkeen merkkivalo vilkkuu 6 kertaa.

Automaattisen huurteenpoiston toimintalogiikka palautuu alkutilaan, jos akku tyhjenee tai akkukaapelit irrotetaan.

Euroopan ulkopuolella



Tämä merkkivalo syttyy, kun automaattinen huurteenpoisto tunnistaa toimiessaan kosteutta tuulilasin sisäpinnalla.

Jos auton sisällä on enemmän kosteutta, järjestelmä noudattaa seuraavia vaiheita.

Vaihe 1: Ilmastoinnin käyttö

Vaihe 2: Ulkoilman asento

Vaihe 3: Ilmavirran suuntaus kohti tuulilasia

Vaihe 4: Ilmavirran kasvattaminen kohti tuulilasia

Jos auto on varustettu automaattisella huurteenpoistolla, se kytkeytyy automaattisesti, kun toimintaehdot täyttyvät.

Jos haluat kuitenkin poistaa automaattisen huurteenpoiston käytöstä, pidä tuulilasin huurteenpoiston painiketta painettuna yli 3 sekunnin ajan.

Huurteenpoistopainikkeen merkkivalo vilkkuu 3 kertaa ilmoituksena siitä, että järjestelmä on poistettu käytöstä.

Ota automaattinen huurteenpoisto uudelleen käyttöön noudattamalla edellä annettuja ohjeita, jolloin huurteenpoistopainikkeen merkkivalo vilkkuu 6 kertaa.

Automaattisen huurteenpoiston toimintalogiikka palautuu alkutilaan, jos akku tyhjenee tai akkukaapelit irrotetaan.

SÄILYTYSLOKEROT

Näitä lokeroja voidaan käyttää pienten, kuljettajan ja matkustajien tarvitsemien tavaroiden säilyttämiseen.

⚠ HUOMIO

- ***Välttääksesi mahdollisen varkauden älä jätä arvokkaita tavaroita säilytyslokeroihin.***
- ***Pidä säilytyslokeroiden luukut suljettuina ajon aikana. Älä yritä täyttää säilytyslokeroa niin täyteen, että sitä ei voida sulkea kunnolla.***

⚠ VAROITUS – Helposti syttyvät materiaalit

Älä säilytä savukkeensytyttimiä, propaanisäiliöitä tai muita syttyviä/räjähtäviä aineita autossa. Nämä voivat aiheuttaa tulipalon/räjähdyksen, jos auto altistuu korkealle lämpötilalle pitkäaikaisesti.


Keskikonsolin säilytyslokero (jos varusteena)



Näitä lokeroja voidaan käyttää pienten, kuljettajan ja etumatkustajan tarvitsemien tavaroiden säilyttämiseen.

Avataksesi keskikonsolin säilytyslokeron nosta vipua.

Liukuva kyynärnoja (mikäli varusteena)

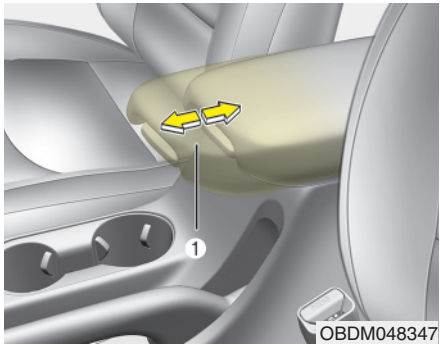

Siirtäminen eteenpäin

Tartu kyynärnojan etureunaan, työnnä vipu (1) ylös ja vedä kyynärnoja eteen.


Siirtäminen taaksepäin

Paina kyynärnojaa taaksepäin kämmenelläsi.

⚠ VAROITUS

Älä tartu kyynärnojan (1) etuosaan, kun siirrät sitä taaksepäin. Sormesi saattava jäädä väliin.

Hansikaslokero

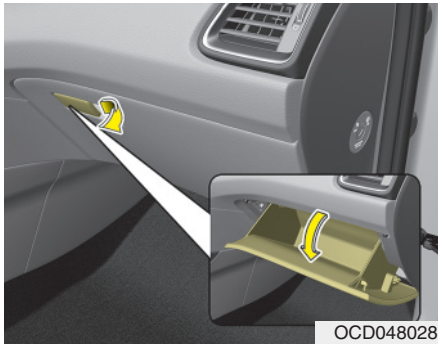

Avataksesi hansikaslokeron, vedä kahvasta ja hansikaslokero avautuu itsestään. Sulje hansikaslokero käytön jälkeen.

⚠ VAROITUS

Pienentääksesi loukkaantumisriskiä onnettomuudessa tai äkkijarrutuksessa pidä hansikaslokeron kansi aina suljettuna ajon aikana.

⚠ HUOMIO

Älä säilytä elintarvikkeita hansikaslokerossa pitkiä aikoja.

Aurinkolasilokero




Avaa aurinkolasilokero painamalla sen kantta, jolloin se aukeaa hitaasti. Aseta aurinkolasit siten, että linssit ovat ulospäin. Sulje aurinkolasilokero painamalla ylöspäin.

⚠ VAROITUS

- **Älä säilytä aurinkolasilokerossa muita esineitä kuin aurinkolaseja. Muut esineet saattavat singota lokerosta onnettomuustilanteessa tai äkillisesti pysähdyttäessä ja aiheuttaa vammoja matkustajille.**
- **Älä avaa aurinkolasilokeroa ajon aikana. Avattu aurinkolasilokero voi peittää auton taustapeilin.**
- **Älä työnnä laseja väkisin lokeroon, jotta ne eivät mene rikki tai väänny. Lokeroon jumiutuneet aurinkolasit voivat estää lokeron avautumisen, ja voit saada vammoja yrittäessäsi avata lokeroa väkisin.**

Tavaraverkon pidike (mikäli varusteena)

■ 5-ovinen

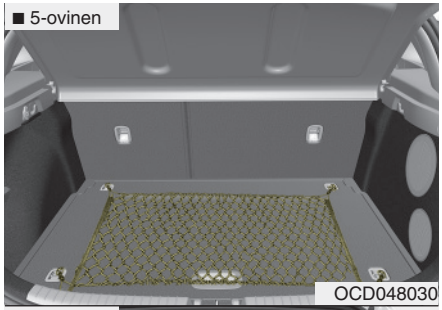

OCD048030

■ Farmari



OCDW048097

Estääksesi tavaroiden liikkumisen tavaratilassa voit kiinnittää tavaraverkon neljään tavaratilassa sijaitsevaan kiinnikkeeseen.

Suosittelemme tarvittaessa ottamaan yhteyttä valtuutettuun Kia-jälleenmyyjään tai huollon yhteistyökumppaniin.


⚠ HUOMIO

Toimi erityisen huolellisesti kuljettaessasi tavaratilassa painavia tai suurikokoisia esineitä, jotta auto tai esineet eivät vaurioidu.

⚠ VAROITUS

Varo silmävammoja. ÄLÄ venytä tavaratilan verkkoa liikaa. Pidä AINA kasvosi ja vartalosi poissa verkon kimpoamisalueelta. ÄLÄ KÄYTÄ verkkoa, kun siinä on näkyviä kulumisen tai vaurion merkkejä.

Tavaratilan jakaja (mikäli varusteena)

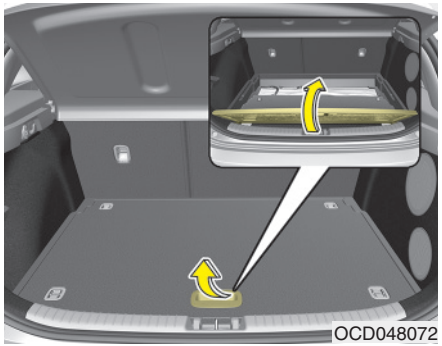


OCD048072


Voit sijoittaa ensiapupakkauksen, varoituskolmion, työkaluja jne. säilytystilaan niiden käytön helpottamiseksi.

1. Tartu kannen yläosassa olevasta kahvasta ja nosta.
2. Taita tavaratilan jakajan takaosaa eteenpäin.
3. Nosta tavaratilan jakajaa eteenpäin (se pysyy pystyssä)

Tavaratilan suurentaminen (mikäli varusteena)

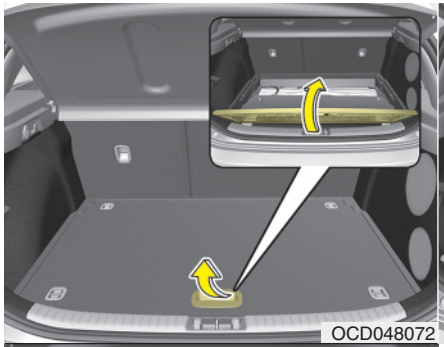




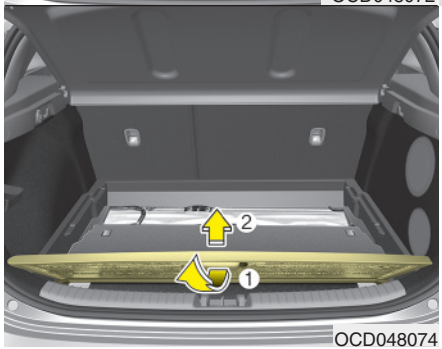

Jos haluat kasvattaa tavaratilaa,

1. Tartu kannen yläosassa olevasta kahvasta ja nosta.
2. Taita tavaratilan jakajan takaosaa eteenpäin.
3. Vedä tavaratilan jakajan sarana liukutason päätyuraan, jolloin se tippuu alemmas ja tavaratila kasvaa.
4. Liu'uta se etuosaan (noudata ylläolevia kuvia)

Tavaratilan lokero (mikäli varusteena)

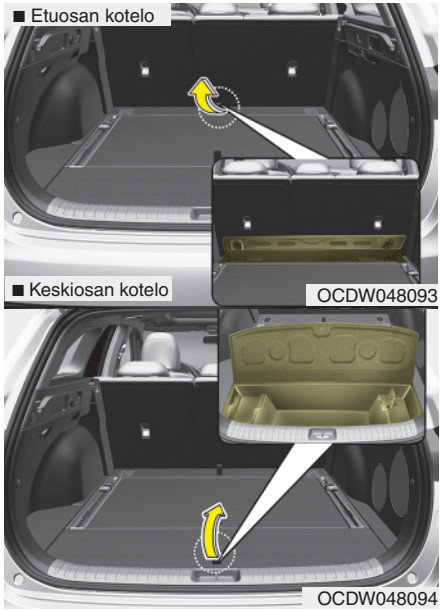

Voit sijoittaa ensiapupakkauksen, varoituskolmion (etulokero), työkaluja jne. säilytyslokeroihin niiden käytön helpottamiseksi.

- Tartu kotelon kannen kahvaan ja nosta ylöspäin.

Tavaratilan sivulokero (mikäli varusteena)


OCDW048095

Tavaratilan sivulokeroa voidaan käyttää pienten tavaroiden säilyttämiseen.

- Nosta kotelon kansi auki vetämällä kahvasta.

SISÄTILAN VARUSTEET

Tuhkakuppi (mikäli varusteena)



Ota tuhkakuppi käyttöön avaamalla sen kansi.

Voit irrottaa tuhkakupin vetämällä, kun haluat tyhjentää tai puhdistaa sen.

Voit käyttää tuhkakuppia asettamalla sen viereiseen mukipidikkeeseen.

⚠ VAROITUS – Tuhkakupin käyttö

- **Älä käytä tuhkakuppia roskakorina.**
- **Palavan savukkeen tai tulitikun laittaminen roskia sisältävään tuhkakuppiin voi aiheuttaa tulipalon.**

Mukipidike

⚠ VAROITUS – Kuumat nesteet

- **Älä aseta kannettomia, kuumaa nestettä sisältäviä kuppeja mukipidikkeeseen, kun auto liikkuu. Jos kuuma neste läikkyy, saatat saada palovamman. Tämänlainen palovamma voi aiheuttaa kuljettajalle auton hallinnan menettämisen.**
- **Pienentääksesi henkilövahingon riskiä äkkijarrutuksessa tai törmäyksessä, älä aseta kannettomia tai avoimia pulloja, laseja, mukeja jne. mukipidikkeeseen, kun auto liikkuu.**


⚠ VAROITUS

Pidä pullot ja säiliöt poissa suoralta auringonvalolta äläkä tuo niitä lämpimään autoon. Räjähdysvaara!

✻ HUOMAUTUS


- **Pidä mukit, pullot ja tölkit suljettuina ajon aikana, jotta juoma ei läiky. Jos juomaa läikkyy, sitä voi päästä auton sähkö- ja elektroniikkaosiin, jotka voivat vaurioitua.**
- **Kun puhdistat läikkyneitä nesteitä, älä kuivaa mukipidikettä korkeassa lämpötilassa. Tämä voi vaurioittaa mukinpidikettä.**

■ Edessä

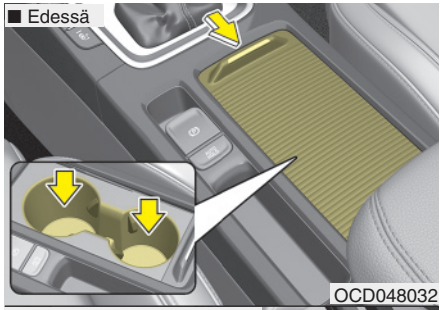

OCD048032


■ Takana (mikäli varusteena)

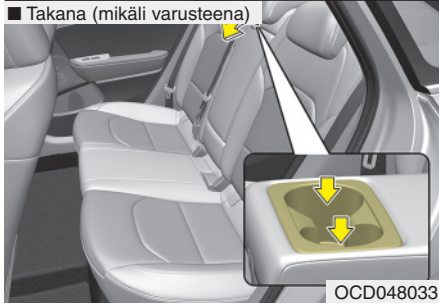

OCD048033

Mukit ja pienet juomatölkit voidaan asettaa mukipidikkeisiin.

Häikäisysuoja

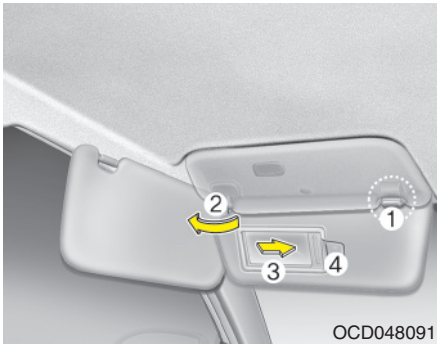

OCD048091

Käytä häikäisysuojaa suojaamaan etu- tai sivuikkunan läpi tulevilta auringonsäteiltä.

Käyttääksesi häikäisysuojaa paina se ala-asentoon.

Kun haluat kääntää häikäisysuojan sivuikkunan puolelle, käännä se alas, irrota se tukipidikkeestä (1) ja käännä se sivuikkunan puolelle (2).


Käyttääksesi ehostuspeiliä paina häikäisysuoja ala-asentoon ja liu'uta peilin kansi (3) sivuun.

Lipputaskussa (4) voidaan säilyttää esimerkiksi pysäköintihallin lippua. (jos varusteena)

⚠ VAROITUS

Ajoturvallisuuden vuoksi älä anna häikäisysuojan haitata näkyvyyttä.

Istuinlämmitin (mikäli varusteena)

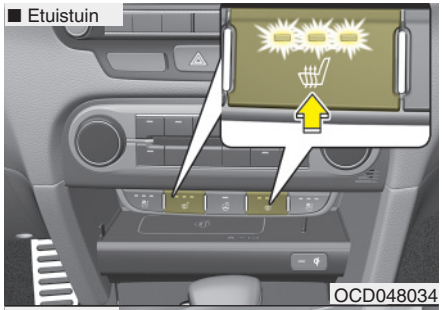

Istuinlämmityksen avulla etuistuimet voidaan lämmittää kylmällä säällä. Kytke istuinlämmitys päälle painamalla kuljettajan tai etumatkustajan istuinlämmityksen käyttökytkintä virta-avaimen ollessa ON-asennossa.

Pidä kytkimet OFF-asennossa, kun istuinlämmitystä ei tarvita.

▶ Lämpötila-asetus (Käsin)

- Istuimen lämpötila-asetus muuttuu seuraavasti kytkintä painettaessa:

■ Etuistuin




■ Takaistuin



- Kun sytytysvirta kytketään, istuinlämmitys on pois päältä.

▶ Lämpötila-asetus (Automaattisesti)

Isuinlämmitin alkaa ohjata istuimen lämpötilaa automaattisesti lievien palovammojen estämiseksi sen jälkeen, kun lämmitin on kytketty manuaalisesti PÄÄLLE.



Voit painaa painiketta nostaaksesi istuimen lämpötilaa. Se palautuu kuitenkin pian automaattiseen tilaan.

- Jos kytkintä painetaan yli 1,5 sekunnin ajan istuinlämmityksen toimiessa, istuinlämmitin kytkeytyy pois päältä.
- Kun moottorin käynnistyspainike on ON-asennossa, istuinlämmitys on oletusarvoisesti pois päältä.

✻ HUOMAUTUS

Kun istuinlämmittimen kytkin on ON-asennossa, istuimen lämmitysjärjestelmä kytkeytyy pois päältä tai päälle automaattisesti riippuen istuimen lämpötilasta.

⚠ HUOMIO


- *Älä käytä istuimien puhdistamiseen orgaanisia liuottimia, kuten tinneriä, bentseeniä, alkoholia tai bensiiniä. Muussa tapauksessa istuinverhoilut tai istuimien sisällä olevat lämmittimet saattavat vahingoittua.*
- *Istuinlämmityksen ylikuumentumisen estämiseksi älä laita huopia, tyynyjä tai istuinsuojia istuimille, kun istuinlämmitys on käytössä.*
- *Älä laita painavia tai teräviä esineitä istuinlämmityksellä vartustetun istuimen päälle. Istuinlämmittimen komponentit saattavat vahingoittua.*
- *Älä vaihda istuinverhoilua. Tämä voi vaurioittaa istuinlämmitintä tai ilmastointijärjestelmää.*

⚠ VAROITUS – Istuinlämmittimen palovammat

Matkustajien on oltava hyvin varovaisia istuinlämmittimien käytössä mahdollisten ylikuumenemisten tai palovammojen varalta. Istuinlämmitin saattaa aiheuttaa palovammoja, vaikka sitä käytetään alhaisella lämpötilalla. Tämä pätee erityisesti käytettäessä pitkiä aikoja. Kuljettajan on kiinnitettävä huomiota erityisesti seuraaviin matkustajiin:

1. **Vauvat, lapset, vanhukset, invalidit tai avohoitopotilaat**
2. **Henkilöt, joilla on herkkä iho tai jotka saavat helposti palovammoja**
3. **Väsyneet henkilöt**
4. **Päihtyneet henkilöt**
5. **Henkilöt, jotka käyttävät lääkitystä, joka aiheuttaa väsymystä (uni- ja kolmiolääkkeet jne.)**

Istuimen jäähdytys (ilmastoitu istuin) (jos varusteena)

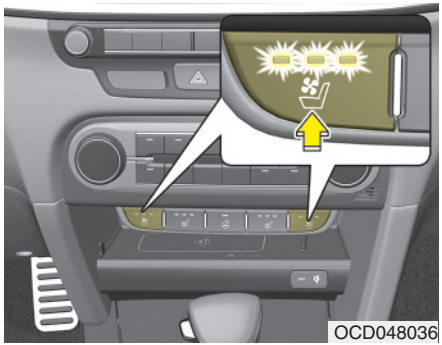

Istuimen lämpötila-asetus muuttuu kytkimen asennon mukaisesti.

Aina kun painat painiketta, ilmavirta muuttuu seuraavasti:

POIS → KORKEA ( )→KESKI- ( )→ALHAI- ( )
KÄYTÖSTÄ TASO NEN


- Ilmastointi on oletuksena pois päältä, kun virta-avain käännetään ON-asentoon.

⚠ HUOMIO

Kun puhdistat istuimia, älä käytä orgaanisia liuottimia, kuten maalitinneriä, bentseeniä, alkoholia tai bensiiniä. Muussa tapauksessa istuinverhoilut tai istuimien sisällä olevat lämmittimet saattavat vahingoittua.


Pistorasia

■ Etuistuin

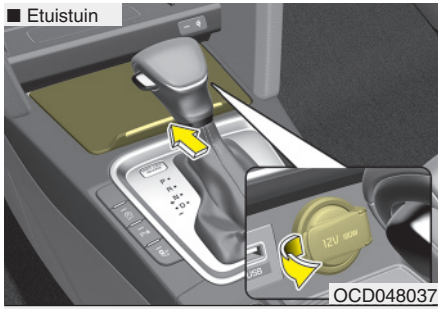


OCD048037

■ Farmari (jos varusteena)

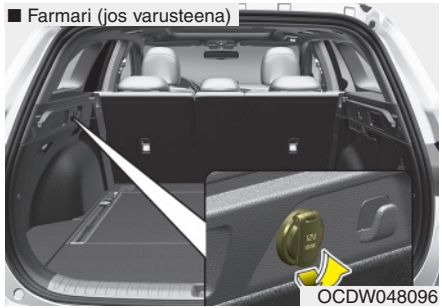

OCDW048096

■ Tavaratila (jos varusteena)

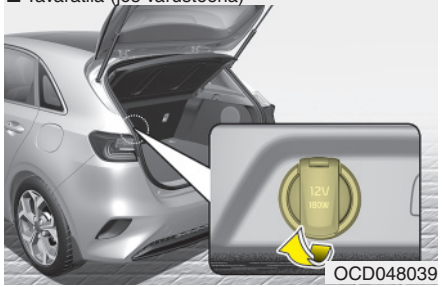

OCD048039

Voit kytkeä pistorasiaan matkapuhelimen laturin tai muun ajoneuvokäyttöön tarkoitetun laitteen. Laitteen virrankulutuksen tulee olla alle 10 A, kun moottori on käynnissä.

⚠ HUOMIO

- *Käytä pistorasiaa ainoastaan moottorin ollessa käynnissä ja irrota siihen kytketty laite käytön jälkeen. Akku saattaa tyhjentyä, jos pistorasiaan kytkettyä laitetta käytetään pitkään, kun moottori ei ole käynnissä.*
- *Käytä ainoastaan 12 V:n jännitteellä toimivia laitteita, joiden virrankulutus on alle 10 A.*
- *Valitse ilmastointilaitteen pienin jäähdytys- tai lämmitysteho, kun käytät pistorasiaan kytkettyä laitetta.*
- *Sulje pistorasian kansi, kun se ei ole käytössä.*
- *Jotkin pistorasiaan kytketyt elektroniset laitteet saattavat aiheuttaa häiriöitä. Nämä laitteet voivat aiheuttaa äänihäiriöitä tai muita toimintaongelmia muissa autossa käytettävissä elektronisissa järjestelmissä tai laitteissa.*

(Jatkuu)


(Jatkuu)

- *Kapasiteetin ylittävien sähkölaitteiden käyttäminen saattaa kuumentaa pistorasiaa ja johdotusta ja aiheuttaa sähkövian.*
- *Varmista aina, että laitteen liitin on tukevasti pistorasiassa. Jos liitin ei ole kunnolla pistorasiassa, se voi aiheuttaa sähkövian.*
- *Sisäänrakennetulla akulla varustetut sähkölaitteet saattavat aiheuttaa sähkövirran, joka voi aiheuttaa autosi sähkö- tai elektroniikkalaitteiden toimintahäiriön. Käytä vain sähkölaitteita, jotka on suojattu väärinpäin kytkemiseltä.*

⚠ VAROITUS

Älä työnnä sormea tai muuta esinettä (neulaa jne.) pistorasiaan äläkä käytä sitä kosteilla käsillä. Voit saada sähköiskun.

USB-laturi (jos varusteena)

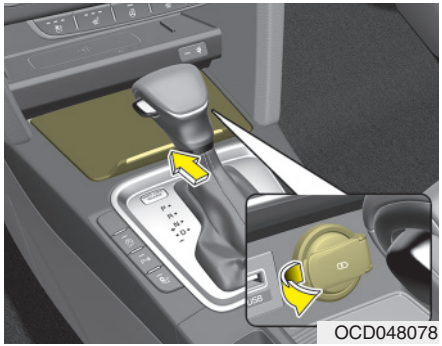

Auton USB-laturin avulla kuljettaja voi ladata esimerkiksi älypuhelintaan tai tablettiaan.

Kytke kaapeli USB-liitäntään ja lataus alkaa.

USB-autolaturi on käytettävissä joko ACC-tilassa tai sytytysvirran ollessa kytkettynä. Suosittelemme kuitenkin kytkemään USB-liitännän ja digitaalilaitteet, kun moottori on käynnistetty. Tarkista kytketyn laitteen lataustila laitteen näytöltä. Älypuhelimesi tai tablettisi saattaa kuumentua latauksen aikana.

Tästä ei ole syytä huolestua eikä se vaikuta laitteen käyttöikään tai toimintoihin. Lataus voidaan lopettaa turvallisuussyistä, jos akku kuumenee tiettyyn lämpötilaan, joka saattaisi vaikuttaa laitteeseen haitallisesti. Joidenkin laitteiden lataaminen ei onnistu tai saattaa vaatia adapterin, jos latausmenetelmä ei sovi yhteen auton USB-laturin toimintatavan kanssa.

Quick Charge 2.0 on saatavilla älypuhelimiin tai tabletteihin, joissa on pikalatausmahdollisuus. Tähän sopivat seuraavat laitteet:

(https://www.qualcomm.com/documents/quick-charge-device-list)

Älypuhelimet ja tabletit, joissa ei ole pikalatausmahdollisuutta ladataan tavallisella nopeudella.

Normaaliteho:

Digitaalilaitteet pikalatauksella:

- 9,0 V, 1,67 A

Digitaalilaitteet ilman pikalatausta:

- 5,0 V, 2,1 A

⚠ HUOMIO

- ***Käytä auton USB-laturia virran ollessa kytkettynä. Muussa tapauksessa auton akku saattaa tyhjentyä.***
- ***Käytä ladattavan laitteen valmistajan virallista USB-kaapelia.***
- ***Varmista, ettei vierasesineitä, juomia tai vettä pääse kosketuksiin auton USB-laturin kanssa. Vesi tai vierasesineet saattavat vaurioittaa sitä.***
- ***Älä lataa laitteita, joiden virrankulutus on yli 2,1 A.***
- ***Älä kytke sähkölaitetta, joka aiheuttaa paljon sähkömagneettisia häiriöitä auton USB-liitäntään. Jos teet niin, saattaa kuulua melua tai auton elektronisten laitteiden toiminta saattaa keskeytyä, kun audio tai AV on päällä.***


(Jatkuu)

(Jatkuu)

- ***Jos laturi kytketään väärin, se saattaa aiheuttaa laitteille vakavia vaurioita.***

  Huomaa, että takuu ei kata virheellisestä käytöstä aiheutuvia vaurioita.

Matkapuhelimen latausliitäntä (jos varusteena)

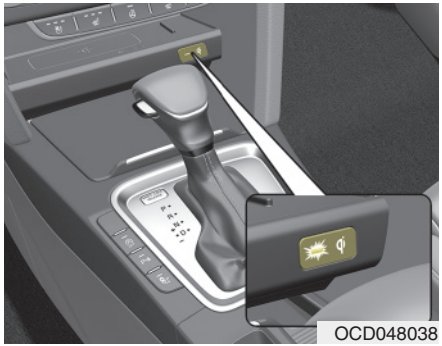

Keskikonsolin etuosassa on langaton älypuhelimen latausjärjestelmä.

Sulje kaikki ovet ja käännä virtalukko ACC- tai IGN ON -asentoon. Aloita langaton lataus asettamalla langattomalla lataustoiminnolla varustettu älypuhelin langattomalle latausalustalle.

Jotta langaton lataus onnistuisi mahdollisimman hyvin, aseta älypuhelin latausalustan keskelle.

Langaton latausjärjestelmä on suunniteltu käytettäväksi yhdelle QI-tekniikalla varustetulle älypuhelimelle kerrallaan. Tarkista matkapuhelimen tuotetarrasta tai valmistajan verkkosivustosta, tukeeko matkapuhelin QI-lataustekniikkaa.

⚠ VAROITUS

Jos langattoman latausjärjestelmän ja älypuhelimen välissä on metallisia esineitä kuten kolikoita, lataus saattaa häiriintyä. Lisäksi metalliset esineet saattavat kuumentua.

Langaton älypuhelimen lataus

1. Poista älypuhelimen latausalustalta kaikki muut esineet (myös älyavain). Jos alustalla on älypuhelimen lisäksi muita esineitä, langaton lataus ei ehkä toimi asianmukaisesti.
2. Aseta älypuhelin latausalustan keskelle.
3. Merkkivalo muuttuu oranssiksi, kun langaton lataus alkaa. Kun lataus on valmis, oranssi valo muuttuu vihreäksi.
4. Voit kytkeä langattoman latauksen päälle tai pois valitsemalla USM-asetuksen mittariston näytöllä. (Katso lisätietoja kohdasta ”Mittaristo”.)

Jos langaton lataus ei toimi, liikuttele älypuhelintasi alustalla, kunnes latauksen merkkivalo muuttuu keltaiseksi. Älypuhelimesta riippuen voi olla, että latauksen merkkivalo ei muutu vihreäksi, vaikka lataus olisi valmis.

Jos langaton lataus ei toimi asianmukaisesti, oranssi valo vilkkuu kymmenen sekunnin ajan ja sammuu. Poista tällöin älypuhelin alustalta ja laita se takaisin tai tarkista lataustila uudelleen.

Jos jätät älypuhelimen latausalustalle auton sytytysvirran ollessa sammutettuna, auto ilmoittaa tästä varoitusviestillä ja äänimerkillä (käytössä autoissa joissa on puheohjaustoiminto), kun mittariston ”Goodbye”-toiminto on ohi.

⚠ HUOMIO

- ***Sulje lokeron kansi huolellisesti, kun käytät langatonta älypuhelimen latausta. Muussa tapauksessa mukinpidikkeessä olevaa nestettä saattaa joutua langattomalle latausalustalle äkillisissä pysähdyksissä.***
- ***Sulje lokeron kansi aina, kun älypuhelin on siellä. Jos auto liikkuu, eikä lokeron kansi ole kiinni, on todennäköisempää, että kuljettajan käyttää älypuhelinta. Älypuhelimen käyttäminen ajon aikana saattaa aiheuttaa loukkaantumisia ja onnettomuuksia.***
- ***Jos lokeron kantta ei voi sulkea älypuhelimen koon vuoksi, älä käytä älypuhelimen langatonta latausta lainkaan.***

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- ***Jos lokeron kansi on rikki, älä käytä langatonta lataustoimintoa ennen kuin lokeron kansi on korjattu.***
- ***Kun langattoman latausjärjestelmän sisäinen lämpötila ylittää asetetun arvon, langaton lataus lakkaa toimimasta. Kun sisäinen lämpötila laskee kynnysarvon alle, langaton lataus jatkuu.***
- ***Jos älypuhelimen ja latausalustan välissä on jokin metallinen esine, poista älypuhelin välittömästi. Poista metalliesine, kun se on täysin jäähtynyt.***
- ***Langaton lataus ei ehkä toimi asianmukaisesti, jos älypuhelimessa on paksut kuoret.***

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- ***Langaton lataus lakkaa, kun langatonta älyavainhakutoimintoa käytetään radioaaltojen aiheuttaman häiriön välttämiseksi.***
- ***Langaton lataus lakkaa, kun älyavain poistetaan autosta sytytysvirran ollessa PÄÄLLÄ.***
- ***Langaton lataus lakkaa, kun jokin ovi avataan(koskee älyavaimilla varustettuja autoja).***
- ***Langaton lataus lakkaa, kun sytytysvirta sammutetaan.***
- ***Langaton lataus lakkaa, jos älypuhelin ei ole kokonaan kosketuksissa latausalustaan.***

(Jatkuu)

(Jatkuu)


- ***Magneettisia osia sisältävät esineet, kuten luottokortit, puhelinkortit tai matkaliput saattavat vaurioitua langattoman latauksen aikana.***
- ***Jotta langaton lataus onnistuisi mahdollisimman hyvin• aseta älypuhelin latausalustan keskelle. Älypuhelin ei ehkä lataudu, jos se on lähellä latausalustan reunaa. Kun älypuhelin latautuu, se saattaa ylikuumentua.***
- ***Jos älypuhelimessa ei ole sisäänrakennettua langatonta latausjärjestelmää, on asennettava sopiva lisävaruste.***
- ***Joidenkin valmistajien älypuhelimet saattavat näyttää heikkovirran viestejä. Tämä johtuu älypuhelimen ominaisuudesta, eikä tarkoita, että langattomassa latauksessa olisi vikaa.***

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- ***Joidenkin valmistajien älypuhelimien merkkivalo saattaa olla edelleen keltainen, vaikka puhelin olisi täysin ladattu. Tämä johtuu älypuhelimen ominaisuudesta, eikä tarkoita, että langattomassa latauksessa olisi vikaa.***
- ***Kun latausalustalle laitetaan metalliesine tai älypuhelin, jossa ei ole langatonta latausjärjestelmää, saattaa kuulua hiljainen äänimerkki. Äänimerkki tarkoittaa, että järjestelmä arvioi latausalustalle asetetun esineen yhteensopivuutta. Se ei vaikuta auton tai älypuhelimen toimintaan millään tavoin.***

Mattokoukut (jos varusteena)

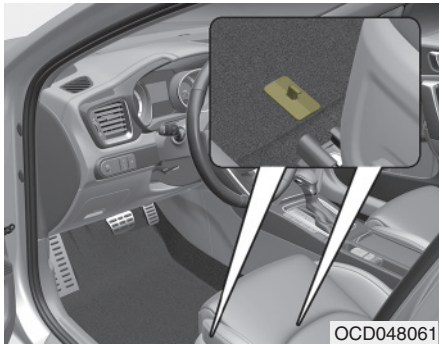

Kun etumatkustamon lattiaverhoilujen päällä käytetään lattiamattoja, varmista, että matot kiinnittyvät lattiamattokoukkuihin. Tällöin lattiamatot eivät voi liukua eteenpäin.

Kun asennat lattiamaton

1) Linjaa lattiaverhoilun kiinnitin (koukku) ja lattiamaton rengas.
2) Laita lattiamaton rengas lattiaverhoilun koukkuun.
3) Kun laitat renkaan koukkuun, paina ensin lattiamaton renkaan alaosa lattiaverhoilun koukun kanssa samaan tasoon ja paina renkaan yläosaa, jotta rengas saadaan asianmukaisesti paikalleen.

Kun poistat lattiamaton

Tartu lattiamaton etuosaan ja vedä mattoa ylöspäin.

⚠ VAROITUS

Seuraavia ohjeita on noudatettava asennettaessa MINKÄ TAHANSA tyyppisiä lattiamattoja autoon.

- **Varmista ennen liikkeellelähtöä, että matot on kiinnitetty pitävästi lattiamattokoukkuihin.**
- **Älä käytä MITÄÄN lattiamattoja, joita ei voida kiinnittää kunnolla auton lattian kiinnityskoukkuihin.**
- **Älä aseta lattiamattoja päällekkäin (esim. kaukalomattoa kangasmaton päälle). Ainoastaan yhtä mattoa tulee käyttää kerrallaan jokaista jalkatilaa kohden.**
- **Kun asennat lattiamaton, varmista että asennat sen oikein päin (katso edellisen kuvan nuolikuvio). Jos koukkuun kohdistuu voimaa eri suunnasta, se saattaa rikkoutua.**

(Jatkuu)

(Jatkuu)
TÄRKEÄÄ – Auton alkuperäiset, tehdasvalmisteiset mattokoukut pitävät matot turvallisesti paikallaan. Kia suosittelee käyttämään ainoastaan Kia-lattiamattoja, jotka on erityisesti suunniteltu omaa automalliasi varten. Näin voidaan välttyä polkimien toiminnan häiriintymiseltä.

Vaatekoukku (mikäli varusteena)



OCD048062

Käyttääksesi koukkua vedä sen ylempää osaa alaspäin.

⚠ HUOMIO


Älä ripusta painavia vaatteita, sillä ne saattavat vahingoittaa koukkua.

⚠ VAROITUS

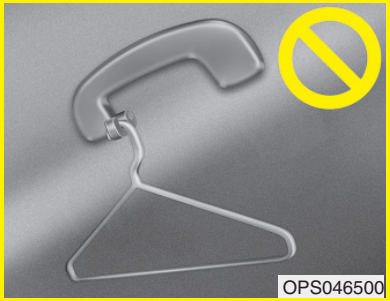
OPS046500

Älä ripusta vaatekoukkuun vaatteiden lisäksi vaateripustimia tai muita kovia esineitä. Älä laita lehtitaskuihin painavia, teräviä tai särkyviä esineitä. Ne voivat onnettomuustilanteessa vaurioittaa autoa tai aiheuttaa henkilövahinkoja erityisesti turvatyynyn lauetessa.

Tavaratilan peite (jos varusteena)

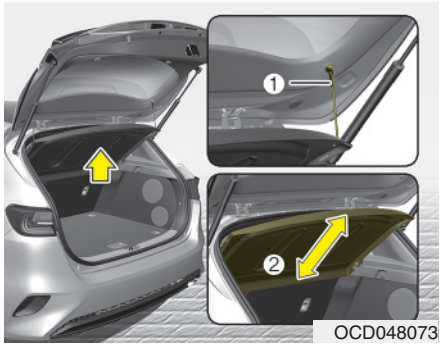

Voit piilottaa tavaratilaan jätetyt tavarat näkyvistä tavaratilan peitteen avulla.

Tavaratilan peite nousee tavaratilan avaamisen yhteydessä. Irrota kiinnike (1) pidikkeestään, jos haluat pitää peitteen alkuperäisessä asennossa. Poistaaksesi tavaratilan peitteen kokonaan, nosta se n. 40 asteen kulmaan ja vedä kokonaan irti (2). Asenna peite toistamalla vaiheet käänteisessä järjestyksessä.


⚠ HUOMIO

- ***Kun palautat tavaratilan peitteen alkuperäiseen asentoon, pidä siitä kiinni ja laske se alas.***
- ***Älä aja autolla, jos peite on irrallaan. Peite saattaa vahingoittua.***
- ***Tavaratilan peite saattaa nousta ylös, kun takaluukku avataan. Varmista, että peitteen päällä mahdollisesti olevat tavarat eivät putoa.***
- ***Älä käsittele peitettä kovakouraisesti äläkä aseta sen päälle liian painavia tavaroita, sillä se saattaa vahingoittua tai vääntyä.***

⚠ VAROITUS

- **Älä aseta tavaroita tavaratilan peitteen päälle ajon aikana. Esineet saattavat singota matkustamoon ja aiheuttaa vammoja onnettomuustilanteessa tai jarrutettaessa.**
- **Tavaratilassa ei saa oleskella ajon aikana. Se on suunniteltu ainoastaan tavaroiden kuljetukseen.**
- **Yritä kuormata auto tasapainoisesti niin, että painopiste on mahdollisimman keskellä.**


Kauppakassipidike

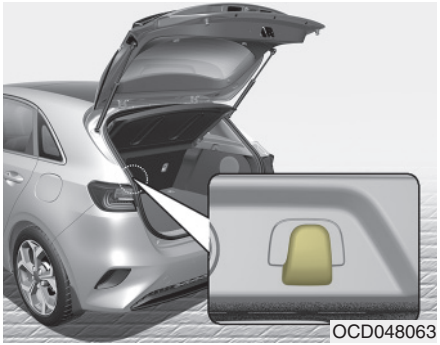
OCD048063

⚠ HUOMIO

- ***Älä ripusta yli 3 kg painavaa kassia. Se saattaa aiheuttaa vahinkoa pidikkeeseen.***
- ***Älä ripusta helposti särkyviä tavaroita, jos aiot ajaa epätasaisilla teillä. Tavarat voivat vahingoittua.***

Suojaverkko (jos varusteena)

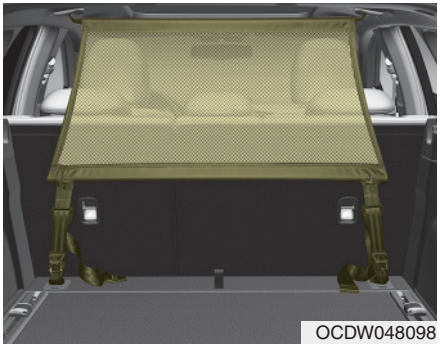

OCDW048098

Asenna suojaverkko etuistuimien taakse, kun kuljetat matkatavaroita takaistuimella tai takaistuimien taakse, kun kuljetat matkatavaroita tavaratilassa.

Se ehkäisee etutörmäyksessä eteenpäin lentävien matkatavaroiden aiheuttamia päävammoja.

Katon sisäverhoilussa pääntukien yläpuolella on molemmilla puollilla kaksi pidikettä suojaverkon yläosan kiinnittämistä varten.

Suojaverkon asentaminen

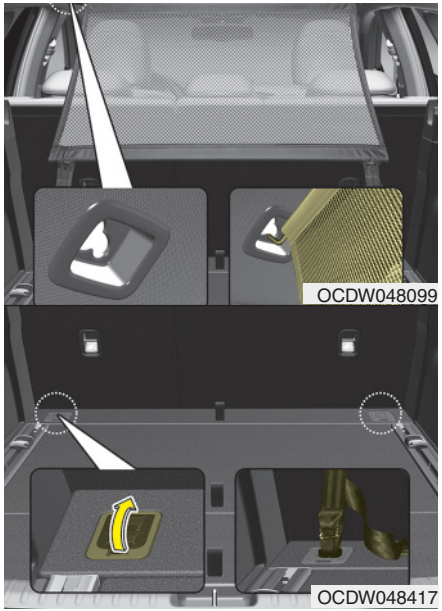
OCDW048099

OCDW048417

1. Työnnä kiinnityskoukku suurempaan aukkoon ja paina se pohjaan asti.
2. Kiinnitä koukku paikalleen asettamalla se pienempään aukkoon.

3. Pidä kiinni verkon kiinnitetystä päädystä ja kiinnitä toinen puoli paikalleen.
4. Kiinnitä alahihnat verkon molemmilla puolilla lattiassa oleviin koukkuihin.

⚠ HUOMIO

Varo sivupaneelin naarmuttamista, kun asetat kiinnityskoukun aukkoon.

⚠ VAROITUS

- **Matkustajat eivät saa matkustaa suojaverkon takana tavaratilassa.**
- **Takaistuimen keskipaikalla ei saa istua, kun suojaverkko on asennettu istuimen taakse. Suojaverkko saattaa haitata takaistuimen keskipaikan turvavyön käyttöä.**
- **Älä pinoa matkatavaroita suojaverkon yläosaa korkeammalle.**
- **Älä aseta raskaita esineitä selkänojan yläreunaa korkeammalle, sillä ne saattavat aiheuttaa onnettomuusvaaran, vaikka suojaverkko on asennettu.**
- **Älä kuormaa tavaroita, jotka ovat teräväreunaisia ja voivat läpäistä suojaverkon.**
- **Älä kuormita suojaverkkoa liikaa nojaamalla siihen tai kiinnittämällä siihen raskaita esineitä.**

Kun suojaverkkoa ei tarvita:

1. Irrota kiinnityskoukku suuremmasta aukosta.
2. Irrota alahihnat verkon molemmilla puolilla lattiassa olevista koukuista.

✻ HUOMAUTUS


Tavaratilan näkösuoja tulee irrottaa ennen suojaverkon irrottamista.

Tavaratilan näkösuoja (jos varusteena)



OCDW048400

Voit peittää tavaratilaan jätetyt matkatavarat tavaratilan näkösuojalla.


Ota näkösuoja käyttöön vetämällä kahvasta taaksepäin ja asettamalla näkösuojan reunat uriin.

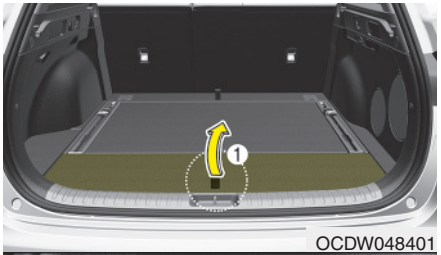

OCDW048401

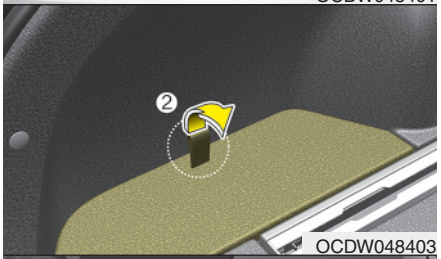


OCDW048403

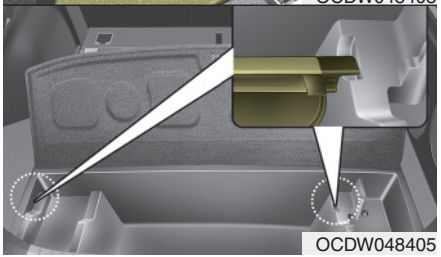
OCDW048405

Kun tavaratilan näkösuojaa ei tarvita, toimi seuraavasti:

1. Vedä tavaratilan pohjakansi ylös kahvasta (1).
2. Vedä kolmionmuotoinen kansi ylös (2).
3. Aseta tavaratilan näkösuoja tavaratilan pohjalle.

Tavaratilan näkösuojan poistaminen

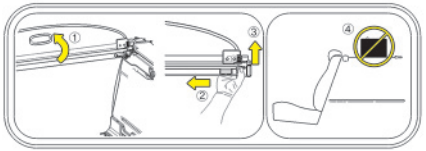

OCDW048418

1. Näkösuojan irrottamiseksi työnnä ensin näkösuojan kahvaa takaistuinta kohti.
2. Kuten asennettaessa, työnnä näkösuojaa nuolen suuntaan niin, että jousi puristuu.
3. Irrota sitten näkösuoja yläkautta.


⚠ VAROITUS

- **Älä aseta esineitä suojaverkkoa vasten. Esineet saattavat singota matkustamoon ja aiheuttaa vammoja onnettomuustilanteessa tai jarrutettaessa.**
- **Tavaratilassa ei saa oleskella ajon aikana. Se on suunniteltu ainoastaan tavaroiden kuljetukseen.**
- **Yritä kuormata auto tasapainoisesti niin, että painopiste on mahdollisimman keskellä.**
- **Älä paina suojaverkon yläosaa voimakkaasti. Se voisi vaurioitua.**

⚠ HUOMIO

Näkösuojan päälle ei tule asettaa esineitä, sillä se voisi vaurioitua.

Matkatavaroiden kiinnityskiskojärjestelmä (jos varusteena)

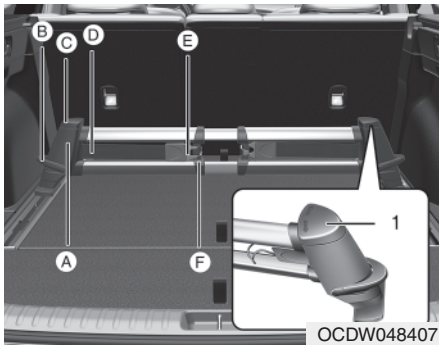

OCDW048407

Tavaratilan kiskojen käytöllä voidaan estää tavaroiden liukuminen tavaratilassa.


Tavaratilan tilanjakaja

- Aseta tavaratilanjakajan tukipylväät (A) kiskojen kiinnityskohtiin.
- Voit siirtää tavaratilanjakajaa pitämällä kiinni tukipylväästä ja painamalla vipuvarren (B) alas.
- Varmista, että tukipylväät lukkiutuvat paikoilleen.
- Vapauttaaksesi hihnan käännä ylempää elementtiä (C) vasemmalle tai oikealle, kunnes se napsahtaa.
- Kiinnitä matkatavarat vetämällä kiinnityshihna (D) niiden ympärille ja kiinnittämällä kiinnityskoukku (E) tavaratilanjakajan keskikohtaan (F).
- Voit kiinnittää kiinnityskoukut toisiinsa, kun kiinnität suurikokoisia esineitä.
- Varmista että kiinnityshihna lukkiutuu paikalleen kääntämällä yläkiinnike (C) takaisin lukitusasentoon (1).

⚠ HUOMIO

- ***Kiinnitä ja irrota tavaratilanjakajan molemmat tukipylväät samanaikaisesti.***
- ***Enimmäiskuorma:***
  Yksi kiinnityshihna: 30 kg
  Kaksi kiinnityshihnaa: 40 kg

Kiinnityskoukun kiinnittäminen kiskoon

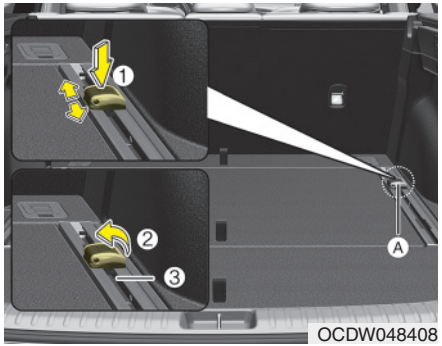

OCDW048408

- Aseta kiinnike (A) kiskon kiinnityspisteeseen.
- Voit siirtää kiinnikettä painamalla painiketta (1) ja siirtämällä kiinnikettä kiskoa pitkin.
- Varmista, että kiinnike lukkiutuu paikalleen.
- Kiinnitä matkatavarat vetämällä tavaratilan keskiosan kiinnityskoukku (2) ylös.
- Kiinnitä matkatavarat kiinnikkeeseen ja kiinnityskoukkuun esim. kiinnityshihnalla.


• Kiinnikkeitä ei voi käyttää, kun ne ovat kiskon kiinnityspisteessä (3).

⚠ HUOMIO

Vetojännitysvoima: enintään 30 kgf. kiinnikettä kohden

ULKOPUOLEN VARUSTEET

Kattokaiteet (jos varusteena)

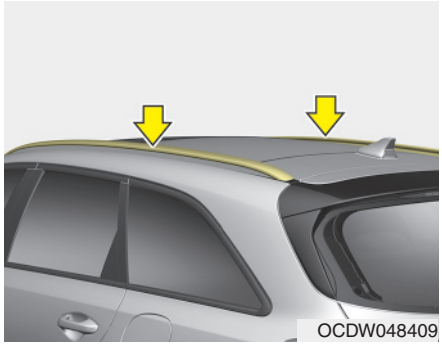
OCDW048409

Jos varusteena ovat kattokaiteet, voit lastata matkatavaroita autosi katolle, kun kaiteisiin kiinnitetään kattotelineet.

Kattotelineet ja kiinnitysvälineet niiden asentamiseksi auton kattokaiteisiin voit hankkia valtuutetulta Kia-jälleenmyyjältä, huollon yhteistyökumppanilta tai muusta ammattiliikkeestä.

✻ HUOMAUTUS

- **Kattotelineet (jos varusteena) tulee asettaa oikeisiin kiinnityskohtiin ennen kuin kattokaiteiden päälle asetetaan tavaroita.**
- **Jos autossa on varusteena kattoluukku, muista, ettei tavaroita saa kuormata kattotelineille siten, että ne voivat häiritä kattoluukun toimintaa.**
- **Kun kattokaiteita ei käytetä kuorman kuljettamiseen, kattotelineet voidaan asettaa eri paikkoihin, jottei tuulen viima aiheuttaisi ylimääräistä melua.**

⚠ HUOMIO

- ***Varmista, että kattotelineillä kuljetettavat esineet eivät vaurioita auton kattoa.***
- ***Älä kuljeta kattotelineillä autoa pidempiä tai leveämpiä esineitä.***
- ***Kun kuljetat kuormaa kattotelineillä, älä käytä kattoluukkua (mikäli varusteena).***

⚠ VAROITUS

- **Seuraavassa on esitetty kattokaiteiden päälle lastattava enimmäispaino. Jaa kuorma mahdollisimman tasaisesti kattotelineille (jos varusteena) ja kiinnitä se tiukasti.**

  Määritetyn enimmäiskuorman

KATTO-TELINEILLÄ	100 kg TASAISESTI KUORMATTUNA

  ylittävä kuorma kattotelineillä voi vahingoittaa autoa.
- **Auton painopiste on tavallista korkeammalla, kun katolla kuljetetaan tavaroita. Vältä äkillisiä kiihdytyksiä ja jarrutuksia, jyrkkiä käännöksiä, nopeita ohjausliikkeitä tai suuria ajonopeuksia, jotka voisivat johtaa onnettomuuteen auton hallinnan menettämisen tai kaatumisen seurauksena.**

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- **Aja aina hitaasti ja käänny mutkiin varovaisesti, kun kattotelineillä on kuormaa. Voimakkaat tuulet tai muiden avoneuvojen aiheuttamat voimakkaat ilmavirrat voivat aiheuttaa äkkinäisen nosteen kattotelineille asetettuihin tavaroihin. Tämä on hyvin todennäköistä kuljetettaessa suuria, tasaisia tavaroita, kuten puulevyjä tai patjoja. Tällöin kattotelineellä olevat tavarat saattavat irrota aiheuttaen vahinkoa autoon ja ympärillä oleviin.**
- **Varmista ennen liikkeellelähtöä ja matkan aikana, että katolla kuljetettavat esineet on kiinnitetty tukevasti, jotta vältät niiden vaurioitumisen tai putoamisen.**

Äänentoistojärjestelmä

Audiojärjestelmä 5-2
- Antenni 5-2
- AUX- ja USB-liitännät 5-3
- Autoradion toiminta 5-3

Audio (ei kosketusnäyttöä) 5-6
- Järjestelmän rakenne – ohjauspaneeli 5-6
- Järjestelmän rakenne – ohjauspyörän painikkeet . . . 5-8
- Järjestelmän kytkeminen päälle ja pois 5-11
- Näytön kytkeminen päälle ja pois 5-11
- Perustoimintoihin tutustuminen 5-12

Radio 5-13
- Radion kytkeminen päälle 5-13
- Radiotilan vaihtaminen 5-14
- Käytettävissä olevien radiokanavien skannaus 5-14
- Radiokanavien haku 5-14
- Radiokanavien tallentaminen 5-14
- Tallennettujen radiokanavien kuunteleminen 5-14

Mediasoitin 5-15
- Mediasoittimen käyttö 5-15
- USB-tilan käyttö 5-15
- iPod-tilan käyttö 5-18
- AUX-tilan käyttö 5-21

Bluetooth 5-22
- Bluetooth-laitteiden kytkeminen 5-22
- Bluetooth audiolaitteen käyttäminen 5-25
- Bluetooth puhelimen käyttäminen 5-26

Asetukset 5-32
- Näyttö 5-32
- Ääni 5-32
- Päivämäärä/kellonaika 5-32
- Bluetooth 5-33
- Järjestelmä 5-33

Järjestelmän tilakuvakkeet 5-34

Audiojärjestelmän tiedot 5-35
- USB 5-35
- Bluetooth 5-36

Tavaramerkit 5-37

Vaatimustenmukaisuusvakuutus 5-38
- CE RED -merkintä EU-maissa 5-38

ÄÄNENTOISTOJÄRJESTELMÄ


✻ HUOMAUTUS

Jälkiasennetut kaasupurkausvalot saattavat aiheuttaa audiojärjestelmään ja auton elektronisiin laitteisiin toimintahäiriöitä.


✻ Jos autossa on AVN-järjestelmä (audio, video ja navigointi), katso lisätietoja erillisestä käyttöoppaasta.

Antenni

■ Tyyppi A

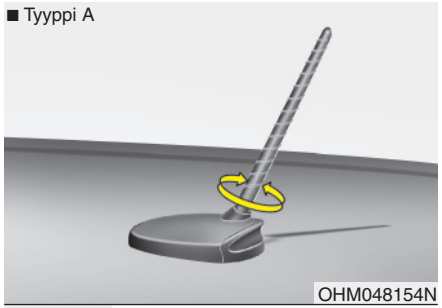

■ Tyyppi B

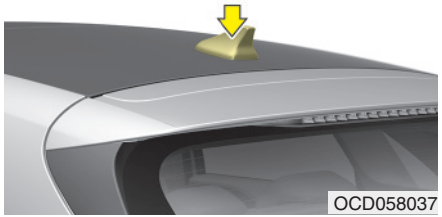

Tikkuantenni

Autossa on kattoantenni AM- ja FM-taajuuksien vastaanottamiseen. Tikkuantenni on irrotettava. Irrottaaksesi tikkuantennin kierrä sitä vastapäivään. Kiinnittääksesi antennin kierrä sitä myötäpäivään.


Haineväantenni (mikäli varusteena)

Haineväantenni lähettää ja vastaanottaa dataa.

⚠ HUOMAUTUS – Tikkuantenni

- **Muista irrottaa antenni kiertämällä sitä vastapäivään ennen kuin ajat matalaan tilaan tai automaattipesuun. Muuten antenni saattaa vaurioitua.**
- **Kierrä tikkuantenni tiukasti paikalleen, kun asennat sen takaisin, jotta kanavien kuuluvuus olisi mahdollisimman hyvä. Antenni voidaan irrottaa autoa pysäköitäessä tai kattotelinettä käytettäessä.**
- **Älä lastaa kattotelineen päälle asetettavia esineitä antennin lähelle, jotta kuuluvuus ei heikkene.**

AUX- ja USB-liitännät

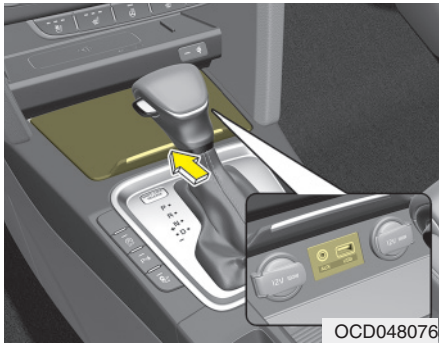


Voit käyttää AUX-lisälaiteliitäntää äänilaitteiden liittämiseen ja USB-liitäntää USB- ja iPod®-laitteiden liittämiseen.

✻ HUOMAUTUS

Käyttäessäsi kannettavaa äänentoistolaitetta, joka on kytketty auton pistorasiaan, toiston aikana saattaa esiintyä häiriööääniä. Käytä laitteen akkua, jos häiriööääniä esiintyy.

*** iPod® on Apple Inc:n tavaramerkki.**

Kuinka auton äänentoisto toimii?

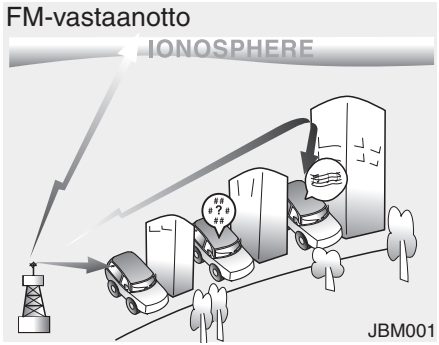


AM- ja FM-radiosignaalit lähetetään eri paikoissa sijaitsevista radiolähettimistä. Auton antenni ottaa vastaan nämä signaalit. Vastaanotin muuntaa signaalin kaiuttimien toistamaan muotoon.

Kun auto vastaanottaa vahvaa radiosignaalia, äänentoistojärjestelmäsi täsmällinen tekniikka takaa laadultaan parhaan mahdollisen toiston. Kuitenkin joissain tapauksissa autoon tuleva signaali ei ole vahva ja selkeä.


Tämä voi johtua esimerkiksi etäisyydestä radioasemaan, muiden radioasemien läheisyydestä tai lähellä sijaitsevista rakennuksista, silloista ja muista kookkaista rakennelmista.

AM-vastaanotto

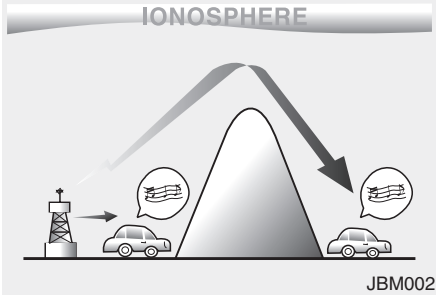


AM-lähetykset voidaan vastaanottaa suuremmilta etäisyyksiltä kuin FM-lähetykset. Tämä johtuu siitä, että AM-radioaallot lähetetään alhaisemmilla taajuuksilla. Nämä pitkät matalalla taajuudella lähetettävät radioaallot kykenevät seuraamaan maaston muotoja, eivätkä suuntaudu suoraan ilmakehään. Lisäksi nämä radioaallot kykenevät kiertämään esteet, jolloin vastaanotettava signaali on voimakkaampi.


FM-radioasema

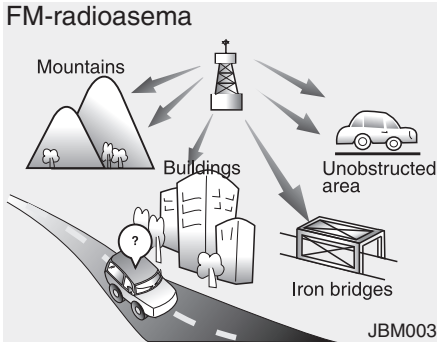

FM-signaalit lähetetään korkeilla taajuuksilla, eivätkä ne mukaile maaston muotoja. Tämän vuoksi FM-lähetykset alkavat yleensä heikentyä jo oltaessa lyhyellä etäisyydellä asemalta. Lisäksi FM-signaaliin vaikuttaa helposti rakennukset, vuoret tai muut esteet. Tämä saattaa johtaa mahdollisiin kuuluvuushäiriöihin, joiden voit luulla johtuvan äänentoistojärjestelmästä. Seuraavat ilmiöt ovat normaaleja eivätkä viittaa radion toimintahäiriöön:

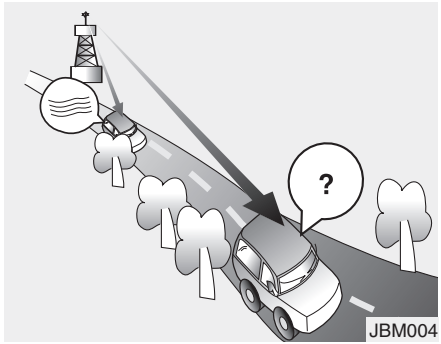

- Äänenvoimakkuuden heikkeneminen – Lähetyksen äänenvoimakkuus heikkenee ajaessasi liian kauas radioaseman lähettimestä. Kun näin tapahtuu, kannattaa valita toinen asema, jonka signaali on vahvempi.
- Häiriöt/kohina: Heikot FM-signaalit tai esteet lähettimen ja vastaanottimen välillä saattavat aiheuttaa häiriöitä tai kohinaa. Diskanttitason (treble) pienentäminen voi vaimentaa tämän vaikutusta, kunnes häiriö katoaa.

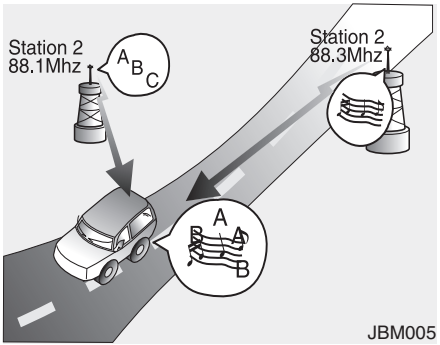

- Kanava vaihtuu itsestään – Kun valitsemasi kanavan FM-signaali heikkenee, äänentoistojärjestelmä saattaa vaihtaa kanavalle, jonka signaali on voimakkaampi ja lähes samalla taajuudella. Tämä johtuu siitä, että radiosi on suunniteltu lukittumaan selkeimpään signaaliin. Jos näin tapahtuu, valitse toinen signaaliltaan vahvempi asema.
- Monitieilmiö – Usean radiosignaalin yhtäaikainen vastaanottaminen saattaa aiheuttaa häiriääniä ja vääristymiä. Tämä voi johtua saman aseman lähettämästä suorasta ja heijastuneesta signaalista tai kahden läheisen taajuuden lähettämistä signaaleista. Jos näin tapahtuu, valitse toinen asema, kunnes toiminta palautuu.

Matkapuhelimen tai kaksikanavaisen radion käyttäminen

Jos auton sisällä käytetään matkapuhelinta, kaiuttimista saattaa kuulua häiriääniä. Tämä ei ole merkki äänentoistojärjestelmän toimintahäiriöstä. Siirrä puhelin mahdollisimman kauas äänentoistojärjestelmästä.

⚠ HUOMIO

Autoon tulee asentaa erillinen ulkoantenni, jos autossa käytetään radio- tai matkapuhelinta tai muuta vastaavaa viestintälaitetta. Radio- tai matkapuhelimen käyttö pelkällä laitteen omalla antennilla saattaa aiheuttaa häiriöitä, jotka vaikuttavat auton sähköjärjestelmän toimintaan ja vaarantavat ajoturvallisuuden.

⚠ VAROITUS

Älä käytä matkapuhelinta ajaessasi. Pysähdy turvalliseen paikkaan käyttääksesi matkapuhelinta.

ÄÄNENTOISTOJÄRJESTELMÄ (ei kosketusnäyttöä)

Järjestelmän rakenne – ohjauspaneeli



(Langaton *Bluetooth*® varusteena)

(1) **SEEK/TRACK-painike**

- Vaihda asemaa/kappaletta/tiedostoa (paitsi AUX-tilassa).
- Kun kuuntelet radiota, pidä painiketta painettuna hakeaksesi asemaa.
- Kun soitat kappaletta, pidä painettuna kelataksesi taakse- tai eteenpäin (paitsi AUX- ja Bluetooth audio -tiloissa).

(2) **RADIO-painike**

- Paina painiketta kytkeäksesi radion päälle. Kun kuuntelet radiota, paina tätä painiketta vaihtaaksesi radioasemaa.

(3) **MEDIA-painike**

- Paina painiketta toistaaksesi medialaitteen sisällön. Paina useita kertoja vaihtaaksesi tilaa USB (iPod)-, Bluetooth audio- ja AUX-tilojen välillä.
- Jos sinulla on useita mediatallennuslaitteita, valitse yksi niistä median valintaikkunasta.

(4) **PHONE-painike**

- Paina tätä painiketta aloittaaksesi matkapuhelimen yhdistämisen Bluetoothin kautta.
- Kun Bluetooth-puhelinyhteys on luotu, paina painiketta siirtyäksesi Bluetoothin puhelinvalikkoon.

(5) **PRESET-painike**

- Paina tätä painiketta radion kuuntelun aikana siirtyäksesi esiasetusluettelon edelliselle tai seuraavalle sivulle.

(6) **SETUP-painike / CLOCK-painike**

- Paina tätä painiketta siirtyäksesi asetusnäytölle.
- Pidä tätä painiketta painettuna siirtyäksesi kellonajan asetusnäytölle.

❈ Autossa olevat painikkeet voivat poiketa kuvassa näkyvistä painikkeista.



(Langaton *Bluetooth*® varusteena)

(7) **MENU-painike**

- Paina painiketta siirtyäksesi tämänhetkisen tilan valikkonäyttöön.

(8) **BACK-painike**

- Paina tätä painiketta palataksesi edelliseen näyttöön.

(9) **POWER-painike / VOL-säädin**

- Järjestelmän käynnistys/sammutus.
- Kierrä vasemmalle tai oikealle säätääksesi järjestelmän äänenvoimakkuutta.

(10) **Numeropainikkeet (1–6)**


- Kun kuuntelet radiota, paina tätä painiketta kuunnellaksesi tallennettua radioasemaa.
- Kun kuuntelet radiota, pidä tätä painiketta painettuna tallentaaksesi tämänhetkisen radiokanavan esiasetuksiin.
- Valitse kohde painamalla sitä vastaavaa numeropainiketta.

(11) **TUNE-säädin/FILE-säädin/ENTER-painike**

- Kierrä tätä säädintä radiota kuunnellessasi säätääksesi taajuutta.
- Kun soitat kappaletta, kierrä hakeaksesi kappaletta/tiedostoa (paitsi AUX- ja Bluetooth audio -tiloissa).
- Paina säädintä haun aikana valitaksesi tämänhetkisen kappaleen/tiedoston.

(12) **Reset-painike**

❈ Autossa olevat painikkeet voivat poiketa kuvassa näkyvistä painikkeista.

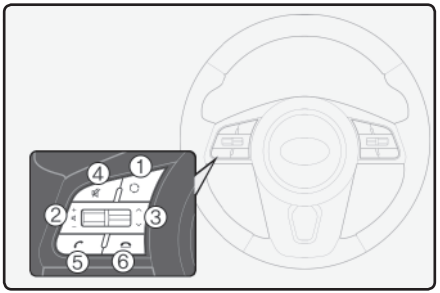

(*Bluetooth*®-toiminnolla varustettu malli)

❈ Autossa olevat painikkeet voivat poiketa kuvassa näkyvistä painikkeista.

(1) **Tilapainike**

- Paina painiketta siirtyäksesi radio- ja mediatilan välillä.

(2) **Äänenvoimakkuuden painike**

- Paina ylös tai alas säätääksesi äänenvoimakkuutta.

(3) **Ylös/alas-painike**

- Vaihda asemaa/kappaletta/tiedostoa (paitsi AUX-tilassa).
- Kun kuuntelet radiota, paina tätä painiketta kuunnellaksesi edellistä/seuraavaa tallennettua radioasemaa.
- Kun kuuntelet radiota, pidä painiketta painettuna hakeaksesi asemaa.
- Kun soitat kappaletta, pidä painettuna kelataksesi taakse- tai eteenpäin (paitsi AUX- ja Bluetooth audio -tiloissa).

(4) **Mykistyspainike**

- Paina mykistääksesi järjestelmän äänen tai poistaaksesi mykistyksen.
- Paina painiketta puhelun aikana mykistääksesi mikrofonin tai poistaaksesi mykistyksen.
- Paina toiston aikana keskeyttääksesi tai jatkaaksesi toistoa (paitsi iPod-tilassa).

(5) **Soitto/vastaus-painike**

- Paina tätä painiketta aloittaaksesi matkapuhelimen yhdistämisen Bluetoothin kautta.
- Kun Bluetooth-puhelinyhteys on luotu, siirry Bluetoothin puhelinnäyttöön. Soita viimeksi käytettyyn numeroon painamalla painiketta pitkään. Kun joku soittaa, paina painiketta vastataksesi puheluun.
- Paina painiketta puhelun aikana vaihtaaksesi aktiivisen puhelun ja pidossa olevan puhelun välillä. Pidä kytkintä painettuna vaihtaaksesi puhelua järjestelmän ja matkapuhelimen välillä.

(6) **Puhelun lopetuspainike**

⚠ VAROITUS – Ajamista koskien

- **Älä käytä järjestelmää ajon aikana. Jos kuljettaja ei keskity ajamiseen, hän saattaa menettää auton hallinnan ja joutua onnettomuuteen, josta saattaa aiheutua vakavia tai kuolemaan johtavia vammoja. Auton turvallinen ja lain mukainen käsittely on kuljettajan vastuulla ja hänen ei tulisi käyttää mitään laitteita tai auton järjestelmiä niin, että hänen keskittymisensä herpaantuu ajon aikana.**
- **Vältä näytön katsomista ajon aikana. Häiriötekijät ajon aikana voivat johtaa onnettomuuteen. Pysäytä auto turvalliseen paikkaan ennen monimutkaisten toimintojen käyttämistä.**

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- **Pysäytä auto ennen matkapuhelimen käyttämistä. Matkapuhelimen käyttö ajon aikana saattaa aiheuttaa liikenneonnettomuuden. Käytä tarvittaessa Bluetooth Handsfree -toimintoa soittaaksesi puheluita ja pidä puhelut mahdollisimman lyhyinä.**
- **Pidä äänenvoimakkuus riittävän alhaisena, jotta kuulet ympäristön äänet. Voit aiheuttaa onnettomuuden, jos ajat kuulematta ympäristön ääniä. Pitkittynyt kuuntelu suurella äänenvoimakkuudella voi vaurioittaa kuuloa.**

⚠ VAROITUS – Koskien järjestelmän käsittelyä

- **Älä pura tai muuta järjestelmää. Se saattaa aiheuttaa onnettomuuden, tulipalon tai sähköiskun.**
- **Älä päästä järjestelmään nesteitä tai muita aineita. Nesteet tai muut aineet saattavat aiheuttaa haitallisten höyryjen muodostumista, tulipalon tai järjestelmän toimintahäiriön.**
- **Lopeta järjestelmän käyttö, jos siihen tulee toimintahäiriö, esimerkiksi jos ääni lakkaa kuulumasta tai näyttö pimenee. Jos jatkat järjestelmän käyttämistä, vaikka siinä on toimintahäiriö, se saattaa aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai järjestelmän vikaantumisen.**
- **Älä kosketa antennia ukkosen aikana, sillä se saattaa aiheuttaa sähköiskun.**

⚠ HUOMIO – Koskien järjestelmän käyttöä

- **Käytä järjestelmää moottorin ollessa käynnissä. Järjestelmän pitkäaikainen käyttö moottorin ollessa sammutettuna saattaa tyhjentää akun.**
- **Älä asenna tuotteita, joita ei ole hyväksytty. Ei-hyväksyttyjen tuotteiden käyttö saattaa aiheuttaa häiriön järjestelmän käytön aikana. Takuu ei kata ei-hyväksyttyjen tuotteiden asentamisesta aiheutuvia järjestelmän häiriöitä.**

⚠ HUOMIO – Koskien järjestelmän käsittelyä

- **Älä kohdista järjestelmään liiallista voimaa. Näyttöön kohdistettu liiallinen paine saattaa vaurioittaa LCD-paneelia tai kosketuspaneelia.**
- **Kun puhdistat näyttöä tai näppäinpaneelia, muista sammuttaa moottori ja käyttää pehmeää ja kuivaa liinaa. Näytön tai painikkeiden pyyhkiminen karkealla liinalla tai liuottimia (alkoholia, bentseeniä, ohenteita jne) käyttäen saattaa naarmuttaa tai vahingoittaa pintaa.**
- **Jos kiinnität nestetyyppisen ilmanraikastajan puhaltimen säleikköön, se saattaa vääntyä puhallusilman vuoksi.**

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- **Jos haluat vaihtaa asennetun laitteiden paikkaa, pyydä lisätietoja autoliikkeestä tai huoltokeskuksesta. Laitteen irrotus ja asennus vaatii asiantuntemusta.**

✻ HUOMAUTUS

- **Jos sinulla on ongelmia järjestelmän käytössä, ota yhteyttä ostopaikkaan tai jälleenmyyjään.**
- **Äänentoistojärjestelmän käyttäminen ympäristössä, jossa on paljon sähkömagneettista säteilyä, voi johtaa kohinahäiriöihin.**

Järjestelmän kytkeminen päälle ja pois

Kytke järjestelmä päälle käynnistämällä moottori.

- Jos et halua käyttää järjestelmää ajon aikana, voit kytkeä sen pois päältä painamalla ohjauspaneelin [**POWER**]-painiketta. Käyttääksesi järjestelmää jälleen paina [**POWER**]-painiketta uudelleen.

Järjestelmä kytkeytyy pois päältä, kun sammutat moottorin.

- Kun kytket järjestelmän takaisin päälle, edellinen tila ja asetukset ovat ennallaan.

⚠ VAROITUS

- **Jotkut toiminnot saattavat olla turvallisuussyistä pois käytöstä auton liikkuessa. Ne toimivat vasta, kun auto pysäytetään. Pysäköi auto turvalliseen paikkaan ennen niiden käyttämistä.**
- **Lopeta järjestelmän käyttö, jos siihen tulee toimintahäiriö, esimerkiksi jos ääni lakkaa kuulumasta tai näyttö pimenee. Jos jatkat järjestelmän käyttämistä, vaikka siinä on toimintahäiriö, se saattaa aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai järjestelmän vikaantumisen.**

⚠ HUOMIO

Voit kytkeä järjestelmän päälle, kun virtalukko on ACC- tai ON -asennossa. Akku tyhjenee, jos järjestelmää käytetään pitkään moottorin ollessa sammutettuna. Jos aiot käyttää järjestelmää pitkään, käynnistä moottori.

Näytön kytkeminen päälle ja pois

Voit kytkeä näytön pois päältä häikäistymisen estämiseksi. Näyttö voidaan kytkeä pois päältä vain järjestelmän ollessa päällä.

1. Paina ohjauspaneelin [**SETUP/ CLOCK**]-painiketta.
2. Paina ohjauspaneelin [**6**]-painiketta valitaksesi **Display Off** -vaihtoehdon.
   - Kytke näyttö takaisin päälle painamalla mitä tahansa ohjauspaneelin painiketta.


Perustoimintoihin tutustuminen

Voit valita kohteen tai säätää asetuksia käyttämällä numeropainikkeita ja ohjauspaneelin [**TUNE**]-säädintä.

Kohteen valitseminen

Numeroidut kohteet


Paina vastaavaa numeropainiketta

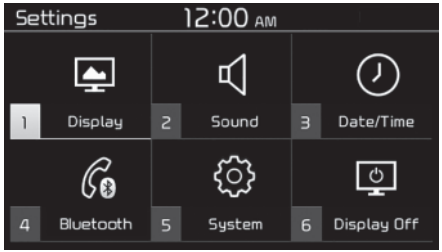



Numerottomat kohteet

Kierrä [**TUNE**]-säädintä valitaksesi haluamasi kohteen ja paina säädintä tämän jälkeen.

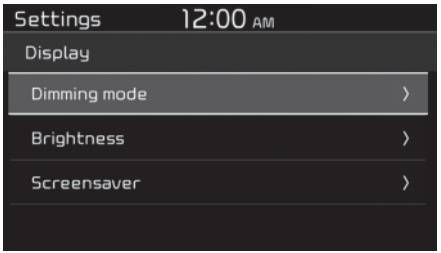




Asetuksen säätäminen

Kierrä [**TUNE**]-säädintä säätääksesi arvoa ja paina säädintä tallentaaksesi muutokset.

Kierrä [**TUNE**]-säädintä oikealle suurentaaksesi arvoa ja kierrä [**TUNE**]-säädintä vasemmalle pienentääksesi arvoa.

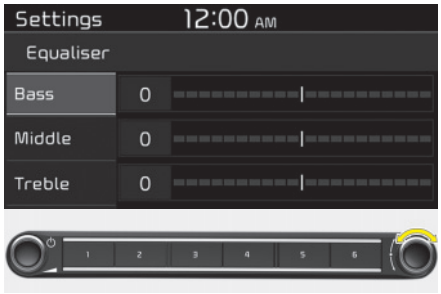


RADIO

Radion kytkeminen päälle

Paina ohjauspaneelin [RADIO]-painiketta.

FM/AM-tila

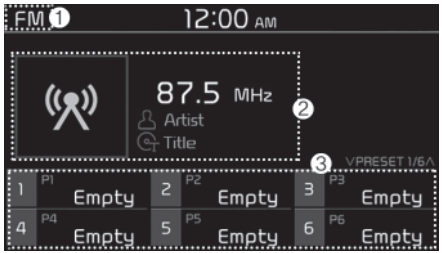

(1) Tämänhetkinen radiotila

(2) Radioaseman tiedot

(3) Esiasetusluettelo

Paina ohjauspaneelin [**MENU**]-painiketta siirtyäksesi seuraaviin valikon vaihtoehtoihin:

- **List** (luettelo): Näyttää kaikki saatavilla olevat radioasemat.
- **Traffic Announcement (TA)** (liikennetiedotukset): Ota liikennetiedotukset käyttöön tai poista ne käytöstä. Tiedotukset ja ohjelmat vastaanotetaan automaattisesti, jos niitä on saatavilla.
- **Scan** (selaus): Järjestelmä etsii radioasemia, joilla on voimakas signaali ja soittaa jokaista noin viisi sekuntia.
- **Sound Settings** (ääniasetukset): Säädä järjestelmän ääniasetuksia.

DAB/FM-tila (DAB-radio)



(1) Tämänhetkinen radiotila

(2) Radioaseman tiedot

(3) Esiasetusluettelo

Paina ohjauspaneelin [**MENU**]-painiketta siirtyäksesi seuraaviin valikon vaihtoehtoihin:

- **List** (luettelo): Näyttää kaikki saatavilla olevat radioasemat.
- **Traffic Announcement (TA)** (liikennetiedotukset): Ota liikennetiedotukset käyttöön tai poista ne käytöstä. Tiedotukset ja ohjelmat vastaanotetaan automaattisesti, jos niitä on saatavilla.
- **Region** (alueelliset taajuudet): Alueellisten asemien automaattisen vaihdon käyttöönotto/käytöstäpoisto.
- **Sound Settings** (ääniasetukset): Säädä järjestelmän ääniasetuksia.
- **Scan** (selaus): Järjestelmä etsii radioasemia, joilla on voimakas signaali ja soittaa jokaista noin viisi sekuntia.
- **Manual tune FM** (manuaalinen FM-asemien viritys): Viritä radiotaajuus manuaalisesi.

Radiotilan vaihtaminen

Voit myös painaa ohjauspaneelin [**RADIO**]-painiketta tai ohjauspyörän [**MODE**]-painiketta. Radiotila muuttuu joka kerta kun painat painiketta.

Käytettävissä olevien radiokanavien skannaus

Voit kuunnella kutakin radiokanavaa muutaman sekunnin ajan testataksesi kuuluvuuden ja valitaksesi haluamasi.

1. Kun olet radionäytössä, paina ohjauspaneelin [**MENU**]-painiketta.
2. Kierrä [**TUNE**]-säädintä valitaksesi Scan ja paina säädintä.
   - Järjestelmä etsii radioasemia, joilla on voimakas signaali ja soittaa jokaista noin viisi sekuntia.
3. Kun läydät radiokanavan, jota haluat kuunnella, paina [**TUNE**]-säädintä.
   - Voit jatkaa valitun kanavan kuuntelemista.

Radiokanavien haku

Hae edellistä tai seuraavaa radiokanavaa painamalla ohjauspaneelin [∨ **SEEK** ∧] -painiketta.

- Voit myös pitää [∨ **SEEK** ∧] -painikkeen painettuna selataksesi taajuuksia nopeasti. Kun vapautat painikkeen, vahvalla signaalilla varustettu kanava valitaan automaattisesti.

Jos tiedät haluamasi radiokanavan tarkan taajuuden, kierrä ohjauspaneelin [**TUNE**]-säädintä muuttaaksesi taajuutta.

Radiokanavien tallentaminen

Voit tallentaa lempikanavasi ja kuunnella niitä valitsemalla kanavan esiasetusluettelosta.

Kun kuuntelet radiota, paina tyhjänä olevaa numeropainiketta radionäytöstä.

- Kuuntelemasi radiokanava lisätään valittuun numeroon.

✻ HUOMAUTUS

- **Voit tallentaa enintään 36 radiokanavaa.**
- **Jos esiasetusluettelo on täynnä voit korvata jonkin tallennetun kanavan tällä hetkellä kuuntelemallasi kanavalla. Pidä haluamaasi numeropainiketta painettuna ohjauspaneelissa.**

Tallennettujen radiokanavien kuuntelu

1. Vahvista haluamasi radiokanavan esiasetusnumero.
2. Paina haluamaasi numeropainiketta ohjauspaneelista.
   - Voit myös vaihtaa kanavaa painamalla ohjauspyörän ylös/alas-vipua.

MEDIASOITIN

Mediasoittimen käyttö

Voit toistaa musiikkia, joka on tallennettu erilaisille tallennuslaitteille, kuten USB-tallentimille, älypuhelimille ja iPod-laitteille.

1. Kytke laite autosi USB- tai AUX-liitäntään.
   - Soitto saattaa alkaa välittömästi riippuen järjestelmään kytketystä laitteesta.
2. Paina ohjauspaneelin [**MEDIA**]-painiketta.
   - Jos sinulla on useita tallennuslaitteita, paina [**MEDIA**]-painiketta uudelleen ja paina vastaavaa numeropainiketta halutun tilan valitsemiseksi.

✻ HUOMAUTUS

- **Kun kytket Apple-laitteen, toisto ei ala automaattisesti. Käynnistä mediasoitin iPod-tilassa painamalla ohjauspaneelin [MEDIA]-painiketta.**

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- **Voit myös vaihtaa tilaa painamalla ohjauspyörän [MODE]-painiketta toistuvasti.**
- **Liitä tai irrota USB-laite, kun järjestelmä on kytkettynä pois päältä.**
- **Käytössä olevat painikkeet tai auton USB/AUX-liitäntöjen ulkonäkö ja asettelu saattavat vaihdella riippuen auton mallista ja varustelusta.**
- **Älä kytke älypuhelinta tai MP3-laitetta järjestelmään yhtä aikaa usealla menetelmällä, kuten USB, Bluetooth ja AUX. Se saattaa aiheuttaa häiriöäänen tai järjestelmän toimintahäiriön.**
- **Kun kytketyn laitteen taajuuskorjaintoiminnon ja järjestelmän taajuuskorjaimen asetukset ovat molemmat päällä, ne saattavat häiritä toistensa toimintaa ja aiheuttaa äänen laadun heikkenemistä tai vääristymiä. Kytke laitteen tajuuskorjain pois päältä, jos mahdollista.**

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- **Applen laitteen tai AUX-laitteen liittämisen yhteydessä voi kuulua meluääntä. Irrota laite, kun et käytä sitä.**
- **Kun Applen laite tai AUX-laite on kytketty pistorasiaan latausta varten, ulkoisen laitteen toistosta saattaa aiheutua meluääntä. Irrota tässä tapauksessa laite virtapistokkeesta ennen järjestelmän käyttöä.**


USB-tilan käyttäminen

Voit soittaa kannettaviin laiteisiin, kuten USB-tallentimiin ja MP3-soittimiin tallennettuja mediatiedostoja. Tarkista yhteensopivat USB-tallennuslaitteet ja tiedostotyypit ennen USB-tilan käyttämistä.

Kytke USB-laitteesi auton USB-liitäntään.

- Toisto alkaa välittömästi.

• Jos järjestelmään on jo kytketty USB-laite, paina [**MEDIA**]-painiketta ja paina [**1**]-painiketta valitaksesi median valintaikkunasta **USB**-vaihtoehdon.

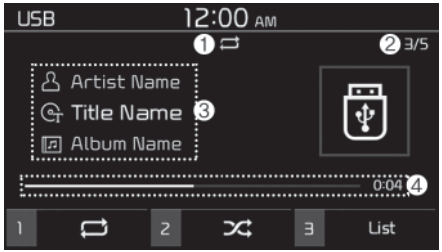

(1) Jatkuvan toiston tila
(2) Tämänhetkisen tiedoston numero ja tiedostojen kokonaismäärä
(3) Tällä hetkellä soitetun kappaleen tiedot
(4) Toistoaika ja -paikka

Paina ohjauspaneelin [**MENU**]-painiketta siirtyäksesi seuraaviin valikon vaihtoehtoihin:

• **Information** (tiedot): Näyttää tällä hetkellä soitetun kappaleen tiedot.
• **Sound Settings** (ääniasetukset): Säädä järjestelmän ääniasetuksia.

Pikakelaus eteen-/taaksepäin

Pidä ohjauspaneelin [∨ **TRACK** ∧] -painiketta painettuna.

• Voit myös pitää ohjauspyörän ylös/alas-vipua painettuna.

Tämänhetkisen toiston aloittaminen uudelleen

Paina ohjauspaneelin [∨ **TRACK**]-painiketta.

• Voit myös painaa ohjauspyörän alas-vipua.

Edellisen tai seuraavan kappaleen toisto

Toista edellinen kappale painamalla ohjauspaneelin [∨ **TRACK**]-painiketta kahdesti. Toista seuraava kappale painamalla ohjauspaneelin [**TRACK** ∧] -painiketta.

• Voit myös käyttää ohjauspyörän ylös/alas-vipua.

✻ HUOMAUTUS

• Käännä ohjauspaneelin [FILE]-säädintä etsiäksesi haluamasi kappaleen ja paina säädintä viiden sekunnin sisällä toistaaksesi tiedoston.
• Jos ohjausta ei havaita viiden sekunnin sisällä, haku peruutetaan ja näytöllä näytetään sillä hetkellä toistettavan kappaleiden tiedot.

Jatkuva toisto

Paina ohjauspaneelin [**1**]-painiketta. Jatkuvan toiston tila muuttuu joka kerta kun painat sitä. Vastaava tilakuvake näytetään näytöllä.

Toisto satunnaisessa järjestyksessä

Paina ohjauspaneelin [**2**]-painiketta. Satunnaissoitto otetaan käyttöön tai poistetaan käytöstä joka kerta kun painat sitä. Kun otat satunnaistoistotilan (shuffle) käyttöön, sitä vastaava tilakuvake näytetään näytöllä.

Musiikkitiedostojen haku tiedostolistasta

1. Paina ohjauspaneelin [**3**]-painiketta valitaksesi **List**-vaihtoehdon.
2. Kierrä [**TUNE**]-säädintä valitaksesi haluamasi kategorian ja tiedoston ja paina säädintä soittaaksesi musiikkitiedoston.

⚠ HUOMIO

- **Käynnistä auton moottori ennen USB-laitteen kytkemistä järjestelmään. Moottorin käynnistäminen USB-laitteen ollessa kytkettynä järjestelmään saattaa vahingoittaa USB-laitetta.**
- **Älä altista USB-laitetta staattiselle sähkölle liittäessäsi ja irrottaessasi sitä. Staattinen sähköpurkaus saattaa aiheuttaa järjestelmän toimintahäiriön.**
- **Älä anna kehosi tai minkään esineen koskettaa USB-liitäntää. Se saattaa aiheuttaa onnettomuuden tai järjestelmän toimintahäiriön.**
- **Älä kytke ja irrota USB-liitintä toistuvasti lyhyen ajan sisällä. Se saattaa aiheuttaa virheen laitteeseen tai järjestelmän toimintahäiriön.**

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- **Älä käytä USB-laitetta muihin tarkoituksiin kuin tiedostojen toistamiseen. USB-lisälaitteiden käyttäminen lataamisen tai lämmitykseen saattaa heikentää järjestelmän tehokkuutta tai aiheuttaa toimintahäiriön.**

✻ HUOMAUTUS

- **Älä käytä jatkokaapelia, kun kytket USB-laitteen. Kytke se suoraan USB-liitäntään. Jos käytät USB-jatkojohtoa tai USB-jakajaa, USB-laitetta ei ehkä tunnisteta.**
- **Työnnä USB-liitin USB-liitännän pohjaan asti. Muuten tiedonsiirrossa saattaa olla virheitä.**
- **Kun kytket USB-laitteen irti, saattaa kuulua häiriööääni.**
- **Järjestelmä voi toistaa vain standardimuotoon koodattuja tiedostoja.**

(Jatkuu)


(Jatkuu)

- **Seuraavan tyyppisiä USB-laitteita ei ehkä tunnisteta tai ne eivät ehkä toimi asianmukaisesti:**
  - **Salatut MP3-soittimet**
  - **USB-laitteet, joita ei tunnisteta siirrettäväksi levyksi**
- **USB-laitetta ei ehkä tunnisteta sen tilan vuoksi.**
- **Jotkut USB-laitteet eivät ehkä ole yhteensopivia järjestelmäsi kanssa.**
- **USB-laitteen tunnistus saattaa kestää pidempään riippuen USB-laitteen tyypistä, kapasiteetista tai tiedostojen muodosta.**
- **Varustelusta riippuen jotkut USB-laitteet eivät tue lataamista USB-liitännän kautta.**
- **Järjestelmä ei toista kuva- tai videotiedostoja USB-laitteelta.**

iPod-tilan käyttäminen

Voit kuunnella Apple-laitteellesi (esim. iPod tai iPhone) tallennettua musiikkia.

1. Kytke Apple-laitteesi auton USB-liitäntään laitteen mukana tulleella kaapelilla.
   - Kun laite kytketään, se alkaa latautua. Musiikin toisto ei ala automaattisesti.
2. Paina ohjauspaneelin [**MEDIA**]-painiketta.
   - Jos järjestelmään on jo kytketty useita laitteita, paina [**MEDIA**]-painiketta ja paina [**1**]-painiketta valitaksesi median valintaikkunasta **iPod**-vaihtoehdon.

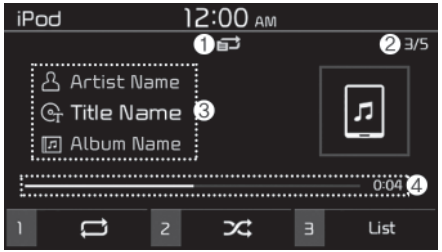

(1) Jatkuvan toiston tila

(2) Tämänhetkisen tiedoston numero ja tiedostojen kokonaismäärä

(3) Tällä hetkellä soitetun kappaleen tiedot

(4) Toistoaika ja -paikka

Paina ohjauspaneelin [**MENU**]-painiketta siirtyäksesi seuraaviin valikon vaihtoehtoihin:

- **Information** (tiedot): Näyttää tällä hetkellä soitetun kappaleen tiedot.
- **Sound Settings** (ääniasetukset): Säädä järjestelmän ääniasetuksia.

Pikakelaus eteen-/taaksepäin

Pidä ohjauspaneelin [∨ **TRACK** ∧] -painiketta painettuna.

- Voit myös pitää ohjauspyörän ylös/alas-vipua painettuna.

Tämänhetkisen toiston aloittaminen uudelleen

Paina ohjauspaneelin [∨**TRACK**]-painiketta.

- Voit myös painaa ohjauspyörän alas-vipua.

Edellisen tai seuraavan kappaleen toisto

Toista edellinen kappale painamalla ohjauspaneelin [∨ **TRACK**]-painiketta kahdesti. Toista seuraava kappale painamalla ohjauspaneelin [**TRACK** ∧] -painiketta.

- Voit myös käyttää ohjauspyörän ylös/alas-vipua.

✻ HUOMAUTUS

- **Käännä ohjauspaneelin [FILE]-säädintä etsiäksesi haluamasi kappaleen ja paina säädintä viiden sekunnin sisällä toistaaksesi tiedoston.**
- **Jos ohjausta ei havaita viiden sekunnin sisällä, haku peruutetaan ja näytöllä näytetään sillä hetkellä toistettavan kappaleiden tiedot.**

Jatkuva toisto

Paina ohjauspaneelin [**1**]-painiketta. Jatkuvan toiston tila muuttuu joka kerta kun painat sitä. Vastaava tilakuvake näytetään näytöllä.

Toisto satunnaisessa järjestyksessä

Paina ohjauspaneelin [**2**]-painiketta. Satunnaissoitto otetaan käyttöön tai poistetaan käytöstä joka kerta kun painat sitä. Kun otat satunnaistoistotilan (shuffle) käyttöön, sitä vastaava tilakuvake näytetään näytöllä.

Musiikkitiedostojen haku tiedostolistasta

1. Paina ohjauspaneelin [**3**]-painiketta valitaksesi **List**-vaihtoehdon.
2. Kierrä [**TUNE**]-säädintä valitaksesi haluamasi kategorian ja tiedoston ja paina säädintä soittaaksesi musiikkitiedoston.

⚠ HUOMIO

- **Muista käynnistää moottori ennen laitteiden kytkemistä järjestelmään. Laite saattaa vaurioitua jos moottori käynnistetään laitteen ollessa kytkettynä.**
- **Älä kytke ja irrota USB-liitintä toistuvasti lyhyen ajan sisällä. Se saattaa aiheuttaa virheen laitteeseen tai järjestelmän toimintahäiriön.**

Huomioita Applen laitteista

- Varmista, että laitteesi iOS ja laiteversio on päivitetty ennen sen kytkemistä järjestelmään. Vanhentuneet laitteet saattavat aiheuttaa järjestelmään häiriön.
- Jos laitteen akkulataus on alhainen, laitetta ei ehkä tunnisteta. Tarkista akun lataustila ja lataa sitä tarvittaessa ennen laitteen kytkemistä järjestelmään.
- Käytä Applen hyväksymää kaapelia. Jos käytät ei-hyväksyttyä kaapelia, äänessä saattaa olla häiriöitä tai toistossa virheitä.
- Käytä alle 1 metrin pituista kaapelia, jollainen Applen laitteiden kanssa alun perin toimitetaan. Pidemmät kaapelit saattavat aiheuttaa sen, että audiojärjestelmä ei tunnista Applen laitetta.
- Työnnä USB-liitin USB-liitännän pohjaan asti. Muuten tiedonsiirrossa saattaa olla virheitä.
- Kun laitteesi kytketään yhtä aikaa USB-liitäntään ja AUX-liitäntään, se tunnistetaan AUX-tilassa. Laite pysyy AUX-tilassa, vaikka AUX-kaapelia ei kytketä järjestelmään. Toista musiikkia iPod-tilassa irrottamalla AUX-kaapelin laitteesta tai vaihtamalla laitteen audiolähdöksi ”Dock”.
- Jos kytket laitteesi järjestelmään toiston ollessa meneillään laitteessasi, saatat kuulla korkean äänen juuri kytkennän jälkeen. Kytke laite kun olet lopettanut tai keskeyttänyt toiston.
- Laitteen kytkeminen latauksen tai iTunes-synkronoinnin aikana saattaa aiheuttaa virheen. Kytke laite, kun lataus tai synkronointi on valmis.
- Jos kytket iPod nanon (6. sukupolven laitteita lukuun ottamatta) tai iPod classicin, merkin logo tulee laitteen näytölle. Jos laite on iPhone tai iPod touch, logoa ei näytetä.

Huomioita Applen laitteiden käytöstä

- Mallista riippuen laitettasi ei ehkä tunnisteta johtuen tukemattomista tiedonsiirtoprotokollista.
- Järjestelmässä näytettyjen tai soitettujen kappaleiden järjestys saattaa poiketa järjestyksestä, jossa kappaleet on tallennettu laitteellesi.
- Järjestelmässä näytetyt tiedot saattavat vaihdella riippuen käyttämästäsi soitinsovelluksesta.
- iPhone-laitteessa audio streaming -toiminto ja iPod-tilan ohjaus voivat olla ristiriidassa. Jos tapahtuu virhe, irrota USB-kaapeli ja kytke se takaisin.
- Kun käytät iPhonea tai iPod touchia, älä ohjaa laitetta, kun se on kytkettynä järjestelmääsi. Se saattaa aiheuttaa virheen.
- Jos soitat tai vastaanotat puhelun iPhonella musiikin soidessa, musiikki saattaa jäädä pois päältä, kun lopetat puhelun. Ellet kuule musiikkia puhelun lopettamisen jälkeen, tarkista laitteesta, onko musiikki keskeytetty.

- Älä kopioi kappaletta useampaan kansioon. Useaan kansioon tallennettu kappale saattaa aiheuttaa virheen haku- ja toistotoiminnoissa.
- Jos suoritat median ohjaustoiminnon kuten musiikin keskeytyksen tai jatkuvan toiston juuri ennen kappaleen loppumista, näytöllä esitetyt kappaleen tiedot eivät ehkä vastaa tällä hetkellä toistettua kappaletta. Tämä ei ole järjestelmän häiriö. Käynnistä laitteen iPod-tila uudelleen tai keskeytä ja aloita toisto laitteestasi uudelleen.
- Äänen hyppimistä tai normaalista poikkeavaa toimintaa saattaa ilmetä riippuen Apple-laitteesi ominaisuuksista.
- Jos Apple-laite toimii virheellisesti Apple-laitteen virheen johdosta, nollaa Apple-laite ja kokeile uudelleen. (Lisätietoja saat tutustumalla Apple-laitteen käyttöoppaaseen)

AUX-tilan käyttäminen

Voit kuunnella audiomateriaalia autosi kaiuttimesta kytkemällä järjestelmään ulkoisia laitteita, kuten älypuhelimia ja MP3-soittimia.

Kytke ulkoinen laite auton AUX-liitäntään AUX-kaapelilla.

- AUX-tila kytkeytyy automaattisesti ja ääni kuuluu auton kaiuttimista.
- Jos järjestelmään on jo kytketty ulkoinen laite, paina [**MEDIA**]-painiketta ja paina [**3**]-painiketta valitaksesi median valintaikkunasta **AUX**-vaihtoehdon.



Paina ohjauspaneelin [**MENU**]-painiketta käyttääksesi seuraavia valikon vaihtoehtoja:

- **Sound Settings** (ääniasetukset): Säädä järjestelmän ääniasetuksia.

✻ HUOMAUTUS

- **Koska järjestelmä toimii lähtölaitteena kytketylle ulkoiselle laitteelle AUX-tilassa, et voi käyttää muita säätöjä kuin äänenvoimakkuuden säätöä. Käytä toiston säätämiseen ulkoisen laitteen säätimiä.**
- **AUX-tilan äänenvoimakkuutta säädetään erillisesti muista tiloista.**
- **Ulkoisen laitteen käyttäminen virtapistokkeeseen kytketyllä virtakaapelilla saattaa laitetyypistä riippuen aiheuttaa häiriööääniä.**
- **Jos AUX-kaapeli kytketään järjestelmään ilman ulkoista laitetta, saattaa kuulua häiriööääni. Poista AUX-kaapeli AUX-liitännästä, kun ulkoinen laite ei ole kytkettynä.**

BLUETOOTH

Yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteeseen

Bluetooth on lyhyen kantaman langaton tiedonsiirtoteknologia. Bluetoothin kautta voit yhdistää lähellä olevat mobiililaitteet langattomasti ja lähettää ja vastaanottaa dataa yhdistettyjen laitteiden välillä. Näin voit käyttää laitteitasi tehokkaasti.

Käyttääksesi Bluetoothia sinun on ensin yhdistettävä Bluetooth-laite (esim. matkapuhelin tai MP3-soitin) järjestelmään. Varmista, että yhdistettävä laite tukee Bluetoothia.

⚠ VAROITUS

Pysäköi auto turvalliseen paikkaan ennen Bluetooth-laitteen kytkemistä. Keskittymisen häiriintyminen ajon aikana voi johtaa onnettomuuteen, josta saattaa aiheutua vakavia tai kuolemaan johtavia vammoja.

✻ HUOMAUTUS

- **Järjestelmässä voidaan käyttää vain Bluetooth Handsfree- ja Audio-toimintoja. Yhdistä mobiililaite, joka tukee molempia toimintoja.**
- **Jotkut Bluetooth-laitteet saattavat aiheuttaa audiojärjestelmän toimintahäiriöitä tai häiriööääniä. Tässä tapauksessa kokeile sijoittaa laite eri paikkaan ongelman ratkaisemiseksi.**
- **Joitakin toimintoja ei ehkä tueta riippuen yhdistetystä Bluetooth-laitteesta tai matkapuhelimesta. Katso lisätietoja Bluetooth®-yhteyttä tukevista laitteista ja yhteensopivuudesta osoitteesta http://kia.fi kirjoittamalla hakukenttään Bluetooth.**
- **Jos järjestelmä ei ole vakaa auton ja Bluetooth-laitteen välisen tiedonsiirto-ongelman vuoksi poista laitepariksi yhdistetyt laitteet ja muodosta yhteys Bluetooth-laitteisiin uudelleen.**

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- **Jos Bluetooth-yhteys ei ole vakaa, noudata näitä ohjeita tai yritä uudelleen.**
  1. **Poista Bluetooth käytöstä ja aktivoi se uudelleen laitteesta. Yhdistä tämän jälkeen laite uudelleen.**
  2. **Käännä laitteen virta ensin pois päältä ja sitten päälle. Kytke laite tämän jälkeen uudelleen.**
  3. **Poista laitteen akku ja asenna se takaisin. Kytke laite tämän jälkeen päälle ja yhdistä se uudelleen.**
  4. **Poista laiteparien Bluetooth-muodostaminen sekä järjestelmästä että laitteesta ja rekisteröi ja yhdistä ne uudelleen.**


Laiteparien muodostaminen järjestelmän kanssa

Muodosta Bluetooth-liitäntää varten ensin laitepari laitteesi ja järjestelmäsi välille lisätäksesi laitteen järjestelmän Bluetooth-laitteiden listaan. Voit rekisteröidä enintään viisi laitetta.

1. Paina ohjauspaneelin [**SETUP/CLOCK**]-painiketta ja valitse **Bluetooth ▶ Connections**.

- Jos muodostat laiteparin järjestelmäsi ja laitteen välille ensimmäistä kertaa, voit myös painaa ohjauspaneelin [**PHONE**]-painiketta tai ohjauspyörän soitto/vastaus-painiketta.

2. Aktivoi yhdistettävän Bluetooth-laitteen Bluetooth, etsi autosi järjestelmä ja valitse se.
   - Tarkista järjestelmän Bluetooth-nimi, joka näkyy järjestelmän näytön uuden rekisteröinnin ponnahdusnäytöllä.

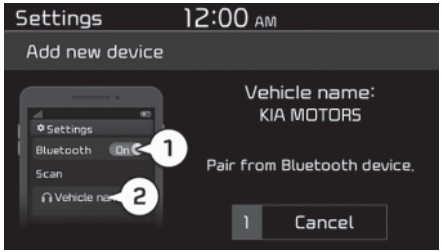

3. Syötä tai vahvista salasana vahvistaaksesi yhteyden.
   - Jos salasanan syötön näyttö näytetään Bluetooth-laitteen näytöllä, syötä salasana ”0000” joka näytetään järjestelmän näytöllä.
   - Jos 6-merkkinen salasana näytetään Bluetooth-laitteen näytöllä, varmista, että Bluetooth-laitteen näytöllä esitetty Bluetooth-salasana on sama kuin järjestelmän näytöllä esitetty salasana ja vahvista yhdistäminen laitteesta.
4. Valitse, yhdistetäänkö Bluetooth-laite järjestelmääsi ennen muita laitteita.
   - Jos valitset Bluetooth-laitteen ensisijaiseksi, se yhdistetään automaattisesti järjestelmään, kun kytket järjestelmän päälle.

✻ HUOMAUTUS

- **Tässä ohjekirjassa esitetty näytön kuva on esimerkki. Tarkista täsmällinen auton nimi ja Bluetooth-laitteen nimi järjestelmän näytöltä.**
- **Oletussalasana on ”0000”.**

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- **Saattaa kestää jonkin aikaa, että järjestelmä muodostaa yhteyden laitteeseesi sen jälkeen, kun olet sallinut järjestelmän pääsyn laitteeseen. Kun yhteys on muodostettu, näytön yläosaan tulee Bluetooth-tilakuvake.**
- **Voit muuttaa lupa-asetuksia matkapuhelimen Bluetooth-asetusvalikosta. Katso lisätietoja matkapuhelimesi käyttöoppaasta.**
- **Rekisteröi uusi laite toistamalla vaiheet 1–4.**
- **Kun uusi laite yhdistetään järjestelmään Bluetoothin kautta, et voi yhdistää toista laitetta.**
- **Jos käytät automaattista Bluetooth-yhdistämistoimintoa, puhelu saatetaan siirtää auton Handsfree-järjestelmään, kun puhut puhelimeen auton lähellä auton moottorin ollessa käynnissä. Ellet halua järjestelmän yhdistävän laitetta automaattisesti, poista laitteesi Bluetooth käytöstä.**
- **Kun laite yhdistetään järjestelmään Bluetoothin kautta, laiteen akku saattaa tyhjentyä nopeammin.**

Laiteparin laitteen yhdistäminen

Jos haluat käyttää Bluetooth-laitetta järjestelmän kanssa, yhdistä järjestelmään laite, jonka kanssa järjestelmästä on muodostettu laitepari. Järjestelmä voi muodostaa yhteyden vain yhteen laitteeseen kerrallaan.

1. Paina ohjauspaneelin [**SETUP/ CLOCK**]-painiketta ja valitse **Bluetooth ▶ Connections**.
   - Jos liitettyä laitetta ei ole, paina ohjauspaneelin [**PHONE**]-painiketta tai ohjauspyörän soitto/ vastaus-painiketta.
2. Kierrä [**TUNE**]-säädintä valitaksesi kytkettävän laitteen ja paina säädintä tämän jälkeen.
   - Jos järjestelmään on jo yhdistetty toinen laite, poista sen yhteys. Valitse yhdistetty laite katkaistaksesi yhteyden.
3. Kierrä [**TUNE**]-säädintä valitaksesi **Connect** ja paina säädintä.

✻ HUOMAUTUS

- **Jos yhteys katkeaa, kun laite on käyttöetäisyyden ulkopuolella tai koska laitteeseen tulee vika, yhteys palautuu automaattisesti, kun laite tuodaan käyttöetäisyydelle tai kun vika poistuu.**
- **Bluetooth-yhteys ei ole käytettävissä, kun laitteen Bluetooth-toiminto on pois päältä. Muista kytkeä laitteen Bluetooth-toiminto päälle.**
- **Yhteyden automaattisesta muodostamisesta riippuen laitteen yhdistäminen saattaa kestää jonkin aikaa.**

Laitteen yhteyden katkaiseminen

Jos haluat lopettaa Bluetooth-laitteen käytön tai haluat yhdistää toisen laitteen, katkaise yhdistettynä olevan laitteen yhteys.

1. Paina ohjauspaneelin [**SETUP/ CLOCK**]-painiketta ja valitse **Bluetooth ▶ Connections**.
2. Kierrä [**TUNE**]-säädintä valitaksesi laitteen, jonka yhteyden haluat katkaista, ja paina säädintä tämän jälkeen.
3. Kierrä [**TUNE**]-säädintä valitaksesi **Disconnect** ja paina säädintä.

Laitepariksi yhdistettyjen laitteiden poistaminen

Jos et enää halua, että tietyn Bluetooth laitteen kanssa on muodostettu laitepari tai haluat yhdistää uuden laitteen ja Bluetooth-laiteluettelo on täynnä, poista laitepariksi yhdistettyjä laitteita.

1. Paina ohjauspaneelin [**SETUP/ CLOCK**]-painiketta ja valitse **Bluetooth ▶ Connections**.
2. Kierrä [**TUNE**]-säädintä valitaksesi poistettavan laitteen ja paina säädintä tämän jälkeen.
3. Kierrä [**TUNE**]-säädintä valitaksesi **Delete** ja paina säädintä.

✻ HUOMAUTUS


- **Kun poistat laiteparilla yhdistetyn laitteen, myös järjestelmään tallennettu puheluhistoria ja yhteystiedot poistetaan.**
- **Jos haluat käyttää uudelleen laitetta, jonka olet poistanut järjestelmästä, sinun on muodostettava uudelleen laitepari sen kanssa.**

Bluetooth-audiolaitteen käyttäminen

Voit kuunnella yhdistettyyn Bluetooth-audiolaitteeseen tallennettua musiikkia autosi kaiuttimista.

Paina ohjauspaneelin [**MEDIA**]-painiketta.

- Jos sinulla on useita tallennuslaitteita, paina [**MEDIA**]-painiketta ja paina [**2**]-painiketta valitaksesi median valintaikkunasta **BT Audio** -vaihtoehdon.

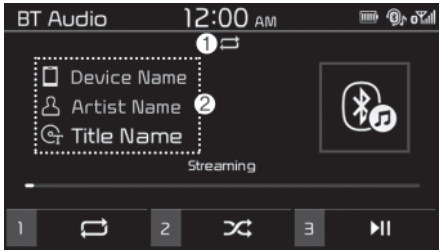

(1) Jatkuvan toiston tila

(2) Tällä hetkellä soitetun kappaleen tiedot

Paina ohjauspaneelin [**MENU**]-painiketta siirtyäksesi seuraaviin valikon vaihtoehtoihin:

- **Connections**: Aseta Bluetooth-yhteys.
- **Sound Settings** (ääniasetukset): Säädä järjestelmän ääniasetuksia.

Toiston keskeytys/palauttaminen

Keskeytä toisto painamalla ohjauspaneelin [3]-painiketta. Jatka toistoa painamalla [3]-painiketta uudelleen.

Tämänhetkisen toiston aloittaminen uudelleen

Paina ohjauspaneelin [∨ **TRACK**]-painiketta.

- Voit myös painaa ohjauspyörän alas-vipua.

Edellisen tai seuraavan kappaleen toisto

Toista edellinen kappale painamalla ohjauspaneelin [∨ **TRACK**]-painiketta kahdesti. Toista seuraava kappale painamalla ohjauspaneelin [**TRACK** ∧] -painiketta.

- Voit myös käyttää ohjauspyörän ylös/alas-vipua.

✻ HUOMAUTUS

Edellisen/seuraavan kappaleen soittoa ei ehkä tueta riippuen yhdistetystä Bluetooth-laitteesta tai matkapuhelimesta.

Jatkuva toisto

Paina ohjauspaneelin [**1**]-painiketta. Jatkuvan toiston tila muuttuu joka kerta, kun painat painiketta. Vastaava tilakuvake näytetään näytöllä.

Toisto satunnaisessa järjestyksessä

Paina ohjauspaneelin [**2**]-painiketta. Satunnaistoisto otetaan käyttöön tai poistetaan käytöstä joka kerta, kun painat painiketta. Kun otat satunnaistoistotilan (shuffle) käyttöön, sitä vastaava tilakuvake näytetään näytöllä.

✻ HUOMAUTUS

- **Toiston ohjaustavat saattavat vaihdella käyttämästäsi yhdistetystä Bluetooth-laitteesta, matkapuhelimesta tai musiikkisoittimesta riippuen.**
- **Streaming-toimintoa ei ehkä tueta käyttämästäsi musiikkisoittimesta riippuen.**
- **Joitakin toimintoja ei ehkä tueta riippuen yhdistetystä Bluetooth-laitteesta tai matkapuhelimesta.**
- **Jos yhdistät Bluetooth-laitteen tai matkapuhelimen järjestelmääsi samaan aikaan USB:n Bluetoothin kautta, Bluetooth-tila kytketään pois päältä ja musiikki toistetaan USB- tai iPod-tilassa. Kuunnellaksesi Bluetoothin kautta suoratoistettua musiikkia poista USB-laite.**
- **Jos Bluetooth-puhelinta käytetään musiikin toistamiseen ja puhelin vastaanottaa puhelun tai sillä soitetaan puhelu, musiikki lakkaa.**
- **Puhelun soittaminen tai puheluun vastaaminen Bluetooth-toiston aikana voi aiheuttaa häiriööääniä.**

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- **Jos käytät Bluetooth-puhelintilaa Bluetooth audion kanssa, toisto ei ehkä jatku automaattisesti puhelun päätyttyä. Tämä riippuu yhdistetystä matkapuhelimesta.**
- **Seuraavan/edellisen kappaleen hakeminen Bluetooth-äänentoistotilassa voi aiheuttaa häiriöitä joihinkin matkapuhelimiin.**
- **Pikakelausta eteen-/taaksepäin ei tueta Bluetooth audio -tilassa.**
- **Soittolistatoimintoa ei tueta Bluetooth audio -tilassa.**
- **Jos Bluetooth-laitteen yhteys katkaistaan, Bluetooth audio -tila lakkaa.**

Bluetooth puhelimen käyttäminen

Voit käyttää Bluetoothia handsfree-puheluihin. Katso puhelutiedot järjestelmän näytöltä ja soita tai vastaanota puheluita turvallisesti ja kätevästi auton oman mikrofonin ja kaiuttimien kautta.

⚠ VAROITUS

- **Pysäköi auto turvalliseen paikkaan ennen Bluetooth-laitteen kytkemistä. Keskittymisen häiriintyminen ajon aikana voi johtaa onnettomuuteen, josta saattaa aiheutua vakavia tai kuolemaan johtavia vammoja.**
- **Älä koskaan näppäile puhelinnumeroa tai ota puhelinta käteesi ajon aikana. Matkapuhelimen käyttö saattaa häiritä keskittymistäsi. Tämä vaikeuttaa olosuhteiden havainnointia ja odottamattomiin tilanteisiin reagoimista ja voi johtaa onnettomuuteen. Käytä tarvittaessa Bluetooth Handsfree -toimintoa soittaaksesi puheluita ja pidä puhelut mahdollisimman lyhyinä.**


✻ HUOMAUTUS

- **Et pääse puhelimen näyttöön, jos yhdistettyjä matkapuhelimia ei ole. Yhdistä puhelin järjestelmään käyttääksesi Bluetooth-puhelintoimintoa**
- **Bluetooth Handsfree -toiminto ei ehkä toimi, kun olet alueella jolla matkapuhelimen kenttä on huono, kuten tunnelissa, maan alla tai vuoristoisella alueella.**
- **Yhteys saattaa olla huono seuraavissa olosuhteissa:**
  - **Matkapuhelimen kenttä on heikko**
  - **Matkustamossa on melua**
  - **Matkapuhelin on metalliesineiden (esim. juomatölkin) lähellä**
- **Bluetooth Handsfree -toiminnon äänenvoimakkuus ja -laatu saattavat vaihdella liitetystä puhelimesta riippuen.**

Puhelun soittaminen

Jos matkapuhelimesi on yhdistetty järjestelmään, voit soittaa valitsemalla nimen soittohistoriastasi tai yhteystietoluettelosta.


1. Paina ohjauspaneelin [**PHONE**]-painiketta.
   - Voit myös painaa ohjauspyörän soitto/vastaus-painiketta.
2. Jos sinulla on useita mobiililaitteita, joiden kanssa on muodostettu laitepari, valitse matkapuhelin laitepariluettelosta.

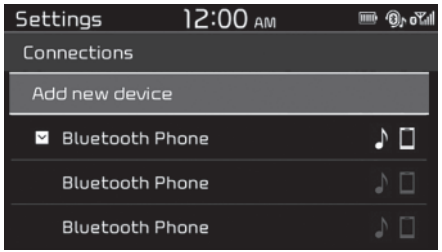

3. Valitse puhelinnumero.
   - Valitse puhelinnumero suosikeista valitsemalla **Favourites**.
   - Valitse puhelinnumero soittohistoriasta valitsemalla **Call history**.
   - Valitse puhelinnumero yhdistetystä matkapuhelimesta ladatusta yhteystietoluetteolosta valitsemalla **Contacts**.
4. Lopeta puhelu painamalla ohjauspaneelin [**2**]-painiketta valitaksesi **End**.
   - Voit myös painaa ohjauspyörän puhelun lopetuspainiketta.

Suosikit-luettelon (Favourites) käyttö

1 Paina puhelimen näytön [**1**]-painiketta valitaksesi **Favourites**.
2. Kierrä [**TUNE**]-säädintä valitaksesi haluamasi yhteystiedon ja paina säädintä soittaaksesi puhelun.

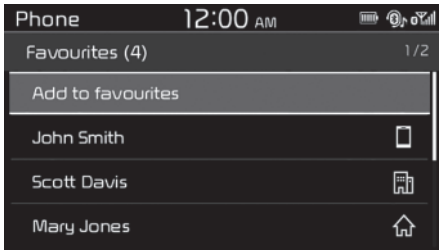

Paina ohjauspaneelin [**MENU**]-painiketta käyttääksesi seuraavia valikon vaihtoehtoja:


- **Delete**: Suosikkikohteiden poistaminen.

✻ HUOMAUTUS

- **Voit rekisteröidä jopa 20 suosikkia jokaiselle laitteelle.**
- **Jotta voit rekisteröidä suosikkeja, sinun on ensin ladattava yhteystietoja järjestelmään.**
- **Matkapuhelimeen tallennettua suosikkiluetteloa ei ladata järjestelmään.**
- **Jos matkapuhelimessa olevia yhteystietoja muokataan, järjestelmän suosikit eivät automaattisesti muutu. Poista ja lisää kohde suosikkeihin uudelleen.**
- **Kun yhdistät uuden matkapuhelimen, edellisen puhelimesi suosikkeja ei näytetä, mutta ne pysyvät järjestelmässä, kunnes poistat edellisen puhelimen laiteluettelosta.**

Puheluhistorian käyttäminen

1. Paina puhelimen näytön [**2**]-painiketta valitaksesi **Call history**.
2. Kierrä [**TUNE**]-säädintä valitaksesi haluamasi kohteen ja paina säädintä soittaaksesi puhelun.

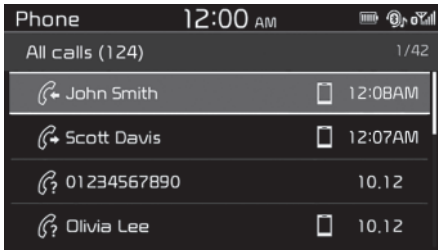

Paina ohjauspaneelin [**MENU**]-painiketta siirtyäksesi seuraaviin valikon vaihtoehtoihin:


- **All calls**: Katso kaikki puhelut.
- **Missed calls**: Katso vain vastaamattomat puhelut.
- **Dialled calls**: Katso vain soitetut puhelut.
- **Received calls**: Katso vain vastatut puhelut.
- **Download**: Lataa puhelulokisi.

✻ HUOMAUTUS

- **Jotkut matkapuhelimet eivät mahdollisesti tue lataustoimintoa.**
- **Puheluhistoriaan pääsee vain kun matkapuhelin on yhdistetty järjestelmään.**
- **Salaisista numeroista tulleita puheluita ei tallenneta puheluhistoriaan.**
- **Enintään 50 puhelutietoa ladataan luetteloa kohden.**
- **Puhelimen kesto- ja aikatietoja ei näytetä järjestelmän näytöllä.**
- **Soittohistoriasi lataaminen matkapuhelimestasi edellyttää lupaa. Kun yrität ladata tietoja, sinun täytyy ehkä sallia lataaminen matkapuhelimella. Jos lataaminen epäonnistuu, tarkista, näkyykö matkapuhelimen näytöllä ilmoitusta puhelimen sallimisasetuksista.**
- **Kun lataat puheluhistoriasi, kaikki vanhat tiedot poistetaan.**

Yhteystietoluettelon käyttö

1. Paina puhelimen näytön [**3**]-painiketta valitaksesi **Contacts**.
2. Kierrä [**TUNE**]-säädintä valitaksesi haluamasi aakkosnumeeristen merkkien joukon ja paina säädintä.
3. Kierrä [**TUNE**]-säädintä valitaksesi haluamasi yhteystiedon ja paina säädintä soittaaksesi puhelun.

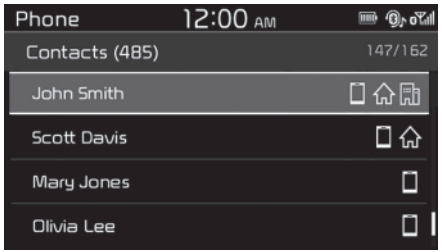

Paina ohjauspaneelin [**MENU**]-painiketta käyttääksesi seuraavia valikon vaihtoehtoja:

- **Download**: Lataa matkapuhelimesi yhteystiedot.

✻ HUOMAUTUS

- **Yhteystiedot voidaan ladata ainoastaan yhdistetyistä Bluetooth-laitteista.**
- **Yhteystiedot voidaan näyttää ainoastaan, kun Bluetooth-laite on yhdistetty.**
- **Vain tuetussa muodossa olevat yhteystiedot voidaan ladata ja näyttää Bluetooth-laitteessa. Joidenkin sovellusten yhteystietoja ei sisällytetä.**
- **Laitteestasi voidaan ladata enintään 2000 yhteystietoa.**
- **Jotkut matkapuhelimet eivät mahdollisesti tue lataustoimintoa.**
- **Riippuen järjestelmäsi ominaisuuksista jotkin ladatut yhteystiedot saattavat kadota.**
- **Sekä puhelimeen että SIM-kortille tallennetut yhteystiedot ladataan. Joissakin puhelimissa SIM-kortille tallennettuja yhteystietoja ei voi ladata.**
- **Yhteystietoihin sisältyvät erikoismerkit ja kuvat eivät ehkä näy oikein.**

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- **Yhteystietojen lataaminen matkapuhelimestasi edellyttää lupaa. Kun yrität ladata tietoja, sinun täytyy ehkä sallia lataaminen matkapuhelimella. Jos lataaminen epäonnistuu, tarkista näkyykö matkapuhelimen näytöllä ilmoitusta puhelimen sallimisasetuksista.**
- **Matkapuhelimen tyypistä ja tilasta riippuen latauksessa saattaa kestää jonkin aikaa.**
- **Kun lataat yhteystietosi, kaikki vanhat tiedot poistetaan.**
- **Et voi muokata tai poistaa yhteystietojasi järjestelmän kautta.**
- **Kun yhdistät uuden matkapuhelimen, edellisestä puhelimestasi ladattuja yhteystietoja ei näytetä, mutta ne pysyvät järjestelmässä, kunnes poistat edellisen puhelimen laiteluettelosta.**

Puheluihin vastaaminen

Kun puhelu tulee, järjestelmän näytölle ilmestyy saapuvasta puhelusta ilmoittava ponnahdusikkuna.



Vastaa puheluun painamalla ohjauspaneelin [**1**]-painiketta valitaksesi **Accept**.

- Voit myös painaa ohjauspyörän soitto/vastaus-painiketta.

Hylkää puhelu painamalla ohjauspaneelin [**2**]-painiketta valitaksesi **Reject**.


- Voit myös painaa ohjauspyörän puhelun lopetuspainiketta.

✻ HUOMAUTUS

- **Joissakin puhelintyypeissä puhelun hylkäämistä ei ehkä tueta.**
- **Kun puhelimesi on yhdistetty järjestelmään, soittoääni saattaa kuulua auton kaiuttimista vaikka olet poistunut autosta, jos puhelin on käyttöetäisyydellä. Katkaise yhteys kytkemällä laite irti järjestelmästä tai kytkemällä laitteen Bluetooth-yhteys pois päältä.**

Toimintojen käyttäminen puhelun aikana

Puhelun aikana näet alla esitetyn soittonäytön. Paina jotakin painiketta suorittaaksesi haluamasi toiminnon.

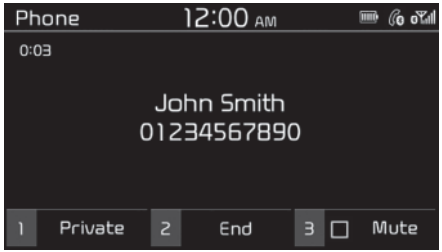

Siirrä puhelu matkapuhelimeesi painamalla ohjauspaneelin [**1**]-painiketta valitaksesi **Private**.

- Voit myös pitää ohjauspyörän soitto/vastaus-painiketta painettuna.

Lopeta puhelu painamalla ohjauspaneelin [**2**]-painiketta valitaksesi **End**.

- Voit myös painaa ohjauspyörän puhelun lopetuspainiketta.

Paina ohjauspaneelin [**MENU**]-painiketta käyttääksesi seuraavia valikon vaihtoehtoja:

- **Microphone Volume**: Säädä mikrofonin voimakkuutta tai kytke mikrofoni pois päältä, jotta keskustelukumppani ei kuule sinua.

✻ HUOMAUTUS

- **Jos soittajan tiedot on tallennettu yhteystietoluetteloosi, soittajan nimi ja puhelinnumero näytetään. Jos soittajan tietoja ei ole tallennettu yhteystietoluetteloosi, vain soittajan puhelinnumero näytetään.**
- **Bluetooth-puhelun aikana et voi vaihtaa toiseen näyttöön, kuten audionäyttöön tai asetusnäyttöön.**
- **Puheluyhteyden laatu saattaa vaihdella puhelintyypistä riippuen. Joissakin puhelimissa äänesi saattaa kuulua huonommin keskustelukumppanille.**
- **Joissakin puhelintyypeissä puhelinnumeroa ei ehkä näytetä.**
- **Joissakin puhelintyypeissä puhelun siirtotoimintoa ei ehkä tueta.**

ASETUKSET

Näyttö

Voit vaihtaa järjestelmän näyttöön liittyviä asetuksia.

Paina ohjauspaneelin [**SETUP/ CLOCK**] ▶ [**1**] -painikkeita valitaksesi **Display**.

- **Dimming mode**: Aseta näytön kirkkaus säätymään automaattisesti ympäristön valoisuuden mukaan tai aseta näyttö pysymään koko ajan kirkkaana tai pimeänä.
- **Brightness**: Säädä päivä- tai yötilan kirkkaus **Dimming mode** -kohdan asetusten mukaisesti.
- **Screensaver**: Valitse näytönsäästäjä, joka näytetään, kun järjestelmä on pois päältä.

Sound (ääni)

Voit vaihtaa ääniin liittyviä asetuksia, esimerkiksi paikkaa, johon ääni keskittyy sekä kunkin alueen voimakkuutta.

Paina ohjauspaneelin [**SETUP/ CLOCK**] ▶ [**2**] -painikkeita ja valitse **Sound**.

- Position: Valitse paikka, johon ääni on paras keskittää autossa. Valitse **Fade** tai **Balance**, kierrä [**TUNE**]-säädin haluttuun asentoon ja paina sitä. Aseta ääni keskelle autoa valitsemalla **Centre**.
- **Equaliser**: Säädä kunkin äänensävyn tasoa.
- **Speed dependent volume control**: Aseta äänenvoimakkuus säätymään automaattisesti ajonopeuden mukaan.
- **Rear parking sensors prioritised**: Aseta äänenvoimakkuus hiljenemään, jotta kuulet muiden äänten sijasta peruutusvaroituksen peruuttaessasi.

✻ HUOMAUTUS

- **Saatavilla olevat vaihtoehdot saattavat vaihdella automallin tai varustelun mukaan.**
- **Saatavilla olevat vaihtoehdot saattavat vaihdella autosi järjestelmän tai vahvistimen ominaisuuksien mukaan.**

Päivämäärä/kellonaika

Voit vaihtaa järjestelmän näytöllä esitettyä päivämäärää ja kellonaikaa.

Paina ohjauspaneelin [**SETUP/ CLOCK**] ▶ [3] -painikkeita valitaksesi **Date/Time**.

- **Set time**: Aseta järjestelmän näytöllä esitettävä aika.
- **Time format**: Valitse 12 tai 24 tunnin näyttömuoto.
- **Set date**: Aseta järjestelmän näytöllä esitettävä päivämäärä.

Bluetooth

Voit vaihtaa Bluetooth-yhteyksien asetuksia.

Paina ohjauspaneelin [**SETUP/ CLOCK**] ▶ [**4**] -painikkeita valitaksesi **Bluetooth**.

- **Connections**: Muodosta laitepari uuden Bluetooth-laitteen ja järjestelmän välille tai yhdistä laite, jonka kanssa on muodostettu laitepari, tai katkaise laitteen yhteys. Voit myös poistaa yhdistettyjä laitteita.
- **Auto connection priority**: Valitse laite, joka yhdistetään automaattisesti järjestelmään, kun se kytketään päälle.
- **Update contacts**: Lataa yhteystietoluettelon kytketystä matkapuhelimesta.
- **Bluetooth voice guidance**: Kytke Bluetooth-parinmuodostuksen, yhteyksien ja virheiden ääniopastus päälle tai pois.

✻ HUOMAUTUS

- **Jos Bluetooth-laitetta ei ole yhdistetty, Update contacts (Päivitä yhteystiedot) -valikko ei ole käytössä.**
- **Jos järjestelmän käyttökieleksi on valittu slovakki tai unkari, Bluetooth-ääniopastus ei ole käytössä.**

Järjestelmä (System)

Voit vaihtaa näyttökieltä tai alustaa järjestelmän asetukset.


Paina ohjauspaneelin [**SETUP/ CLOCK**] ▶ [**5**] -painikkeita valitaksesi System.

- **Language**: Näyttökielen vaihto.
- **Default**: Palauta järjestelmän asetukset oletusarvoiksi. Kaikki järjestelmään tallennetut käyttäjätiedot poistetaan.

JÄRJESTELMÄN TILAKUVAKKEET

Tilakuvakkeet näkyvät näytön yläosassa ja osoittavat järjestelmän tämänhetkisen tilan.

Tutustu tiettyjen toimenpiteiden ja toimintojen yhteydessä näkyviin tilakuvakkeisiin ja niiden merkityksiin.

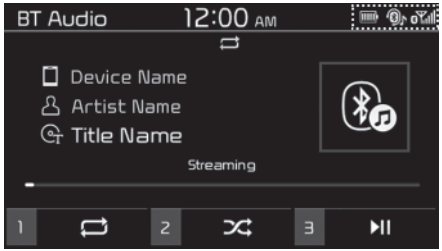

Mykistys

Kuvake	Kuvaus
	Audio mykistetty

Bluetooth

Kuvake	Kuvaus
	Yhdistettyjen Bluetooth-laitteiden akkulataus
	Bluetoothin kautta yhdistetty matkapuhelin
	Bluetoothin kautta yhdistetty audiolaite
	Bluetoothin kautta yhdistetty matkapuhelin ja audiolaite
	Bluetooth-puhelu meneillään
	Mikrofoni kytketty pois päältä Bluetooth-puhelun aikana
	Ladataan puheluhistoriaa Bluetoothin kautta yhdistetystä matkapuhelimesta järjestelmään
	Ladataan yhteystietoja Bluetoothin kautta yhdistetystä matkapuhelimesta järjestelmään

Signaalin voimakkuus

Kuvake	Kuvaus
	Bluetoothin kautta yhdistetyn matkapuhelimen signaalin voimakkuus

✻ HUOMAUTUS

- **Näytöllä esitetty akun lataus saattaa poiketa yhdistetyssä laitteessa näkyvästä akun latauksesta.**
- **Näytöllä esitetty signaalin voimakkuus saattaa poiketa yhdistetyssä laitteessa näkyvästä signaalin voimakkuudesta.**
- **Joitakin tilakuvakkeita ei ehkä näytetä automallista ja varustelusta riippuen.**

AUDIOJÄRJESTELMÄN TIEDOT

USB

Tuetut äänitiedostomuodot

- Audiotiedoston tiedot
  - WAVeform audio -muoto
  - MPEG1/2/2.5 Audio Layer3
  - Windows Media Audio Ver 7.X/8.X
- Bittinopeudet
  - MPEG1 (Layer3): 32/40/48/56/64/80/96/112/128/160/192/224/256/320 kb/s
  - MPEG2 (Layer3): 8/16/24/32/40/48/56/64/80/96/112/128/144/160 kb/s
  - MPEG2.5 (Layer3): 8/16/24/32/40/48/56/64/80/96/112/128/144/160 kb/s
  - WMA (korkea taso): 48/64/80/96/128/160/192 kb/s
- Bittiä per näyte
  - WAV (PCM(Stereo)): 24 bittiä
  - WAV (IMA ADPCM): 4 bittiä
  - WAV (MS ADPCM): 4 bittiä
- Näytteenottotaajuus
  - MPEG1: 44100/48000/32000 Hz
  - MPEG2: 22050/24000/16000 Hz
  - MPEG2.5: 11025/12000/8000 Hz
  - WMA: 32000/44100/48000 Hz
  - WAV: 44100/48000 Hz
- Suurin hakemistotasojen määrä: Ei rajoitusta
- Kansion nimen maksimipituus (Unicode-pohjainen): 31 englannin tai korean merkkiä
- Tiedoston nimen maksimipituus (Unicode-pohjainen): 63 englannin tai korean merkkiä
- Tuetut merkit kansion/tiedoston nimeä varten (Unicode-tuki): 2 604 korean merkkiä, 94 alfanumeerista merkkiä, 4 888 yleistä kiinalaista merkkiä, 986 erikoismerkkiä
- Kansioiden maksimimäärä: 2 000
- Tiedostojen maksimimäärä: 6 000

✻ HUOMAUTUS

- **Jos tiedostomuotoa ei tueta, tiedostoa ei ehkä tunnisteta tai toisteta tai sen tietoja, kuten tiedoston nimeä, ei ehkä näytetä oikein.**
- **Järjestelmä tunnistaa vain tiedostopäätteillä .mp3/.wma/.wav varustetut tiedostot. Jos tiedosto ei ole tuetussa muodossa, vaihda tiedostomuotoa käyttämällä uusinta koodausohjelmistoa.**
- **Järjestelmä ei tue DRM-kopiosuojattuja tiedostoja.**
- **MP3/WMA-pakattujen tiedostojen ja WAV-tiedostojen äänenlaadussa voi esiintyä bittinopeudesta riippuvia eroja. (Jos musiikkitiedoston bittinopeus on suurempi, sen äänenlaatu on parempi.)**
- **Kansion tai tiedoston nimissä olevia japanin tai yksinkertaistetun kiinan merkkejä ei ehkä näytetä oikein.**

Tuetut USB-tallennuslaitteet

- Bittiä/sektori: 64 kbit tai vähemmän
- Koodausformaatti: FAT12/16/32 (suositus)
- Laitteen suurin koko: 32 Gt

✻ HUOMAUTUS

- **Toiminta taataan vain metallikuorisille USB-tallennuslaitteille, joissa on plugiliitin.**
  - **Muovisella plugilla varustettuja USB-laitteita ei ehkä tunnisteta.**
  - **Muistikorttityyppisiä USB-tallennuslaitteita, kuten CF- tai SD-kortteja ei ehkä tunnisteta.**
- **USB-kiintolevyasemia ei ehkä tunnisteta.**
- **Jos käytät usealla loogisella asemalla varustettua suurikokoista USB-tallennuslaitetta, vain ensimmäiseen asemaan tallennetut tiedostot tunnistetaan.**
- **Jos USB-tallennuslaitteeseen ladataan sovellusohjelma, sitä vastaavia mediatiedostoja ei ehkä toisteta.**
- **Käytä USB 2.0 -laitteita parempaa yhteensopivuutta varten.**

Bluetooth

- Bluetooth-teholuokka 2: -6...4 dBm
- Antennin teho: Enintään 3 mW
- Taajuusalue: 2400–2483,5 MHz
- Bluetooth-korjauksen RAM-ohjelmistoversio: 1

TAVARAMERKIT


Muut tavaramerkit ja kauppanimet ovat vastaavien omistajien omistuksessa.

- Bluetooth®-teksti ja logo ovat Bluetooth SIG, Inc:n rekisteröimiä tuotemerkkejä ja Kia käyttää niitä lisenssillä.

- Apple®, iPad®, iPad mini™, iPhone®, iPod®, iPod classic®, iPod nano®, iPod touch®, ja iTunes® ovat Applen rekisteröityjä tavaramerkkejä.

VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

EU-alueen CE RED -merkintä

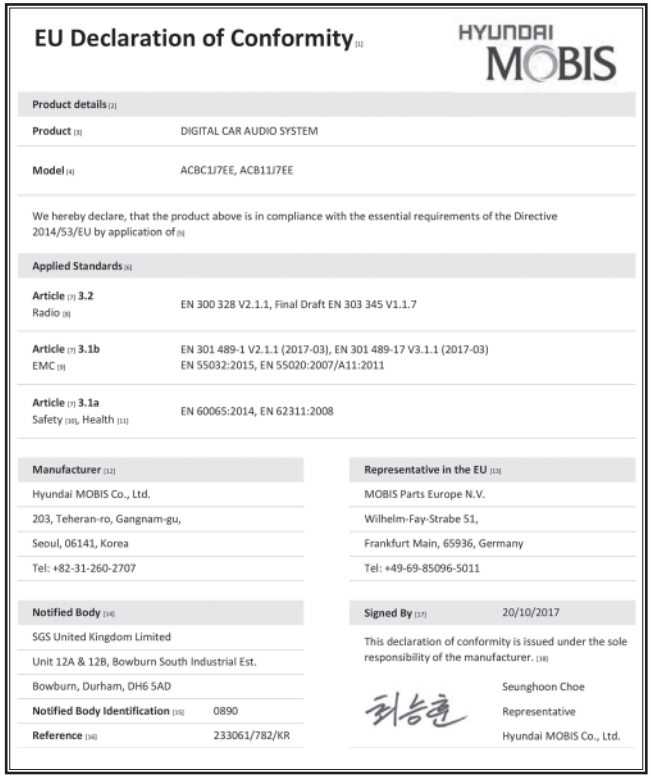

EU Declaration of Conformity [1]

HYUNDAI MOBIS

Product details [2]	
Product [3]	DIGITAL CAR AUDIO SYSTEM
Model [4]	ACBC1J7EE, ACB11J7EE

We hereby declare, that the product above is in compliance with the essential requirements of the Directive 2014/53/EU by application of [5]

Applied Standards [6]	
Article [7] **3.2** Radio [8]	EN 300 328 V2.1.1, Final Draft EN 303 345 V1.1.7
Article [7] **3.1b** EMC [9]	EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-03), EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-03) EN 55032:2015, EN 55020:2007/A11:2011
Article [7] **3.1a** Safety [10], Health [11]	EN 60065:2014, EN 62311:2008

Manufacturer [12]
Hyundai MOBIS Co., Ltd.
203, Teheran-ro, Gangnam-gu,
Seoul, 06141, Korea
Tel: +82-31-260-2707

Representative in the EU [13]
MOBIS Parts Europe N.V.
Wilhelm-Fay-Strabe 51,
Frankfurt Main, 65936, Germany
Tel: +49-69-85096-5011

Notified Body [14]	
SGS United Kingdom Limited	
Unit 12A & 12B, Bowburn South Industrial Est.	
Bowburn, Durham, DH6 5AD	
Notified Body Identification [15]	0890
Reference [16]	233061/782/KR

Signed By [17] 20/10/2017

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer. [18]

최승훈

Seunghoon Choe
Representative
Hyundai MOBIS Co., Ltd.

Ennen ajamista 6-5
• Ennen autoon nousemista 6-5
• Tarkastettavat seikat 6-5
• Ennen käynnistämistä 6-5
Virta-avaimen asennot 6-7
• Virta-avaimen asento 6-7
• Moottorin käynnistäminen 6-8
• Bensiinimoottorin/dieselmoottorin sammuttaminen (käsivaihteisto) 6-11
Moottorin START/STOP-painike 6-12
• Valaistu moottorin START/STOP-painike 6-12
• Moottorin START/STOP-painikkeen asennot 6-12
• Moottorin käynnistäminen 6-15
• Bensiinimoottorin/dieselmoottorin sammuttaminen (käsivaihteisto) 6-19
Käsivaihteisto 6-20
• Käsivaihteiston toiminta 6-20
• Hyvä ajotapa 6-22
Automaattivaihteisto 6-24
• Automaattivaihteiston toiminta 6-24
• Vaihdelukko 6-28
• Hyvä ajotapa 6-30
Kaksoiskytkinvaihteisto 6-32
• Kaksoiskytkinvaihteiston toiminta 6-32
• LCD-näyttö vaihteiston lämpötilaa ja varoitusviestejä varten 6-34
• Hyvä ajotapa 6-43
Jarrujärjestelmä 6-45
• Jarrutehostin 6-45
• Seisontajarru 6-47
• Sähkötoiminen seisontajarru (EPB) 6-49
• AUTO HOLD -mäkipidätin 6-56
• Lukkiutumattomat jarrut (ABS) 6-58
• Ajonvakautusjärjestelmä (ESC) 6-61
• Mäkilähtöavustin (HAC) 6-65
• Ajovakauden hallintajärjestelmä (VSM) 6-66
• ESS: Hätäjarruvalo 6-68
• Jarruihin liittyviä ohjeita 6-68
Törmäysvaroittimella varustettu automaattinen hätäjarrutusjärjestelmä (FCA) (kameratyyppinen) 6-70
• Järjestelmän asetukset ja aktivointi 6-70
• FCA-järjestelmän varoitusviesti ja järjestelmän hallinta 6-72
• Jarrujärjestelmän toiminta 6-73
• FCA-järjestelmän etukamera-anturi 6-74
• Järjestelmän toimintahäiriö 6-75
• Järjestelmän rajoitukset 6-77
Törmäysvaroittimella varustettu automaattinen hätäjarrutusjärjestelmä (FCA) (kamera- ja tutkatyyppinen) 6-82
• Järjestelmän asetukset ja aktivointi 6-82
• FCA-järjestelmän varoitusviesti ja järjestelmän hallinta 6-84

- Jarrujärjestelmän toiminta 6-85
- Etäisyysanturi edessä (etututka) 6-86
- Järjestelmän toimintahäiriö 6-88
- Järjestelmän rajoitukset 6-89
- Jalankulkijan tunnistaminen 6-93

Vakionopeudensäädin 6-95
- Vakionopeudensäätimen kytkin 6-96
- Vakionopeuden asettaminen 6-96
- Asetetun nopeuden suurentaminen 6-97
- Asetetun nopeuden pienentäminen 6-97
- Hetkellinen kiihdytys, kun vakionopeudensäädin on käytössä 6-98
- Vakionopeudensäätimen poistaminen käytöstä 6-98
- Vakionopeuden ottaminen uudelleen käyttöön yli 30 km/h ajonopeudella 6-99
- Vakionopeudensäätimen kytkeminen pois käytöstä . . 6-99

Manuaalinen nopeudenrajoitin 6-100
- Nopeusrajan asettaminen 6-100
- Kytke nopeudenrajoitin pois käytöstä seuraavasti . . 6-102

Liikennemerkkien tunnistusjärjestelmä 6-103
- Liikennemerkkien tunnistusjärjestelmän kytkeminen päälle / pois päältä 6-104
- Toiminta 6-104
- Näyttö 6-105
- Huomautus kuljettajalle 6-108

Stop & go -toiminnolla varustettu mukautuva vakionopeudensäädin 6-109
- Nopeuden asettaminen 6-111
- Ajoneuvojen välisen etäisyyden asettaminen 6-116
- Mukautuvan vakionopeudensäätimen herkkyyden säätäminen 6-121
- Siirtyminen tavalliseen vakionopeudensäätöön . . . 6-122
- Järjestelmän rajoitukset 6-123

Edellä olevan auton liikkeellelähtövaroitus 6-129
- Järjestelmän asetukset ja toimintaedellytykset . . . 6-129

Automaattinen moottorin sammutus- ja käynnistysjärjestelmä (ISG) 6-131
- Automaattinen sammutus 6-131
- Automaattinen käynnistys 6-132
- Moottorin sammutus- ja käynnistysjärjestelmän (ISG) toiminta 6-133
- Moottorin automaattisen sammutus- ja käynnistysjärjestelmän (ISG) kytkeminen pois päältä 6-134
- ISG-järjestelmän toimintahäiriö 6-134

Sport-järjestelmä 6-136

Mukautuva kaistallapitoavustin (LFA) 6-138
- Mukautuvan kaistallapitoavustimen toiminta 6-139
- Mukautuvan kaistallapitoavustimen toimintahäiriö 6-142
- Järjestelmän rajoitukset 6-143

Aktiivinen kaistavahti (LKA) 6-145
- Aktiivisen kaistavahdin toiminta 6-147
- Aktiivisen kaistavahdin toimintahäiriö 6-152

• Aktiivisen kaistavahdin toimintojen asetukset 6-153
FCA-järjestelmän vastaantulevan liikenteen väistötoiminto 6-154
• Järjestelmän toiminta 6-154
• Varoitusviesti ja toiminnon ohjaus.....6-154
• Rajoitukset 6-155
Kuolleen kulman varoitusjärjestelmä (BCW) ..6-156
• BCW (kuolleen kulman varoitusjärjestelmä).....6-157
• RCCW (risteävän liikenteen varoitusjärjestelmä).. 6-165
Kuljettajan vireystilan valvontajärjestelmä (DAW) 6-175
• Järjestelmän asetukset ja aktivointi.....6-175
• Järjestelmän uudelleenalustus 6-177
• Järjestelmä pois käytöstä 6-177
• Järjestelmän toimintahäiriö 6-178
Taloudellinen ajaminen 6-180
Erityiset ajo-olosuhteet.....6-182
• Vaaralliset ajo-olosuhteet 6-182
• Kiinnijuuttuneen auton irrottaminen 6-182
• Kaarreajo 6-183
• Ajaminen pimeällä.....6-184
• Ajaminen sateessa 6-184
• Ajaminen syvässä vedessä.....6-185
• Ajaminen maastossa 6-185
• Moottoritiellä ajaminen.....6-185
Ajaminen talvella 6-187
• Jäinen tai luminen tienpinta.....6-187
• Käytä hyvälaatuista etyleeniglykolijäähdytysnestettä.....6-190
• Tarkasta akku ja kaapelit.....6-190
• Vaihda moottoriöljy talvilaatuiseen moottoriöljyyn tarpeen mukaan.....6-190
• Tarkasta sytytystulpat ja sytytysjärjestelmä.....6-190
• Suojaa lukot jäätymiseltä 6-190
• Käytä hyväksyttyä lasinpesunestettä.....6-190
• Estä seisontajarrun jäätyminen 6-190
• Poista alustaan kertynyt jää ja lumi 6-190
• Pidä autossa varusteita hätätilanteen varalle 6-190
Perävaunun vetäminen (Eurooppa) 6-192
• Vetokoukut 6-194
• Turvavaijerit.....6-194
• Perävaunun jarrut.....6-194
• Ajaminen perävaunun kanssa 6-195
• Perävaunun aiheuttama huollontarve.....6-199
• Perävaunun vetäminen 6-199
Auton paino 6-204
• Auton omamassa 6-204
• Todellinen omamassa.....6-204
• Kantavuus.....6-204
• Akselimassa.....6-204
• Suurin sallittu akselimassa 6-204
• Kokonaismassa.....6-204
• Kokonaismassaluokitus.....6-204
• Ylikuorma.....6-204

⚠ VAROITUS – PAKOKAASUN HENGITTÄMINEN VOI OLLA VAARALLISTA!

Pakokaasun hengittäminen voi olla erittäin vaarallista. Avaa ikkunat heti, kun tunnet pakokaasun hajua matkustamossa.

- **Älä hengitä pakokaasuja.**

  Pakokaasut sisältävät väritöntä ja hajutonta hiilimonoksidia, joka voi aiheuttaa tajunnan menetyksen ja tukehtumiskuoleman.

- **Varmista, ettei pakokaasujärjestelmä vuoda.**

  Pakoputkisto pitää tarkastaa aina, kun auto nostetaan nosturilla esimerkiksi öljyvaihtoa varten. Jos havaitset muutoksia pakoäänissä tai auton alustaan on iskeytynyt jotakin ajon aikana, tarkistuta järjestelmä ammattihuollossa. Suosittelemme käyntiä valtuutetulla Kia-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla.

- **Älä käytä moottoria suljetuissa tiloissa.**

  Moottorin käyttäminen joutokäynnillä autotallissa on vaarallista, vaikka autotallin ovi olisi auki. Aja auto ulos autotallista heti, kun olet käynnistänyt moottorin.

- **Vältä käyttämästä moottoria tyhjäkäynnillä pitkään, kun autossa on ihmisiä.**

  Auton tulee olla avoimella paikalla ja ilmastointilaite tulee säätää niin, että ulkoilmanotto (ei sisäilmankierto) on valittuna ja puhallinnopeus on säädetty suureksi, jos matkustajien täytyy oleskella autossa pitkään moottorin ollessa tyhjäkäynnillä.

Jos sinun on ajettava takaluukku avoinna kuljettaaksesi tavaroita, jotka näin vaativat:

1. Sulje kaikki ikkunat.
2. Avaa sivuilmasuuttimet.
3. Valitse ilmastointilaitteesta suuri puhallinnopeus, ulkoilmanotto ja ilmavirran suuntaus jalkatilaan tai kasvoihin.

Varmista, ettei tuulilasin edessä oleviin ilmanottoaukkoihin kerry lunta, jäätä, lehtiä tai muuta roskaa, jotta ilmastointilaite toimisi oikein.

ENNEN AJAMISTA

Ennen autoon nousemista

- Pidä ikkunat, sivutaustapeilit ja valot puhtaina.
- Tarkasta renkaiden kunto.
- Tarkista, ettei auton alla näy vuotoja.
- Varmista ennen peruuttamista, ettei auton takana ole esteitä.

Säännöllisesti tarkastettavat kohteet

Moottoriöljyn, jäähdytysnesteen, jarrunesteen ja lasinpesunesteen tasot täytyy tarkistaa säännöllisin aikavälein, nesteestä riippuen. Lisätietoja löydät luvusta 8 ”Huolto”.

⚠ VAROITUS

Jos kuljettaja ei keskity ajamiseen, hän saattaa menettää auton hallinnan ja joutua onnettomuuteen, josta saattaa aiheutua vakavia tai kuolemaan johtavia vammoja. Auton turvallinen käsittely on kuljettajan vastuulla ja hänen ei tulisi käyttää mitään laitteita tai auton järjestelmiä niin, että hänen keskittymisensä herpaantuu, eikä käyttää laitteita, joiden käyttö ajon aikana on kielletty laissa.

Ennen käynnistämistä

- Sulje ja lukitse ovet.
- Säädä istuin siten, että ulotut kaikkiin hallintalaitteisiin helposti.
- Säädä sisä- ja ulkotaustapeilit.
- Varmista, että kaikki valot toimivat.
- Tarkista mittarit.
- Tarkasta varoitusvalojen toiminta, kun virta kytketään ON-asentoon.
- Vapauta seisontajarru ja varmista, että sen varoitusvalo sammuu.

Turvallisuuden vuoksi varmista, että olet tutustunut autoon ja sen varusteisiin.

⚠ VAROITUS

Kaikkien matkustajien on käytettävä turvavöitä. Katso lisätietoja turvavöiden käytöstä kappaleen 3 kohdasta ”Turvavyöt”.

⚠ VAROITUS

Tarkista ennen vaihteenvalitsimen siirtämistä D (ajo)- tai R (peruutus) -asentoon, ettei ketään (varsinkaan lapsia) ole auton lähellä.

⚠ VAROITUS – Ajaminen alkoholin tai päihteiden vaikutuksen alaisena

Alkoholi ja ajaminen ovat erittäin vaarallinen yhdistelmä. Rattijuopumus on merkittävin liikennekuolemien aiheuttaja joka vuosi. Jo pieni määrä alkoholia vaikuttaa olennaisesti reaktio-, havainnointi- ja harkintakykyyn. Ajaminen huumausaineiden vaikutuksen alaisena on vähintään yhtä vaarallista kuin ajaminen alkoholin vaikutuksen alaisena.

Alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisena ajaminen suurentaa vakavan liikenneonnettomuuden vaaran moninkertaiseksi.

Älä aja autoa alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisena. Älä matkusta autossa, jonka kuljettaja on nauttinut alkoholia tai on huumeiden vaikutuksen alaisena. Tilaa taksi, ellet löydä toista kuljettajaa.

⚠ VAROITUS


- **Älä paina kaasupoljinta pitkään pysäköidessäsi tai auton ollessa paikallaan. Moottori tai pakokaasujärjestelmä saattaa ylikuumentua ja aiheuttaa tulipalon.**
- **Irtoesineet saattavat pudota lattialle ja aiheuttaa onnettomuuden häiritessään polkimien käyttöä, kun teet äkillisen ohjausliikkeen tai painat jarrupoljinta äkillisesti. Säilytä kaikki irtoesineet turvallisessa paikassa.**
- **Keskittymiskyvyn herpaantuminen sattaa johtaa onnettomuuteen. Ole varovainen suorittaessasi toimia, jotka saattavat häiritä ajamista (esim. äänentoistojärjestelmän tai ilmastointilaitteen säätimiä käsitellessäsi). Turvallinen ajaminen on aina kuljettajan vastuulla.**

VIRTA-AVAIMEN ASENNOT

Virtalukon asento


LOCK-asento

■ Tyyppi A

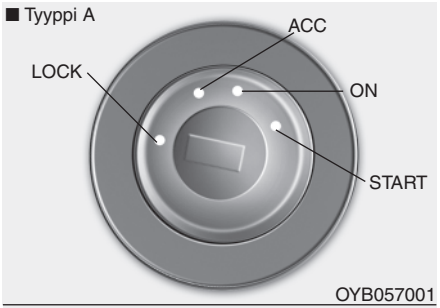

OYB057001

■ Tyyppi B

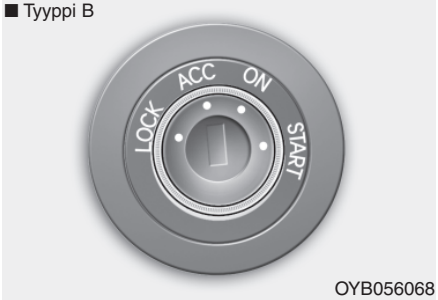

OYB056068

Ohjauslukko on lukittu auton suojaamiseksi varkaudelta. Virta-avain voidaan poistaa ainoastaan LOCK-asennossa.

ACC-asento

Ohjauspyörän lukitus vapautuu ja sähköiset lisälaitteet ovat käytettävissä.

✻ HUOMAUTUS

Käännä ohjauspyörää edestakaisin molempiin suuntiin, jos virta-avaimen kääntäminen ACC-asentoon on vaikeaa.

ON-asento

Varoitusvalot voidaan tarkastaa ennen moottorin käynnistymistä. Virta-avain palautuu tähän asentoon, kun käynnistät moottorin.

Älä jätä virta-avainta ON-asentoon, kun moottori ei ole käynnissä, jotta akku ei tyhjenisi.

START-asento

Käännä virtalukko START-asentoon käynnistääksesi moottorin. Käynnistysmoottori toimii, kunnes vapautat avaimen, jolloin avain palautuu ON-asentoon. Jarrun varoitusvalo voidaan tarkastaa tässä asennossa.

⚠ VAROITUS – Virtalukko

- **Älä koskaan käännä virta-avainta LOCK- tai ACC-asentoon auton liikkuessa. Tämä voi johtaa ohjattavuuden tai jarrujen toiminnan menettämiseen ja sitä kautta onnettomuuteen.**
- **Ohjauslukko ei korvaa seisontajarrua. Aina ennen kuljettajan istuimelta poistumista varmista, että vaihdevipu on kytketty ykkösvaihteelle käsivaihteistoissa, seisontajarru on kunnolla kytketty ja moottori sammutettu. Auto saattaa muuten liikkua äkillisesti.**

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- **Älä yritä kääntää virta-avainta tai käyttää mitään muita hallintalaitteita ohjauspyörän läpi. Saatat menettää auton hallinnan ja joutua onnettomuuteen, josta aiheutuu vakavia tai kuolemaan johtavia vammoja.**
- **Älä säilytä irtoesineitä kuljettajan istuimen lähellä, sillä ne saattavat liikkua ajon aikana haitaten kuljettajaa ja aiheuttaa näin onnettomuuden.**

Moottorin käynnistäminen

⚠ VAROITUS

- **Käytä aina sopivia kenkiä ajaessasi. Sopimattomat kengät (korkokengät, hiihtomonot jne.) saattavat häiritä jarru-, kytkin- (jos varusteena) tai kaasupolkimen käyttöä.**
- **Älä paina kaasupoljinta käynnistäessäsi moottoria. Auton äkillinen liikkeellelähtö voi aiheuttaa onnettomuustilanteen.**
- **Odota, että moottorin kierrosluku on normaalitasolla. Jos vapautat jarrupolkimen moottorin korkeilla kierroksilla, auto voi lähteä liikkeelle liian nopealla vauhdilla.**

Bensiinimoottorin käynnistäminen

1. Varmista, että seisontajarru on kytketty.
2. **Käsivaihteisto** – Paina kytkinpoljin kokonaan pohjaan ja siirrä vaihde vapaalle. Pidä jarru- ja kytkinpoljin painettuina ja käännä virta-avain START-asentoon.

   Automaattivaihteisto/kaksoiskytkinvaihteisto – Siirrä vaihdevipu P-asentoon (pysäköinti). Paina jarrupoljin pohjaan.

   Voit käynnistää moottorin myös vaihteenvalitsimen ollessa N-asennossa.
3. Käännä virta-avain START-asentoon (enintään 10 sekuntin ajaksi) ja vapauta se, kun moottori käynnistyy.

*Moottori tulee käynnistää **painamatta kaasupoljinta.***

4. Älä lämmitä moottoria joutokäynnillä auton seisoessa. Pidä moottorin kierrosnopeus maltillisena, kun lähdet liikkeelle. (Vältä äkillisiä kiihdytyksiä ja jarrutuksia.)

Dieselmoottorin käynnistäminen

Ennen kylmän dieselmoottorin käynnistämistä täytyy suorittaa hehkutus, jonka jälkeen moottorin tulee antaa lämmetä ennen liikkeellelähtöä.

1. Varmista, että seisontajarru on kytketty.
2. **Käsivaihteisto** – Paina kytkinpoljin kokonaan pohjaan ja siirrä vaihde vapaalle. Pidä kytkin- ja jarrupoljin painettuina painaessasi moottorin START/STOP-painikkeen START-asentoon.

   Automaattivaihteisto/kaksoiskytkinvaihteisto – Siirrä vaihdevipu P-asentoon (pysäköinti). Paina jarrupoljin pohjaan.

   Voit käynnistää moottorin myös, kun vaihdevipu on N-asennossa (vapaalla).



3. Käännä virta-avain ON-asentoon hehkutuksen aloittamiseksi. Hehkutuksen merkkivalo syttyy.
4. Kun hehkutuksen merkkivalo sammuu, käännä virta-avain START-asentoon ja vapauta se, kun moottori käynnistyy (enintään 10 sekunnin kuluessa).

✻ HUOMAUTUS

Jos moottori ei käynnisty 10 sekunnin sisällä hehkutuksen loppumisesta, käännä virta-avain uudelleen LOCK-asentoon noin 10 sekunniksi ja sitten ON-asentoon hehkuttaaksesi uudelleen.

Turboahtimella ja välijäähdyttimellä varustetun moottorin käynnistäminen ja sammuttaminen

1. Älä kiihdytä tai rasita moottoria välittömästi sen käynnistymisen jälkeen.

   Jos moottori on kylmä, käytä sitä tyhjäkäynnillä muutama sekunti, jotta turboahtimelle taataan riittävä voitelu.
2. Pitkän yhtämittaisen ajon, suuren ajonopeuden ja moottoria voimakkaasti kuormittaneen ajon jälkeen moottorin pitää antaa käydä joutokäyntiä noin minuutin ajan ennen sen sammuttamista.

   Joutokäynnillä turboahdin ehtii jäähtyä ennen moottorin sammuttamista.

⚠ HUOMIO

Älä sammuta moottoria välittömästi sen jälkeen, kun se on altistettu raskaalle käytölle. Moottori tai turboahdin saattaa vaurioitua vakavasti.

⚠ HUOMIO

Jos moottori pysähtyy ajon aikana, älä yritä siirtää vaihteenvalitsinta P-asentoon. Jos liikenne- ja tieolosuhteet sallivat, voit yrittää käynnistää moottorin uudelleen siirtämällä vaihteenvalitsimen N-asentoon ja kääntämällä virta-avaimen START-asentoon.

⚠ HUOMIO

- ***Älä käytä käynnistysmoottoria pidempään kuin 10 sekuntia. Jos moottori ei käynnisty tai sammuu käynnistyttyään, odota 5–10 sekuntia ennen uutta käynnistysyritystä. Käynnistysmoottorin ylikuormitus saattaa vaurioittaa sitä.***
- ***Älä käännä virta-avainta START-asentoon moottorin käydessä. Käynnistysmoottori voisi vaurioitua.***

Bensiinimoottorin/ dieselmoottorin sammuttaminen (käsivaihteisto)

1. Varmista, että auto on täysin pysähtynyt ja pidä kytkin- ja jarrupoljin painettuina.
2. Vaihda vaihde vapaalle painaen samalla kytkin- ja jarrupoljinta.
3. Kytke seisontajarru painaen samalla jarrupoljinta.
4. Käännä virta-avain LOCK-asentoon ja poista se.

MOOTTORIN START/STOP-PAINIKE (JOS VARUSTEENA)

Valaistu moottorin START/ STOP-painike



OCD058001

Moottorin START/STOP-painikkeen valaistus syttyy aina, kun avaat kuljettajan oven. Valaistus sammuu noin 30 sekunnin kuluttua oven sulkemisesta. Se sammuu myös heti, kun murtohälytin viritetään.

Moottorin START/STOP-painikkeen asennot

OFF-asento

Käsivaihteistolla

Sammuttaaksesi moottorin (START/ RUN-asento) tai kytkeäksesi auton virran (ON-asento) pois päältä pysäytä auto ja paina moottorin START/STOP-painiketta.

Automaattivaihteistolla/kaksoiskytkinvaihteistolla

Sammuttaaksesi moottorin (START/ RUN-asento) tai kytkeäksesi auton virran (ON-asento) pois päältä paina moottorin START/STOP-painiketta vaihdevivun ollessa P-asennossa (pysäköinti). Kun painat moottorin START/STOP-painiketta ilman, että vaihdevipu on P-asennossa (pysäköinti), painike ei kytkeydy OFF-asentoon vaan ACC-asentoon.

Ohjauslukolla varustetut autot

Ohjauspyörä lukittuu auton suojaamiseksi varkaudelta, kun START/ STOP-painike on OFF-asennossa.

Se lukittuu, kun ovi avataan.

Jos ohjauslukko ei ole lukkiutunut kunnolla, kuulet varoitusäänen avatessasi kuljettajan oven. Yritä lukita ohjauspyörä uudelleen. Tarkastuta järjestelmä ammattihuoltoliikkeessä, jos ongelma ei korjaudu. Suosittelemme käyntiä valtuutetulla Kia-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla.

Lisäksi jos moottorin käynnistyspainike painetaan OFF-asentoon vasta kuljettajan oven avaamisen jälkeen, ohjauspyörä ei lukitu, jolloin varoitusmerkkiääni kytkeytyy. Sulje tässä tapauksessa ovi. Tämän jälkeen ohjauspyörä lukkiutuu ja varoitusmerkkiääni keskeytyy.

✻ HUOMAUTUS

Käynnistyspainiketta ei voida käyttää, jos ohjauslukko ei avaudu täydellisesti. Käännä ohjauspyörää molempiin suuntiin ja paina painiketta uudelleen.

✻ HUOMAUTUS

Moottorin ja auton virran voi sammuttaa painikkeen ollessa START/RUN- tai ON-asennossa vain, kun auto on pysähtynyt.

⚠ HUOMIO

Voit hätätilanteessa sammuttaa moottorin auton liikkuessa ja siirtää painikkeen ACC-asentoon painamalla sitä yli 2 sekunnin ajan tai 3 kertaa peräkkäin 3 sekunnin sisällä.

Jos auto liikkuu edelleen, käynnistä moottori uudelleen:

- ***Manuaalivaihteisto – Paina moottorin START/STOP-painiketta vaihdevivun ollessa vapaalla ja kytkinpolkimen ollessa painettuna.***
- ***Automaattivaihteisto/kaksoiskytkinvaihteisto – Paina moottorin start/stop-painiketta, kun ajonopeus on 5 km/h tai enemmän.***

ACC-asento

Käsivaihteistolla



OJF058312

Paina moottorin START/STOP-painiketta sen ollessa OFF-asennossa (älä paina kytkinpoljinta).

Automaattivaihteistolla/kaksoiskytkinvaihteistolla

Paina moottorin START/STOP-painiketta sen ollessa OFF-asennossa (älä paina jarrupoljinta).

Ohjauspyörän lukitus vapautuu ja sähköiset lisälaitteet ovat käytettävissä.

Jos moottorin START/STOP-painike on ACC-asennossa yli tunnin ajan, painike kytkeytyy automaattisesti OFF-asentoon akun tyhjenemisen välttämiseksi.

ON-asento

Käsivaihteistolla

Paina moottorin START/STOP-painiketta sen ollessa ACC-asennossa (älä paina kytkinpoljinta).

Automaattivaihteistolla/kaksoiskytkinvaihteistolla

Paina moottorin START/STOP-painiketta sen ollessa ACC-asennossa koskematta jarrupolkimeen.

Tarkista ennen moottorin käynnistämistä, että varoitusvalot syttyvät asianmukaisesti. Älä jätä moottorin START/STOP-painiketta ON-asentoon pitkäksi aikaa. Akku saattaa tyhjentyä, koska moottori ei ole käynnissä.

START/RUN-asento

Käsivaihteistolla

Käynnistä moottori painamalla kytkin- ja jarrupoljin alas, siirtämällä vaihteenvalitsin vapaa-asentoon ja painamalla moottorin START/STOP-painiketta.

Automaattivaihteistolla/kaksoiskytkinvaihteistolla

Käynnistä moottori painamalla jarrupoljin alas, siirtämällä vaihteenvalitsin P- tai N-asentoon ja painamalla moottorin START/STOP-painiketta. Turvallisuussyistä käynnistä moottori vaihdevivun ollessa P-asennossa (pysäköinti).

✻ HUOMAUTUS

Jos painat moottorin START/STOP-painiketta painamatta kytkinpoljinta käsivaihteisessa autossa tai painamatta jarrupoljinta automaattivaihteisessa/kaksoiskytkinvaihteistoisessa autossa, moottori ei käynnisty ja moottorin START/STOP-painikkeen tila vaihtuu seuraavasti:
OFF ➔ACC ➔ ON ➔ OFF tai ACC

✻ HUOMAUTUS

Jos jätät moottorin START/STOP-painikkeen ACC- tai ON-asentoon pitkäksi ajaksi, akku saattaa tyhjentyä.

⚠ VAROITUS

- **Älä paina moottorin START/STOP-painiketta auton liikkuessa. Tämä voi johtaa ohjattavuuden tai jarrujen toiminnan menettämiseen ja sitä kautta onnettomuuteen.**
- **Ohjauslukko ei korvaa seisontajarrua. Ennen kuljettajan istuimelta poistumista varmista aina, että vaihdevipu on kytketty P-asentoon (pysäköinti), seisontajarru on kunnolla kytketty ja moottori sammutettu. Auto saattaa muuten liikkua äkillisesti.**

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- **Älä koskaan yritä käyttää moottorin START/STOP-painiketta tai muita hallintalaitteita ohjauspyörän läpi auton liikkuessa. Saatat menettää auton hallinnan ja joutua onnettomuuteen, josta seuraa vakavia tai kuolemaan johtavia vammoja.**
- **Älä säilytä irtoesineitä kuljettajan istuimen lähellä, sillä ne saattavat liikkua ajon aikana haitaten kuljettajaa ja aiheuttaa näin onnettomuuden.**

Moottorin käynnistäminen

⚠ VAROITUS

- **Käytä aina sopivia kenkiä ajaessasi. Vääränlaiset kengät (korkokengät, hiihtokengät, jne.) saattavat haitata jarru-, kaasu- ja kytkinpolkimen (käsivaihteistolla varustetuissa autoissa) käyttöä.**
- **Älä paina kaasupoljinta käynnistäessäsi moottoria. Auton äkillinen liikkeellelähtö voi aiheuttaa onnettomuustilanteen.**
- **Odota, että moottorin kierrosluku on normaalitasolla. Jos vapautat jarrupolkimen moottorin korkeilla kierroksilla, auto voi lähteä liikkeelle liian nopealla vauhdilla.**

✻ HUOMAUTUS – Kick down -toiminto

Käytä kick down -mekanismia mahdollisimman tehokasta kiihdytystä varten. Paina kaasupoljin yli kitkapisteen. Automaattivaihteisto vaihtaa pienemmälle vaihteelle kierrosnopeudesta riippuen.

Bensiinimoottorin käynnistäminen

1. Pidä älyavain mukanasi tai jätä se autoon.
2. Varmista, että seisontajarru on kunnolla kytketty.
3. **Käsivaihteisto** – Paina kytkinpoljin kokonaan pohjaan ja siirrä vaihde vapaalle. Pidä kytkin- ja jarrupolkimet painettuina moottoria käynnistäessäsi.

   Automaattivaihteisto/kaksoiskytkinvaihteisto – Siirrä vaihdevipu P-asentoon (pysäköinti). Paina jarrupoljin pohjaan.

   Voit käynnistää moottorin myös, kun vaihdevipu on N-asennossa (vapaa).
4. Paina moottorin START/STOP-painiketta.

Moottori tulee käynnistää painamatta kaasupoljinta.

5. Älä lämmitä moottoria joutokäynnillä auton seisoessa. Pidä moottorin kierrosnopeus maltillisena, kun lähdet liikkeelle. (Vältä äkillisiä kiihdytyksiä ja jarrutuksia.)


Dieselmoottorin käynnistäminen

Ennen kylmän dieselmoottorin käynnistämistä täytyy suorittaa hehkutus, jonka jälkeen moottorin tulee antaa lämmetä ennen liikkeellelähtöä.

1. Varmista, että seisontajarru on kytketty.
2. **Käsivaihteisto** – Paina kytkinpoljin kokonaan pohjaan ja siirrä vaihde vapaalle. Pidä kytkin- ja jarrupoljin painettuina painaessasi moottorin START/STOP-painikkeen START-asentoon.

   Automaattivaihteisto/kaksoiskytkinvaihteisto – Siirrä vaihdevipu P-asentoon (pysäköinti). Paina jarrupoljin pohjaan.

   Voit käynnistää moottorin myös vaihteenvalitsimen ollessa N-asennossa.

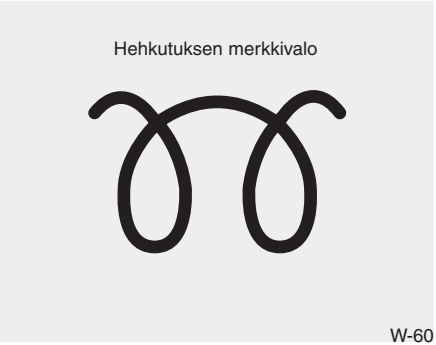

W-60

3. Paina moottorin START/STOP-painiketta samalla painaen jarrupoljinta.
4. Pidä jarrupoljin painettuna, kunnes hehkutuksen merkkivalo sammuu. (Tähän kuluu noin 5 sekuntia)
5. Moottori käynnistyy, kun hehkutuksen merkkivalo sammuu.

⚠ HUOMIO

- ***Talvella on suositeltavaa odottaa dieselmoottorin lämpenemistä auton ollessa paikallaan ennen liikkeelle lähtöä.***
- ***Käytä talvella soveltuvaa talvidieseliä.***

✻ HUOMAUTUS

Jos moottorin START/STOP-painiketta painetaan uudelleen, kun moottorin hehkutus on vielä käynnissä, moottori saattaa käynnistyä.

Turboahtimella ja välijäähdyttimellä varustetun moottorin käynnistäminen ja sammuttaminen

1. Älä kiihdytä tai rasita moottoria välittömästi sen käynnistymisen jälkeen.

   Jos moottori on kylmä, käytä sitä tyhjäkäynnillä muutama sekunti, jotta turboahtimelle taataan riittävä voitelu.
2. Pitkän yhtämittaisen ajon, suuren ajonopeuden ja moottoria voimakkaasti kuormittaneen ajon jälkeen moottorin pitää antaa käydä joutokäyntiä noin minuutin ajan ennen sen sammuttamista.

   Joutokäynnillä turboahdin ehtii jäähtyä ennen moottorin sammuttamista.

⚠ HUOMIO

Älä sammuta moottoria välittömästi sen jälkeen, kun se on altistettu raskaalle käytölle. Moottori tai turboahdin saattaa vaurioitua vakavasti.

Moottorin käynnistäminen älyavaimella

- Moottori ei ehkä käynnisty, vaikka älyavain olisi autossa, jos avain on kaukana kuljettajan istuimesta.
- Järjestelmä tarkistaa, onko älyavain kelvollinen, kun moottorin START/STOP-painike on ACC- tai ON -asenossa. Jos älyavain ei ole autossa, merkkivalo  ja viesti ”Key is not in the vehicle” (avain ei ole autossa) tulevat näkyviin mittaristoon ja LCD-ikkunaan. Jos kaikki ovet on suljettu, kuuluu lisäksi merkkiääni noin 5 sekunnin ajan. Teksti poistuu näytöltä ja merkkivalo sammuu auton lähdettyä liikkeelle. Pidä älyavain aina mukanasi.


⚠ VAROITUS

Moottori käynnistyy ainoastaan, kun älyavain on autossa.

Älä anna lasten tai henkilöiden, jotka eivät ole perehtyneet moottorin START/STOP-painikkeen toimintaan, koskea painikkeeseen.

⚠ HUOMIO

Jos moottori sammuu auton liikkuessa, älä yritä siirtää vaihdevipua P-asentoon (pysäköinti). Jos liikenne- ja tieolosuhteet sallivat, voit yrittää käynnistää moottorin uudelleen siirtämällä vaihteenvalitsimen N-asentoon ja painamalla käynnistyspainiketta.

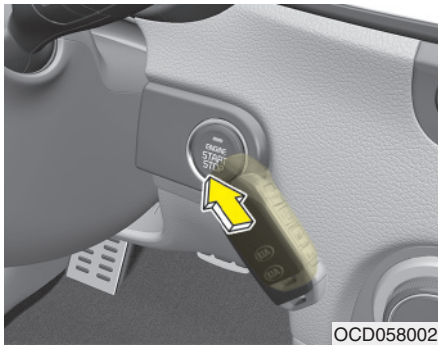

OCD058002

✻ HUOMAUTUS

• Voit käynnistää moottorin painamalla moottorin START/STOP-painiketta älyavaimella, jos älyavaimen paristo on heikko tai älyavain ei toimi oikein.
Älyavaimen lukituspainikepuolen tulee tällöin koskettaa painiketta suoraan. Kun painat moottorin START/STOP-painiketta älyavaimella, avaimen tulee koskettaa painiketta oikeassa kulmassa.

(Jatkuu)

(Jatkuu)

• Moottoria ei voi käynnistää normaalisti, kun jarruvalojen sulake on palanut.
Vaihda sulake uuteen. Jos et voi vaihtaa sulaketta heti, voit käynnistää moottorin painamalla START/STOP-painiketta 10 sekunnin ajan sen ollessa ACC-asennossa. Moottori voidaan käynnistää painamatta jarrupoljinta. Paina tästä huolimatta turvallisuussyistä jarrupoljin ja kytkinpoljin (käsivaihteistolla varustetuissa autoissa) alas ennen käynnistämistä.

⚠ HUOMIO


- ***Älä paina moottorin START/STOP-painiketta yli 10 sekunnin ajan. Tämä ei kuitenkaan koske tilannetta, jossa jarruvalojen sulake on palanut.***
- ***Älä käännä virta-avainta START-asentoon moottorin käydessä. Käynnistin voi vaurioitua.***

Bensiinimoottorin/ dieselmoottorin sammuttaminen (käsivaihteisto)

1. Varmista, että auto on täysin pysähtynyt ja pidä kytkin- ja jarrupoljin painettuina.
2. Vaihda vaihde vapaalle painaen samalla kytkin- ja jarrupoljinta.
3. Kytke seisontajarru painaen samalla jarrupoljinta.
4. Käännä virta-avain LOCK-asentoon ja poista se.

KÄSIVAIHTEISTO

Käsivaihteiston toiminta

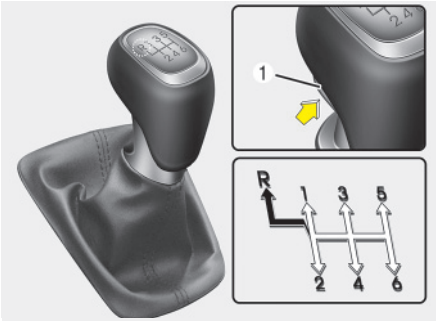

⇨ Vaihdevipua voidaan siirtää nostamatta painiketta (1).

➡ Painiketta (1) tulee painaa, kun vaihdevipu siirretään peruutusasentoon.

OYB056058

Käsivaihteistossa on 5 (tai 6) eteenpäin ajon vaihdetta.

Vaihdekaavio on painettu vaihdevivun nuppiin. Vaihteen vaihtaminen on helppoa, koska vaihteisto on täysin synkronoitu.

Paina kytkinpoljin pohjaan asti vaihtamisen ajaksi ja nosta se sitten hitaasti.

Jos autosi on varustettu ohjauslukolla, moottori ei käynnisty, jos sitä yritetään käynnistää painamatta kytkinpoljinta. (jos varusteena)

Vaihdevipu on palautettava vapaalle ennen sen siirtämistä R-asentoon (peruutus).

Paina vaihdevivun alla olevaa painiketta ja siirrä vaihdevipua vasemmalle ja sitten R-asentoon (peruutus).

Varmista, että auto on täysin pysähtynyt ennen vaihtamista R-asentoon (peruutus).

Älä anna moottorin käyntinopeuden nousta käyntinopeusmittarin punaiselle alueelle.

⚠ HUOMIO

- ***Kun siirrät vaihteen 5. vaihteelta 4. vaihteelle, ole varovainen, ettet paina vaihdevipua vahingossa sivuun tavalla, joka kytkee 2. vaihteen. Moottorin käyntinopeus saattaisi nousta käyntinopeusmittarin punaiselle alueelle. Tämänlainen liiallinen moottorin ja vaihteiston kierrättäminen voi aiheuttaa vahinkoa moottorille.***
- ***Älä vaihda pienemmälle yli 2 vaihdetta kerrallaan tai edes yhtä moottorin käydessä kovalla nopeudella (yli 5 000 rpm). Vaihteen vaihtaminen voi tällöin vaurioittaa moottoria, kytkintä ja vaihteistoa.***

- Kylmässä säässä vaihtaminen voi olla tahmeaa niin kauan, kunnes voiteluaine on lämmennyt. Tämä on normaalia eikä vahingoita vaihteistoa.
- Jos olet täysin pysähtynyt ja vaihteen siirtäminen 1- tai R-vaihteelle (peruutus) on vaikeaa, jätä vaihdevipu N-asentoon (vapaa) ja vapauta kytkin. Paina kytkinpoljin takaisin pohjaan ja vaihda sitten 1- tai R-vaihteelle (peruutus).

⚠ HUOMIO

- ***Älä pidä jalkaa kytkinpolkimella, jotta kytkin ei kuluisi ennenaikaisesti. Älä myöskään pidä autoa paikallaan kytkinpoljinta painamalla ylämäessä, liikennevaloissa tai muussa vastaavassa tilanteessa.***
- ***Älä nojaa vaihteenvalitsimeen ajon aikana, sillä vaihteiston vaihteensiirtohaarukat saattavat kulua ennenaikaisesti.***
- ***Jotta kytkinjärjestelmä ei vaurioituisi, älä lähde liikkeelle 2. vaihteella.***

⚠ VAROITUS

- **Varmista, että seisontajarru on kytketty ja moottori sammutettu ennen kun poistut kuljettajan paikalta. Varmista sitten, että vaihteisto on 1. vaihteella, kun pysäköit tasaiselle alustalle tai ylämäkeen, ja R-asennossa (peruutusvaihde), kun pysäköit alamäkeen. Auto saattaa liikkua äkillisesti, jos edellämainittuja toimenpiteitä ei suoriteta oikeassa järjestyksessä.**
- **Älä käytä moottorijarrutusta (ts. vaihda pienemmälle vaihteelle) liian äkillisesti tai liukkaalla tienpinnalla.**

  Auto voi lähteä luisuun ja seurauksena voi olla liikenneonnettomuus.

Kytkimen käyttäminen

Kytkin tulee painaa kokonaan pohjaan ennen vaihteen vaihtamista. Vaihtamisen jälkeen se tulee vapauttaa varovaisesti. Kytkinpolkimen tulee olla ylhäällä ajon aikana. Älä pidä jalkaa kytkinpolkimella ajaessasi. Tämä voi aiheuttaa tarpeetonta kulumista. Älä pidä autoa paikallaan rinteessä painamalla kytkinpoljinta. Tämä aiheuttaa tarpeetonta kulumista. Paina jarrupoljinta tai käytä seisontajarrua auton pitämiseen paikallaan rinteessä. Älä käytä kytkinpoljinta nopeasti ja toistuvasti.

⚠ HUOMIO

Paina kytkin kokonaan pohjaan sitä käyttäessäsi. Jos et paina kytkintä kokonaan pohjaan, epämääräistä melua saattaa kuulua ja kytkin voi rikkoutua.

Pienemmälle vaihteelle vaihtaminen

Kun sinun on hidastettava ruuhkan tai ylämäkeen ajamisen johdosta, vaihda vaihde pienemmälle ennen kuin moottori alkaa käydä liian alhaisilla kierroksilla. Vaihtaminen pienemmälle vähentää moottorin sammumisia ja tarjoaa paremman kiihtyvyyden, kun sinun tarvitsee jälleen nostaa nopeuttasi. Saat pidettyä ajonopeuden turvallisena ja pidennettyä jarrujen käyttöikää vaihtamalla alamäessa pienemmälle vaihteelle.

Hyvät ajokäytännöt

- Älä vaihda vapaalle ajaessasi alamäkeen. Tämä on erittäin vaarallista. Pidä kokoajan vaihde kytkettynä.
- Älä paina jarru- ja kaasupoljinta samanaikaisesti ajon aikana. Se voi johtaa jarrujen ylikuumenemiseen ja vaurioitumiseen. Sen sijaan ajaessasi pitkää mäkeä, hidasta vauhtia ja vaihda pienemmälle vaihteelle. Tällöin moottorijarrutus auttaa hidastamaan auton vauhtia.
- Hidasta ennen pienemmälle vaihteelle vaihtamista. Tällä tavoin voit välttää käyttämästä moottoria ylikierroksilla, joka voi aiheuttaa vahinkoa.
- Hidasta ajonopeutta voimakkaassa sivutuulessa. Tällöin auto pysyy paljon paremmin hallinnassa.
- Varmista, että auto on täysin pysähtynyt ennen kuin yrität vaihtaa peruutusvaihteelle. Muutoin vaihteisto saattaa vaurioitua.

- Aja liukkaalla tiellä erittäin varovasti. Ole erityisen varovainen jarruttaessasi, kiihdyttäessäsi tai vaihtaessasi vaihteita. Liukkaalla tiellä äkillinen nopeuden muutos voi aiheuttaa vetävien pyörien pidon menettämisen, jolloin auto karkaa hallinnasta.

⚠ VAROITUS


- **Kiinnitä aina turvavyö! Ilman turvavyötä matkustava henkilö on huomattavasti suuremmassa vaarassa loukkaantua törmäystilanteessa vakavasti kuin henkilö, joka käyttää turvavyötä.**
- **Vältä suuria ajonopeuksia kaarteissa tai kääntyessäsi.**
- **Älä tee äkillisiä ohjausliikkeitä, kuten jyrkkiä kaistanvaihtoja, äläkä käänny äkillisesti tai jyrkästi.**
- **Auton katolleen kääntymisen riski kasvaa huomattavasti, jos menetät auton hallinnan moottoritienopeuksilla.**
- **Auton hallinta menetetään usein, kun vähintään kaksi pyörää joutuu ajoradan ulkopuolelle ja kuljettaja yrittää palata ajoradalle tekemällä liian jyrkän ohjausliikkeen.**

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- **Jos auto ajautuu pois tiepinnalta, älä tee liian teräviä ohjausliikkeitä. Hidasta sen sijaan ajonopeutta ennen takaisin tielle siirtymistä.**
- **Noudata aina nopeusrajoituksia.**

AUTOMAATTIVAIHTEISTO (JOS VARUSTEENA)

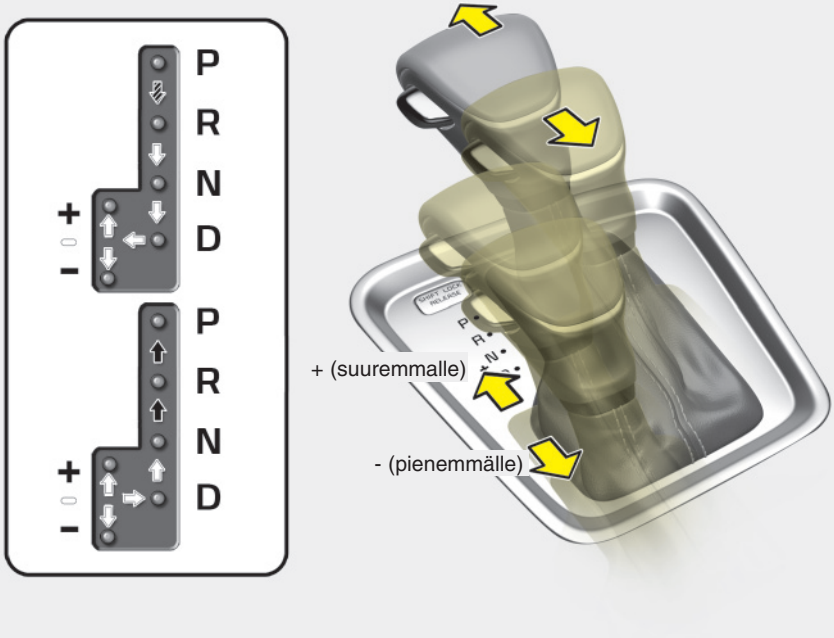

Paina jarrupoljinta ja vaihteistolukon vapautuspainiketta vaihtaessasi vaihdetta.

Paina vaihteistolukon vapautuspainiketta vaihtaessasi vaihdetta.

Vaihteenvalitsin liikkuu vapaasti.

OCD058003

Automaattivaihteiston toiminta

Automaattivaihteistossa on 6 vaihdetta eteenpäin ja yksi peruutusvaihde. Vaihteisto valitsee vaihteet automaattisesti vaihteenvalitsimen asennon mukaan.

✻ HUOMAUTUS

Vaihteensiirto saattaa tuntua jonkin aikaa hieman epätasaiselta uudessa autossa, jonka akkukaapelit ovat olleet irrotettuina. Tämä johtuu siitä, että vaihteiston ohjausyksikkö (TCM) ja voimansiirron ohjausyksikkö (PCM) eivät ole vielä mukauttaneet vaihto-ohjelmaa.

Pidä jarrupoljin painettuna alas siirtäessäsi vaihteenvalitsimen N-asennosta (vapaa-asennosta).

⚠ VAROITUS – Automaattivaihteisto

- **Tarkista ennen vaihteenvalitsimen siirtämistä D- tai R-asentoon, ettei ketään (varsinkaan lapsia) ole auton lähellä.**
- **Ennen kuljettajan istuimelta poistumista varmista aina, että vaihteenvalitsin on asetettu P-asentoon (pysäköinti), seisontajarru kytketty ja moottori sammutettu. Auto saattaa liikkua äkillisesti, jos edellämainittuja toimenpiteitä ei suoriteta oikeassa järjestyksessä.**
- **Älä käytä moottorijarrutusta (ts. vaihda pienemmälle vaihteelle) liian äkillisesti tai liukkaalla tienpinnalla.**

  Auto voi lähteä luisuun ja seurauksena voi olla liikenneonnettomuus.

⚠ HUOMIO

- ***Älä paina kaasu- ja jarrupoljinta samanaikaisesti, kun vaihde on valittu, jotta vaihteisto ei vaurioituisi.***
- ***Älä pidä autoa paikallaan ylämäessä painamalla kaasupoljinta. Paina jarrupoljinta tai käytä seisontajarrua.***
- ***Älä siirrä vaihteenvalitsinta N- tai P-asennosta D- tai R-asentoon jos moottori ei käy tyhjäkäyntinopeutta.***

Vaihteenvalitsimen asennot

Mittariston merkkivalo näyttää vaihteenvalitsimen asennon, kun virtalukko on ON-asennossa.

P-asento (pysäköinti)

P-asentoon (pysäköinti) vaihtaminen on suoritettava täysin pysähtyneenä. Tämä asento lukitsee vaihteiston ja estää etupyörien liikkumisen.

⚠ VAROITUS

- **Vaihteenvalitsimen siirtäminen P-asentoon auton liikkuessa lukitsee vetävät pyörät, jolloin menetät auton hallinnan.**
- **Älä käytä P-asentoa (pysäköinti) seisontajarrun korvikkeena. Varmista aina, että vaihdevipu on asetettu P-asentoon (pysäköinti) ja seisontajarru on kunnolla kytketty.**
- **Älä koskaan jätä lasta autoon ilman valvontaa.**

⚠ HUOMIO

Vaihteisto voi vaurioitua, jos siirrät vaihteenvalitsimen P-asentoon auton liikkuessa.

R-asento (peruutus)

Käytä tätä asentoa auton peruuttamiseen.

⚠ HUOMIO

Älä siirrä vaihteenvalitsinta R-asentoon tai pois R-asennosta auton liikkuessa. Vaihteisto saattaa vaurioitua, paitsi tilanteessa joka on kuvattu tämän käsikirjan osassa "Kiinnijuuttuneen auton irrottaminen".

N-asento (vapaa)

Pyörien ja vaihteiston välinen yhteys ei ole kytkettynä. Auto lähtee liikkeelle pienessäkin alamäessä, jos jarrupoljinta ei paineta tai seisontajarrua ei ole kytketty.

⚠ VAROITUS

Älä siirrä vaihteenvalitsinta N-asentoon ajon aikana.

Moottorijarru ei toimi tällöin, jolloin seurauksena voi olla onnettomuus.

- Pysäköiminen N-asennossa (vapaa)

Noudata seuraavia ohjeita pysäköidessäsi, jos haluat, että auto liikkuu työnnettäessä.

1. Kun olet pysäköinyt auton, paina jarrupoljinta ja siirrä vaihteenvalitsin P-asentoon virtapainikkeen ollessa ON-asennossa tai moottorin käydessä.
2. Jos seisontajarru on kytkettynä, vapauta seisontajarru.
3. Kytke virtapainike OFF-asentoon painaen samalla jarrupoljinta.
   - Jos autossa on älyavain, virtalukko voidaan siirtää OFF-asentoon vain vaihteenvalitsimen ollessa P-asennossa.
4. Vaihda vaihde N-asentoon painaen samalla jarrupoljinta ja painaen vaihteistolukon vapautuspainiketta (SHIFT LOCK RELEASE) tai työntämällä esimerkiksi litteäpäisen ruuvitaltan vaihteistolukon ohituspainikkeen aukkoon samanaikaisesti. Tämän jälkeen autoa voidaan liikuttaa ulkopuolelta esim. työntämällä.

⚠ HUOMIO

- ***Vapaalla pysäköintiä lukuun ottamatta pysäköi auto turvallisuussyistä aina vaihteenvalitsimen ollessa P-asennossa ja kytke seisontajarru.***
- ***Ennen kuin pysäköit vaihteen ollessa vapaalla (N), varmista, että alusta on tasainen. Älä pysäköi vaihteen ollessa vapaalla (N), jos alusta on kalteva.***

  Jos auto pysäköidään vaihteen ollessa vapaalla (N), se saattaa liikkua ja aiheuttaa vakavia vaurioita ja vammoja.


D-asento (eteenpäin ajo)

Tämä on normaali eteenpäin ajon asento. Vaihteisto vaihtaa automaattisesti kuuden vaihteen välillä tarjoten parhaan polttoainetalouden ja suorituskyvyn.

Jos tarvitset enemmän suorituskykyä toisen auton ohittamiseen tai mäen nousuun, paina kaasupoljin kokonaan pohjaan, jolloin vaihteisto vaihtaa automaattisesti pienemmälle vaihteelle.

✻ HUOMAUTUS

Älä siirrä vaihteenvalitsinta D-asentoon (ajoasentoon) ennen kuin auto on pysähtynyt täysin.

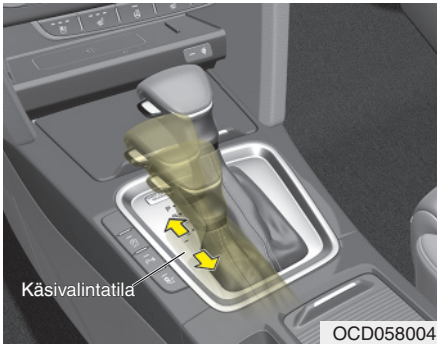

Käsivalintatila

Voit ottaa käsivalintatilan (Sports) käyttöön auton liikkuessa tai ollessa pysähdyksissä työntämällä vaihteenvalitsimen D-asennosta (ajoasento) käsivalinta-alueelle. Palauta automaattitila käyttöön työntämällä vaihteenvalitsin takaisin pääalueelle.

Sports-tilassa vaihdevivun siirtäminen eteen- ja taaksepäin mahdollista nopeiden vaihtojen tekemisen. Voit vaihtaa vaihdetta myös kaasupolkimen ollessa painettuna, toisin kuin manuaalivaihteistossa.

Ylöspäin (+) : Paina vaihdevipua eteen vaihtaaksesi pykälän isommalle vaihteelle.

Alas (-) : Vedä vaihdevipua taakse vaihtaaksesi pykälän pienemmälle vaihteelle.

✻ HUOMAUTUS

- **Käsivalintatilassa kuljettajan tulee huolehtia suuremman vaihteen valitsemisesta ajotilanteen mukaan ja varmistaa, ettei kierroslukumittarin osoitin nouse punaiselle alueelle.**
- **Sports-tilassa voidaan käyttää ainoastaan kuutta eteenpäinajovaihdetta. Peruutettaessa vaihteenvalitsin pitää siirtää R-asentoon ja pysäköitäessä P-asentoon.**
- **Automaattivaihteisto vaihtaa käsivalintatilassa automaattisesti pienemmälle vaihteelle ajonopeuden hidastuessa. Se kytkee automaattisesti 1. vaihteen, kun auto pysähtyy.**
- **Automaattivaihteisto vaihtaa käsivalintatilassa automaattisesti suuremmalle vaihteelle, kun moottorin kierrosluku nousee liian suureksi.**
- **Automaattivaihteisto ei ehkä toteuta kaikkia kuljettajan antamia vaihtopyyntöjä, jos ne voisivat vaarantaa ajoturvallisuuden tai heikentää auton suorituskykyä.**

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- **Työnnä vaihteenvalitsinta suuremman vaihteen suuntaan (+) liikkeelle lähtiessäsi liukkaalla tiellä. Tällöin vaihteisto vaihtaa 2. vaihteelle, jolloin liikkeelle lähteminen on sujuvampaa liukkaalla tiellä. Vedä vaihteenvalitsinta taaksepäin vaihtaaksesi takaisin 1. vaihteelle.**

Vaihteistolukko (jos varusteena)

Turvallisuussyistä automaattivaihteisto on varustettu vaihteistolukolla, joka estää vaihteen vaihtamisen P-asennosta (pysäköinti) R-asentoon (peruutus), ellei jarrupoljinta paineta.

Vaihteenvalitsimen siirtäminen asennosta P (pysäköinti) asentoon R (peruutus):


1. Paina jarrupoljin pohjaan ja pidä se painettuna.
2. Käynnistä moottori tai kytke virta ON-asentoon.
3. Siirrä vaihteenvalitsinta.

Jos jarrupoljinta painetaan ja vapautetaan toistuvasti vaihteenvalitsimen ollessa P-asennossa, vaihteenvalitsimesta saattaa kuulua jaksottaista ääntä. Tämä on normaalia.

⚠ VAROITUS

Paina jarrupoljin kokonaan pohjaan ennen kuin vaihdat P-asennosta muuhun asentoon ja pidä se pohjassa vaihtamisen ajan. Näin voit välttää auton odottamattoman liikkumisen, joka voi johtaa henkilövahinkoihin auton sisällä tai ulkopuolella.

Vaihteistolukon ohittaminen

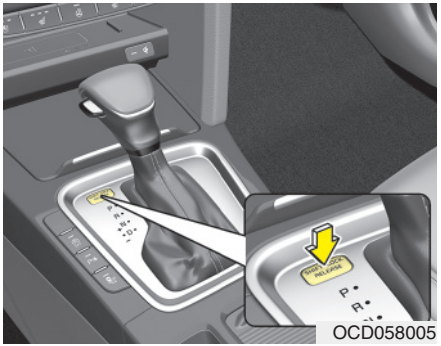

Jos vaihdevipua ei voida siirtää P-asennosta R-asentoon, kun jarrupoljin on painettuna, jatka jarrupolkimen painamista ja toimi seuraavasti:

1. Aseta virtalukko LOCK/OFF-asentoon.
2. Kytke seisontajarru.
3. Paina vaihdelukon vapautuspainiketta.
4. Siirrä vaihteenvalitsinta.
5. Tarkastuta järjestelmä ammattihuollossa. Suosittelemme käyntiä valtuutetulla Kia-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla.

Virta-avainsalpa (jos varusteena)

Virta-avainta ei voi irrottaa virtalukosta, ellei vaihteenvalitsin ole P-asennossa.

Hyvät ajokäytännöt

- Älä koskaan paina kaasupoljinta siirtäessäsi vaihteenvalitsimen P-asennosta tai N-asennosta muuhun asentoon.
- Älä koskaan siirrä vaihteenvalitsinta P-asentoon auton liikkuessa.
- Älä siirrä vaihteenvalitsinta D- tai R- asentoon ennen kuin auto on täysin pysähtynyt.
- Älä vaihda vapaalle ajaessasi alamäkeen. Tämä voi olla hyvin vaarallista. Pidä auto aina vaihteella liikkeen aikana.
- Älä ”laahauta” jarruja. Se voi johtaa jarrujen ylikuumenemiseen ja vaurioitumiseen. Sen sijaan hidastaessasi pitkässä mäessä vaihda pienemmälle vaihteelle. Tällöin moottorijarrutus auttaa hidastamaan auton vauhtia.
- Hidasta ennen pienemmälle vaihteelle vaihtamista. Muussa tapauksessa pienempi vaihde ei välttämättä kytkeydy.
- Käytä aina seisontajarrua. Älä jätä vaihteistoa P-asentoon (pysäköinti) pitämään autoa paikallaan.
- Aja liukkaalla tiellä erittäin varovasti. Ole erityisen varovainen jarruttaessasi, kiihdyttäessäsi tai vaihtaessasi vaihteita. Liukkaalla tiellä äkillinen nopeuden muutos voi aiheuttaa vetävien pyörien pidon menettämisen, jolloin auto karkaa hallinnasta.
- Ihanteellinen suorituskyky ja taloudellisuus saadaan painamalla kaasupoljinta tasaisesti.

⚠ VAROITUS

- **Kiinnitä aina turvavyö! Ilman turvavyötä matkustava henkilö on huomattavasti suuremmassa vaarassa loukkaantua törmäystilanteessa vakavasti kuin henkilö, joka käyttää turvavyötä.**
- **Vältä suuria ajonopeuksia kaarteissa tai kääntyessäsi.**
- **Älä tee äkillisiä ohjausliikkeitä, kuten jyrkkiä kaistanvaihtoja, äläkä käänny äkillisesti tai jyrkästi.**
- **Auton kaatumisriski kasvaa huomattavasti, jos menetät auton hallinnan moottoritienopeuksilla.**
- **Auton hallinta menetetään usein, kun vähintään kaksi pyörää joutuu ajoradan ulkopuolelle ja kuljettaja yrittää palata ajoradalle tekemällä liian jyrkän ohjausliikkeen.**

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- **Jos auto ajautuu pois tiepinnalta, älä tee liian teräviä ohjausliikkeitä. Hidasta sen sijaan ajonopeutta ennen takaisin tielle siirtymistä.**
- **Noudata aina nopeusrajoituksia.**

⚠ VAROITUS


Jos autosi juuttuu lumeen, liejuun, hiekkaan tms., voit yrittää irrottaa auton ajamalla vuorotellen eteen- ja taaksepäin. Älä yritä suorittaa tätä toimenpidettä, jos auton lähellä on ihmisiä tai esteitä. Auto saattaa irrotessaan liikkua äkillisesti eteen- tai taaksepäin ja aiheuttaa henkilö- tai omaisuusvahinkoja.

Liikkeellelähtö ylämäessä

Paina jarrupoljinta ja siirrä vaihteenvalitsin D-asentoon lähtiessäsi liikkeelle jyrkässä mäessä. Valitse kuormaan ja mäen kallistuskulmaan sopiva vaihde ja vapauta seisontajarru. Paina kaasupoljinta vähitellen ja vapauta samalla jarrupoljin.

Kiihdytettäessä paikaltaan jyrkässä mäessä autolla on taipumus liikkua taaksepäin. Vaihdevivun siirtäminen 2-vaihteelle auttaa estämään auton liikkumista taaksepäin.

KAKSOISKYTKINVAIHTEISTO (DTC) (JOS VARUSTEENA)

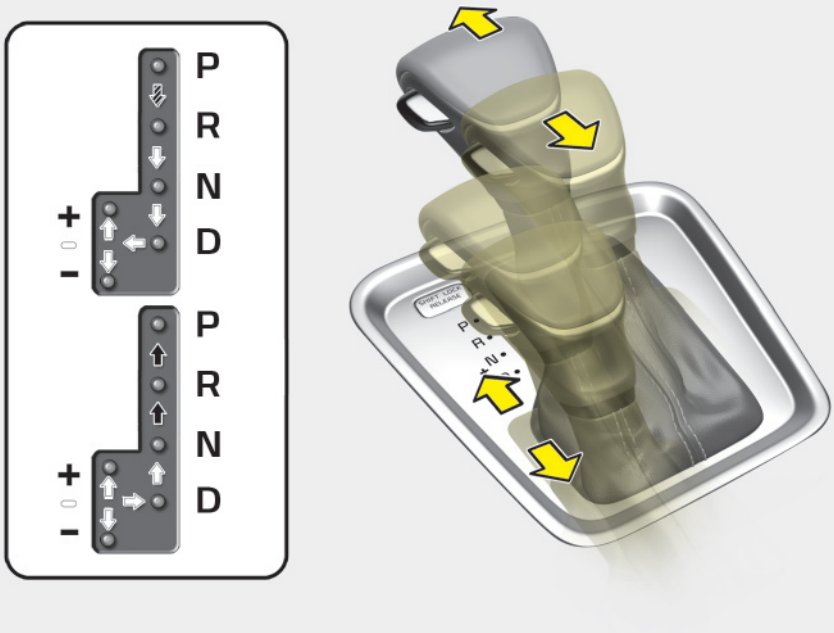

Paina jarrupoljinta ja vaihteistolukon vapautuspainiketta vaihtaessasi vaihdetta.

Paina vaihteistolukon vapautuspainiketta vaihtaessasi vaihdetta.

Vaihteenvalitsin liikkuu vapaasti.

OCD058003

Kaksoiskytkinvaihteiston toiminta

Kaksoiskytkinvaihteistossa on seitsemän vaihdetta eteenpäin ja yksi peruutusvaihde.

Yksittäiset vaihteet valitaan automaattisesti, kun vaihdevipu on D-asennossa.

⚠ VAROITUS

Vakavien tai hengenvaarallisten vammojen vaaran vähentämiseksi:

- **Tarkista AINA ennen vaihteenvalitsimen siirtämistä D- tai R-asentoon, ettei ketään (varsinkaan lapsia) ole auton lähellä.**
- **Ennen kuin poistut kuljettajan paikalta varmista, että vaihteenvalitsin on P-asennossa, seisontajarru kytketty ja virta-avain LOCK/OFF-asennossa.**

(Jatkuu)

(Jatkuu)

Auto saattaa liikkua odottamattomasti ja äkillisesti, jos näitä varotoimenpiteitä ei noudateta.

- **Älä käytä moottorijarrutusta (ts. vaihda pienemmälle vaihteelle) liian äkillisesti tai liukkaalla tienpinnalla. Auto voi lähteä luisuun ja seurauksena voi olla liikenneonnettomuus.**

⚠ HUOMIO

- ***Älä paina kaasu- ja jarrupoljinta samanaikaisesti, kun peruutusvaihde tai muu vaihde on valittu, jotta vaihteisto ei vaurioituisi.***
- ***Kun olet pysähtynyt ylämäkeen, älä pidä ajoneuvoa paikallaan kaasupolkimella. Käytä jarrupoljinta tai seisontajarrua.***

- Kaksoiskytkinvaihteiston voidaan ajatella olevan automaattisesti vaihtava käsivaihteisto. Se yhdistää käsivaihteiston hyvän ajotuntuman ja automaattivaihteiston helppokäyttöisyyden.
- Kun valittuna on D-asento, vaihteisto vaihtaa automaattisesti vaihteita kuten tavallinen automaattivaihteisto.

  Toisin kuin perinteisessä automaattivaihteistossa, kaksoiskytkinvaihteistossa vaihteenvaihdot ovat havaittavissa ja kuultavissa.
- Kaksoiskytkinvaihteistossa on kuiva kaksoiskytkin, joka poikkeaa automaattivaihteiston momentinmuuntimesta. Sen kiihtyvyys on parempi ja polttoaineenkulutus pienempi, mutta alkukiihdytys voi olla hitaampi kuin automaattivaihteistolla.

  Tämän vuoksi vaihteenvaihdot on joskus helpompi havaita kuin tavallisessa automaattivaihteistoissa ja kiihdytettäessä voi tuntua kevyttä värinää, kun vaihteiston nopeus tasataan moottorin käyntinopeuteen. Tämä on normaali ilmiö kaksoiskytkinvaihteistossa.
- Kuivakytkin välittää väännön suoremmin ja tarjoaa suoravetotuntuman, joka saattaa tuntua erilaiselta kuin tavallisella momentinmuuntimella varustetussa automaattivaihteistossa. Tämä on ehkä selkeimmin havaittavissa, kun autolla lähdetään liikkeelle tai kun ajetaan hitaasti ja pysähdellen.
- Kiihdytettäessä nopeasti matalasta ajonopeudesta moottori saattaa toimia korkeilla kierroksilla riippuen ajotilanteesta.
- Jotta auto lähtee liikkeelle tasaisesti ylämäessä, paina kaasupoljinta hitaasti, ajo-olosuhteiden mukaan.

- Jos vapautat kaasupolkimen alhaisessa ajonopeudessa, saatat tuntea voimakkaan, käsivaihteistoille tyypillisen moottorijarrutuksen.
- Jos haluat pienentää ajonopeutta alamäessä, voit käyttää käsivalintatilaa (Sports) tai ohjauspyörän vaihteenvalitsimia (jos varusteena) pienemmän vaihteen valitsemiseen, jolloin ajonopeus hidastuu ilman jarrupolkimen voimakasta painamista.
- Kun käynnistät ja sammutat moottorin, järjestelmä suorittaa itsetestauksen, jolloin saatat kuulla matkustamoon kantautuvia, napsahtavia ääniä. Tämä on normaali kaksoiskytkinvaihteiston toiminnasta aiheutuva ääni.
- Ensimmäisten 1500 kilometrin aikana saattaa tuntua, että auto ei kiihdy pehmeästi alhaisilla nopeuksilla. Tässä totutusajovaiheessa auton järjestelmä sopeuttaa vaihteenvaihdon laatua ja suorituskykyä mahdollisimman tehokkaaksi ja joustavaksi.

✻ HUOMAUTUS


- **Älä siirrä vaihteenvalitsinta D- tai R-asentoon ennen kun auto on pysähtynyt täysin.**
- **Älä siirrä vaihteenvalitsinta N-asentoon ajon aikana.**

⚠ VAROITUS


Jos vaihteistoon tulee vika, auto ei liiku ja vaihteenvalitsimen asennon ilmaisin (D,R) vilkkuu mittaristossa. Tarkistuta järjestelmä tässä tapauksessa ammattihuoltoliikkeessä. Suosittelemme käyntiä valtuutetulla Kia-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla.

LCD-näyttö vaihteiston lämpötilaa ja varoitusviestejä varten


Vaihteiston lämpötilamittari

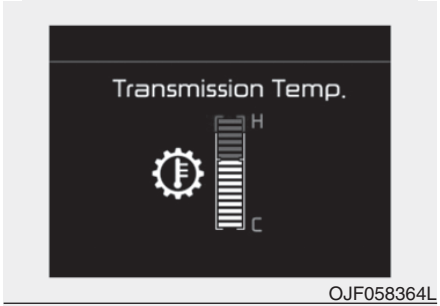

OJF058364L

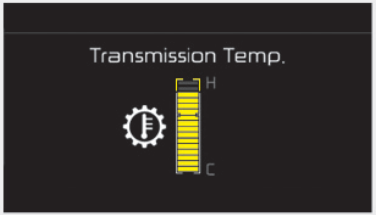

OJF058365L

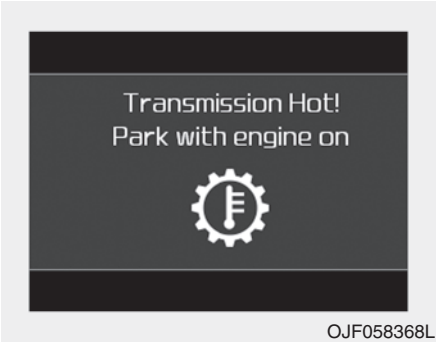

OJF058368L

- Valitse ajotietokone-tila LCD-näytöllä ja siirry vaihteiston lämpötilan näyttöön nähdäksesi kaksoiskytkinvaihteiston lämpötilan.
- Pyri ajamaan siten, että lämpötilamittari ei näytä korkeaa lämpötilaa tai ylikuumenemista. Kun vaihteisto ylikuumenee LCD-näyttöön tulee viesti. Seuraa näytettyjä viestejä.
- Vaihteiston lämpötila esitetään kolmella värillä (valkoinen, oranssi ja punainen) lämpötilan kasvaessa
- Oranssi lämpötilamittari näytetään juuri ennen kuin varoitusviesti näkyy LCD-näytöllä. (jos varusteena)

⚠ HUOMIO

- ***Vaihteiston lämpötilamittarin arvon nousu ilmenee usein mäessä, kun auto pysäytetään pitkäksi aikaa kaasupoljinta käyttäen ja painamatta jarrupoljinta.***
- ***Jotta vaihteisto toimisi optimaalisesti, aja siten, ettei mittarin valkoista arvoa ylitetä. (jos varusteena)***

Kaksoiskytkinvaihteiston varoitusviestit

■ Tyyppi A



OJF058362L

■ Tyyppi B



OJF058363L

Tämä varoitusviesti näytetään, kun autolla ajetaan hitaasti mäessä ja auto havaitsee, ettei jarrupoljinta paineta.

Jyrkkä mäki

Ajaminen jyrkässä ylä- tai alamäessä:

- Pidä auto paikallaan mäessä jalka- tai seisontajarrulla.
- Kun ajetaan pysähdellen mäessä liikenteen seassa, pidä riittävä etäisyys edellä ajavaan ajoneuvoon. Pidä auto paikallaan mäessä jarrupolkimen avulla.
- Jos autoa pidetään mäessä paikallaan kaasupolkimen avulla tai ryömittämällä jarrupoljin vapautettuna, kytkin ja vaihteisto voivat ylikuumentua. Tämä voi aiheuttaa vaurioita. Tällöin LCD-näyttöön tulee varoitusviesti.
- Jarrupoljinta pitää painaa koko ajan, kun LCD-näytössä on varoitus.
- Varoitusten huomiotta jättäminen saattaa aiheuttaa vaihteiston vaurioitumisen.

■ Tyyppi A



OJF058364L

■ Tyyppi B



OJF058365L

■ Tyyppi A



OJF058449L

■ Tyyppi B



OJF058450L

Vaihteiston korkea lämpötila

- Tietyissä olosuhteissa, kuten toistuvissa pysähdyksissä ja liikkeellelähdöissä jyrkissä mäissä, äkillisissä liikkeellelähdöissä tai kiihdytyksissä tai muissa vaativissa ajotilanteissa vaihteiston kytkimen lämpötila kasvaa huomattavan korkeaksi. Lopulta vaihteiston kytkin saattaa ylikuumentua.
- Kun kytkin ylikuumenee, suojaava turvajärjestelmä kytkeytyy päälle, mittariston vaihteenvalitsimen asennon ilmaisin vilkkuu ja kuuluu äänimerkki. Tällöin LCD-näyttöön tulee viesti ”Transmission temp. is high! Stop safely” ja ajaminen voi olla epätasaista.
- Jos näin käy, pysäytä auto turvalliseen paikkaan, anna moottorin käydä, kytke jarrut ja siirrä vaihde P-asentoon antaaksesi vaihteiston jäähtyä.
- Ellet huomioi varoitusta, ajo-ominaisuudet saattavat heiketä. Saattaa ilmetä äkillisiä vaihtoja, usein toistuvia vaihtoja tai nykimistä. Palaa normaaleihin ajo-ominaisuuksiin pysäyttämällä auto ja kytkemällä jarrut tai vaihtamalla P-asentoon.

  Anna tämän jälkeen vaihteiston jäähtyä muutaman minuutin ajan moottorin käydessä ennen liikkeelle lähtöä.
- Noudata maltillista ajotapaa aina, kun se on mahdollista.

■ Tyyppi A



OJF058368L

■ Tyyppi B



OJF058369L

■ Tyyppi A



OJF058370L

■ Tyyppi B



OJF058371L

■ Tyyppi A



OJF058372L

■ Tyyppi B



OJF058373L

Vaihteiston ylikuumeneminen

- Jos autolla ajamista jatketaan ja kytkimen lämpötila saavuttaa maksiminsa, näytetään varoitus ”Transmission Hot! Park with engine on” (Vaihteisto ylikuumentunut! Pysäköi pitäen moottori käynnissä). Jos näin käy, kytkin on pois käytöstä, kunnes se jäähtyy normaaliin lämpötilaan.
- Varoitus näytetään, kunnes vaihteisto on jäähtynyt.
- Jos näin käy, pysäytä auto turvalliseen paikkaan, anna moottorin käydä, kytke jarrut ja siirrä vaihde P-asentoon antaaksesi vaihteiston jäähtyä.
- Kun näyttöön tulee viesti ”Trans cooled. Resume driving.” (Vaihteisto jäähtynyt, jatka ajamista), voit jatkaa ajamista.
- Noudata maltillista ajotapaa aina, kun se on mahdollista.

Jos jokin LCD-näytön varoitusviesteistä jatkaa vilkkumista, tarkistuta järjestelmä ammattihuollossa turvallisuuden varmistamiseksi. Suosittelemme käyntiä valtuutetulla Kia-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla.

Vaihteiston asennot

Mittariston merkkivalo näyttää vaihteenvalitsimen asennon, kun virtalukko on ON-asennossa.

P-asento (pysäköinti)

P-asentoon (pysäköinti) vaihtaminen on suoritettava täysin pysähtyneenä.

Vaihtaaksesi P-asennosta sinun on painettava voimakkaasti jarrupoljinta ja varmistettava, ettei jalkasi ole jarrupolkimella.

Jos olet tehnyt kaikki edellä mainitut toimenpiteet, etkä vieläkään saa vaihteenvalitsinta pois P-asennosta, katso tämän luvun kohta ”Vaihdelukon vapautus”.

Vaihteenvalitsimen on oltava P-asennossa ennen moottorin sammuttamista.

⚠ VAROITUS

- **Vaihteenvalitsimen siirtäminen P-asentoon auton liikkuessa saattaa aiheuttaa auton hallinnan menetyksen.**
- **Kun auto on pysäytetty varmista aina, että vaihdevipu on kytketty P-asentoon (pysäköinti), seisontajarru on kytketty ja moottori sammutettu.**
- **Jos auto pysäköidään rinteeseen, pitää varmistaa, ettei se lähde itsestään liikkeelle (esimerkiksi pyöräkiiloilla).**
- **Turvallisuussyistä kytke aina seisontajarru vaihteenvalitsimen ollessa P-asennossa, paitsi jos kyseessä on hätätilanne.**
- **Älä käytä P-asentoa seisontajarrun korvikkeena.**

R-asento (peruutus)

Käytä tätä asentoa auton peruuttamiseen.

⚠ HUOMIO

Älä siirrä vaihteenvalitsinta R-asentoon tai pois R-asennosta auton liikkuessa. Vaihteisto saattaa vaurioitua.

N-asento (vapaa)

Pyörien ja vaihteiston välinen yhteys ei ole kytkettynä.

Käytä N-asentoa, jos sinun on käynnistettävä sammunut moottori tai jos sinun pitää pysähtyä moottorin ollessa päällä. Vaihda P-asentoon, jos sinun on jostain syystä poistuttava autosta.

Paina aina jarrupoljinta, kun vaihdat N-asennosta muulle vaihteelle.

⚠ VAROITUS

Älä kytke vaihdetta, ellei jalkasi ole tukevasti jarrupolkimella. Jos vaihde kytketään moottorin toimiessa suurella kierrosnopeudella, auto saattaa lähteä liikkeelle erittäin nopeasti. Saatat menettää auton hallinnan ja aiheuttaa onnettomuuden.

⚠ VAROITUS

Älä siirrä vaihteenvalitsinta N-asentoon ajon aikana.

Moottorijarru ei toimi tällöin, jolloin seurauksena voi olla onnettomuus.

- Pysäköiminen N-asennossa (vapaa)

Noudata seuraavia ohjeita pysäköidessäsi, jos haluat, että auto liikkuu työnnettäessä.

1. Kun olet pysäköinyt auton, paina jarrupoljinta ja siirrä vaihteenvalitsin P-asentoon virtapainikkeen ollessa ON-asennossa tai moottorin käydessä.
2. Jos seisontajarru on kytkettynä, vapauta seisontajarru.
   - Sähkötoimisella seisontajarrulla varustetuissa autoissa paina jarrupoljinta virtapainikkeen ollessa [ON]-asennossa tai moottorin käydessä vapauttaaksesi seisontajarrun. Jos [AUTO HOLD] -toimintoa käytetään ajon aikana (jos [AUTO HOLD] -merkkivalo palaa mittaristossa), paina [AUTO HOLD] -kytkintä ja [AUTO HOLD] -toiminnon tulisi kytkeytyä pois päältä.
3. Kytke virtapainike OFF-asentoon painaen samalla jarrupoljinta.
   - Jos autossa on älyavain, virtalukko voidaan siirtää OFF-asentoon vain vaihteenvalitsimen ollessa P-asennossa.
4. Vaihda vaihde vapaalle [N] painaen samalla jarrupoljinta ja painaen vaihteistolukon vapautuspainiketta [SHIFT LOCK RELEASE] tai työntämällä esimerkiksi litteäpäinen ruuvitaltta vaihteistolukon ohituspainikkeen aukkoon samanaikaisesti. Tämän jälkeen autoa voidaan liikuttaa ulkopuolelta esim. työntämällä.

⚠ HUOMIO

- ***Vapaalla pysäköintiä lukuunottamatta pysäköi auto turvallisuussyistä aina vaihteenvalitsimen ollessa P-asennossa ja kytke seisontajarru.***

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- ***Ennen kuin pysäköit vaihteen ollessa vapaalla [N], varmista, että alusta on tasainen. Älä pysäköi vaihteen ollessa vapaalla [N], jos alusta on kalteva.***
  Jos auto pysäköidään vaihteen ollessa vapaalla [N], se saattaa liikkua ja aiheuttaa vakavia vaurioita ja vammoja.
- ***Kun virtalukko on käännetty off-asentoon, sähkötoimista seisontajarrua ei voi kytkeä pois päältä.***
- ***Jos sähkötoimisella seisontajarrulla varustetuissa autoissa käytetään [AUTO HOLD] -toimintoa ajon aikana virtapainikkeen ollessa [OFF]-asennossa, sähkötoiminen seisontajarru kytketään automaattisesti. Tämän vuoksi [AUTO HOLD] -toiminto tulisi kytkeä pois päältä ennen virtapainikkeen asettamista off-asentoon.***

D-asento (eteenpäin ajo)

Tämä on normaali ajoasento. Vaihteisto vaihtaa automaattisesti seitsemän vaihteen välillä tarjoten parhaan polttoainetalouden ja suorituskyvyn.


Saat lisätehoa esimerkiksi ohitustilanteita tai ylämäkiajoa varten painamalla kaasupoljinta, kunnes havaitset vaihteiston vaihtavan automaattisesti pienemmälle vaihteelle.

⚠ VAROITUS

- **Älä kytke vaihdetta, ellei jalkasi ole tukevasti jarrupolkimella. Jos vaihde kytketään moottorin toimiessa suurella kierrosnopeudella, auto saattaa lähteä liikkeelle erittäin nopeasti. Saatat menettää auton hallinnan ja aiheuttaa onnettomuuden.**
- **Älä siirrä vaihteenvalitsinta N-asentoon ajon aikana. Moottorijarru ei toimi tällöin, jolloin seurauksena voi olla onnettomuus.**

✻ HUOMAUTUS

Varmista aina, että auto on paikallaan, täysin pysähtyneenä, ennen D-asennon valitsemista.

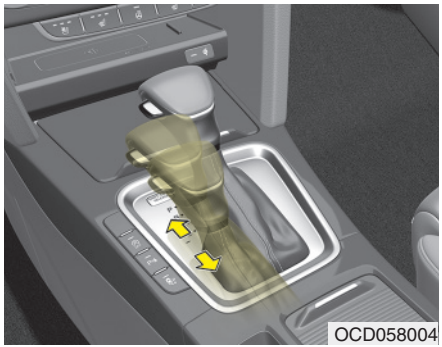

Manuaalitila

Voit ottaa manuaalitilan käyttöön auton liikkuessa tai ollessa pysähdyksissä siirtämällä vaihteenvalitsimen D-asennosta (ajo) käsivalinta-alueelle. Voit siirtyä takaisin D-automaattitilaan työntämällä vaihteenvalitsimen takaisin pääalueelle.

Manuaalitilassa voit valita ajo-olosuhteisiin sopivan vaihdealueen siirtämällä vaihteenvalitsinta eteen- ja taaksepäin.


+ (suuremmalle) : Paina vaihdevipua eteen vaihtaaksesi pykälän isommalle vaihteelle.

- (pienemmälle) : Vedä vaihdevipua taakse vaihtaaksesi pykälän pienemmälle vaihteelle.

✻ HUOMAUTUS

- **Ainoastaan seitsemää eteenpäinajovaihdetta voidaan käyttää. Peruutettaessa vaihteenvalitsin pitää siirtää R-asentoon ja pysäköitäessä P-asentoon.**
- **Vaihteita vaihdetaan automaattisesti pienemmälle vaihteelle ajonopeuden hidastuessa. 1. vaihde kytkeytyy automaattisesti, kun auto pysähtyy.**
- **Kun moottorin kierrosnopeus lähestyy punaista aluetta, vaihteisto vaihtaa automaattisesti suuremmalle vaihteelle.**
- **Jos kuljettaja työntää vaihteenvalitsinta suuremman (+) tai pienemmän (-) vaihteen asentoon, vaihteisto ei välttämättä tee haluttua vaihtoa, jos seuraava vaihde on moottorin sallitun kierroslukualueen ulkopuolella. Kuljettajan tulee valita suurempi vaihde ajo-olosuhteiden mukaan ja varmistaa, ettei kierroslukumittarin osoitin nouse punaiselle alueelle.**

Ohjauspyörän vaihteenvalitsimet (mikäli varusteena)

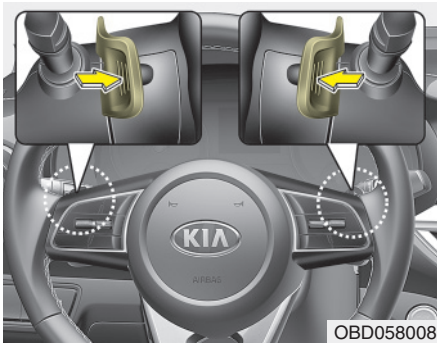

Ohjauspyörän valitsimet toimivat, kun vaihteenvalitsin on D-asennossa tai manuaalitilassa.

Vaihteenvalitsimen ollessa D-asennossa

Ohjauspyörän valitsimet toimivat, kun ajonopeutta on yli 10 km/h.

Vedä valintasiivekettä [+] tai [-] kerran vaihtaaksesi suuremmalle tai pienemmälle vaihteelle, jolloin järjestelmä vaihtaa automaattitilasta manuaalitilaan.

Vaihteisto siirtyy käsivalintatilasta automaattitilaan, kun painat kaasupoljinta yli 5 sekunnin ajan ajonopeuden ollessa alle 10 km/h tai kun siirrät vaihteenvalitsimen D-asennosta manuaalitilaan ja takaisin D-asentoon.

Kun vaihteenvalitsin on manuaalitilassa

Vedä valintasiivekettä [+] tai [-] kerran vaihtaaksesi suuremmalle tai pienemmälle vaihteelle.

✻ HUOMAUTUS

Jos vedät valintasiivekkeitä [+] ja [-] samanaikaisesti, vaihteen vaihtaminen ei onnistu.

Vaihteistolukko

Turvallisuussyistä kaksoiskytkinvaihteisto on varustettu vaihteistolukolla, joka estää vaihteen vaihtamisen P-asennosta (pysäköinti) R-asentoon (peruutus), ellei jarrupoljinta paineta.


Vaihteenvalitsimen siirtäminen asennosta P (pysäköinti) asentoon R (peruutus):

1. Paina jarrupoljin pohjaan ja pidä se painettuna.
2. Käynnistä moottori tai kytke virta ON-asentoon.
3. Siirrä vaihteenvalitsinta.

Jos jarrupoljinta painetaan ja vapautetaan toistuvasti vaihteenvalitsimen ollessa P-asennossa (pysäköinti), vaihteenvalitsimesta saattaa kuulua jaksottaista ääntä ja se voi väristä. Tämä on normaalia.

⚠ VAROITUS

Paina jarrupoljin pohjaan asti, kun siirrät vaihteenvalitsimen pois P-asennosta, ettei auto pääse liikkumaan tahattomasti ja aiheuta vammoja autossa tai auton lähellä oleville henkilöille.

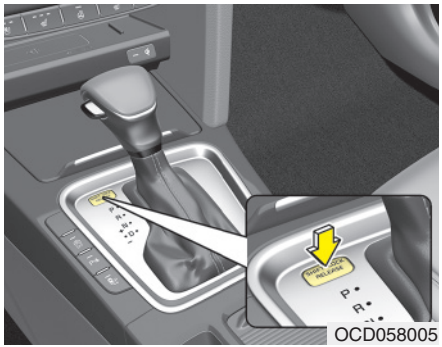

Vaihteistolukon ohittaminen

Jos vaihdevipua ei voida siirtää P-asennosta R-asentoon, kun jarrupoljin on painettuna, jatka jarrupolkimen painamista ja toimi seuraavasti:

1. Aseta virtalukko LOCK/OFF-asentoon.
2. Kytke seisontajarru.
3. Paina vaihdelukon vapautuspainiketta.
4. Siirrä vaihteenvalitsinta.
5. Tarkastuta järjestelmä ammattihuollossa. Suosittelemme käyntiä valtuutetulla Kia-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla.

Virta-avaimen suojalukitus (jos varusteena)

Virta-avainta ei voi irrottaa virtalukosta, ellei vaihteenvalitsin ole P-asennossa.

Hyvät ajokäytännöt

- Älä koskaan paina kaasupoljinta siirtäessäsi vaihteenvalitsimen P-asennosta tai N-asennosta muuhun asentoon.
- Älä koskaan siirrä vaihteenvalitsinta P-asentoon auton liikkuessa.
- Varmista, että auto on täysin pysähtynyt, ennen kuin yrität vaihtaa R- tai D-asentoon.
- Älä koskaan kytke vaihdetta pois päältä rullataksesi mäkiä alas. Tämä voi olla hyvin vaarallista. Anna vaihteen olla aina kytkettynä.
- Älä ”laahauta” jarruja. Se voi johtaa jarrujen ylikuumenemiseen ja vaurioitumiseen. Sen sijaan hidastaessasi pitkässä mäessä vaihda pienemmälle vaihteelle. Tällöin moottorijarrutus auttaa hidastamaan auton vauhtia.
- Hidasta ennen pienemmälle vaihteelle vaihtamista. Muussa tapauksessa pienempi vaihde ei välttämättä kytkeydy.
- Käytä aina seisontajarrua. Älä jätä vaihteistoa P-asentoon (pysäköinti) pitämään autoa paikallaan.
- Aja liukkaalla tiellä erittäin varovasti. Ole erityisen varovainen jarruttaessasi, kiihdyttäessäsi tai vaihtaessasi vaihteita. Liukkaalla tiellä äkillinen nopeuden muutos voi aiheuttaa vetävien pyörien pidon menettämisen, jolloin auto karkaa hallinnasta.
- Ihanteellinen suorituskyky ja taloudellisuus saadaan painamalla kaasupoljinta tasaisesti.

⚠ VAROITUS

- **Kiinnitä aina turvavyö! Ilman turvavyötä matkustava henkilö on huomattavasti suuremmassa vaarassa loukkaantua törmäystilanteessa vakavasti kuin henkilö, joka käyttää turvavyötä.**
- **Vältä suuria ajonopeuksia kaarteissa tai kääntyessäsi.**
- **Älä tee äkillisiä ohjausliikkeitä, kuten jyrkkiä kaistanvaihtoja, äläkä käänny äkillisesti tai jyrkästi.**
- **Auton katolleen kääntymisen riski kasvaa huomattavasti, jos menetät auton hallinnan moottoritienopeuksilla.**
- **Auton hallinta menetetään usein, kun vähintään kaksi pyörää joutuu ajoradan ulkopuolelle ja kuljettaja yrittää palata ajoradalle tekemällä liian jyrkän ohjausliikkeen.**

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- **Jos auto ajautuu pois tiepinnalta, älä tee liian teräviä ohjausliikkeitä. Hidasta sen sijaan ajonopeutta ennen takaisin tielle siirtymistä.**
- **Noudata aina nopeusrajoituksia.**

⚠ VAROITUS

Jos autosi juuttuu lumeen, liejuun, hiekkaan tms., voit yrittää irrottaa auton ajamalla vuorotellen eteen- ja taaksepäin. Älä yritä suorittaa tätä toimenpidettä, jos auton lähellä on ihmisiä tai esteitä. Auto saattaa irrotessaan liikkua äkillisesti eteen- tai taaksepäin ja aiheuttaa vammoja tai omaisuusvahinkoja.

Liikkeellelähtö ylämäessä

Paina jarrupoljinta ja siirrä vaihteenvalitsin D-asentoon lähtiessäsi liikkeelle jyrkässä mäessä. Valitse kuormaan ja mäen kallistuskulmaan sopiva vaihde ja vapauta seisontajarru. Paina kaasupoljinta vähitellen ja vapauta samalla jarrupoljin.

JARRUJÄRJESTELMÄ

Jarrutehostin

Autosi on varustettu jarrujärjestelmän jarrutehostimella, joka säätyy automaattisesti normaalikäytön aikana.

Tilanteissa, joissa jarrutehostin menettää toimintakykynsä sammuneen moottorin tai muun syyn johdosta, voit silti pysäyttää auton käyttämällä enemmän voimaa kuin normaalisti jarrupolkimen painamiseen. Kuitenkin tällöin jarrutusmatka pitenee.

Kun moottori ei ole käynnissä, jarrujärjestelmään ”varastoitunutta” tehostusta voidaan vielä hyödyntää muutamalla jarrupolkimen painamisella. Älä ”pumppaa” jarrupoljinta, kun jarrutehostin ei ole käytettävissä.

Käytä jarrupoljinta tällä tavalla ainoastaan tarpeen vaatiessa säilyttääksesi ohjaustuntuman liukkailla tiepinnoilla.

⚠ VAROITUS – Jarrut

- **Älä pidä jalkaa jarrupolkimella ajon aikana. Muussa tapauksessa jarrut ylikuumenevat, jarrupalat kuluvat ennenaikaisesti ja auton pysähtymismatka pitenee.**
- **Kun ajat alas pitkää tai jyrkkää alamäkeä, vaihda pienemmälle vaihteelle ja vältä jatkuvaa jarrupolkimen painamista. Jarrujen jatkuva käyttäminen aiheuttaa jarrujen ylikuumenemista, josta saattaa seurata jarrutehon tilapäistä heikkenemistä.**

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- **Jarrujen kastuminen saattaa heikentää niiden suorituskykyä ja aiheuttaa puoltamista jarrutettaessa. Voit tarkastaa tämän painamalla jarruja kevyesti. Kokeile jarruja tällä tavalla aina, kun olet ajanut syvän vesilätäkön tms. yli. Kuivaa jarrut painamalla jarrupoljinta kevyesti ajaessasi turvallista ajonopeutta, kunnes jarrujen toiminta palautuu normaaliksi.**
- **Varmista jarru- ja kaasupolkimen sijainti ennen liikkeellelähtöä. Jos et tarkasta kaasu- ja jarrupolkimien paikkoja ennen ajoon ryhtymistä, saatat vahingossa painaa kaasupoljinta jarrupolkimen sijasta. Seurauksena voi olla vakava onnettomuus.**

Jarrujen toimintahäiriön sattuessa

Jos käyttöjarrut eivät toimi auton liikkuessa, voit tehdä hätäjarrutuksen seisontajarrun avulla. Tällöin jarrutusmatka kuitenkin pitenee huomattavasti normaalista.

⚠ VAROITUS – Seisontajarru

Saatat menettää auton hallinnan, jos kytket seisontajarrun ajaessasi normaalilla ajonopeudella. Jos sinun on käytettävä seisontajarrua auton pysäyttämiseen, ole erityisen varovainen jarrua kytkiessäsi.

Levyjarrujen kuluneisuuden ilmaisin

Autosi on varustettu levyjarruilla.

Kun jarrupalasi ovat kuluneet ja tarvitset uudet, kuulet korkean varoitusäänen etu- tai takajarruista. Saatat kuulla tämän äänen vain hetkellisesti tai aina painaessasi jarrupoljinta.

Muista, että joissain ajo-olosuhteissa tai ilmastoissa jarrut saattavat vinkua tai rahista ensimmäisessä jarrutuksessa. Tämä on normaalia, eikä merkitse jarrujen ongelmaa.

⚠ HUOMIO


- ***Välttääksesi jarrujärjestelmän kalliit korjaustyöt vaihda jarrupalat heti, kun ne ovat liian kuluneet.***
- ***Vaihda jarrupalat aina pareittain.***

⚠ VAROITUS – Jarrujen kuluminen

Jarrujen kulumisen varoitusääni merkitsee, että autosi tarvitsee huoltoa. Ellet huomioi tätä varoitusääntä, jarrut saattavat lakata toimimasta, mistä saattaa aiheutua vakava onnettomuus.

Seisontajarru

Seisontajarrun kytkeminen

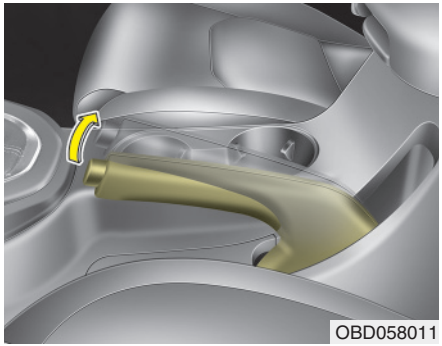


Kytkeäksesi seisontajarrun paina ensin jarrupoljinta ja vedä sitten seisontajarrukahva kokonaan ylös.

Lisäksi autoa mäkeen pysäköitäessä on suositeltua, että vaihdevipu asetetaan käsivaihteisissa autoissa pienelle vaihteelle.

⚠ HUOMIO

- ***Jos autolla ajetaan seisontajarru kytkettynä, jarrupalat ja jarrulevyt kuluvat ennenaikaisesti.***
- ***Älä kytke seisontajarrua auton liikkuessa, ellei kyseessä ole hätätilanne. Seisontajarrun kytkeminen ajon aikana saattaa vahingoittaa jarrujärjestelmää ja vaarantaa ajoturvallisuuden.***

Seisontajarrun vapauttaminen

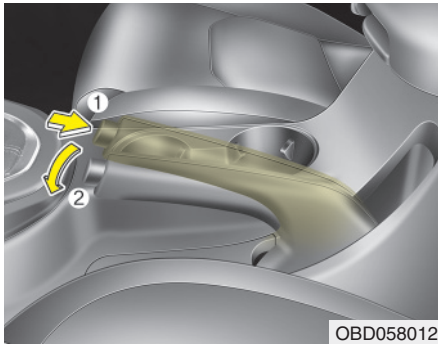

Vapauttaaksesi seisontajarrun paina ensin jarrupoljinta ja vedä hieman seisontajarruvipua ylöspäin. Tämän jälkeen paina vapautuspainiketta (1) ja laske seisontajarruvipu (2) samalla painiketta painaen.

Jos seisontajarru ei vapaudu kokonaan tai vapautuu vain osittain, tarkastuta järjestelmä ammattihuollossa. Suosittelemme käyntiä valtuutetulla Kia-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla.

- Toimi varoen, kun pysäköit mäkeen. Kytke seisontajarru tiukasti ja aseta vaihdevipu ykkös- tai peruutusvaihteelle (käsivaihteistoissa). Käännä pyörät jalkakäytävän reunaa kohti, kun pysäköit alamäkeen, jotta auto ei lähtisi liikkeelle. Jos autosi on pysäköity ylämäkeen, käännä etupyöriä pois päin reunakivetyksestä helpottaaksesi paikallaan pysymistä. Jos reunakivetystä ei ole tai auto on pidettävä paikallaan muiden olosuhteiden johdosta, tue pyörät kiiloilla.
- Seisontajarru saattaa jäätyä. Näin voi tapahtua erityisesti, kun lunta tai jäätä on kerääntynyt takapyörien jarrujen lähelle tai ympärille tai jos jarrut ovat kastuneet. Jos on olemassa vaara seisontajarrun jäätymisestä, kytke se vain tilapäisesti siksi aikaa, kun kytket ykkös- tai peruutusvaihteen (käsivaihteisto) ja kiilaat takapyörät siten, ettei auto pääse liikkumaan. Vapauta seisontajarru tämän jälkeen.
- Älä pidä autoa paikallaan ylämäessä kaasupolkimen avulla. Tämä voi aiheuttaa vaihteiston ylikuumenemista. Käytä aina jarrupoljinta tai seisontajarrua.

⚠ VAROITUS

- **Älä anna auton toimintaan perehtymättömän henkilön koskea seisontajarruun. Seisontajarrun tahattomasta vapauttamisesta saattaa seurata vakava onnettomuus.**
- **Kiristä aina seisontajarru pysäköidessäsi, sillä auton matkustajille tai sivullisille saattaa aiheutua vammoja, jos auto liikkuu tahattomasti.**


WK-23

Tarkasta jarrun varoitusvalo kääntämällä virtalukko ON-asentoon (älä käynnistä moottoria). Tämä valo syttyy, kun seisontajarru on kytketty virtalukon ollessa START- tai ON-asennossa.


Ennen ajamista varmista, että seisontajarru on vapautettu kokonaan ja varoitusvalo on sammunut.

Jos varoitusvalo jatkaa palamista seisontajarrun vapauttamisen jälkeen moottorin käydessä, jarrujärjestelmässä saattaa olla toimintahäiriö. Tähän on kiinnitettävä välittömästi huomiota.

Jos vain mahdollista, lopeta autolla ajaminen välittömästi. Jos se ei ole mahdollista, noudata äärimmäistä varovaisuutta ja jatka ajamista vain lähimpään turvalliseen pysäytyspaikkaan tai korjaamoon saakka.

Sähköinen seisontajarru (EPB) (jos varusteena)

Seisontajarrun kytkeminen

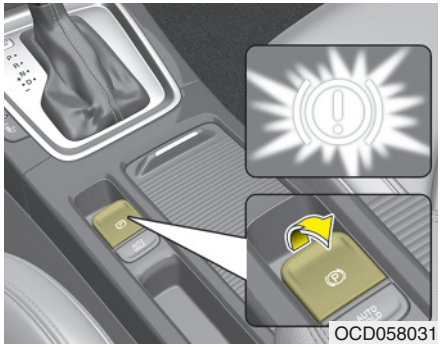
OCD058031

Sähköisen seisontajarrun (EPB) kytkeminen:

1. Paina jarrupoljinta.
2. Vedä EPB-kytkin ylös.

Varmista, että varoitusvalo syttyy.

EPB kytkeytyy automaattisesti myös, jos moottori sammutetaan mäkipidättimen (Auto Hold) painikkeen ollessa päällä. Kuitenkaan EPB ei kytkeydy, jos jatkat EPB-kytkimen painamista ennen moottorin sammuttamista.

✻ HUOMAUTUS


Toimi seuraavasti, jos auto ei pysy paikallaan jyrkässä rinteessä tai perävaunua vedettäessä:

1. **Kytke EPB.**
2. **Vedä EPB-kytkimestä vähintään 3 sekuntia.**

⚠ HUOMIO

Älä käytä seisontajarrua ajoneuvon liikkuessa, paitsi hätätilanteessa. Tämä voi johtaa ajoneuvon järjestelmävahinkoihin ja vaarantaa ajoturvallisuuden.

Seisontajarrun vapauttaminen

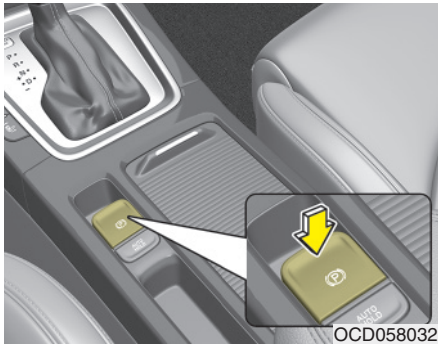

Voit vapauttaa sähköisen seisontajarrun (EPB) painamalla sen kytkintä seuraavissa olosuhteissa:

- Virta-avain tai käynnistyspainike on ON-asennossa.
- Paina jarrupoljinta.

Varmista, että jarrun varoitusvalo sammuu.

Sähköisen seisontajarrun (EPB) automaattinen vapautus:

- Vaihteenvalitsin siirretään P-asentoon

  Paina jarrupoljin alas ja siirrä vaihteenvalitsin P-asennosta R- tai D-asentoon moottorin ollessa käynnissä.
- Vaihteenvalitsin siirretään N-asentoon

  Paina jarrupoljin alas ja siirrä vaihteenvalitsin N-asennosta R- tai D-asentoon moottorin ollessa käynnissä.
- Käsivaihteistolla varustettu auto

  1. Käynnistä moottori.
  2. Kiinnitä kuljettajan turvavyö.
  3. Sulje kuljettajan ovi, konepelti ja takaluukku.
  4. Paina kytkinpoljinta vaihde kytkettynä.
  5. Paina kaasupoljinta vapauttaessasi kytkinpoljinta.

- Automaattivaihteistolla varustettu auto
  1. Käynnistä moottori.
  2. Kiinnitä kuljettajan turvavyö.
  3. Sulje kuljettajan ovi, konepelti ja takaluukku.
  4. Paina kaasupoljinta vaihteenvalitsimen ollessa R- tai D-asennossa tai käsivalinta-alueella.

Varmista, että jarrun varoitusvalo sammuu.

✻ HUOMAUTUS

- **Voit kiristää sähkötoimisen seisontajarrun (EPB) vaikka virta-avain tai käynnistyspainike (ENGINE START/STOP) olisi OFF-asennossa, mutta et voi vapauttaa sitä turvallisuussyistä.**
- **Lähtiessäsi liikkeelle jyrkässä alamäessä tai peruuttaessasi paina turvallisuussyistä jarrupoljin alas ja vapauta seisontajarru manuaalisesti sähkötoimisen seisontajarrun kytkimellä.**

✻ HUOMAUTUS – Käsivaihteisto

Auto saattaa liikkua hieman taaksepäin, kun käynnistät moottorin jyrkässä rinteessä, erityisesti kun autoon on liitetty perävaunu. Estääksesi tilanteen noudata alla annettuja ohjeita.

1. **Paina kytkinpoljin alas ja kytke vaihde.**
2. **Jatka EPB-kytkimen vetämistä ylöspäin.**
3. **Paina kaasupoljinta ja vapauta kytkinpoljin hitaasti.**
4. **Jos ajoneuvo käynnistyy ja tehoa on riittävästi vetävillä pyörillä, vapauta EPB-kytkin.**

Älä noudata edellä esitettyä toimenpidettä ajettaessa tasaisella tiepinnalla. Auto saattaa liikkua eteenpäin äkillisesti.

⚠ HUOMIO

- ***Tarkastuta jarrujärjestelmä ammattihuollossa, jos sähkötoimisen seisontajarrun (EPB) merkkivalo ei sammu, kun seisontajarru on vapautettu. Suosittelemme käyntiä valtuutetulla Kia-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla.***
- ***Älä aja autolla, kun sähköinen seisontajarru (EPB) on kytketty. Tämä voi aiheuttaa liiallista jarrupalojen ja -levyjen kulumista.***

Sähkötoiminen seisontajarru (EPB) saattaa kytkeytyä automaattisesti seuraavissa tapauksissa:

- EPB ylikuumenee
- Auton muut järjestelmät antavat kytkemiskomennon

✻ HUOMAUTUS

Jos kuljettaja sammuttaa moottorin vahingossa mäkipidättimen ollessa aktiivinen, EPB kytkeytyy automaattisesti. (Jos auto on varustettu Auto Hold -mäkipidättimellä)

Järjestelmän varoitus



OCD058083

- Jos sähkötoiminen seisontajarru (EPB) ei vapaudu automaattisesti, kun painat kaasupoljinta, kuulet varoitusäänen ja LCD-näytöllä näkyy varoitusviesti.
- Jos kuljettajan turvavyö ei ole kiinnitetty ja konepelti tai takaluukku avataan, varoitusääni kytkeytyy ja viesti ilmestyy näytölle.
- Kuulet varoitusäänen ja LCD-näytöllä näkyy varoitusviesti, jos autossa on toimintahäiriö.

Paina tässä tapauksessa jarrupoljin alas ja vapauta sähkötoiminen seisontajarru (EPB) painamalla sähkötoimisen seisontajarrun kytkintä.

⚠ VAROITUS

- **Jotta auto ei liikkuisi tahattomasti, älä käytä vaihteenvalitsimen P-asentoa seisontajarrun korvikkeena. Kytke seisontajarru ja varmista, että vaihdevipu on varmasti P-asennossa (pysäköinti).**
- **Älä anna auton toimintaan perehtymättömän henkilön koskea seisontajarruun. Jos seisontajarru vapautetaan vahingossa, vakavia loukkaantumisia saattaa seurata.**
- **Seisontajarru tulee kiristää aina kun auto pysäköidään, jotta auto ei liiku tahattomasti ja aiheuta vammoja matkustajille ja jalankulkijoille.**

⚠ HUOMIO

- ***Saatat kuulla naksahduksen kun sähkötoiminen seisontajarru vapautetaan, tämä on normaalia ja osoittaa että sähkötoiminen seisontajarru toimii oikein.***
- ***Jos annat jonkun muun pysäköidä autosi, neuvo häntä sähkötoimisen seisontajarrun käytössä.***
- ***Sähkötoiminen seisontajarru saattaa vaurioitua jos autolla ajetaan sen ollessa kiristettynä.***
- ***Paina kaasupoljinta kevyesti vapautaaksesi sähkötoimisen seisontajarrun.***


Järjestelmän varoitus

■ Tyyppi A



OCD058084

■ Tyyppi B

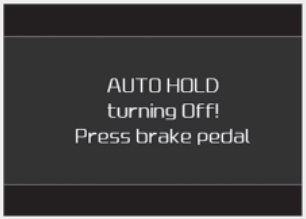

OCD058085


Kuulet varoitusäänen ja näytössä on varoitusviesti, kun järjestelmä ei pysty vaihtamaan mäkipidätintoiminnosta sähköisen seisontajarrun käyttöön.

⚠ HUOMIO

Paina jarrupoljinta, kun näet ylläolevan viestin, sillä Auto Hold -toiminto ja sähkötoiminen seisontajarru eivät ehkä toimi oikein.


Järjestelmän varoitus

■ Tyyppi A

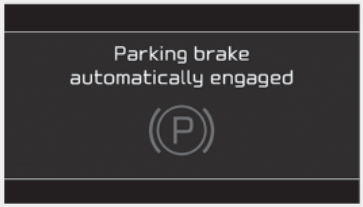

OCD058086

■ Tyyppi B

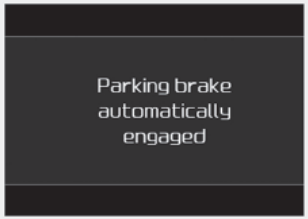


OCD058087

Kuulet varoitusäänen ja LCD-näytöllä näkyy varoitusviesti, kun sähkötoiminen seisontajarru kiristetään ajonvakautusjärjestelmän (ESC) pyynnöstä mäkipidätintoiminnon aikana.

Sähköisen seisontajarrun vian merkkivalo (jos varusteena)

■ Tyyppi A ■ Tyyppi B

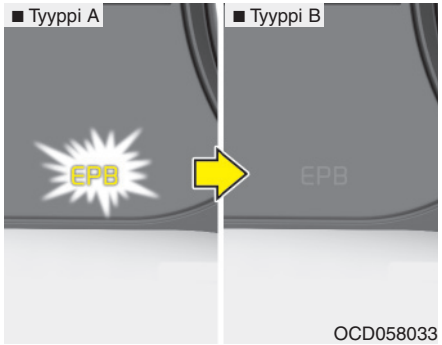

OCD058033

Tämä valo syttyy, kun moottorin START/STOP-painike painetaan ON-asentoon, ja sammuu noin 3 sekunnin kuluessa, jos järjestelmä toimii normaalisti.

Jos EPB-toimintahäiriön merkkivalo jatkaa palamista, syttyy ajon aikana tai ei syty ollenkaan, kun moottorin START/STOP-painike kytketään ON-asentoon, saattaa kyseessä olla EPB-järjestelmän toimintahäiriö.

Tarkista järjestelmä tässä tapauksessa ammattihuoltoliikkeessä. Suosittelemme käyntiä valtuutetulla Kia-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla.

EPB-toimintahäiriön merkkivalo saattaa syttyä ESC-merkkivalon kanssa ilmoittaakseen, että ESC ei toimi oikein. Näin tapahtuessa kyse ei ole EPB-järjestelmän häiriöstä.

⚠ HUOMIO

- ***EPB-varoitusvalo saattaa syttyä, jos sähkötoimisen seisontajarrun kytkimessä on toimintahäiriö. Sammuta moottori ja käynnistä se uudelleen muutaman minuutin jälkeen. Varoitusvalo sammuu ja EPB-kytkimen pitäisi toimia normaalisti. Jos EPB-varoitusvalo jatkaa kuitenkin palamista, tarkastuta järjestelmä ammattihuollossa. Suosittelemme käyntiä valtuutetulla Kia-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla.***

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- ***Jos seisontajarrun varoitusvalo ei syty tai jos se vilkkuu, vaikka sähkötoimisen seisontajarrun kytkin on vedetty ylös, sähkötoiminen seisontajarru ei ole kytkeytynyt.***
- ***Paina sähkötoimisen seisontajarrun käyttökytkin alas ja vedä se ylös, kun seisontajarrun varoitusvalo vilkkuu EPB-varoitusvalon palaessa. Paina se vielä kerran alkuperäiseen asentoonsa ja vedä se takaisin ylös. Jos EPB-varoitusvalo ei sammu, tarkastuta järjestelmä ammattihuollossa. Suosittelemme käyntiä valtuutetulla Kia-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla.***

Hätäjarrutus

Jos jarrupolkimen toiminnassa on häiriö ajon aikana, hätäjarrutus voidaan suorittaa pitämällä EPB-kytkintä ylhäällä. Jarruttaminen on mahdollista vain, kun pidät EPB-kytkintä ylhäällä.

⚠ VAROITUS

Älä kytke seisontajarrua auton liikkuessa, ellei kyseessä ole hätätilanne.

✻ HUOMAUTUS

EPB:n suorittaman hätäjarrutuksen aikana seisontajarrun varoitusvalo palaa merkiksi järjestelmän toiminnasta.

⚠ HUOMIO

Tarkastuta järjestelmä ammattihuollossa, jos kuulet jatkuvasti melua tai jos haistat palaneen hajun matkustamossa, kun käytät seisontajarrua hätäjarrutukseen.

Suosittelemme käyntiä valtuutetulla Kia-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla.


Kun sähköinen seisontajarru (EPB) ei vapaudu

Jos sähkötoiminen seisontajarru ei vapaudu normaalisti, siirrä auto lavetilla ammattihuoltoon järjestelmän tarkistamista varten. Suosittelemme käyntiä valtuutetulla Kia-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla.

AUTO HOLD -mäkipidätin (jos varusteena)

Auto Hold -toiminto pitää auton paikallaan vaikka kuljettaja ei painaisikaan jarrupoljinta, kun auto on pysäytetty jarrupoljinta painamalla.

Asettaminen

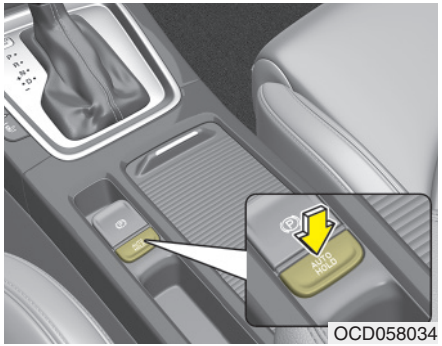

1. Kun kuljettajan ovi, konepelti ja takaluukku ovat kiinni, kiinnitä kuljettajan turvavyö tai paina jarrupoljinta ja paina sitten Auto Hold -painiketta. Valkoinen AUTO HOLD -merkkivalo syttyy ja järjestelmä asettuu valmiustilaan.



2. Mäkipidättimen merkkivalo muuttuu valkoisesta vihreäksi, kun pysäytät auton jarrupoljinta painamalla.
3. Auto pysyy paikallaan, vaikka jarrupoljin vapautettaisiin.
4. Mäkipidätin kytkeytyy pois päältä, kun sähköinen seisontajarru (EPB) kytketään.

Liikkeellelähtö


Mäkipidätin kytkeytyy pois päältä ja auto lähtee liikkeelle, kun painat kaasupoljinta vaihteenvalitsimen ollessa D-asennossa tai käsivalintatilassa (Sports). Merkkivalo muuttuu vihreästä valkoiseksi.

⚠ VAROITUS

Varmista, ettei auton ympärillä ole esteitä, ennen kuin poistat Auto Hold -toiminnon käytöstä painamalla kaasupoljinta.

Paina kaasupoljinta hitaasti lähteäksesi liikkeelle tasaisesti.

Poistaminen käytöstä

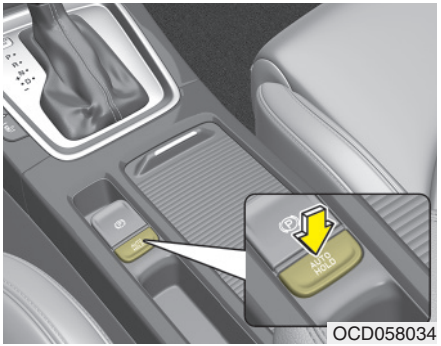

Auto Hold -toiminto kytkeytyy pois päältä, kun painat Auto Hold -painiketta. AUTO HOLD -merkkivalo sammuu.

Kytke mäkipidätin pois päältä painamalla jarrupoljin pohjaan asti ja painamalla sitten Auto Hold -painiketta, kun auto on paikallaan.

✻ HUOMAUTUS

- **Mäkipidätin ei toimi seuraavissa tapauksissa:**
  - **Kuljettajan turvavyötä ei ole kiinnitetty ja kuljettajan ovi on auki**
  - **Konepelti on auki**
  - **Takaluukku on auki**
  - **Vaihteenvalitsin on P-asennossa**
  - **EPB on kytketty**
- **Mäkipidätin kytkee turvallisuussyistä sähkötoimisen seisontajarrun automaattisesti seuraavissa tapauksissa:**
  - **Kuljettajan ovi avataan**
  - **Konepelti avataan**
  - **Takaluukku avataan**
  - **Auto on pysähtyneenä yli 10 minuutin ajan**
  - **Auto on pysähtyneenä jyrkkään rinteeseen**
  - **Auto on liikahtanut useita kertoja**

(Jatkuu)

(Jatkuu)

Näissä tilanteissa jarrun varoitusvalo syttyy, AUTO HOLD -merkkivalo muuttuu vihreästä valkoiseksi, varoitusääni kytkeytyy ja viesti ilmestyy näytölle ilmoittaakseen, että EPB on kytketty automaattisesti. Ennen kuin lähdet uudelleen liikkeelle, paina jarrupoljinta, tarkasta ajoneuvoa ympäröivä alue ja vapauta seisontajarru käsin EPB-kytkimestä.

- Jos ”AUTO HOLD” merkkivalo syttyy keltaisena, mäkipidätin ei toimi oikein. Tarkastuta autosi tässä tapauksessa ammattihuollossa. Suosittelemme ottamaan yhteyttä valtuutettuun Kia-huoltoon tai huollon yhteistyökumppaniin.
- Auto Hold -mäkipidättimen käytöstä saattaa aiheutua mekaanista ääntä. Se on kuitenkin normaalia toimintaääntä.

⚠ VAROITUS

- Paina kaasupoljinta hitaasti moottorin käynnistämisen jälkeen.
- Poista Auto Hold -toiminto käytöstä turvallisuussyistä ajaessasi alamäessä, peruuttaessasi tai pysäköidessäsi autoa.

⚠ HUOMIO

Auto Hold -mäkipidätin ei ehkä toimi oikein, jos konepellin, takaluukun tai kuljettajan oven avaustunnistimissa on toimintahäiriö.

Tarkastuta autosi tässä tapauksessa ammattihuollossa. Suosittelemme ottamaan yhteyttä valtuutettuun Kia-huoltoon tai huollon yhteistyökumppaniin.

Lukkiutumattomat jarrut (ABS)

⚠ VAROITUS

Lukkiutumaton jarrujärjestelmä (tai ajonvakautusjärjestelmä) ei kykene estämään vaarallisesta ajotavasta aiheutuvia onnettomuuksia. Vaikka auton hallintaa voidaan parantaa hätäjarrutuksessa, pidä aina riittävä turvaväli edessä olevaan kohteeseen. Ajonopeus tulee aina sovittaa liukkaisiin tieolosuhteisiin.

Jarrutusmatka lukkiutumattomalla jarrujärjestelmällä (tai ajovakautusjärjestelmällä) varustetuissa autoissa saattaa olla pidempi kuin tavanomaisilla jarruilla varustetuissa autoissa seuraavissa tieolosuhteissa.

(Jatkuu)

(Jatkuu)

Näiden olosuhteiden vallitessa autolla tulisi ajaa hiljempaa:

- **Epätasaisilla tai lumen peittämillä teillä ja sorateillä.**
- **Lumiketjuja käytettäessä.**
- **Kuoppaisilla ja epätasaisilla teillä.**

Älä testaa lukkiutumattomalla jarrujärjestelmällä (ABS) tai ajonvakautusjärjestelmällä (ESP) varustetun auton turvaominaisuuksia ajamalla liian suurella ajonopeudella tai ajamalla kaarteeseen liian jyrkästi. Tämä voi vaarantaa itsesi tai muiden turvallisuuden.

ABS-järjestelmä tarkkailee jatkuvasti pyörien nopeutta. Jos pyörät ovat lukkiutumassa, ABS-järjestelmä muuttaa toistuvasti pyöriin vaikuttavaa hydraulista jarrupainetta.

Kun painat jarrua olosuhteissa, joissa pyörät saattavat lukkiutua, voit kuulla jarruista pätkivää ääntä ja tuntea jarrupolkimessa vastaavanlaista tärinää. Tämä on täysin normaalia ja merkitsee, että ABS on toiminnassa.

Jotta saavutettaisiin ABS-järjestelmän paras toimivuus hätätilanteessa, älä yritä muuttaa jarrupolkimen painamisvoimaa äläkä pyri pumppaamaan jarruja. Paina jarrupoljinta tilanteen mukaan niin kovaa kuin mahdollista, jolloin ABS-järjestelmä säätää jarruihin välitettävän voimajaon.

✻ HUOMAUTUS

Moottoritilasta saattaa kuulua napsahtava ääni, kun auto alkaa liikkua moottorin käynnistämisen jälkeen. Tämä on normaalia toimintaa ja tarkoittaa vain, että lukkiutumaton jarrujärjestelmä toimii oikein.

- Varmista että otat ajaessa huomioon auton pysähtymismatkan, vaikka auto on varustettu ABS-järjestelmällä. Pidä aina turvallinen väli edessäsi olevaan ajoneuvoon.
- Hidasta kääntyessäsi kaarteeseen. Lukkiutumaton jarrujärjestelmä ei voi estää onnettomuuksia, jotka aiheutuvat liian kovasta nopeudesta.
- Irtonaisella tai epätasaisella pinnalla lukkiutumattoman jarrujärjestelmän toiminta saattaa pidentää jarrutusmatkaa tavallisella jarrujärejstelmällä varustettuun autoon verrattuna.



W-78

⚠ HUOMIO

- *Jos ABS-järjestelmän merkkivalo ei sammu, lukkiutumattomassa ABS-jarrujärjestelmässä saattaa olla toimintahäiriö. Tällöin kuitenkin tavanomaiset jarrut toimivat normaalisti.*

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- *Lukkiutumattoman jarrujärjestelmän (ABS) merkkivalo syttyy noin 3 sekunnin ajaksi, kun virta-avain käännetään ON-asentoon. Tämän aikana ABS suorittaa itsetestausta ja valo sammuu, jos kaikki toimivat normaalisti. Jos valo jatkaa palamista, ABS-järjestelmässä voi olla häiriö. Tarkistuta järjestelmä tässä tapauksessa ammattihuoltoliikkeessä. Suosittelemme käyntiä valtuutetulla Kia-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla.*

⚠ HUOMIO


- *Lukkiutumattoman jarrujärjestelmän (ABS) merkkivalo saattaa syttyä, kun käytät jarruja jatkuvasti ajaessasi liukkaalla tiellä, jolloin myös ABS-järjestelmä toimii jatkuvasti. Aja auto tien sivuun turvalliseen paikkaan ja sammuta moottori.*
- *Käynnistä moottori uudelleen. Jos ABS-varoitusvalo on sammunut, ABS-järjestelmä toimii normaalisti. Muussa tapauksessa ABS-järjestelmässä saattaa olla häiriö. Tarkistuta järjestelmä tässä tapauksessa ammattihuoltoliikkeessä. Suosittelemme käyntiä valtuutetulla Kia-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla.*

✻ HUOMAUTUS

Jos käynnistät autosi apuakulla tyhjentyneen akun johdosta, moottori saattaa käydä epätasaisesti ja ABS-varoitusvalo saattaa syttyä samanaikaisesti. Näin tapahtuu akun alhaisen jännitteen vuoksi. Se ei tarkoita, että ABS-järjestelmässä olisi toimintahäiriö.

- **Älä pumppaa jarrupoljinta!**
- **Lataa akku täyteen ennen liikkeellelähtöä.**

Ajonvakausjärjestelmä (ESC)

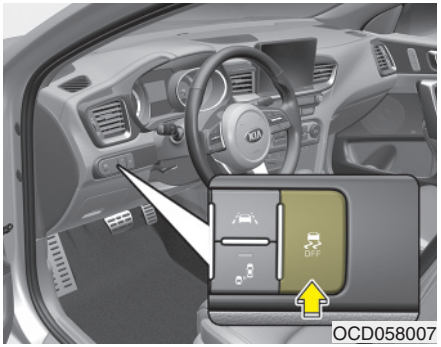

Elektroninen ajovakauden hallintajärjestelmä (ESC – Electronic Stability Control) on suunniteltu vakauttamaan auton käyttäytymistä kaarreajossa. ESC tarkkailee tekemiäsi ohjausliikkeitä ja auton varsinaista liikesuuntaa.

Tarpeen vaatiessa ESC saattaa jarruttaa yksittäistä pyörää ja puuttua moottorin hallintajärjestelmän toimintaan auton vakauttamiseksi.

⚠ VAROITUS

Älä koskaan aja liian kovaa olosuhteisiin nähden. Älä aja liian kovaa mutkiin. Ajovakauden hallintajärjestelmä (ESC) ei estä onnettomuuksien syntymistä. Liian kovat kaarrenopeudet, äkkinäiset ohjausliikkeet ja vesiliirto kosteilla pinnoilla voivat johtaa vakaviin onnettomuuksiin. Tarkkaavainen ja turvallinen kuljettaja kykenee estämään onnettomuudet välttämällä liikkeitä, jotka aiheuttavat auton pidon menettämisen. Aja yhtä varovasti kuin ajaisit autolla, jota ei ole varustettu ajonvakautusjärjestelmällä, ja mukauta ajonopeus olosuhteisiin sopivaksi.

Elektroninen ajovakauden hallintajärjestelmä (ESC) on suunniteltu auttamaan kuljettajaa auton hallinnan säilyttämisessä liukkaissa olosuhteissa. Se ei korvaa turvallisia ajokäytäntöjä. Tekijät, kuten nopeus, tieolosuhteet ja kuljettajan ohjausliikkeet, voivat kaikki vaikuttaa siihen, kykeneekö ESC estämään auton hallinnan menettämisen. Loppujen lopuksi olet itse vastuussa sopivalla nopeudella ajamisesta ja riittävän turvavälin jättämisestä.

Kun painat jarrua olosuhteissa, joissa pyörät saattavat lukkiutua, voit kuulla jarruista pätkivää ääntä ja tuntea jarrupolkimessa vastaavanlaista tärinää. Tämä on normaalia ja tarkoittaa, että ajonvakautusjärjestelmä toimii.

✻ HUOMAUTUS

Moottoritilasta saattaa kuulua napsahtava ääni, kun auto alkaa liikkua moottorin käynnistämisen jälkeen. Tämä on normaalia toimintaa ja tarkoittaa vain, että elektroninen ajonvakautusjärjestelmä toimii oikein.

ESC:n toiminta

ESC ON -tila

-

- Kun virta käännetään ON-asentoon, ESC ja ESC OFF -merkkivalot palavat noin 3 sekuntia, jonka jälkeen ESC kytkeytyy.
- Paina ESC OFF -painiketta virran kytkemisen (ON-asento) jälkeen poistaaksesi ESC:n käytöstä. (ESC OFF -merkkivalo syttyy). Kytkeäksesi ESC:n päälle, paina ESC OFF -painiketta uudelleen (ESC OFF -merkkivalo sammuu).
- Moottoria käynnistettäessä saatat kuulla pientä tikitysääntä. Tämä tarkoittaa, että ESC suorittaa automaattista järjestelmän tarkastusta eikä merkitse ongelmaa.

Toiminta

Kun ajonvakautusjärjestelmä on käytössä, ajonvakautusjärjestelmän merkkivalo vilkkuu.




- Kun elektroninen ajovakauden hallintajärjestelmä toimii oikein, voit tuntea pientä tärinää autossa. Tämä on vain jarrujen toiminnan vaikutusta eikä merkitse mitään epätavallista.
- Kiihdytettäessä mudassa tai ajettaessa liukkaalla tiepinnalla moottorin kierrosluku ei välttämättä nouse, vaikka lisäisit painetta kaasupolkimeen. Tämä on normaalia ja johtuu siitä, että järjestelmä pyrkii varmistamaan parhaan mahdollisen pidon ja hallittavuuden.

Ajonvakautusjärjestelmän (ESC) kytkeminen pois päältä

Ajonvakautusjärjestelmä kytketään pois päältä seuraavasti:

■ Tyyppi A

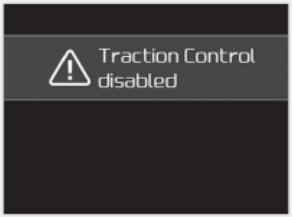

OJF058384L

■ Tyyppi B



OJF058385L

• Vaihe 1


Paina ESC OFF -painiketta lyhyesti (ESC OFF -merkkivalo syttyy ja näyttöön tulee vastaava viesti). Ajonvakautusjärjestelmän moottorin ohjaustoiminto poistuu käytöstä. Luistonestojärjestelmä ei siis toimi. Ainoastaan jarrujärjestelmän ohjaustoiminto on käytössä.

■ Tyyppi A



OJF058386L

■ Tyyppi B

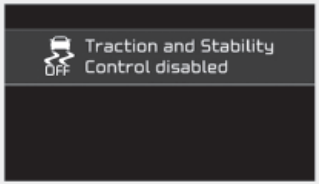

OJF058387L

• Vaihe 2

Paina ESC OFF -painiketta yli 3 sekunnin ajan. ESC OFF -merkkivalo syttyy ja kuuluu varoitusääni. Ajonvakautusjärjestelmän moottorin ja jarrujen hallintatoiminto poistuu käytöstä, joten ajovakautusjärjestelmä ei toimi.

Jos virta-avain käännetään LOCK/OFF-asentoon, kun ajonvakautusjärjestelmä on kytkettynä pois päältä, ajonvakautusjärjestelmä pysyy kytkettynä pois päältä. Käynnistettäessä moottori uudelleen, ESC kytkeytyy takaisin päälle automaattisesti.

Merkkivalo

■ ESC-merkkivalo



■ ESC OFF -merkkivalo



Kun virtalukko käännetään ON-asentoon, merkkivalo syttyy ja sen jälkeen sammuu, jos ESC-järjestelmä toimii normaalisti.

ESC-merkkivalo vilkkuu aina, kun ESC astuu toimintaa. Vastaavasti se palaa jatkuvasti, jos ESC-järjestelmässä on häiriö.

ESC OFF -merkkivalo syttyy, kun ESC kytketään pois päältä sen painikkeella.

⚠ HUOMIO

Ajonvakautusjärjestelmä (ESC) ei ehkä toimi oikein, jos autoon on asennettu erikokoisia renkaita tai vanteita. Vaihda auton renkaat aina alkuperäisten renkaiden kokoisiin renkaisiin.

⚠ VAROITUS

Kuljettajan tulee ajonvakautusjärjestelmästä huolimatta hidastaa ajonopeutta ajaessaan kaarteeseen tai lumen tai jään peittämällä tiellä. Aja hitaasti äläkä kiihdytä, kun ajonvakautusjärjestelmän merkkivalo vilkkuu tai kun tien pinta on liukas.

ESC OFF -tilan käyttö

Ajon aikana

- ESC:n tulee olla käytössä päivittäisessä ajossa aina, kun se vain on mahdollista.
- Kytkeäksesi ESC:n pois käytöstä ajon aikana, paina ESC OFF -painiketta ajaessasi tasaisella tiepinnalla.

Älä koskaan paina ESC OFF -painiketta ESC-järjestelmän toimiessa (ESC-merkkivalo vilkkuu).

Jos ESC kytketään pois päältä ESC:n toimiessa, auto saattaa riistäytyä hallinnasta.

✻ HUOMAUTUS

- **Kun autoa käytetään dynamometrissa, varmista, että ajonvakautusjärjestelmä on kytketty pois päältä (ajonvakautusjärjestelmän OFF-merkkivalo palaa).**
- **ESC:n kytkeminen pois käytöstä ei vaikuta ABS-jarrujärjestelmän toimintaan.**

⚠ VAROITUS

Älä koskaan paina ESC OFF -painiketta, kun ESC on toiminnassa.

Jos ESC kytketään pois päältä ESC:n toimiessa, auto saattaa riistäytyä hallinnasta.

Ajaessasi hyväkuntoisella ja tasaisella tiellä voit kytkeä ajonvakautusjärjestelmän pois käytöstä painamalla ESC OFF -painiketta.

Mäkipidätin (HAC)

Mäkilähtöavustin on mukavuusvaruste. Sen tarkoitus on estää auton liukuminen taaksepäin lähdettäessä liikkeelle ylämäessä tai kaltevalla tiepinnalla. HAC ylläpitää kuljettajan jarrutuksesta aiheutunutta jarrutuspainetta vielä 2 sekuntia jarrupolkimen vapauttamisen jälkeen.

Jarrupaineen ylläpidon aikana kuljettaja ehtii painaa kaasupoljinta liikkeelle lähtemiseksi.

Jarrupaine pienenee heti, kun järjestelmä tunnistaa kuljettajan aikeen liikkeelle lähdölle.

⚠ VAROITUS

HAC kytkeytyy yleensä ainoastaan 2 sekunniksi. Kuljettajan on oltava varovainen, ettei taaksepäin vierivä auto törmää ihmisiin tai esteisiin. Auto saattaa vieriä tahattomasti taaksepäin lähdettäessä liikkeelle ylämäessä, kun kuljettajan edellisestä jarrutuksesta ei ole muodostunut riittävää jarrupainetta järjestelmään.

✻ HUOMAUTUS

- **Mäkilähtöavustin ei toimi, kun vaihteenvalitsin on P- tai N-asennossa.**
- **Mäkilähtöavustin toimii myös, kun ajonvakautusjärjestelmä (ESC) on kytketty pois päältä, jos ajonvakautusjärjestelmässä ei ole toimintahäiriötä.**

Ajovakauden hallintajärjestelmä (VSM) (mikäli varusteena)

Tämä järjestelmä helpottaa auton hallintaa ajettaessa liukkaalla tienpinnalla tai kun järjestelmä havaitsee eron oikean- ja vasemmanpuolisten pyörien kitkakertoimien välillä.

VSM:n toiminta

Kun VSM on toiminnassa, ESC-merkkivalo ( ) vilkkuu.

Tunnet ohjauksessa lievää sykkimistä, kun järjestelmä on aktiivinen. Tämä on vain jarrujen toiminnan vaikutusta eikä merkitse mitään epätavallista.

VSM ei toimi, kun:

- Ajettaessa kaltevalla alustalla, esimerkiksi mäessä.
- Peruutettaessa.
- ESC OFF -merkkivalo ( ) palaa mittaristossa.
- EPS-merkkivalo palaa mittaristossa.

VSM:n poistaminen käytöstä

Jos painat ESC OFF -painiketta kytkeäksesi ESC:n pois käytöstä, myös VSM poistuu käytöstä ja ESC OFF -merkkivalo ( ) syttyy.

Kytke järjestelmä päälle painamalla kytkintä uudelleen. ESC OFF-merkkivalo sammuu.

Toimintahäiriön merkkivalo

Ajovakauden hallintajärjestelmä saattaa kytkeytyä pois päältä, vaikket painaisi ajonvakautusjärjestelmän OFF-painiketta. Tämä merkitsee sitä, että jossain sähköisen ohjaustehostimen järjestelmässä tai VSM-järjestelmässä on havaittu toimintahäiriö.

Jos ESC-merkkivalo ( ) tai EPS-varoitusvalo pysyy jatkuvasti päällä, tarkistuta järjestelmä ammattihuoltoliikkeessä. Suosittelemme käyntiä valtuutetulla Kia-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla.

✻ HUOMAUTUS

- **Järjestelmä on suunniteltu toimimaan kaarteissa, kun ajonopeus on yli 15 km/h.**
- **Järjestelmä on suunniteltu toimimaan yli 30 km/h ajonopeudella, kun osa renkaista on liukkaalla pinnalla jarrutettaessa. Näin voi tapahtua ajettaessa esimerkiksi osittain jäätyneellä tienpinnalla.**

⚠ VAROITUS

- **Ajovakauden hallintajärjestelmä ei korvaa turvallista ajotapaa. Kuljettajan tulee tarkkailla ajonopeutta ja säilyttää asianmukainen turvaväli edessä ajavaan autoon. Pidä tukeva ote ohjauspyörästä ajaessasi.**
- **Autosi on suunniteltu noudattamaan kuljettajan tekemiä ohjausliikkeitä, vaikka se on varustettu ajovakauden hallintajärjestelmällä (VSM). Noudata aina kaikkia normaaleja varotoimenpiteitä ajaaksesi olosuhteisiin (kuten liukas keli tai myrsky) sopivalla, turvallisella nopeudella.**
- **Ajonvakauden hallintajärjestelmä (VSM) ei saata toimia oikein, jos autoon on asennettu erikokoisia renkaita tai vanteita. Vaihda auton renkaat aina alkuperäisten renkaiden kokoisiin renkaisiin.**

ESS: Hätäjarruvalo (mikäli varusteena)

Hätäjarruvalo varoittaa takana ajavia vilkuttamalla jarruvaloja, kun jarrupoljinta painetaan äkillisesti ja voimakkaasti tai kun ABS kytkeytyy jarrutuksen aikana. (Järjestelmä kytkeytyy, kun autolla jarrutetaan yli 55 km/h nopeudesta hidastuvuudella 7 m/s² tai kun ABS kytkeytyy hätäjarrutuksessa.)

Jarruvalojen vilkkuminen lakkaa, kun ajonopeus on alle 40 km/h ja ABS-järjestelmä ei ole enää aktiivinen tai kun äkkijarrutustilanne päättyy.

⚠ HUOMIO

Hätäjarrutussignaali ei toimi, jos hätävilkut ovat valmiiksi päällä.

Jarrujen hyvä käyttötapa

⚠ VAROITUS

- **Aina kun pysäköit auton tai poistut autosta, kytke seisontajarru mahdollisimman tiukasti ja siirrä vaihteenvalitsin P-asentoon. Jos vaihteenvalitsinta ei ole kytketty P-asentoon eikä seisontajarrua ole kytketty, auto voi lähteä odottamatta liikkeelle. Tästä voi aiheutua vakavia vammoja.**
- **Seisontajarru tulee kytkeä aina kun auto pysäköidään, jotta auto ei liiku tahattomasti ja aiheuta vammoja matkustajille ja jalankulkijoille.**

- Varmista, että seisontajarru ei ole kytketty ja ettei seisontajarrun merkkivalo pala ennen liikkeelle lähtemistä.
- Jarrut voivat kastua, jos tiellä on vettä. Ne saattavat kastua myös auton pesun aikana. Kastuneet jarrut voivat olla vaaralliset! Autosi ei pysähdy niin nopeasti, jos jarrut ovat kastuneet. Kastuneet jarrut saattavat aiheuttaa auton ajautumisen vastakkaiselle kaistalle.

  Kuivaa jarrut jarruttamalla varovaisesti niin kauan, kunnes jarrujen toiminta palautuu normaaliksi. Tämän aikana pidä huoli, että auto pysyy hallinnassasi koko ajan. Jos jarrujen toiminta ei palaudu normaaliksi, pysähdy heti, kun se on turvallista ja tarkistuta autosi ammattihuoltoliikkeessä.

  Suosittelemme ottamaan yhteyttä valtuutettuun Kia-jälleenmyyjään tai huollon yhteistyökumppaniin.

- Älä vaihda vapaalle ajaessasi alamäkeen. Tämä on erittäin vaarallista. Anna vaihteen olla aina kytkettynä, hidasta ajonopeutta jarrupolkimella ja vaihda sitten pienemmälle vaihteelle, jolloin moottorijarrutus auttaa säilyttämään turvallisen ajonopeuden.
- Älä aja jalka jarrupolkimella ajon aikana. Jalan lepuuttaminen jarrupolkimella ajon aikana voi olla vaarallista, koska jarrut saattavat ylikuumentua ja tämän vuoksi menettää tehokkuuttaan. Tämä lisää myös jarrukomponenttien kulumista.
- Jos rengas puhkeaa ajon aikana, jarruta varovaisesti ja pidä auto suoraan suunnattuna hidastamisen aikana. Kun ajat riittävän hitaasti ja pysähtymisen tekeminen on turvallista, aja tien sivuun ja pysähdy turvalliseen paikkaan.
- Toimi varoen, kun pysäköit mäkeen. Kytke seisontajarru huolellisesti ja aseta vaihdevipu P-asentoon (pysäköinti). Jos autosi on pysäköity alamäkeen, käännä etupyörät kiinni reunakivetykseen helpottaaksesi paikallaan pysymistä. Jos autosi on pysäköity ylämäkeen, käännä etupyöriä pois päin reunakivetyksestä helpottaaksesi paikallaan pysymistä. Jos reunakivetystä ei ole tai auto on pidettävä paikallaan muiden olosuhteiden johdosta, tue pyörät kiiloilla.
- Seisontajarru saattaa jäätyä. Näin voi tapahtua erityisesti, kun lunta tai jäätä on kerääntynyt takapyörien jarrujen lähelle tai ympärille tai jos jarrut ovat kastuneet. Jos on olemassa vaara seisontajarrun jäätymisestä, kytke se vain tilapäisesti siksi aikaa, kun laitat vaihteenvalitsimen asentoon P ja kiilaat takapyörät siten, ettei auto pääse liikkumaan. Vapauta seisontajarru tämän jälkeen.
- Älä pidä autoa paikallaan ylämäessä kaasupolkimen avulla. Tämä voi aiheuttaa vaihteiston ylikuumenemista. Käytä aina jarrupoljinta tai seisontajarrua.

TÖRMÄYSVAROITTIMELLA VARUSTETTU HÄTÄJARRUTUSJÄRJESTELMÄ (FCA) (KAMERATYYPPINEN) (JOS VARUSTEENA)

FCA-järjestelmä on suunniteltu tunnistamaan ja tarkkailemaan edellä olevaa liikennettä kameratunnistuksen avulla. Järjestelmä varoittaa kuljettajaa uhkaavasta törmäyksestä ja suorittaa tarvittaessa hätäjarrutuksen.

❈ Kameratyyppinen FCA-järjestelmä ei reagoi auton edessä oleviin jalankulkijoihin.

⚠ VAROITUS

Noudata seuraavia ohjeita, kun käytät törmäysvaroittimella varustettua automaattista hätäjarrutusjärjestelmää (FCA):

- **Kuljettajaa avustava järjestelmä ei korvaa kuljettajan huolellista ajotapaa ja varovaisuutta. Tunnistusalueet ja tunnistimien havaitsemat kohteet ovat rajoitetut. Tarkkaile liikennetilannetta jatkuvasti.**
- **ÄLÄ KOSKAAN aja liian suurella nopeudella tien kuntoon nähden tai kaarreajossa.**
- **Aja aina varovasti ja ota huomioon odottamattomien tilanteiden mahdollisuus. FCA-järjestelmä ei pysäytä autoa täydellisesti eikä estä törmäystä.**

Järjestelmän asetukset ja aktivointi

Järjestelmän asetukset

Kuljettaja voi ottaa FCA-järjestelmän käyttöön sytytysvirran kytkennän jälkeen valitsemalla:

User Settings (mukautettavat asetukset) → Driver assistance (kuljettajaa avustavat järjestelmät) → Forward safety (etuturvallisuus)

- Jos valitset vaihtoehdon ”Active assist”, FCA-järjestelmä kytkeytyy päälle. FCA-järjestelmä näyttää varoitusviestejä ja antaa hälytyksiä törmäysriskin tason mukaan. Se myös ohjaa jarruja törmäysvaaran mukaan.
- Jos valitset vaihtoehdon ”Warning only”, FCA-järjestelmä aktivoituu ja antaa ainoastaan varoituksia törmäysriskin tason mukaisesti. Sinun on itse jarrutettava, sillä FCA-järjestelmä ei ohjaa jarruja.
- Jos valitset vaihtoehdon ”Off”, FCA-järjestelmä kytkeytyy pois päältä.



Jos poistat FCA-järjestelmän käytöstä, LCD-näyttöön tulee varoitusvalo. Kuljettaja voi tarkkailla FCA-järjestelmän ON/OFF-tilaa LCD-näytöllä. Varoitusvalo syttyy myös, kun ajonvakautusjärjestelmä (ESC) on pois käytöstä. Jos varoitusvalo jää palamaan, kun FCA-järjestelmä on päällä, tarkistuta järjestelmä ammattihuoltoliikkeessä. Suosittelemme käyntiä valtuutetulla Kia-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla.

Kuljettaja voi valita varoituksen aktivointiajan LCD-näytöllä.

Siirry kohtaan User Settings (mukautettavat asetukset) → Driver assistance (kuljettajaa avustavat järjestelmät) → Warning timing (varoituksen ajoitus) → Normal/Later (normaali/myöhästetty).

Törmäysvaroittimen toimintavaihtoehdot ovat seuraavat:

- Normal:

Kun tämä vaihtoehto on valittuna, törmäysvaroitin aktivoituu normaalisti. Asetuksella kytketään järjestelmän hälytys siten, että auton ja edessä olevan ajoneuvon välille jää nimellisasetuksen mukainen välimatka.

- Later:

Kun tämä vaihtoehto on valittuna, törmäysvaroitin aktivoituu normaalia myöhemmin. Asetuksella kytketään järjestelmän hälytys siten, että autosi ja ajoradalla olevan ajoneuvon välille jää normaalia lyhyempi välimatka.

Valitse ”Later”, kun liikenne on vähäistä ja ajonopeus on alhainen.

Jos edessä ajava ajoneuvo kiihdyttää äkillisesti, kuljettaja saattaa huomata, että varoitus tulee nopeasti, vaikka ”Later”-vaihtoehto on valittuna.

Järjestelmän toimintaehdot

FCA-järjestelmä voidaan ottaa käyttöön valitsemalla LCD-näytöltä Active Assist tai Warning Only, kun seuraavat toimintaehdot täyttyvät:

- Ajonvakautusjärjestelmä (ESC) on käytössä.
- Ajonopeus on yli 10 km/h. (FCA-järjestelmä kuitenkin aktivoituu tietyllä ajonopeudella.)
- Tunnistetaan edessä oleva ajoneuvo. (FCA-järjestelmä ei aktivoidu tiettyjen olosuhteiden ja auton järjestelmän vuoksi, mutta havaitsee vain tietyt varoitukset.)
- FCA-järjestelmä ei toimi oikein tai antaa vain ajamista tai auton tilaa koskevia varoituksia.
- Jos valitset Forward Safety -kohdassa vaihtoehdon ”Warning only”, FCA-järjestelmä antaa ainoastaan varoituksia törmäysriskin tason mukaisesti.

⚠ VAROITUS

- **FCA-järjestelmä kytkeytyy valmiustilaan automaattisesti, kun sytytysvirta on kytketty. Kuljettaja voi poistaa FCA-järjestelmän käytöstä muuttamalla asetuksia LCD-näytössä.**
- **FCA-järjestelmä kytkeytyy automaattisesti pois, jos ESC-ajonvakautusjärjestelmä kytketään pois käytöstä. FCA-järjestelmää ei voida kytkeä LCD-näytön kautta, jos ESC-ajonvakautusjärjestelmä on poiskytkettynä.**

  FCA-järjestelmän varoitusvalo syttyy, mutta se ei ole merkki järjestelmän toimintahäiriöstä.
- **Määritä FCA-järjestelmän asetukset tai poista se käytöstä ohjauspyörän kytkimillä, kun olet ensin pysäyttänyt auton turvalliseen paikkaan.**

FCA-järjestelmän varoitusviesti ja järjestelmän hallinta

FCA-järjestelmä varoittaa kuljettajaa sekä varoitusviesteillä että -merkkiäänillä riippuen törmäysriskin tasosta (edellä ajavan auton äkillinen jarrutus tai ajoneuvojen välinen etäisyys on liian lyhyt). Se myös ohjaa jarruja törmäysvaaran mukaan.


Törmäysvaroitus (1. varoitus)



OCD058069

- LCD-näyttöön tulee varoitusviesti ja varoitusmerkkiääni kuuluu.
- FCA-järjestelmä ohjaa jarruja tietyissä rajoissa vähentääkseen törmäyksen voimakkuutta.
  - Jos valitset vaihtoehdon ”Warning only”, FCA-järjestelmä aktivoituu ja antaa ainoastaan varoituksia törmäysriskin tason mukaisesti. Sinun on itse jarrutettava, sillä FCA-järjestelmä ei ohjaa jarruja.

Hätäjarrutus (2. varoitus)

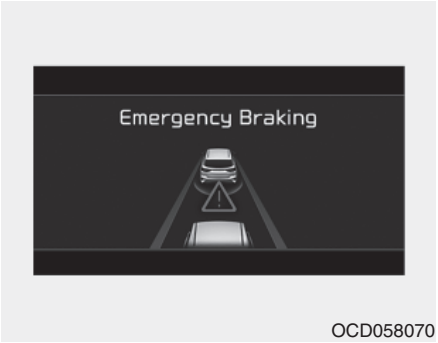

OCD058070

- LCD-näyttöön tulee varoitusviesti ja varoitusmerkkiääni kuuluu.
- FCA-järjestelmä ohjaa jarruja tietyissä rajoissa vähentääkseen törmäyksen voimakkuutta.

  FCA-järjestelmä ohjaa jarruja maksimaalisesti juuri ennen törmäystä.

  - Jos valitset vaihtoehdon ”Warning only”, FCA-järjestelmä aktivoituu ja antaa ainoastaan varoituksia törmäysriskin tason mukaisesti. Sinun on itse jarrutettava, sillä FCA-järjestelmä ei ohjaa jarruja.

Jarrujärjestelmän toiminta

- Jarrujärjestelmä siirtyy hätäjarrutusta ennakoivassa tilanteessa valmiustilaan, jolloin se reagoi herkemmin jarrupolkimen painallukseen.
- FCA-järjestelmä tehostaa jarrutusta kuljettajan painaessa jarrupoljinta.
- Hätäjarrutusjärjestelmä kytkee jarrujen ohjauksen automaattisesti pois kuljettajan painaessa kaasupoljinta voimakkaasti tai kääntäessä jyrkästi ohjauspyörää.
- Kun järjestelmä havaitsee vaaratekijöiden poistuneen, se kytkee jarrujen ohjauksen automaattisesti pois käytöstä.

⚠ HUOMIO

Kuljettajan pitää jatkuvasti valvoa auton toimintaa, vaikka näytössä ei ole varoitusviestejä eikä varoitusmerkkiääntä kuulu.

⚠ VAROITUS


FCA-järjestelmä ei voi estää kaikkia törmäyksiä. FCA-järjestelmä ei välttämättä pysäytä autoa täysin ennen törmäystä, johtuen ympäristöstä sekä sää- ja tieolosuhteista. Kuljettaja on jatkuvasti vastuussa turvallisuudesta ja auton hallinnasta.

⚠ VAROITUS

FCA-järjestelmä toimii lasketun riskitason mukaisesti. Se ottaa huomioon esimerkiksi etäisyyden edellä ajavaan autoon, sen nopeuden ja kuljettajan reaktiot.

Älä aja vaarallisesti järjestelmän aktivoimiseksi.


FCA-järjestelmän etukamera-anturi

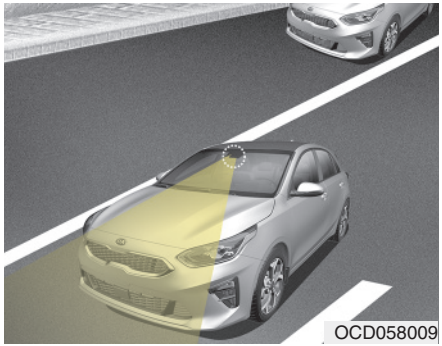
OCD058009

Jotta FCA-järjestelmä toimisi asianmukaisesti, varmista aina, että anturi on puhdas eikä se ole lian, lumen tai roskien peitossa.

Jos linssin päällä on likaa, lunta tai roskia, anturin tunnistusteho saattaa heikentyä.

Varoitusviesti ja -merkkivalo

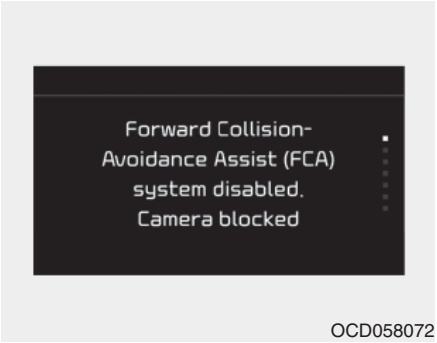

OCD058072

Jos kameran linssissä on likaa, lunta tai roskia, FCA-järjestelmä voi poistua käytöstä tilapäisesti. Näyttöön tulee tätä koskeva varoitusviesti.

Kyseessä ei ole FCA-järjestelmän toimintahäiriö. Poista vesi, lumi ja vastaava linssin päältä, jotta FCA-järjestelmä palaa käyttöön.

FCA-järjestelmä ei välttämättä toimi oikein alueella, jossa ei havaita mitään kohteita, kun moottori kytketään päälle (esim. avoimessa maastossa).

⚠ VAROITUS

FCA-järjestelmä ei ehkä aktivoidu eikä mitään varoitusviestejä näytetä esim. ajo-olosuhteista, liikenteestä, säästä tai tien kunnosta johtuen.

✻ HUOMAUTUS

- **Lika saattaa heikentää anturin tunnistustehoa.**
- **Pidä anturi aina puhtaana liasta ja roskista.**
- **Älä paina anturia liian voimakkaasti. Jos anturi siirretään väkisin pois oikeasta asennostaan, FCA-järjestelmä ei ehkä toimi asianmukaisesti. Tällöin ei välttämättä näytetä varoitusviestiä. Tarkastuta auto tässä tapauksessa ammattihuoltoliikkeessä. Suosittelemme käyntiä valtuutetulla Kia-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla.**

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- **Käytä vain alkuperäisiä varaosia**
- **Älä sävytä ikkunaa tai asenna tarroja tai lisävarusteita sisätaustapeilin ympärille lähelle kameran asennuspaikkaa.**
- **Varmista, että etukameran asennuspiste ei kastu.**
- **Älä poista tutkan/kameran osia tai kohdista niihin iskuja.**
- **Älä sijoita heijastavia esineitä (valkoista paperia tai peiliä tms.) kojelautaan.**
  Järjestelmä saattaa aktivoitua turhaan auringonvalon heijastuessa.
- **Liiallinen äänenvoimakkuus saattaa häiritä järjestelmän varoitusmerkkiääntä.**
- **Katso lisää kamera-anturia koskevia ohjeita tämän luvun kohdasta ”Kaistallapitoavustin”.**

Järjestelmän toimintahäiriö



OJF058394L

- Jos FCA-järjestelmässä on toimintahäiriö, järjestelmän varoitusvalo (⚠) syttyy ja varoitusviesti näkyy muutamien sekuntien ajan. Kun viesti on poistunut näytöstä, yleisvaroitusvalo (⚠) syttyy. Tarkastuta auto tässä tapauksessa ammattihuoltoliikkeessä. Suosittelemme käyntiä valtuutetulla Kia-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla.
- FCA-järjestelmän varoitusviesti saattaa tulla näyttöön ja ESC-varoitusvalo voi syttyä.

⚠ VAROITUS

- **FCA-järjestelmä on ainoastaan kuljettajaa avustava järjestelmä. Kuljettaja on jatkuvasti vastuussa auton toiminnasta ja ajokäytöksestä. Älä luota pelkästään FCA-järjestelmän toimintaan. Säilytä riittävät turvavälit, jotta pystyt jarruttamaan ja pysäyttämään auton tarvittaessa. Hidasta vauhtia jarrupolkimella aina kun se on tarpeen.**
- **Tietyissä tapauksissa ja tietyissä ajo-olosuhteissa FCA-järjestelmä saattaa aktivoitua vahingossa.**

  Tietyissä tapauksissa myös etukameran tunnistusjärjestelmä ei ehkä havaitse edessä ajavaa ajoneuvoa. FCA-järjestelmä ei ehkä aktivoidu ja varoitusviestejä ei näytetä.

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- **FCA-järjestelmä voi antaa tarpeettomia varoitusviestejä ja -merkkiääniä. FCA-järjestelmän varoitusviestit ja -merkkiäänet saattavat myös puuttua, jos tunnistustoimintoa rajoitetaan.**
- **Jos FCA-järjestelmässä on toimintahäiriö, se ei ohjaa jarruja törmäysvaaran havaitsemisen yhteydessä, vaikka muut jarrujärjestelmät toimivat normaalisti.**
- **FCA-järjestelmä tunnistaa ainoastaan auton edessä olevan ajoneuvon, kun auto liikkuu eteenpäin. Se ei tunnista eläimiä eikä vastaan tulevia autoja.**
- **FCA-järjestelmä ei tunnista sivutieltä risteykseen tulevaa autoa eikä poikittain tielle pysäköityä autoa.**

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- **Jos edellä ajava ajoneuvo pysähtyy äkillisesti, jarrujen käyttö voi olla normaalia hankalampaa. Säilytä aina riittävä turvaväli edellä ajavaan autoon.**
- **FCA-järjestelmä voi aktivoitua jarrutuksen aikana ja auto pysähtyä äkillisesti. Auton kuorma saattaa olla vaaraksi matkustajille. Kiinnitä siis huomiota auton kuorman määrään.**
- **FCA-järjestelmä ei mahdollisesti aktivoidu, jos kuljettaja jarruttaa välttääkseen törmäyksen.**
- **FCA-järjestelmä ei toimi peruutusvaihteella. Näissä tilanteissa kuljettajan täytyy pitää riittävä turvaväli edellä ajavaan autoon ja tarvittaessa hidastettava omaa ajonopeutta jarruttamalla riittävän turvavälin säilyttämiseksi.**

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- **Tavalliset jarrut toimivat normaalisti, vaikka FCA-järjestelmän jarrujen ohjausjärjestelmässä tai muissa toiminnoissa olisi vikaa. Tässä tapauksessa jarrujen ohjaus ei toimi törmäysriskitilanteessa.**
- **FCA-järjestelmä ei ehkä aktivoidu esim. ajo-olosuhteista, liikenteestä, säästä tai tien kunnosta johtuen.**
- **FCA-järjestelmä ei ehkä aktivoidu kaikkien ajoneuvotyyppien kohdalla.**

Järjestelmän rajoitukset


FCA-järjestelmä avustaa kuljettajaa tietyissä vaativissa ajotilanteissa, mutta ei milloinkaan poista kuljettajan omaa vastuuta tilanteen hallinnasta.

FCA-järjestelmä valvoo ajotilanteita kamera-anturin avulla. Jos vaaratilanne kehittyy tunnistusalueen ulkopuolella, FCA-järjestelmä ei ehkä tunnista sitä normaalisti. Kuljettajan pitää noudattaa erityistä varovaisuutta seuraavissa tilanteissa. FCA-järjestelmä voi toimia näissä tilanteissa puutteellisesti.

Ajoneuvojen tunnistaminen

- Kameran pinnalla on likaa, vettä tai lunta.
- Rankat vesi- tai lumikuurot
- Sähkömagneettiset häiriöt aiheuttavat toimintaongelmia.
- Edellä oleva ajoneuvo on kapearunkoinen (esim. moottori- tai polkupyörä).
- Taustavalo, heijastuva valo tai pimeys haittaa näkemistä.
- Edellä oleva ajoneuvo ei mahdu kameran kuvakenttään.
- Auton edessä on erityisajoneuvo, esim. erityisleveä kuljetus tai korkea perävaunu.
- Ulkovalon määrä muuttuu voimakkaasti esim. ajettaessa tunneliin tai sieltä pois.
- Auto liikkuu epävakaasti.
- Kameran tunnistuskyky on rajallinen.
- Kuljettajan näkökenttä on valaistu liian heikosti (pimeys, liian voimakas heijastus tai taustavalo, joka estää tarkan näkemisen)
- Edellä ajavan auton ajolinja vaihtelee äkillisesti.
- Autolla ajetaan metallirakenteiden ohi (esimerkiksi rakennustyömaa, rautatie tai vastaava).
- Taustavalo heijastuu ajoneuvon suuntaan (koskee myös edellä ajavan ajoneuvon etuvaloja)
- Tuulilasin kosteutta ei ole kokonaan poistettu tai se on jäätynyt.
- On sumuista.
- Edellä ajavan ajoneuvon perävalot eivät pala, tai sillä ei ole perävaloja, perävalot ovat epäsymmetriset tai perävalot eivät näy taaksepäin.
- Auto on päällystämättömällä tiellä tai epätasaisella alustalla tai tiellä, jolla on jyrkkiä mäkiä


- Autolla ajetaan maan tason alapuolella tai rakennuksen sisällä
- Anturin tunnistuksessa tapahtuu äkillinen muutos ajettaessa ajohidasteen yli.
- Ajoneuvo tärisee voimakkaasti.
- Ajetaan liikenneympyrässä edellä ajavan auton perässä.
- Kameran linssin edessä on häiritseviä tekijöitä, kuten tuulilasin sävytys, kalvo, vedeltä suojaava pinnoitus, lasin vaurio, likaa tai muita esteitä (hyönteisiä, tarroja tms.)
- Kamerassa tai kameran linssissä on vaurio.
- Auton ajovaloja ei käytetä yöllä tai tunnelissa, tai valot ovat liian heikot.
- Jos katulamppu tai vastakkaisella kaistalla ajavan auton valo heijastuu tai auringon valo heijastuu tien pinnalla olevasta vedestä.
- Kun taustavalo heijastuu auton liikesuuntaan (koskee myös ajoneuvojen ajovaloja)
- Liikennemerkki, tiellä oleva varjo, tunnelin sisäänmeno, tiemaksupaikat, osittainen päällyste
- Tuulilasin pinnassa on kosteutta tai tuulilasi on jäässä,
- Ajetaan sumussa.
- Kun kohteet ovat kameran tunnistusalueen ulkopuolella

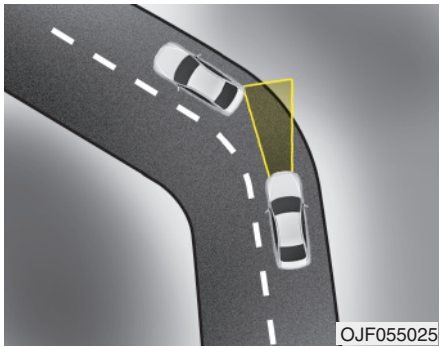

- Kaarreajo


FCA-järjestelmä toimii rajallisesti kaarreajossa. Järjestelmä ei ehkä tunnista samalla kaistalla liikkuvaa ajoneuvoa. Järjestelmä voi antaa turhia varoitusviestejä ja -ääniä. Ne saattavat myös kokonaan puuttua.

Aja varovasti kaarteeseen ja hiljennä ajonopeutta tarvittaessa jarrupolkimella.

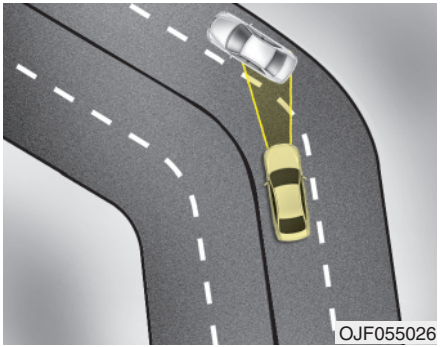

FCA-järjestelmä saattaa tunnistaa kaarteessa viereisellä kaistalla ajavan auton. Aja varovasti ja hiljennä ajonopeutta tarvittaessa jarrupolkimella.

Voit myös ylläpitää haluttua ajonopeutta painamalla kaasupoljinta. Turvallisuussyistä kuljettajan pitää tarkkailla jatkuvasti auton ympäristöä.

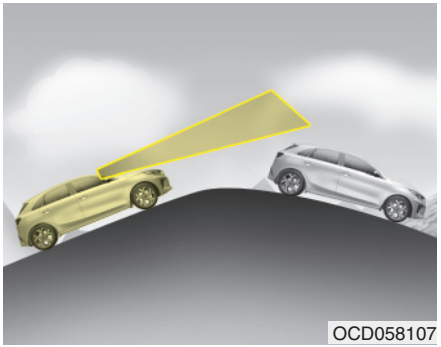


- Mäkiajo

FCA-järjestelmän toimintateho heikkenee ajettaessa ylä- tai alamäkeen, eikä järjestelmä tunnista samalla kaistalla olevaa autoa. Järjestelmä voi antaa turhia varoitusviestejä ja -ääniä. Ne saattavat myös kokonaan puuttua.

Jos FCA-järjestelmä havaitsee yllättäen edessä olevan ajoneuvon, kun auto tulee mäen laelle, vauhti voi hidastua äkillisesti.


Pidä katse aina suunnattuna eteenpäin ylä- tai alamäessä ja hidasta ajonopeutta tarvittaessa painamalla jarrupoljinta.

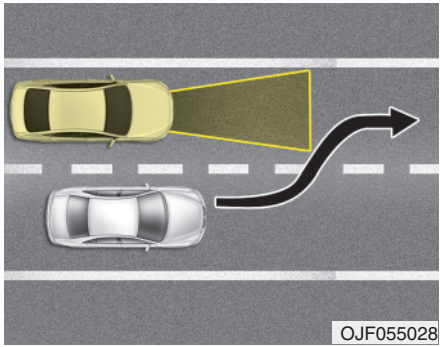


- Kaistanvaihto

FCA-järjestelmä ei tunnista samalle kaistalle siirtyvää ajoneuvoa ennen kuin se on järjestelmän tunnistusalueella.

Erityisesti tilanteessa, jossa viereisellä kaistalla ajava siirtyy äkkiä autosi eteen, järjestelmä ei mahdollisesti tunnista sitä. Noudata aina riittävää varovaisuutta ajaessasi.

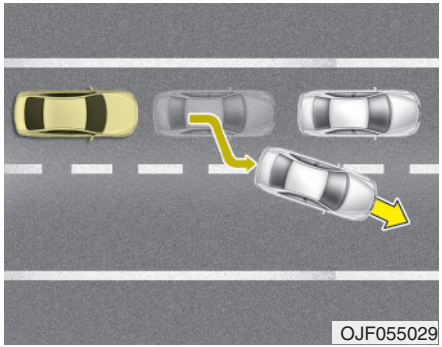

Jos samalle kaistalle pysähtynyt ajoneuvo lähtee vaihtamaan kaistaa, FCA-järjestelmä ei välttämättä tunnista sitä. Noudata aina riittävää varovaisuutta ajaessasi.

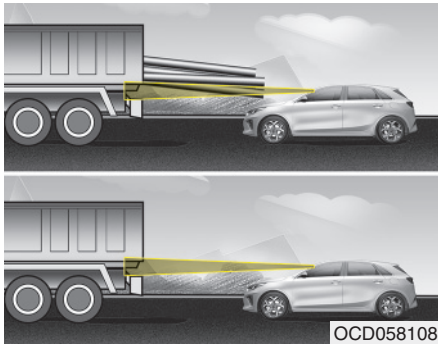

- Ajoneuvon tunnistaminen

Jos edellä ajavan ajoneuvon kuorman takaylitys on pitkä tai jos ajoneuvossa on korkea maavara, se voi aiheuttaa vaaratilanteen.

⚠ VAROITUS

- **Ennen toisen auton hinaamista poista FCA-järjestelmä käytöstä LCD-näytön mukautettavissa asetuksissa. Hinauksen aikana järjestelmän toiminta voi haitata auton turvallista käsittelyä.**
- **Ole erityisen varovainen ajaessasi sellaisen ajoneuvon takana, jolla on suuri maavara tai kuormalla on suuri peräylitys.**
- **Anturi tunnistaa ainoastaan tiellä edellä ajavat ajoneuvot. Se ei välttämättä tunnista esimerkiksi paikallaan olevia ostoskärryjä, polkupyörää, moottoripyörää eikä vetolaukkua.**
- **Tietyissä tilanteissa FCA-järjestelmä ei toimi. Älä koskaan testaa FCA-järjestelmän toimintaa ihmisen tai esteen avulla. Tämä voi aiheuttaa vakavia ja hengenvaarallisia vammoja.**

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- **Kun vaihdat tai asennat takaisin tuulilasin, tai kameran, tarkistuta auto ammattihuollossa. Suosittelemme käyntiä valtuutetulla Kia-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla.**

✻ HUOMAUTUS

Järjestelmä voi kytkeytyä hetkellisesti pois käytöstä alueella, jossa on voimakasta sähkömagneettista säteilyä.

TÖRMÄYSVAROITTIMELLA VARUSTETTU HÄTÄJARRUTUSJÄRJESTELMÄ (FCA) (KAMERA- JA TUTKATYYPPINEN) (JOS VARUSTEENA)

FCA-järjestelmän tarkoituksena on vähentää törmäysvaaraa ja välttää törmäyksiä. Se tunnistaa etäisyyden edellä ajavaan autoon tai jalankulkijaan anturien (tutkan ja kameran) avulla. Tarvittaessa järjestelmä varoittaa kuljettajaa törmäysvaarasta varoitusviestillä tai hälytyksellä.

❈ Kamera- ja tutkatyyppinen FCA-järjestelmä tunnistaa edellä olevan ajoneuvon ja edellä olevat jalankulkijat.

⚠ VAROITUS

Noudata seuraavia ohjeita, kun käytät törmäysvaroittimella varustettua automaattista hätäjarrutusjärjestelmää (FCA):

- **Kuljettajaa avustava järjestelmä ei korvaa kuljettajan huolellista ajotapaa ja varovaisuutta. Tunnistusalueet ja tunnistimien havaitsemat kohteet ovat rajoitetut. Tarkkaile liikennetilannetta jatkuvasti.**
- **ÄLÄ KOSKAAN aja liian suurella nopeudella tien kuntoon nähden tai kaarreajossa.**
- **Aja aina varovasti ja ota huomioon odottamattomien tilanteiden mahdollisuus. FCA-järjestelmä ei pysäytä autoa täydellisesti eikä estä törmäystä.**

Järjestelmän asetukset ja aktivointi

Järjestelmän asetukset

Kuljettaja voi ottaa FCA-järjestelmän käyttöön sytytysvirran kytkennän jälkeen valitsemalla:

User Settings (mukautettavat asetukset) → Driver assistance (kuljettajaa avustavat järjestelmät) → Forward safety (etuturvallisuus)

- Jos valitset vaihtoehdon ”Active assist”, FCA-järjestelmä kytkeytyy päälle. FCA-järjestelmä näyttää varoitusviestejä ja antaa hälytyksiä törmäysriskin tason mukaan. Se myös ohjaa jarruja törmäysvaaran mukaan.
- Jos valitset vaihtoehdon ”Warning only”, FCA-järjestelmä aktivoituu ja antaa ainoastaan varoituksia törmäysriskin tason mukaisesti. Sinun on itse jarrutettava, sillä FCA-järjestelmä ei ohjaa jarruja.
- Jos valitset vaihtoehdon ”Off”, FCA-järjestelmä kytkeytyy pois päältä.



Jos poistat FCA-järjestelmän käytöstä, LCD-näyttöön tulee varoitusvalo. Kuljettaja voi tarkkailla FCA-järjestelmän ON/OFF-tilaa LCD-näytöllä. Varoitusvalo syttyy myös, kun ajonvakautusjärjestelmä (ESC) on pois käytöstä. Jos varoitusvalo jää palamaan, kun FCA-järjestelmä on päällä, tarkistuta järjestelmä ammattihuoltoliikkeessä. Suosittelemme käyntiä valtuutetulla Kia-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla.

Kuljettaja voi valita varoituksen aktivointiajan LCD-näytöllä.

Siirry kohtaan ”User Settings → Driver assistance → Warning timing → Normal/Later”.

Törmäysvaroittimen toimintavaihtoehdot ovat seuraavat:

- Normal:

Kun tämä vaihtoehto on valittuna, törmäysvaroitin aktivoituu normaalisti. Asetuksella kytketään järjestelmän hälytys siten, että auton ja edessä olevan ajoneuvon välille jää nimellisasetuksen mukainen välimatka.

- Later:

Kun tämä vaihtoehto on valittuna, törmäysvaroitin aktivoituu normaalia myöhemmin. Asetuksella kytketään järjestelmän hälytys siten, että autosi ja ajoradalla olevan ajoneuvon välille jää normaalia lyhyempi välimatka.

Valitse ”Later”, kun liikenne on vähäistä ja ajonopeus on alhainen.

Jos edessä ajava ajoneuvo kiihdyttää äkillisesti, kuljettaja saattaa huomata, että varoitus tulee nopeasti, vaikka ”Later”-vaihtoehto on valittuna.

Järjestelmän toimintaehdot

FCA-järjestelmä voidaan ottaa käyttöön valitsemalla LCD-näytöltä Active Assist tai Warning Only, kun seuraavat toimintaehdot täyttyvät:

- Ajonvakautusjärjestelmä (ESC) on käytössä.
- Ajonopeus on yli 10 km/h. (FCA-järjestelmä kuitenkin aktivoituu tietyllä ajonopeudella.)
- Tunnistetaan edessä oleva ajoneuvo tai jalankulkija. (FCA-järjestelmä ei aktivoidu tiettyjen olosuhteiden ja auton järjestelmän vuoksi, mutta havaitsee vain tietyt varoitukset.)
- FCA-järjestelmä ei toimi oikein tai antaa vain ajamista tai auton tilaa koskevia varoituksia.
- Jos valitset Forward Safety -kohdassa vaihtoehdon ”Warning only”, FCA-järjestelmä antaa ainoastaan varoituksia törmäysriskin tason mukaisesti.

⚠ VAROITUS

- **FCA-järjestelmä kytkeytyy valmiustilaan automaattisesti, kun sytytysvirta on kytketty. Kuljettaja voi poistaa FCA-järjestelmän käytöstä muuttamalla asetuksia LCD-näytössä.**
- **FCA-järjestelmä kytkeytyy automaattisesti pois, jos ESC-ajonvakautusjärjestelmä kytketään pois käytöstä. FCA-järjestelmää ei voida kytkeä LCD-näytön kautta, jos ESC-ajonvakautusjärjestelmä on poiskytkettynä.**

  FCA-järjestelmän varoitusvalo syttyy, mutta se ei ole merkki järjestelmän toimintahäiriöstä.
- **Määritä FCA-järjestelmän asetukset tai poista se käytöstä ohjauspyörän kytkimillä, kun olet ensin pysäyttänyt auton turvalliseen paikkaan.**

FCA-järjestelmän varoitusviesti ja järjestelmän hallinta

FCA-järjestelmä varoittaa kuljettajaa sekä varoitusviesteillä että -merkkiäänillä riippuen törmäysriskin tasosta (edellä ajavan auton äkillinen jarrutus, ajoneuvojen välinen etäisyys on liian lyhyt, törmäysvaara jalankulkijaan). Se myös ohjaa jarruja törmäysvaaran mukaan.


Törmäysvaroitus (1. varoitus)



OCD058069

- LCD-näyttöön tulee varoitusviesti ja varoitusmerkkiääni kuuluu.
- FCA-järjestelmä ohjaa jarruja tietyissä rajoissa vähentääkseen törmäyksen voimakkuutta.
  - Jos valitset vaihtoehdon ”Warning only”, FCA-järjestelmä aktivoituu ja antaa ainoastaan varoituksia törmäysriskin tason mukaisesti. Sinun on itse jarrutettava, sillä FCA-järjestelmä ei ohjaa jarruja.

Hätäjarrutus (2. varoitus)

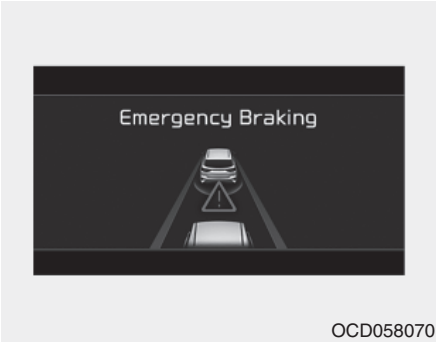

OCD058070

- LCD-näyttöön tulee varoitusviesti ja varoitusmerkkiääni kuuluu.
- FCA-järjestelmä ohjaa jarruja tietyissä rajoissa vähentääkseen törmäyksen voimakkuutta.

  FCA-järjestelmä ohjaa jarruja maksimaalisesti juuri ennen törmäystä.

  - Jos valitset vaihtoehdon ”Warning only”, FCA-järjestelmä aktivoituu ja antaa ainoastaan varoituksia törmäysriskin tason mukaisesti. Sinun on itse jarrutettava, sillä FCA-järjestelmä ei ohjaa jarruja.

Jarrujärjestelmän toiminta

- Jarrujärjestelmä siirtyy hätäjarrutusta ennakoivassa tilanteessa valmiustilaan, jolloin se reagoi herkemmin jarrupolkimen painallukseen.
- FCA-järjestelmä tehostaa jarrutusta kuljettajan painaessa jarrupoljinta.
- Hätäjarrutusjärjestelmä kytkee jarrujen ohjauksen automaattisesti pois kuljettajan painaessa kaasupoljinta voimakkaasti tai kääntäessä jyrkästi ohjauspyörää.
- Kun järjestelmä havaitsee vaaratekijöiden poistuneen, se kytkee jarrujen ohjauksen automaattisesti pois käytöstä.

⚠ HUOMIO

Kuljettajan pitää jatkuvasti valvoa auton toimintaa, vaikka näytössä ei ole varoitusviestejä eikä varoitusmerkkiääntä kuulu.

⚠ VAROITUS

FCA-järjestelmä ei voi estää kaikkia törmäyksiä. FCA-järjestelmä ei välttämättä pysäytä autoa täysin ennen törmäystä, johtuen ympäristöstä sekä sää- ja tieolosuhteista. Kuljettaja on jatkuvasti vastuussa turvallisuudesta ja auton hallinnasta.


⚠ VAROITUS

FCA-järjestelmä toimii lasketun riskitason mukaisesti. Se ottaa huomioon esimerkiksi auton ja jalankulkijan välisen etäisyyden, molempien liikenopeuden ja kuljettajan reaktiot.

Älä aja vaarallisesti järjestelmän aktivoimiseksi.

Etäisyysanturi edessä (etututka)



OCD058008

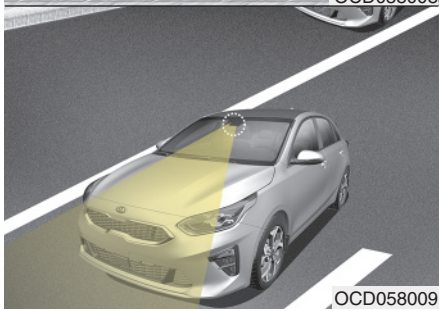
OCD058009

Jotta FCA-järjestelmä toimisi oikein, varmista aina, että anturin suojus ja anturi ovat puhtaat eivätkä ole lian, lumen tai roskien peitossa.

Jos linssin päällä on likaa, lunta tai roskia, anturin tunnistusteho saattaa heikentyä.

Varoitusviesti ja -merkkivalo

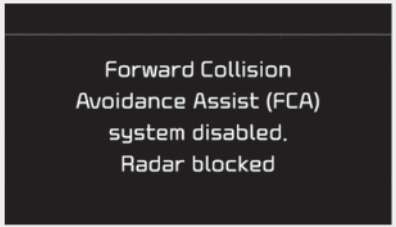

OJF058392L

Jos anturin suojus on lian, lumen tai roskien peitossa, FCA-järjestelmän toiminta saattaa keskeytyä. Näyttöön tulee tätä koskeva varoitusviesti.

Kyseessä ei ole FCA-järjestelmän toimintahäiriö. Poista vesi, lumi ja vastaava linssin päältä, jotta FCA-järjestelmä palaa käyttöön.

FCA-järjestelmä ei välttämättä toimi oikein alueella, jossa ei havaita mitään kohteita, kun moottori kytketään päälle (esim. avoimessa maastossa).

⚠ VAROITUS

FCA-järjestelmä ei ehkä aktivoidu eikä mitään varoitusviestejä näytetä esim. ajo-olosuhteista, liikenteestä, säästä tai tien kunnosta johtuen.

✻ HUOMAUTUS

- Älä asenna anturin alueelle tarroja tai lisävarusteita, kuten rekisterikilven kehystä. Älä myöskään vaihda puskuria itse. Tämä voi haitata anturin tunnistustehoa.
- Pidä etututkan anturi ja puskuri aina puhtaana.

(Jatkuu)

(Jatkuu)


- Käytä auton pesuun ainoastaan pehmeitä materiaaleja. Älä suuntaa painepesurin suihkua puskuriin asennettuun anturiin.
- Älä paina etuanturin ympärillä olevaa aluetta liian voimakkaasti. Jos järjestelmä siirtyy pois paikaltaan, järjestelmän varoitusvalot ja -viestit eivät toimi eikä järjestelmä ehkä muutenkaan toimi normaalisti. Tarkastuta auto tässä tapauksessa ammattihuoltoliikkeessä. Suosittelemme käyntiä valtuutetulla Kia-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla.
- Käytä ainoastaan alkuperäisiä Kian anturin suojuksia. Älä peitä anturin suojusta maalilla.

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- Älä sävytä ikkunaa tai asenna tarroja tai lisävarusteita sisätaustapeilin ympärille lähelle kameran asennuspaikkaa.
- Varmista, että etukameran asennuspiste ei kastu.
- Älä poista tutkan/kameran osia tai kohdista niihin iskuja.
- Älä sijoita heijastavia esineitä (valkoista paperia tai peiliä tms.) kojelautaan.
  Järjestelmä saattaa aktivoitua turhaan auringonvalon heijastuessa.
- Liiallinen äänenvoimakkuus saattaa häiritä järjestelmän varoitusmerkkiääntä.
- Katso lisää kamera-anturia koskevia ohjeita tämän luvun kohdasta ”Aktiivinen kaistavahti (LKA)”.

Järjestelmän toimintahäiriö

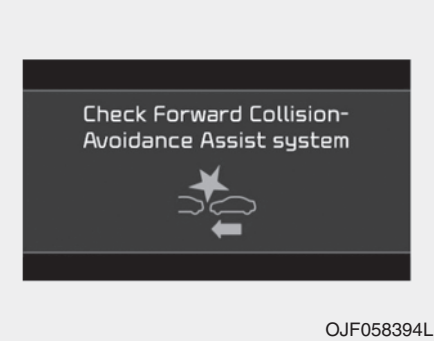

OJF058394L

- Jos FCA-järjestelmässä on toimintahäiriö, järjestelmän varoitusvalo (⚠) syttyy ja varoitusviesti näkyy muutamien sekuntien ajan. Kun viesti on poistunut näytöstä, yleisvaroitusvalo (⚠) syttyy. Tarkastuta auto tässä tapauksessa ammattihuoltoliikkeessä. Suosittelemme käyntiä valtuutetulla Kia-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla.
- FCA-järjestelmän varoitusviesti saattaa tulla näyttöön ja ESC-varoitusvalo voi syttyä.

⚠ VAROITUS

- **FCA-järjestelmä on ainoastaan kuljettajaa avustava järjestelmä. Kuljettaja on jatkuvasti vastuussa auton toiminnasta ja ajokäytöksestä. Älä luota pelkästään FCA-järjestelmän toimintaan. Säilytä riittävät turvavälit, jotta pystyt jarruttamaan ja pysäyttämään auton tarvittaessa. Hidasta vauhtia jarrupolkimella aina kun se on tarpeen.**
- **Tietyissä tapauksissa ja tietyissä ajo-olosuhteissa FCA-järjestelmä saattaa aktivoitua vahingossa. LCD-näyttöön tulee ensimmäinen varoitusviesti ja varoitusmerkkiääni kuuluu.**

  Tietyissä tapauksissa myös etututka-anturin tai kameran tunnistusjärjestelmä ei ehkä havaitse edessä ajavaa ajoneuvoa, jalankulkijaa tai pyöräilijää. FCA-järjestelmä ei ehkä aktivoidu ja varoitusviestejä ei näytetä.

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- **FCA-järjestelmä voi antaa tarpeettomia varoitusviestejä ja -merkkiääniä. FCA-järjestelmän varoitusviestit ja -merkkiäänet saattavat myös puuttua, jos tunnistustoimintoa rajoitetaan.**
- **Jos FCA-järjestelmässä on toimintahäiriö, se ei ohjaa jarruja törmäysvaaran havaitsemisen yhteydessä, vaikka muut jarrujärjestelmät toimivat normaalisti.**
- **FCA-järjestelmä tunnistaa ainoastaan auton edessä olevan ajoneuvon tai jalankulkijan, kun auto liikkuu eteenpäin. Se ei tunnista eläimiä eikä vastaan tulevia autoja.**
- **FCA-järjestelmä ei tunnista sivutieltä risteykseen tulevaa autoa eikä poikittain tielle pysäköityä autoa.**

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- **Jos edellä ajava ajoneuvo pysähtyy äkillisesti, jarrujen käyttö voi olla normaalia hankalampaa. Säilytä aina riittävä turvaväli edellä ajavaan autoon.**
- **FCA-järjestelmä voi aktivoitua jarrutuksen aikana ja auto pysähtyä äkillisesti. Auton kuorma saattaa olla vaaraksi matkustajille. Kiinnitä siis huomiota auton kuorman määrään.**
- **FCA-järjestelmä ei mahdollisesti aktivoidu, jos kuljettaja jarruttaa välttääkseen törmäyksen.**
- **FCA-järjestelmä ei toimi peruutusvaihteella. Näissä tilanteissa kuljettajan täytyy pitää riittävä turvaväli edellä ajavaan autoon ja tarvittaessa hidastettava omaa ajonopeutta jarruttamalla riittävän turvavälin säilyttämiseksi.**

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- **Tavalliset jarrut toimivat normaalisti, vaikka FCA-järjestelmän jarrujen ohjausjärjestelmässä tai muissa toiminnoissa olisi vikaa. Tässä tapauksessa jarrujen ohjaus ei toimi törmäysriskitilanteessa.**
- **FCA-järjestelmä ei ehkä aktivoidu esim. ajo-olosuhteista, liikenteestä, säästä tai tien kunnosta johtuen.**
- **FCA-järjestelmä ei ehkä aktivoidu kaikkien ajoneuvotyyppien kohdalla.**

Järjestelmän rajoitukset

FCA-järjestelmä avustaa kuljettajaa tietyissä vaativissa ajotilanteissa, mutta ei milloinkaan poista kuljettajan omaa vastuuta tilanteen hallinnasta.


FCA-järjestelmä seuraa ajotilanteita tutka- ja kamera-anturien avulla. Jos vaaratilanne kehittyy tunnistusalueen ulkopuolella, FCA-järjestelmä ei ehkä tunnista sitä normaalisti. Kuljettajan pitää noudattaa erityistä varovaisuutta seuraavissa tilanteissa. FCA-järjestelmä voi toimia näissä tilanteissa puutteellisesti.

Ajoneuvojen tunnistaminen

Anturin toiminta saattaa heikentyä, jos:

- Tutka-anturi tai kamera on jonkin esineen tai roskien peitossa.
- Kameran linssin edessä on sävytetty tai päällystetty tuulilasi, tuulilasi on vaurioitunut tai siihen on tarttunut vierasesineitä (tarroja tai ötököitä tms.)
- Sääilmiö kuten rankkasade tai lumisade peittää tutka-anturin tai kameran näkökentän
- Alueella on häiritseviä elektromagneettisia aaltoja
- Tutka-anturilla on ongelmia heijastuman vastaanottamisessa
- Tutkan/kameran tunnistuskyky on rajallinen
- Edessä oleva ajoneuvo on liian pieni havaittavaksi (esim. moottoripyörä)
- Edellä ajava ajoneuvo on erittäin suuri tai se vetää perävaunua joka on liian suuri kamerajärjestelmän tunnistettavaksi (esimekriksi traktorin perävaunu tms)
- Kameran näkökenttä on valaistu liian heikosti (pimeys, liian voimakas heijastus tai taustavalo, joka estää tarkan näkemisen)
- Edellä ajavassa ajoneuvossa ei ole perävaloja, sen perävalot eivät ole päällä tai ne ovat epätavallisessa paikassa.
- Ulkovalon määrä muuttuu äkillisesti esim. ajettaessa tunneliin tai sieltä pois
- Katuvalon tai vastaan tulevan ajoneuvon valo heijastuu märästä tien pinnasta, esimerkiksi lätäköstä
- Näkyvyys eteenpäin on heikko häikäisevän auringon vuoksi
- Tuulilasi on huurtunut; näkyvyys tielle on heikko
- Edellä ajavan auton ajolinja vaihtelee äkillisesti
- Auto on päällystämättömällä tiellä tai epätasaisella alustalla tai tiellä, jolla on jyrkkiä mäkiä
- Autolla ajetaan metallirakenteiden ohi (esimerkiksi rakennustyömaa, rautatie tai vastaava).
- Autolla ajetaan rakennuksen sisällä (esim. parkkihallissa)
- Kamera ei tunnista edessä ajavaa ajoneuvoa kokonaan.
- Kamera on vaurioitunut.
- Ulkona on liian pimeää (ajovalot eivät ole päällä pimeällä tai tunnelissa).
- Tiellä on esim. keskikorokkeen tai puun varjo.
- Autolla ajetaan tietullin läpi.
- Tuulilasi on huurtunut eikä tie näy selvästi.
- Edessä olevan auton takaosa ei näy normaalisti. (Auto on kääntymässä sivulle tai on kierinyt katolleen.)
- Vaikeat tieolosuhteet aiheuttavat kovaa tärinää ajettaessa


- Anturin tunnistus muuttuu äkillisesti kun ajetaan hidasteen yli
- Edessä ajava ajoneuvo liikkuu poikkisuunnassa ajosuuntaan nähden
- Edessä oleva auto on pysäytetty kohtisuoraan
- Edessä oleva ajoneuvo ajaa autoasi kohti tai peruuttaa
- Olet liikenneympyrässä ja edellä oleva ajoneuvo ajaa ympyrää

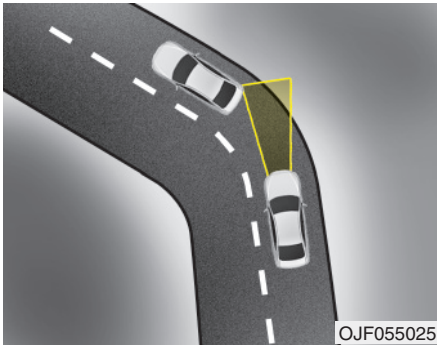

- Kaarreajo


FCA-järjestelmä toimii rajallisesti kaarreajossa. Järjestelmä ei ehkä tunnista samalla kaistalla liikkuvaa ajoneuvoa. Järjestelmä voi antaa turhia varoitusviestejä ja -ääniä. Ne saattavat myös kokonaan puuttua.

Aja varovasti kaarteeseen ja hiljennä ajonopeutta tarvittaessa jarrupolkimella.

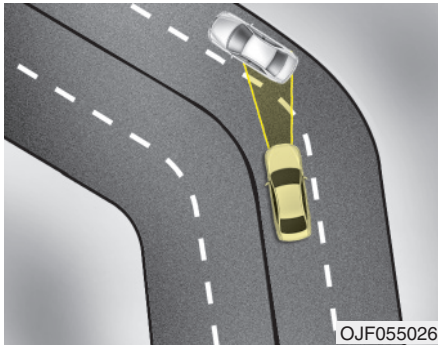

FCA-järjestelmä saattaa tunnistaa kaarteessa viereisellä kaistalla ajavan auton. Aja varovasti ja hiljennä ajonopeutta tarvittaessa jarrupolkimella.

Voit myös ylläpitää haluttua ajonopeutta painamalla kaasupoljinta. Turvallisuussyistä kuljettajan pitää tarkkailla jatkuvasti auton ympäristöä.

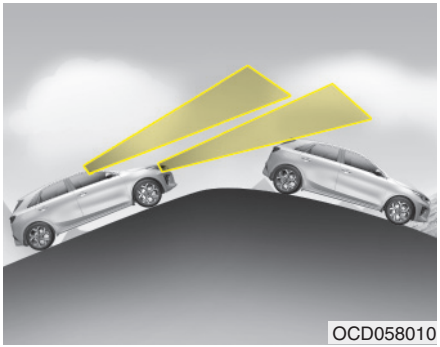

OCD058010

- Mäkiajo

FCA-järjestelmän toimintateho heikkenee ajettaessa ylä- tai alamäkeen, eikä järjestelmä tunnista samalla kaistalla olevaa autoa. Järjestelmä voi antaa turhia varoitusviestejä ja -ääniä. Ne saattavat myös kokonaan puuttua.

Jos FCA-järjestelmä havaitsee yllättäen edessä olevan ajoneuvon, kun auto tulee mäen laelle, vauhti voi hidastua äkillisesti.


Pidä katse aina suunnattuna eteenpäin ylä- tai alamäessä ja hidasta ajonopeutta tarvittaessa painamalla jarrupoljinta.

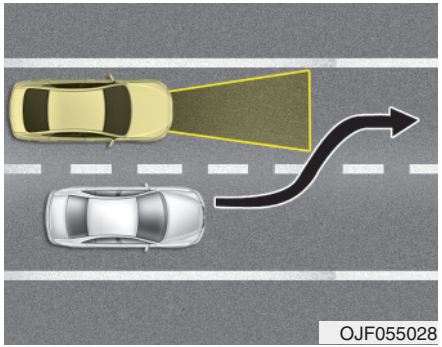
OJF055028


- Kaistanvaihto

FCA-järjestelmä ei tunnista samalle kaistalle siirtyvää ajoneuvoa ennen kuin se on järjestelmän tunnistusalueella.

Erityisesti tilanteessa, jossa viereisellä kaistalla ajava siirtyy äkkiä autosi eteen, järjestelmä ei mahdollisesti tunnista sitä. Noudata aina riittävää varovaisuutta ajaessasi.

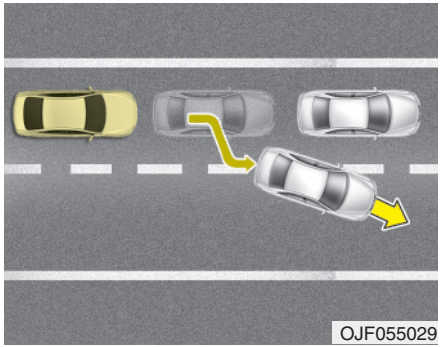
OJF055029

Jos samalle kaistalle pysähtynyt ajoneuvo lähtee vaihtamaan kaistaa, FCA-järjestelmä ei välttämättä tunnista sitä. Noudata aina riittävää varovaisuutta ajaessasi.

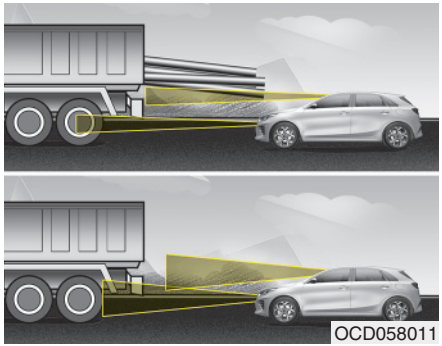

- Ajoneuvon tunnistaminen

Jos edellä ajavan ajoneuvon kuorman takaylitys on pitkä tai jos ajoneuvossa on korkea maavara, se voi aiheuttaa vaaratilanteen.

Jalankulkijan tunnistaminen

- Jalankulkija ei ole kokonaan kameran tunnistuskentässä tai hän kävelee kumarassa.
- Jalankulkija liikkuu erittäin nopeasti.
- Jalankulkija ilmestyy odottamatta auton eteen.
- Jalankulkija käyttää vaatteita, joiden värit maastoutuvat taustaan.
- Ajetaan erittäin kirkkaalla auringonpaisteella tai täysin pimeässä.
- Autolla ajetaan pimeän aikaan.
- Kamera havaitsee jalankulkijaa muistuttavan esineen.
- Jalankulkija on pienikokoinen.
- Jalankulkija on liikuntarajoitteinen.
- Jalankulkijaa on vaikeaa erottaa ympäristöstä.
- Anturin tunnistusta haittaa jokin este.
- Jalankulkijat liikkuvat ryhmässä.
- Anturin tunnistuksessa tapahtuu äkillinen muutos ajettaessa ajohidasteen yli.
- Auto tärisee voimakkaasti.
- Ajetaan liikenneympyrässä edellä ajavan auton perässä.
- Kameran linssin edessä on häiritseviä tekijöitä, kuten tuulilasin sävytys, kalvo, vedeltä suojaava pinnoitus, lasin vaurio, likaa tai muita esteitä (hyönteisiä, tarroja tms.)
- Tutkassa tai kameran linssissä on vaurio.
- Auton ajovaloja ei käytetä yöllä tai tunnelissa, tai valot ovat liian heikot.
- Jos katulamppu tai vastakkaisella kaistalla ajavan auton valo heijastuu tai auringon valo heijastuu tien pinnalla olevasta vedestä.

- Kun taustavalo heijastuu auton liikesuuntaan (koskee myös ajoneuvojen ajovaloja)
- Liikennemerkki, tiellä oleva varjo, tunnelin sisäänmeno, tiemaksupaikat, osittainen päällyste
- Tuulilasin pinnassa on kosteutta tai tuulilasi on jäässä,
- Ajetaan sumussa.
- Kun kohteet ovat anturin tai tutkan tunnistusalueen ulkopuolella.
- Edessä ajavan pyöräilijän ajolinja risteää ajosuunnan kanssa
- Alueella on sähkömagneettisia häiriöitä
- Pyöräilijän lähellä on rakennustyömaa, kaide tai muu metallinen esine
- Polkupyörän materiaali ei heijastu kunnolla tutkassa

⚠ VAROITUS

• Ennen toisen auton hinaamista poista FCA-järjestelmä käytöstä LCD-näytön mukautettavissa asetuksissa. Hinauksen aikana hätäjarrutusjärjestelmän toiminta voi haitata auton turvallista käsittelyä.

• Ole erityisen varovainen ajaessasi sellaisen ajoneuvon takana, jolla on suuri maavara tai kuormalla on suuri peräylitys.

• Anturi tunnistaa ainoastaan jalankulkijan. Se ei välttämättä tunnista esimerkiksi paikallaan olevia ostoskärryjä, polkupyörää, moottoripyörää eikä vetolaukkua.

• Tietyissä tilanteissa FCA-järjestelmä ei toimi. Älä koskaan testaa FCA-järjestelmän toimintaa ihmisen tai esteen avulla. Tämä voi aiheuttaa vakavia ja hengenvaarallisia vammoja.

(Jatkuu)

(Jatkuu)

• Kun vaihdat tai asennat takaisin tuulilasin, etupuskurin tai tutkan/kameran, tarkistuta auto ammattihuollossa. Suosittelemme käyntiä valtuutetulla Kia-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla.

✻ HUOMAUTUS

Järjestelmä voi kytkeytyä hetkellisesti pois käytöstä alueella, jossa on voimakasta sähkömagneettista säteilyä.

VAKIONOPEUDENSÄÄDIN (JOS VARUSTEENA)

Vakionopeudensäädin ylläpitää säädetyn ajonopeuden ilman, että kaasupoljinta tarvitsee painaa.

Tämä järjestelmä on suunniteltu toimimaan yli 30 km/h nopeuksissa. Moottorin kierrosluvun tulee olla asetettuun nopeuteen nähden toiminnallisella alueella eikä liian alhainen, jolloin moottori ei kykene pitämään asetettua nopeutta. Pieni nopeuden vaihtelu on normaalia maaston tasaisuudesta riippuen.

⚠ VAROITUS

- **Vakionopeudensäädin saattaa aktivoitua tahattomasti, jos se jätetään päälle (vakionopeudensäätimen merkkivalo palaa mittaristossa). Kytke vakionopeudensäädin pois päältä (merkkivalo sammuu), kun et käytä sitä, jotta se ei aktivoidu tahattomasti.**
- **Käytä vakionopeudensäädintä vain pääteillä, hyvissä sääolosuhteissa.**
- **Älä käytä vakionopeudensäädintä kun ajonopeutta täytyy muuttaa liikennetilanteen tai olosuhteiden mukaan, kuten ajettaessa vilkkaassa tai vaihtelevassa liikenteessä, liukkaalla tiellä (veden, jään tai lumen peittämällä tienpinnalla), mutkaisella tiellä tai mäessä, jonka kaltevuus ylittää 6 %.**
- **Kiinnitä erityistä huomiota ajo-olosuhteisiin, kun käytät vakionopeudensäädintä.**

⚠ HUOMIO

Moottorin käyntinopeus saattaa nousta liian suureksi, kun vakionopeudensäädin on käytössä, jos siirrät manuaalivaihteistolla varustetussa autossa vaihteenvalitsimen vapaa-asentoon painamatta ensin kytkinpoljinta. Paina tässä tilanteessa kytkinpoljin pohjaan asti tai kytke vakionopeudensäädin pois päältä.


✻ HUOMAUTUS

Jos SET-painiketta painetaan jarrujen painamisen jälkeen, vakionopeudensäädin palaa normaalisti toimiessaan toimintaan noin 3 sekunnin jälkeen. Viive kuuluu normaaliin toimintaan.

✻ HUOMAUTUS

Jotta vakionopeudensäädin voidaan kytkeä päälle, jarrupoljinta on painettava vähintään kerran sen jälkeen, kun virta-avain käännetään ON-asentoon tai moottori käynnistetään. Tällä tarkistetaan, että vakionopeudensäätimen toiminnan keskeyttämisen kannalta tärkeä jarrukytkin toimii normaalisti.

Vakionopeudensäätimen kytkin

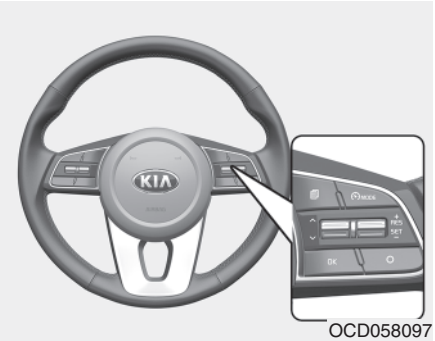

OCD058097


O : Poistaa vakionopeudensäätimen käytöstä.

MODE : Kytkee vakionopeudensäätimen päälle tai pois päältä.

RES+: Palaa vakionopeuteen tai kasvattaa sitä.

SET-: Asettaa vakionopeuden tai vähentää sitä.

Vakionopeuden asettaminen:

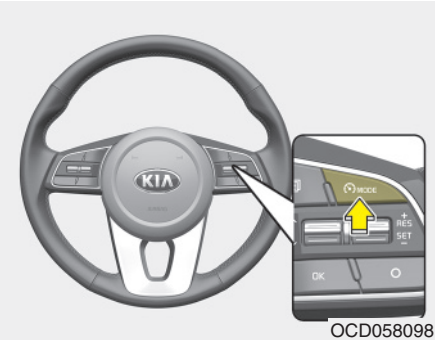


OCD058098

1. Ota vakionopeudensäädin käyttöön painamalla järjestelmän MODE -painiketta ohjauspyörässä. Asetettu nopeus tulee näkyviin.
2. Kiihdytä haluttuun nopeuteen, jonka on oltava vähintään 30 km/h.

✻ HUOMAUTUS – Käsivaihteisto


Voit asettaa vakionopeudensäätimen nopeuden käsivaihteistolla varustetussa autossa, kun olet painanut jarrupoljinta vähintään kerran moottorin käynnistämisen jälkeen.

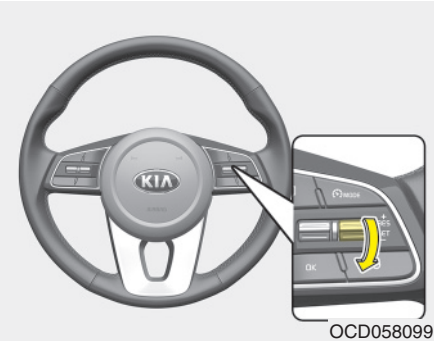
OCD058099

3. Siirrä vipua alaspäin (SET-) ja vapauta se halutulla nopeudella. Asetettu vakionopeus tulee näkyviin. Vapauta kaasupoljin samanaikaisesti. Haluttua nopeutta ylläpidetään automaattisesti.

Jyrkässä ylämäessä auton nopeus voi hidastua ja vastaavasti alamäessä se saattaa kasvaa. Pieni nopeuden vaihtelu maastosta ja kuormituksesta riippuen on normaalia.

Vakionopeuden kasvattaminen:

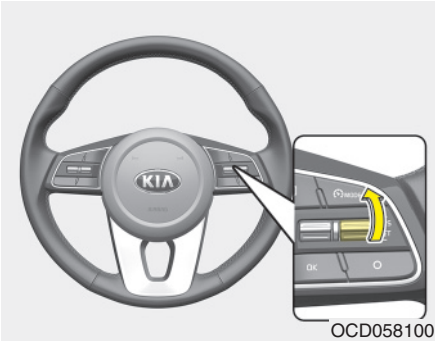
OCD058100

Noudata jompaakumpaa seuraavista menettelytavoista:

- Nosta vipukytkin RES+ -asentoon ja pidä se ylhäällä. Asetettu ajonopeus kasvaa 10 km/h. Vapauta vipu haluamallasi nopeudella.
- Nosta vipukytkin RES+ -asentoon ja vapauta se heti. Matkanopeus kasvaa 1,0 km/h aina, kun RES+ kytkintä siirretään ylöspäin (RES+) tällä tavalla.

Vakionopeuden vähentäminen:


OCD058099

Noudata jompaakumpaa seuraavista menettelytavoista:


- Paina vipukytkin SET- -asentoon ja pidä se painettuna. Asetettu ajonopeus laskee 10 km/h askelissa. Vapauta vipu nopeudessa, jonka haluat säilyttää.
- Paina vipukytkin SET- -asentoon ja vapauta se heti. Matkanopeus vähenee 1,0 km/h aina, kun vipua siirretään alaspäin (SET-) tällä tavalla.

Hetkellinen kiihdytys, kun vakionopeudensäädin on käytössä:

Paina kaasupoljin alas, kun haluat lisätä ajonopeutta hetkellisesti. Nopeudenlisäys ei vaikuta vakionopeudensäätimen toimintaan eikä muuta asetettua nopeutta.

Asetettu nopeus palautuu, kun nostat jalkasi kaasupolkimelta.

Vakionopeudensäätimen poistaminen käytöstä:

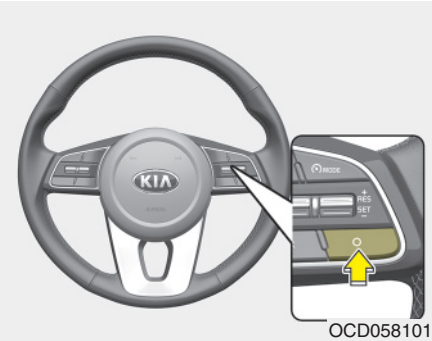

- Paina jarrupoljinta.
- Paina kytkinpoljinta (jos autossa on manuaalivaihteisto)
- Paina O/CANCEL-kytkintä, joka sijaitsee ohjauspyörässä.
- Laske ajonopeus alle 20 km/h asetetun nopeuden.
- Pienennä ajonopeus alle 30 km/h nopeuteen.

Mikä tahansa näistä toimenpiteistä poistaa vakionopeudensäätimen käytöstä (vakionopeudensäätimen SET-merkkivalo sammuu), mutta järjestelmä ei kytkeydy pois päältä. Voit ottaa vakionopeudensäätimen uudelleen käyttöön painamalla ohjauspyörän RES+-kytkintä. Nopeus palaa asetettuun nopeuteen.

Vakionopeuden ottaminen uudelleen käyttöön yli 30 km/h ajonopeudella:



Järjestelmä ei kytkeydy kokonaan pois päältä, jos se poistetaan käytöstä muulla menetelmällä kuin painamalla vakionopeudensäätimen MODE -painiketta. Tällöin edellinen asetettu nopeus palautuu automaattisesti, kun vipukytkin siirretään ylöspäin RES+-asentoon.

Asetettua nopeutta ei kuitenkaan palauteta, jos ajonopeus on alle 30 km/h.

Vakionopeudensäätimen kytkeminen pois käytöstä:

- Paina vakionopeudensäätimen MODE -painiketta (vakionopeudensäätimen merkkivalo sammuu).
- Käännä virta-avain OFF-asentoon.

Molemmat näistä toimenpiteistä keskeyttävät vakionopeudensäätimen toiminnan. Jos haluat palauttaa vakionopeudensäätimen toimintaan, toista edellisen sivun kappaleessa ”Vakionopeuden asettaminen” esitetyt vaiheet.

MANUAALINEN NOPEUDENRAJOITIN (JOS VARUSTEENA)


Voit asettaa nopeudenrajoittimen päälle, mikäli et halua ylittää tiettyä ajonopeutta.

Jos ylität ennalta-asetetun nopeudenrajoittimen asetuksen, varoitusjärjestelmä kytkeytyy (nopeusasetuksen arvo alkaa vilkkua ja äänimerkki kytkeytyy), kunnes auton nopeus palaa nopeusasetuksen alapuolelle.

✻ HUOMAUTUS


Kun manuaalinen nopeudenrajoitin on käytössä, vakionopeudensäädintä ei voida kytkeä päälle.

Asettaaksesi nopeudenrajoittimen raja-arvon:

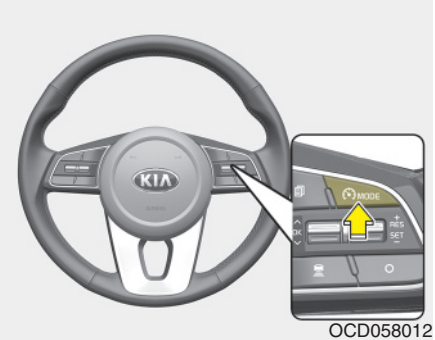


OCD058012

1. Ota vakionopeudensäädin käyttöön painamalla kahdesti järjestelmän painiketta (MODE) ohjauspyörässä.

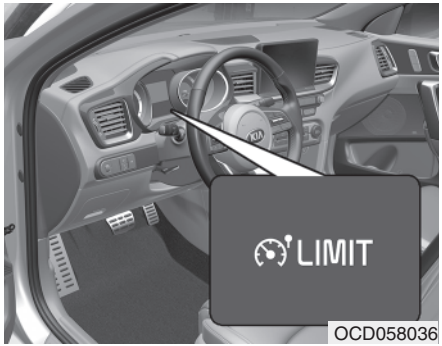


OCD058036

Nopeudenrajoittimen merkkivalo syttyy.

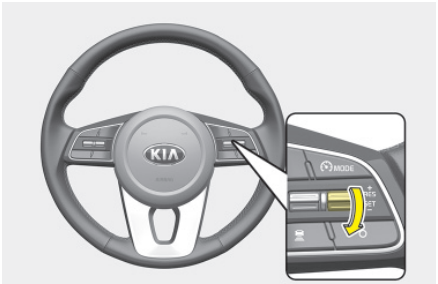

OCD058014

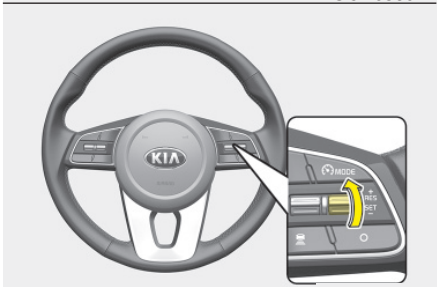

OCD058013

2. Siirrä vipua alaspäin (SET-).
3. Siirrä vipua ylös- (RES+) tai alaspäin (SET-) ja vapauta se halutulla nopeudella. Siirrä vipua ylös- (RES+) tai alaspäin (SET-) ja pidä sitä pohjassa. Nopeus kasvaa tai vähenee 5 km/h.

Siirrä vipua ylös- (RES+) tai alaspäin (SET-) ja vapauta se välittömästi. Nopeus kasvaa tai vähenee 1 km/h.

Nopeudenrajoittimen asetus näkyy mittaristossa.



OCD058088


Asetettu nopeudenrajoittimen arvo näytetään.

Ajaaksesi kovempaa kuin nopeudenrajoittimen arvo on säädetty, sinun on painettava kaasupoljinta kovaa (hieman yli 80 %), kunnes ”kick down” -toiminto kytkeytyy antaen napsahtavan äänimerkin. Tällöin asetettu nopeudenrajoittimen arvo alkaa vilkkua ja äänimerkki kytkeytyy, kunnes nopeutesi jälleen putoaa nopeusasetuksen lähelle.

✻ HUOMAUTUS

- **Ajonopeus ei ylitä asetettua nopeusrajaa, jos kaasupoljinta ei paineta yli 50 % sen liikevarasta.**
- **Kaasupoljinta voimakkaasti painettaessa kuuluva naksahdus on kick-down-toiminnon normaali ominaisuus.**

Kytkeäksesi nopeudenrajoittimen pois päältä, suorita yksi seuraavista toimenpiteistä:

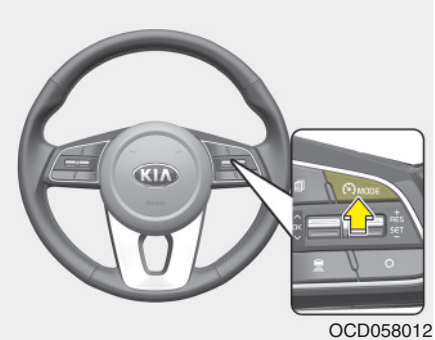

OCD058012

- Paina vakionopeudensäätimen kytkintä.
- Käännä virta-avain OFF-asentoon.

Jos painat CANCEL/O-kytkintä kerran, asetettu nopeusasetus peruutetaan, mutta järjestelmä ei kytkeydy pois päältä. Voit asettaa nopeusrajan uudelleen siirtämällä vipukytkintä ylöspäin RES+-asentoon tai alaspäin SET-asentoon, kunnes haluttu nopeus on asetettu.


⚠ HUOMIO

"---"-merkkivalo vilkkuu, jos manuaalisessa nopeudenrajoittimessa on toimintahäiriö.

Tarkista järjestelmä tässä tapauksessa ammattihuoltoliikkeessä.

Suosittelemme käyntiä valtuutetulla Kia-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla.

LIIKENNEMERKKIEN TUNNISTUSJÄRJESTELMÄ (ISLW) (JOS VARUSTEENA)

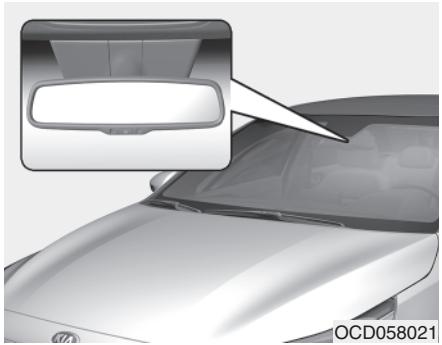

Liikennemerkkien tunnistusjärjestelmä (ISLW) näyttää kuljettajalle nopeusrajoitukset ja ohituskieltomerkit mittaristossa ja navigointijärjestelmän näytössä

ISLW-järjestelmä tunnistaa liikennemerkit tuulilasin yläreunaan kiinnitetyn kamerajärjestelmän avulla.

ISLW-järjestelmä käyttää myös navigointijärjestelmää ja auton tietoja apuna nopeusrajoitustietojen näyttämisessä.

⚠ VAROITUS

- **Liikennemerkkien tunnistusjärjestelmä on ainoastaan kuljettajaa avustava järjestelmä. Se ei aina pysty näyttämään nopeusrajoituksia ja ohituskieltomerkkejä oikein.**
- **Kuljettaja on aina vastuussa siitä, ettei nopeusrajoituksia ylitetä.**
- **Älä asenna lisävarusteita tai kiinnitä tarroja. Älä sävytä tuulilasia, etenkään taustapeilin läheltä.**
- **ISLW-järjestelmä tunnistaa liikennemerkit kameran avulla nopeusrajoitustietojen näyttämiseksi.**

  Tämän vuoksi järjestelmä ei ehkä toimi oikein, jos liikennemerkkien tunnistus on vaikeaa.

  Lisätietoja on tämän luvun kohdassa ”Huomautus kuljettajalle”.

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- **Varo kamera-anturin kastumista.**
- **Kamerayksikköä ei saa purkaa, ja sitä pitää suojella iskuilta.**
- **Älä aseta kojelaudan päälle mitään valoa heijastavaa (esim. valkoinen paperi, peili). Vähäinenkin heijastus voi aiheuttaa liikennemerkkien tunnistusjärjestelmän toimintahäiriöitä.**
- **Järjestelmä ei ole käytössä kaikissa kohdemaissa.**

✻ HUOMAUTUS

Tarkistuta järjestelmä seuraavassa tapauksessa ammattihuollossa. Suosittelemme käyntiä valtuutetulla Kia-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla:

- **Tuulilasi vaihdetaan.**
- **Etukamera tai siihen liittyviä osia korjataan tai poistetaan.**

Liikennemerkkien tunnistusjärjestelmän kytkeminen päälle / pois päältä

- Kuljettaja voi kytkeä ISLW-järjestelmän päälle valitsemalla User Settings (mukautettavat asetukset) → Driver Assistance (kuljettajaa avustavat järjestelmät) → Intelligent Speed Limit Warning (liikennemerkkien tunnistusjärjestelmä)
- Kun liikennemerkkien tunnistusjärjestelmä on käytössä, mittaristoon tulee näkyviin symboleita, jotka osoittavat nopeusrajoitustiedot ja ohituskiellon, kun autosi kulkee niitä osoittavien liikennemerkkien ohi.
- Jos liikennemerkkien tunnistusjärjestelmä on otettu käyttöön navigointiasetuksissa, nopeusrajoitustieto ja ohituskielto näytetään myös navigointijärjestelmän näytössä.
- Liikennemerkkien tunnistusjärjestelmä näyttää edellisen nopeusrajoituksen heti sen jälkeen, kun virtalukko asetetaan ON-asentoon.
- Samalla tiellä saattaa olla voimassa eri nopeusrajoituksia. Liikennemerkkien tunnistusjärjestelmän näyttämät tiedot riippuvat ajo-olosuhteista. Järjestelmä tunnistaa myös liikennemerkkien lisäkilvet (esim. ”sateella”, suuntanuolet) ja vertaa niitä auton sisäisiin tietoihin (esim. pyyhkimien toiminta, suuntavalo kytketty).

Käyttö

- Kun auto ohittaa järjestelmän tunnistaman liikennemerkin, näyttöön tulee nopeusrajoitus tai ohituskieltoa koskeva varoitus.
- Kun auton virransyöttö kytketään, järjestelmä näyttää edellisen tallennetun nopeusrajoitustiedon.
- Joskus järjestelmän ajonopeustieto poikkeaa todellisesta. Liikennemerkkien tunnistusjärjestelmän näyttämät tiedot riippuvat ajo-olosuhteista. Järjestelmä tunnistaa myös liikennemerkkien lisäkilvet (esim. ”sateella”, suuntanuolet) ja vertaa niitä auton sisäisiin tietoihin (esim. pyyhkimien toiminta, suuntavalo kytketty).
- Liikennemerkkien tunnistusjärjestelmä päivittää ajonopeustiedon automaattisesti seuraavissa tilanteissa:
  - Ajosuunta vaihtuu tai auto tekee U-käännöksen.
  - Tietyyppi vaihtuu. (Esimerkiksi moottori- tai maantielle tultaessa ja sieltä poistuttaessa.)
  - Tietyyppi vaihtuu esimerkiksi kaupunkialueelle tultaessa ja sieltä poistuttaessa.

✻ HUOMAUTUS

Mittariston ja navigointijärjestelmän nopeusrajoitustiedot poikkeavat joskus toisistaan. Tarkista tässä tapauksessa navigointijärjestelmän nopeusyksikön asetus.

Näyttö

■ Mittariston päänäyttö



OCD058105

• Päämittaristossa näytetään vain ohituskieltomerkki tai nopeusrajoitusmerkki.

■ Liikennemerkkien tunnistusjärjestelmän mittaristonäyttö



OCD058106

• Liikennemerkkien tunnistusjärjestelmän mittaristossa näytetään ohituskieltomerkin ja nopeusrajoitusmerkin lisäksi erityisiä nopeusrajoituksia tietyissä olosuhteissa.


■ Ei luotettavaa nopeusrajoitustietoa



WUM-203

• Jos ISLW-järjestelmä ei tunnista nopeusrajoitusta luotettavasti, oheinen symboli näkyy sekä mittaristossa että navigointijärjestelmän näytössä.

■ Ohituskielto

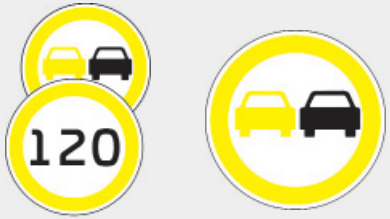

WUM-206/WUM-204

- Jos ISLW-järjestelmä tunnistaa ohituskieltomerkin, oheinen symboli näkyy sekä mittaristossa että navigointijärjestelmän näytössä.

■ Nopeusrajoitus päättyy



WUM-207/WUM-208

- Kun nopeusrajoituksen päättymisestä ilmoittava merkki on ohitettu, liikennemerkkien tunnistusjärjestelmä antaa navigointijärjestelmästä saatuja tietoja ja ilmoittaa kuljettajalle mahdollisesta voimassa olevasta nopeusrajoituksesta.

■ Ei nopeusrajoitusta (vain Saksassa)



WUM-205

- Nopeusrajoituksen päättymistä osoittava symboli näkyy mittaristossa Saksassa sellaisilla teillä, joilla ei ole nopeusrajoitusta. Se näytetään, kunnes autolla ajetaan seuraavan nopeusrajoitusmerkin ohi.

Varoitusviesti

Viesti (”Speed Limit Warning system disabled. Camera blocked”) ilmoittaa, että kameran linssin edessä on este. Liikennemerkkien tunnistusjärjestelmä toimii vasta, kun este poistetaan.

Tarkista tuulilasi kameran linssin kohdalta.

Jos varoitusviesti näkyy, vaikka linssin edessä oleva alue on puhdistettu ja esteetön, tarkastuta järjestelmä ammattihuollossa. Suosittelemme käyntiä valtuutetulla Kia-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla.

Kun ISLW-järjestelmä ei toimi oikein, näytölle tulee muutamaksi sekunniksi varoitusviesti (”Check Speed Limit Warning system”). Kun viesti on poistunut näytöstä, yleisvaroitusvalo syttyy.

Tarkistuta järjestelmä tässä tapauksessa ammattihuoltoliikkeessä.

Suosittelemme käyntiä valtuutetulla Kia-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla.

Liikennemerkkien tunnistusjärjestelmä ei mahdollisesti toimi ollenkaan tai saattaa antaa virheellisiä tietoja seuraavissa tilanteissa.

▶ Kun liikennemerkki on huonossa kunnossa

- Liikennemerkki sijaitsee jyrkässä kaarteessa.
- Liikennemerkki on suunnattu huonosti (esim. kääntynyt, esteen takana tai vaurioitunut).
- Toinen ajoneuvo on liikennemerkin edessä.
- Liikennemerkin LED-valo on rikki.
- Liikennemerkin läheisyydessä on kirkas valonlähde.
- Liikennemerkit eivät ole standardien mukaisia tms.

▶ Ulkoisten olosuhteiden vaikutuksesta

- Autosi on aivan toisen ajoneuvon takana.
- Autosi ohi ajaa bussi tai rekka-auto, johon on kiinnitetty nopeustarra.
- Autolla ajetaan alueella, jota navigointijärjestelmä ei kata.
- Navigointijärjestelmässä on toimintahäiriö.
- Navigointijärjestelmääsi ei ole päivitetty.
- Navigointijärjestelmääsi päivitetään.
- GPS-järjestelmässä on jokin vika.
- Navigointijärjestelmään tallennetut huippunopeusrajoitukset ovat virheelliset.
- Kameran virheellisen tunnistuksen seurauksena.
- Mikäli kamera kalibroidaan välittömästi auton toimituksen jälkeen tms.

▶ Kun näkyvyys eteen on huono

- Kun sääolosuhteet ovat huonot (sadetta, lumisadetta tai sumua).
- Tuulilasissa kameran kohdalla on likaa, jäätä tai huurretta.
- Kameran linssin edessä on jotakin, kuten tarra, paperi tai puusta pudonnut lehti.


HUOMAUTUS KULJETTAJALLE

Kuljettajan pitää olla erityisen varovainen seuraavissa tilanteissa, koska järjestelmä

ei välttämättä avusta kuljettajaa tai toimi asianmukaisesti.

- Älä pura kameraa. Jos purat kameran ja kokoat sen uudelleen, tarkistuta järjestelmän kalibrointitarve ammattihuollossa. Suosittelemme käyntiä valtuutetulla Kia-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla.
- Älä aseta kojelaudan päälle mitään valoa heijastavaa (esim. valkoinen paperi, peili). Vähäinenkin heijastus voi aiheuttaa liikennemerkkien tunnistusjärjestelmän toimintahäiriöitä.
- Varo kamera-anturin kastumista.
- Kamerayksikköä ei saa purkaa, ja sitä pitää suojella iskuilta.
- ISLW-järjestelmä on vain kuljettajaa avustava järjestelmä. Kuljettajan pitää noudattaa erityistä varovaisuutta autolla ajaesaan.
- Kuljettaja on aina vastuussa siitä, että hän ajaa voimassa olevien liikennesääntöjen mukaisesti.
- Erityisistä tietyissä olosuhteissa voimassa olevista nopeusrajoitusmerkeistä järjestelmä tunnistaa vain eräät merkit, kuten perävaunun nopeusrajoitusta koskevan merkin tai lumisateen tai vesisateen merkit. Liikennemerkkien tunnistusjärjestelmä ei tunnista merkkejä, joissa on pelkkiä sanoja.
- Erityiset tiettyjen olosuhteiden liikennemerkit eivät näy näytöllä oikein navigointitietojen epätarkkuudesta johtuen.

MUKAUTUVA VAKIONOPEUDENSÄÄDIN STOP & GO -JÄRJESTELMÄLLÄ (JOS VARUSTEENA)

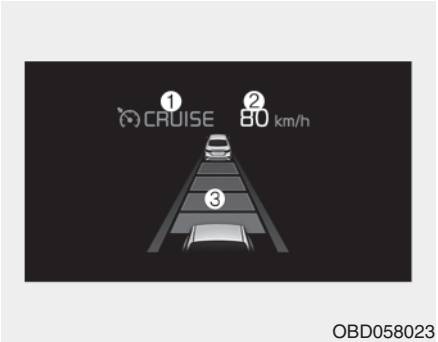

OBD058023

① Vakionopeudensäätimen merkkivalo
② Asetettu nopeus
③ Ajoneuvojen välinen etäisyys

Mukautuvan vakionopeudensäätimen avulla voidaan ylläpitää tasaista ajonopeutta ja etäisyyttä edellä kulkevaan ajoneuvoon painamatta kaasu- tai jarrupoljinta.

⚠ VAROITUS

Turvallisuussyistä lue omistajan käsikirja ennen mukautuvan vakionopeudensäätimen käyttämistä.

✻ HUOMAUTUS

Kytkeäksesi mukautuvan vakionopeudensäätimen päälle paina jarrupoljinta vähintään kerran sen jälkeen, kun ole kääntänyt virtalukon ON-asentoon tai käynnistänyt moottorin. Tällä tarkistetaan, että mukautuvan vakionopeudensäätimen toiminnan keskeyttämisen kannalta tärkeä jarrukytkin toimii normaalisti.

⚠ VAROITUS

- **Mukautuva vakionopeudensäädin saattaa aktivoitua tahattomasti, jos se jätetään päälle (mukautuvan vakionopeudensäätimen merkkivalo palaa mittaristossa). Pidä mukautuva vakionopeudensäädin pois päältä (vakionopeudensäätimen merkkivalo on sammutettuna), kun mukautuvaa vakionopeudensäädintä ei käytetä.**
- **Käytä mukautuvaa vakionopeudensäädintä vain vähäliikenteisellä valtatiellä ja hyvissä sääolosuhteissa.**
- **Älä käytä mukautuvaa vakionopeudensäädintä, jos ajonopeuden pitäminen samana saattaa olla vaarallista. Esimerkiksi:**
  - **Moottoritien liittymä ja tietulli**
  - **Tien ympärillä on harvinaisen paljon teräsrakenteita (metron rakenteet, terästunneli jne.)**

(Jatkuu)

(Jatkuu)
- Pysäköintialue
- Reunakaiteen vieressä olevat kaistat
- Sadeveden, jään tai lumen peittämä liukas tie
- Jyrkästi kaartuva tie
- Jyrkät mäet
- Tuuliset tiet
- Maastoajo
- Tietyömaat
- Tärinäraidat
- Jos järjestelmän tunnistuskyky heikkenee autoon tehtyjen muutostöiden vuoksi, jotka ovat aiheuttaneet auton keulan ja perän korkeuden muutoksen.
- ajettaessa vilkkaassa tai vaihtelevassa liikenteessä, jossa on vaikeaa pitää yllä tasaista ajonopeutta
- sateisilla, jäisillä tai lumen peittämillä teillä

(Jatkuu)

(Jatkuu)
- näkymän ollessa rajoittunut (huono sää, sumu, lumi, sade tai hiekkamyrsky)


- Kiinnitä erityistä huomiota ajo-olosuhteisiin, kun käytät mukautuvaa vakionopeudensäädintä.
- Mukautuva vakionopeudensäädin ei korvaa turvallista ajotapaa. Kuljettajan tulee tarkkailla ajonopeutta ja säilyttää asianmukainen turvaväli edessä ajavaan autoon.
- Ole varovainen ajaessasi alamäkeen mukautuvan vakionopeudensäätimen ollessa käytössä.
- Heikentynyt näkyvyys (sade, lumisade, sumu jne.)
- Vaurioiden välttämiseksi vakionopeudensäädintä ei tulisi käyttää, kun autoa hinataan.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
- Ajonopeus pitää säätää käyttömaan nopeusrajoitusten mukaiseksi.
- Odottamattomat tilanteet saattavat johtaa onnettomuuksiin. Kiinnitä koko ajan huomiota tieolosuhteisiin ja ajamiseen, vaikka mukautuva vakionopeudensäädin olisi käytössä.

Nopeuden asettaminen

Vakionopeuden asettaminen:

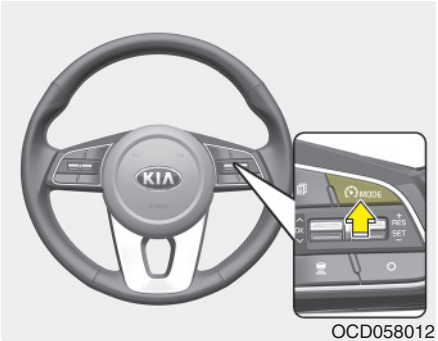


OCD058012

1. Kytke järjestelmä käyttöön painamalla CRUISE-painiketta. CRUISE -merkkivalo syttyy mittaristossa.
2. Kiihdytä haluamaasi ajonopeuteen.

   Mukautuva vakionopeus voidaan asettaa seuraavasti:

   • 10–180 km/h: kun edessä ei ole ajoneuvoa

   • 0–180 km/h: kun edessä on ajoneuvo

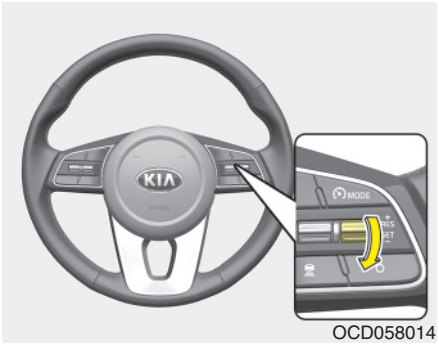

OCD058014

3. Siirrä vipua alaspäin (SET-) ja vapauta se halutulla nopeudella. Asetettu nopeus- ja Ajoneuvojen välinen etäisyys -merkkivalot syttyvät LCD-näytöllä.
4. Vapauta kaasupoljin. Haluttua nopeutta ylläpidetään automaattisesti.

Jos edessäsi on ajoneuvo, ajonopeus voi hidastua, jotta etäisyys edellä kulkevaan ajoneuvoon säilyy.

Jyrkässä ylämäessä auton nopeus voi hidastua ja vastaavasti alamäessä se saattaa kasvaa. Pieni nopeuden vaihtelu maastosta ja kuormituksesta riippuen on normaalia.

Ajonopeus voi laskea vastamäessä ja nousta alamäessä.

Nopeudeksi asetetaan 30 km/h, kun edellä on ajoneuvo ja autosi nopeus on 0–30 km/h.

Nopeudeksi asetetaan 30 km/h myös, kun edellä ei ole ajoneuvoja ja autosi nopeus on 10–30 km/h.

Vakionopeuden kasvattaminen:



OCD058013


Noudata jompaakumpaa seuraavista menettelytavoista:

- Siirrä vipua ylöspäin (RES+) ja pidä sitä pohjassa. Asetettu ajonopeus kasvaa 10 km/h. Vapauta vipu haluamallasi nopeudella.
- Siirrä vipua ylöspäin (RES+) ja vapauta se välittömästi. Matkanopeus kasvaa 1,0 km/h aina, kun RES+ kytkintä siirretään ylöspäin (RES+) tällä tavalla.
- Voit asettaa ajonopeudeksi 180 km/h.

⚠ HUOMIO

Tarkista aina tie- ja sääolosuhteet ennen vipukytkimen käyttöä. Ajonopeus nousee nopeasti, kun käännät vipukytkintä ylöspäin ja pidät sitä ylhäällä.

Asetetun nopeuden pienentäminen:

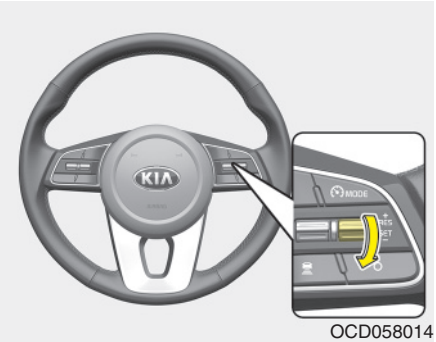

OCD058014

Noudata jompaakumpaa seuraavista menettelytavoista:

- Siirrä vipua alaspäin (SET-) ja pidä sitä pohjassa. Asetettu ajonopeus laskee 10 km/h askelissa. Vapauta vipu haluamallasi nopeudella.
- Siirrä vipua alaspäin (SET-) ja vapauta se välittömästi. Matkanopeus vähenee 1,0 km/h aina, kun vipua siirretään alaspäin (SET-) tällä tavalla.
- Voit asettaa ajonopeudeksi 30 km/h.

Hetkellinen kiihdytys, kun vakionopeudensäädin on käytössä:

Paina kaasupoljin alas, kun haluat lisätä ajonopeutta hetkellisesti. Nopeudenlisäys ei vaikuta vakionopeudensäätimen toimintaan eikä muuta asetettua nopeutta.


Palataksesi säädetylle nopeudelle, poista jalkasi kaasupolkimelta.

Jos siirrät vipua alaspäin (SET-) suuremmalla ajonopeudella, suurempi vakionopeus asetetaan jälleen.

✻ HUOMAUTUS

Ole varovainen, kun kiihdytät hetkellisesti, sillä tällöin ajonopeutta ei hallita automaattisesti, vaikka edessä olisi ajoneuvo.

Mukautuva vakionopeudensäädin kytkeytyy hetkellisesti pois päältä seuraavissa tilanteissa:

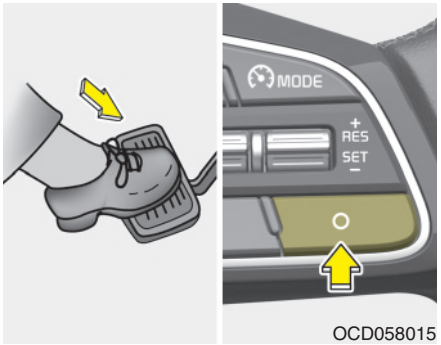

Keskeytys manuaalisesti

Mukautuva vakionopeudensäädin kytkeytyy hetkellisesti pois päältä, kun jarrupoljinta tai CANCEL-painiketta painetaan. Jarrupoljinta ja CANCEL-painiketta painetaan samanaikaisesti, kun auto on pysähdyksissä. Nopeuden ja ajoneuvojen välisen etäisyyden merkkivalo katoaa mittaristosta ja CRUISE-merkkivalo palaa yhtäjaksoisesti.

Keskeytys automaattisesti

- Kuljettajan ovi avataan.
- Vaihteenvalitsin siirretään asentoon N (vapaa), R (peruutus) tai P (pysäköinti).
- Sähköinen seisontajarru (EPB) kytketään.
- Ajonopeus on yli 190 km/h
- ESC-, ABS- tai TCS-järjestelmä on käytössä.
- ESC-järjestelmä kytketään pois käytöstä.
- Anturi tai suojus on likainen tai vieraan aineksen peitossa.


- Kaasupoljin on jatkuvasti painettuna pidemmän ajan.
- Moottorin käyntinopeus on vaarallisella alueella.
- Mukautuvassa vakionopeudensäädinjärjestelmässä on toimintahäiriö.
- Kun moottorin automaattinen sammutus- ja käynnistysjärjestelmä aktivoidaan.
- Kun FCA-järjestelmän jarrujen ohjaus on käytössä
- Kun auto on pysähtynyt yli 5 minuutin ajaksi.
- Auto pysähtyy ja jatkaa matkaa toistuvasti pitkän ajanjakson ajan.
- Kuljettaja lähtee liikkeelle työntämällä vipukytkintä ylöspäin (RES+) tai alaspäin (SET-) kun mukautuva vakionopeudensäädin on pysäyttänyt auton eikä edessä ole muita ajoneuvoja.
- Seisontajarru lukitaan.
- Moottorissa on häiriöitä.

Jokainen edellä mainittu toimenpide keskeyttää mukautuvan vakionopeudensäätimen toiminnan. (Asetettu nopeus- ja ajoneuvojen välinen etäisyys -valot sammuvat LCD-näytöllä.) Jos mukautuvan vakionopeudensäätimen toiminta keskeytyy automaattisesti, se ei jatka toimintaansa, vaikka vipua siirrettäisiin asentoon RES+ tai SET-.

Jos mukautuva vakionopeudensäädin poistetaan automaattisesti käytöstä kun auto pysähtyy, sähkötoiminen seisontajarru aktivoituu ja seisontajarru lukittuu.

⚠ HUOMIO

Jos mukautuvan vakionopeudensäätimen toiminta keskeytyy jostakin muusta kuin edellä luetelluista syistä, tarkastuta järjestelmä ammattihuollossa. Suosittelemme käyntiä valtuutetulla Kia-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla.

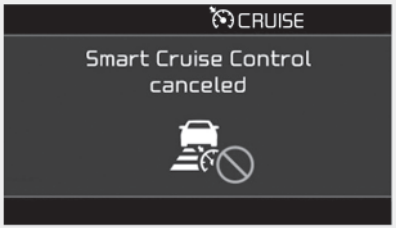

OJF058397L


⚠ HUOMIO

Jos järjestelmän toiminta keskeytyy automaattisesti, kuuluu varoitusääni ja muutaman sekunnin kuluttua ilmestyy viesti.

Ajonopeutta on säädettävä painamalla kaasu- tai jarrupoljinta tie- ja käyttöolosuhteiden mukaisesti.

Tarkista aina tieolosuhteet. Älä luota pelkkään varoitusääneen.

Vakionopeuden palauttaminen asetettuun nopeuteen:

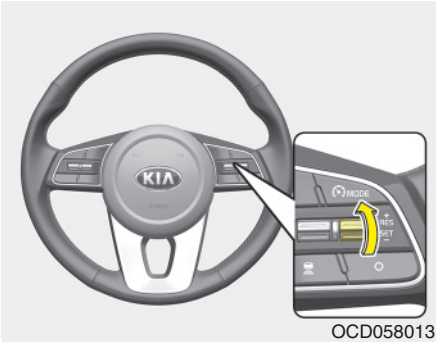

OCD058013


Järjestelmä ei kytkeydy kokonaan pois päältä, jos se poistetaan käytöstä muulla menetelmällä kuin painamalla CRUISE -painiketta. Tällöin vakionopeus palautuu automaattisesti, kun vipukytkin siirretään ylöspäin RES+-asentoon.

Jos siirrät vipua ylöspäin (RES+), ajonopeudeksi palautuu viimeksi asetettu nopeus. Jos ajonopeus on kuitenkin hidastunut alle 10 km/h:n nopeuteen, se palautuu, kun edessä on ajoneuvo.

✻ HUOMAUTUS

Tarkista aina tieolosuhteet onnettomuusvaaran vähentämiseksi, kun aktivoit mukautuvan vakionopeudensäätimen RES+ -vivulla. Varmista, että vakionopeudensäätimen käyttö on turvallista.

Vakionopeudensäätimen poistaminen käytöstä:

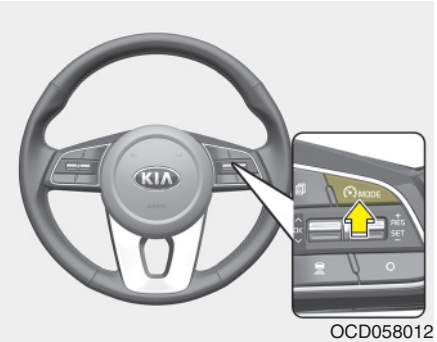


OCD058012

Paina CRUISE-painiketta. (Vakionopeudensäätimen merkkivalo sammuu mittaristossa.)

Kun mukautuvaa vakionopeudensäädintä ei tarvita, paina [CRUISE]-kytkintä ja poista järjestelmä käytöstä.

✻ HUOMAUTUS

Tila vaihtuu seuraavasti jokaisella (MODE) -painikkeen painalluksella.

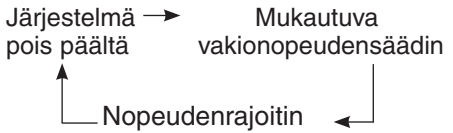

Ajoneuvojen välisen etäisyyden asettaminen

Ajoneuvojen välisen etäisyyden asettaminen:



OCD058016

Tämän toiminnon avulla voidaan ylläpitää suhteellista etäisyyttä edellä kulkevaan ajoneuvoon painamatta kaasu- tai jarrupoljinta.

Ajoneuvojen välinen etäisyys aktivoituu automaattisesti, kun mukautuva vakionopeudensäädin on päällä.

Valitse tieolosuhteiden ja ajonopeuden edellyttämä turvaväli.

Joka kerta kun painiketta painetaan, ajoneuvojen välinen etäisyys muuttuu seuraavasti:


Etäisyys 4 → Etäisyys 3 → Etäisyys 2 → Etäisyys 1 → Etäisyys 4

Jos ajonopeus on esimerkiksi 90 km/h, etäisyys edellä kulkevaan ajoneuvoon on:


Etäisyys 4 – noin 52,5 m
Etäisyys 3 – noin 40 m
Etäisyys 2 – noin 32,5 m
Etäisyys 1 – noin 25 m

✻ HUOMAUTUS


Etäisyydeksi säätyy edellinen valittu etäisyys, kun järjestelmää käytetään ensimmäistä kertaa moottorin käynnistyksen jälkeen.

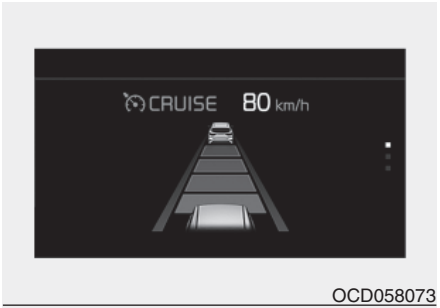


OCD058073

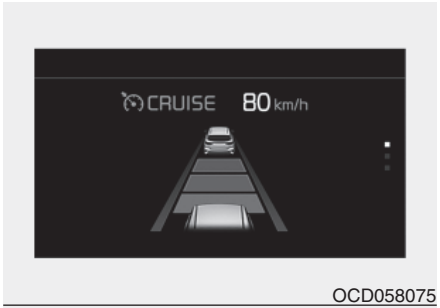

OCD058075

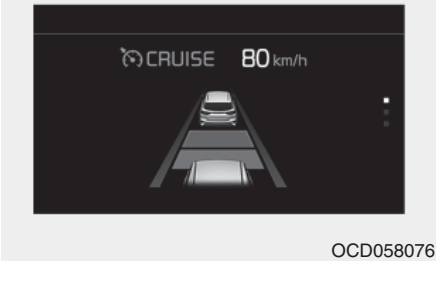

OCD058076

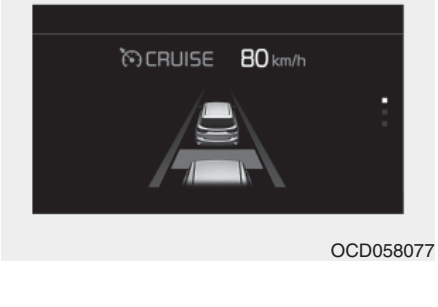

OCD058077

- Auto ylläpitää asetetun nopeuden, kun samalla kaistalla edessä ei ole ajoneuvoja.
- Auto hidastaa tai lisää ajonopeutta ylläpitääkseen valitun etäisyyden, kun samalla kaistalla edessä on ajoneuvo. (Autosi edessä näkyy LCD-näytöllä auto vain jos autosi edellä todella on auto)
- Jos edellä oleva ajoneuvo kiihdyttää nopeuttaan, auto kiihdyttää valittuun nopeuteen ja jatkaa tasaisella nopeudella.
- Jos etäisyys edellä ajavaan ajoneuvoon on muuttunut koska edellä ajava ajoneuvo on kiihdyttänyt tai hidastanut nopeuttaan, LCD-näytöllä esitetty etäisyys saattaa muuttua.

⚠ VAROITUS



OCD058069

Kun käytät mukautuvaa vakionopeudensäädintä:

- **Varoitusviesti tulee näyttöön ja varoitusääni kuuluu, jos auto ei pysty ylläpitämään valittua etäisyyttä edellä ajavaan ajoneuvoon.**

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- **Jos varoitusviesti tulee näyttöön ja varoitusääni kuuluu, paina jarrupoljinta muuttaaksesi aktiivisesti ajonopeutta ja etäisyyttä edellä ajavaan ajoneuvoon.**
- **Vaikka varoitusviestiä ei tulisi ja varoitusääntä ei kuuluisikaan, tarkkaile aina ajo-olosuhteita välttääksesi vaaratilanteet.**
- **Järjestelmän varoitusmerkkiäänet voivat peittyä audiojärjestelmän soittoäänen alle, jos äänenvoimakkuus on liian suuri.**



OCD058078

⚠ HUOMIO

Jos edellä kulkeva ajoneuvo (ajonopeus alle 30 km/h) siirtyy viereiselle kaistalle, kuuluu varoitusääni ja näkyviin tulee viesti. Säädä ajonopeuttasi tieolosuhteiden ja ajotilanteen mukaisesti, jarrupolkimella, jos eteesi ilmestyy yhtäkkiä muita ajoneuvoja tai esteitä.

Kaupunkiajossa



OJF058402L

Kiihdytä kytkimellä tai polkimella

- Kaupunkiajossa auto pysähtyy, jos edellä oleva ajoneuvo pysähtyy. Samoin jos edellä oleva ajoneuvo alkaa liikkua, autosikin lähtee liikkeelle. Jos se pysähtyy kuitenkin yli kolmen sekunnin ajaksi, sinun on painettava kaasua tai työnnettävä vipukytkintä ylöspäin (RES+) jatkaaksesi ajamista.
- Jos työnnät vakionopeudensäätimen vipua (RES+ tai SET-), kun Auto Hold -mäkipidätin ja mukautuva vakionopeudensäädin ovat käytössä, Auto Hold -mäkipidätin lakkaa toimimasta kaasupolkimen toiminnasta riippumatta ja auto lähtee liikkeelle. AUTO HOLD -merkkivalo muuttuu vihreästä valkoiseksi. (Jos autossa on sähköinen seisontajarru (EPB)).

Ajoneuvojen välisen etäisyyden tutka



OCD058008


Anturi tunnistaa etäisyyden edellä ajavaan ajoneuvoon.

Jos anturi on lian tai muun aineen peitossa, autojen välisen etäisyyden tunnistus ei ehkä toimi asianmukaisesti.

Pidä anturin edessä oleva alue aina puhtaana.


Tutkan tarkistusviesti

■ Tyyppi A

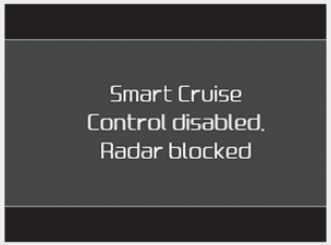

OJF058403L

■ Tyyppi B

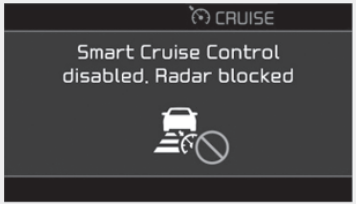

OJF058404L

Jos tutka tai suojus on likainen tai vieraan aineksen (kuten lumen) peitossa, tämä viesti tulee hetkeksi näkyviin.

Tällöin järjestelmä ei ehkä toimi hetkellisesti, mutta se ei tarkoita mukautuvan vakionopeudensäätimen toimintahäiriötä. Puhdista tutka tai suojus pehmeällä kankaalla ja se toimii normaalisti.

Mukautuva vakionopeudensäädin ei ehkä aktivoidu asianmukaisesti, jos tutka on täysin likaantunut tai mitään ei havaita, kun moottori kytketään päälle (esim. avomaastossa).

Viesti mukautuvan vakionopeudensäätimen (SCC) toimintahäiriöstä

■ Tyyppi A



OJF058405L

■ Tyyppi B



OJF058406L

Viesti tulee näkyviin, kun ajoneuvojen välisen etäisyyden tunnistusjärjestelmä ei toimi normaalisti.

Tarkistuta järjestelmä tässä tapauksessa ammattihuoltoliikkeessä. Suosittelemme käyntiä valtuutetulla Kia-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla.

⚠ HUOMIO

- ***Älä asenna lisävarusteita anturin ympärille äläkä vaihda puskuria itse. Se voi vaikuttaa anturin suorituskykyyn.***
- ***Pidä anturi ja puskuri aina puhtaana.***
- ***Ennaltaehkäise anturin suojuksen vaurioituminen pesemällä autoa pehmeällä liinalla.***
- ***Älä vaurioita anturia tai anturin aluetta voimakkaalla iskulla. Jos anturi liikahtaa hieman paikaltaan, mukautuva vakionopeudensäädin ei toimi oikein ilman mitään varoituksia tai mittariston merkkivaloja. Tarkista järjestelmä tässä tapauksessa ammattihuoltoliikkeessä.***

  Suosittelemme käyntiä valtuutetulla Kia-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla.
- ***Käytä autossasi vain Kian alkuperäistä anturinsuojusta. Älä maalaa anturin suojusta.***

Mukautuvan vakionopeudensäätimen herkkyyden säätäminen

Herkkyyttä, jolla järjestelmä reagoi ja säätää välimatkaa edellä ajavaan ajoneuvoon, voidaan säätää. Siirry mukautettavien asetusten tilaan (kuljettajaa avustavat järjestelmät) ja valitse SCC Reaction (mukautuvan vakionopeudensäätimen herkkyys). Voit valita yhden kolmesta reagointitavasta.

- Slow (hidas):

  Nopeus, jolla autosi liikkuu edessä olevaan ajoneuvoon asetetun etäisyyden ylläpitämiseksi, on keskiasetusta hitaampi.
- Normal (normaali):


  Nopeus, jolla autosi liikkuu edessä olevaan ajoneuvoon asetetun etäisyyden ylläpitämiseksi, on keskiasetuksen mukainen.
- Fast (nopea):

  Nopeus, jolla autosi liikkuu edessä olevaan ajoneuvoon asetetun etäisyyden ylläpitämiseksi, on keskiasetusta nopeampi.


✻ HUOMAUTUS

Viimeksi tallennettu tila säilyy järjestelmän muistissa.

Siirtyminen tavallisen vakionopeudensäätimen toimintatilaan:

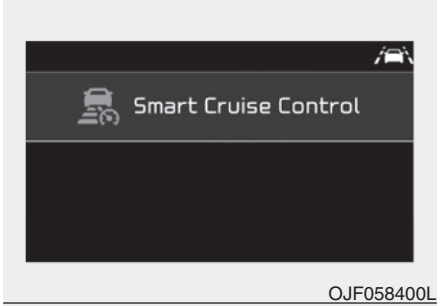

OJF058400L

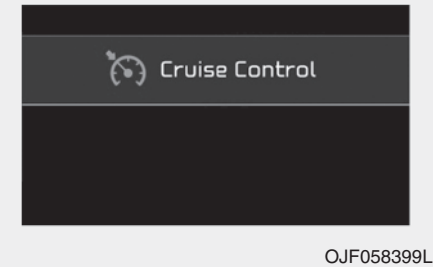

OJF058399L

Kuljettaja voi halutessaan käyttää tavallista vakionopeudensäädintä seuraavasti:

1. Kytke mukautuva vakionopeudensäädin päälle (vakionopeudensäätimen merkkivalo palaa, mutta järjestelmä ei aktivoidu).
2. Paina etäisyyskytkintä yli 2 sekunnin ajan.
3. Valitse joko ”Smart Cruise Control (SCC) mode” (mukautuva vakionopeudensäädin) tai ”Cruise Control (CC) mode” (vakionopeudensäädin).

Kun järjestelmä poistetaan käytöstä painamalla CRUISE-painiketta tai jos CRUISE-painiketta painetaan moottorin käynnistämisen jälkeen, mukautuva vakionopeudensäädin kytkeytyy käyttöön.


⚠ VAROITUS

Kun käytät tavallista vakionopeudensäädintä, sinun on itse huolehdittava etäisyyksistä muihin ajoneuvoihin, sillä järjestelmä ei automaattisesti hidasta ajonopeutta.


Järjestelmän rajoitukset

Mukautuvan vakionopeudensäätimen kyky havaita etäisyys edellä kulkevaan ajoneuvoon voi olla rajoittunut tie- ja liikenneolosuhteiden vuoksi.

Kaarteissa

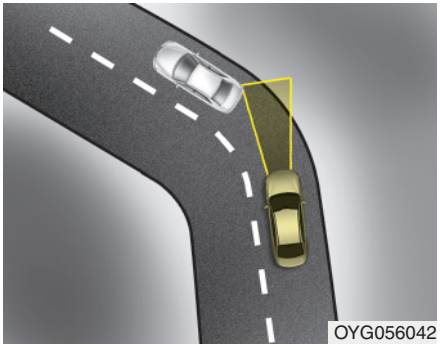


- Kaarteissa mukautuva vakionopeudensäädin ei välttämättä havaitse kaistallasi liikkuvaa ajoneuvoa, jolloin auto kiihdyttää asetettuun nopeuteen. Lisäksi ajonopeus hidastuu nopeasti, kun järjestelmä yhtäkkiä havaitseekin edellä kulkevan ajoneuvon.
- Valitse kaarteisiin sopiva nopeus ja säädä ajonopeuttasi painamalla kaasu- tai jarrupoljinta tie- ja käyttöolosuhteiden mukaisesti.

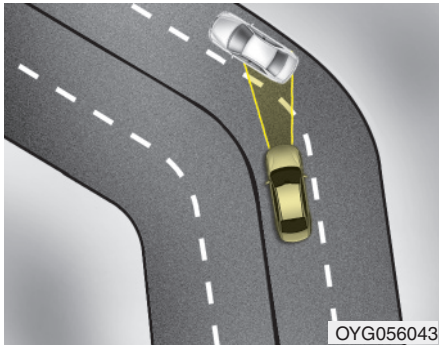


- Ajonopeutesi voi hidastua viereisellä kaistalla kulkevan ajoneuvon takia. Säädä ajonopeuttasi painamalla jarrupoljinta tie- ja käyttöolosuhteiden mukaisesti. Käytä kaasupoljinta ja valitse asianmukainen asetettu nopeus. Tarkista, että tieolosuhteet sallivat mukautuvan vakionopeudensäätimen käytön turvallisesti.

Rinteissä

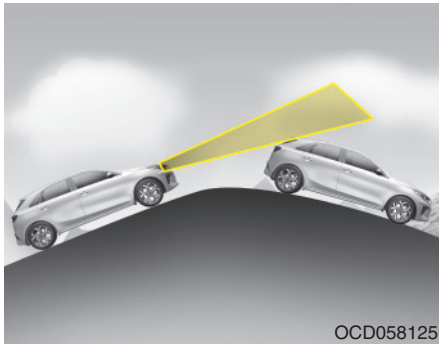


- Ylämäessä tai alamäessä mukautuva vakionopeudensäädin ei välttämättä havaitse kaistallasi liikkuvaa ajoneuvoa, jolloin auto kiihdyttää asetettuun nopeuteen. Lisäksi ajonopeus hidastuu nopeasti, kun järjestelmä yhtäkkiä havaitseekin edellä kulkevan ajoneuvon.
- Valitse mäkiin sopiva nopeus ja säädä ajonopeuttasi painamalla kaasu- tai jarrupoljinta tie- ja käyttöolosuhteiden mukaisesti.

Kaistanvaihto

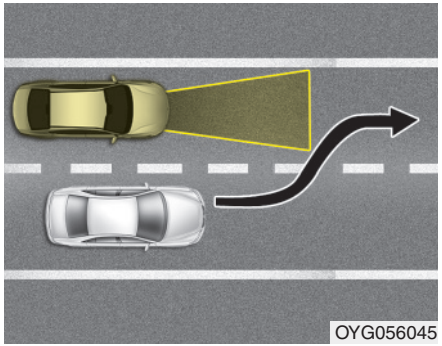


- Anturi ei välttämättä havaitse viereiseltä kaistalta omalle kaistallesi siirtyvää ajoneuvoa ennen kuin se on anturin tunnistusalueella.
- Anturi ei välttämättä havaitse heti, kun ajoneuvo ilmestyy eteen yhtäkkiä. Tarkkaile aina liikenne-, tie- ja ajo-olosuhteita.
- Jos kaistallesi siirtyy hitaampi ajoneuvo, ajonopeus voi hidastua, jotta etäisyys edellä kulkevaan ajoneuvoon säilyy.
- Jos kaistallesi siirtyy nopeampi ajoneuvo, autosi kiihdyttää asetettuun nopeuteen.

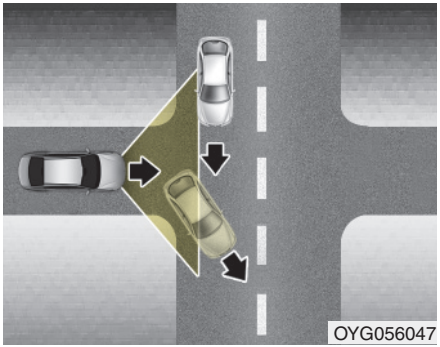

- Autosi nopeus saattaa kiihtyä, kun edellä kulkeva ajoneuvo poistuu näkyvistä.
- Kun saat varoituksen siitä, että edellä kulkevaa ajoneuvoa ei havaita, aja varovasti.

Ajoneuvon tunnistus

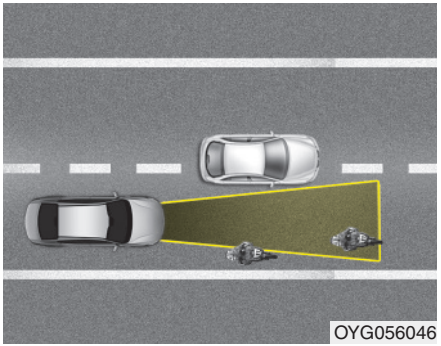


Anturi ei välttämättä tunnista kaikkia edellä kaistallasi liikkuvia ajoneuvoja, tunnistamatta voivat jäädä:

- Kapeat ajoneuvot, kuten moottoripyörät tai polkupyörät
- Toiselle sivulle painottuvat ajoneuvot
- Hitaasti liikkuvat tai äkillisesti hidastavat ajoneuvot
- Pysähtyneet ajoneuvot
- Ajoneuvot, joilla on pieni takaprofiili, kuten kuormaamattomalla perävaunulla

Anturi ei voi tunnistaa edellä kulkevaa ajoneuvoa oikein, jos jokin seuraavista ilmenee:


- Kun auton keula nousee ylöspäin tavaratilan ylikuormituksen vuoksi
- Ohjatessa tehdään käännöksiä
- Kun ajetaan kaistan toisessa reunassa
- Kun ajetaan kapeilla teillä tai kaarteissa

Säädä ajonopeuttasi painamalla jarrupoljinta tie- ja käyttöolosuhteiden mukaisesti.

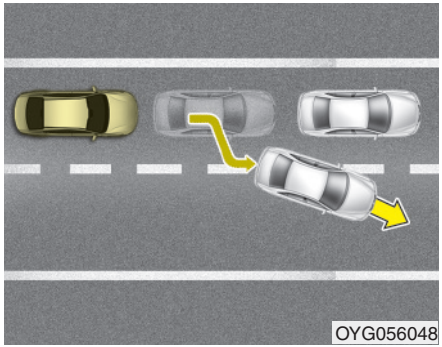


- Kun ajoneuvot ovat paikallaan ja edessä oleva ajoneuvo siirtyy toiselle kaistalle, ole varovainen, kun oma autosi alkaa liikkua, sillä se ei välttämättä havaitse edessäsi pysähtyneenä olevaa autoa.

Näissä tilanteissa kuljettajan täytyy pitää riittävä turvaväli edellä ajavaan autoon ja tarvittaessa hidastettava omaa ajonopeutta jarruttamalla riittävän turvavälin säilyttämiseksi.

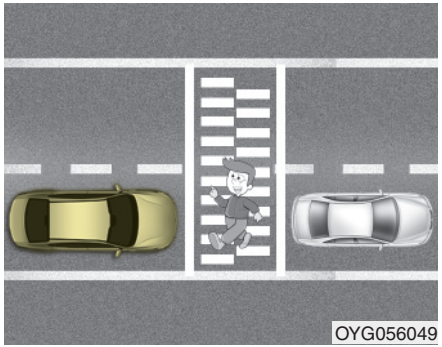

- Tarkkaile aina jalankulkijoita, kun autosi ylläpitää etäisyyttä edellä kulkevaan ajoneuvoon.

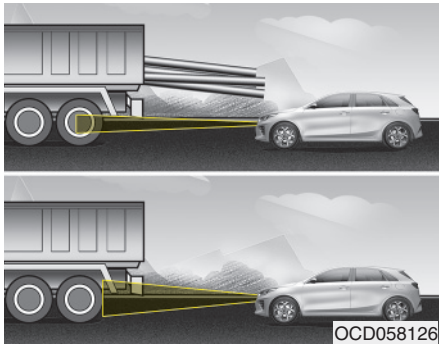

- Ole varuillasi, kun kohtaat ajoneuvon, joka on omaa autoasi korkeampi tai joka on kuormattu pitkänomaisella lastilla.

⚠ VAROITUS

- **Mukautuva vakionopeudensäädin ei takaa pysähtymistä kaikissa hätätilanteissa.**

  Jos on tarvetta hätäjarrutukselle, käytä jarrupoljinta.
- **Pidä tieolosuhteiden ja ajonopeuden edellyttämä turvaväli. Jos ajoneuvojen välinen etäisyys on liian pieni ajettaessa suurella ajonopeudella, seurauksena voi olla vakava kolari.**
- **Mukautuva vakionopeudensäädin ei voi havaita pysähtynyttä autoa, jalankulkijoita eikä vastaantulevaa ajoneuvoa. Katso aina tarkasti eteesi ja ota huomioon odottamattomien tilanteiden mahdollisuus.**
- **Mukautuvalla vakionopeudensäätimellä saattaa olla vaikeuksia ylläpitää asianmukaista etäisyyttä tai nopeutta, jos ajetaan jyrkkää mäkeä tai vedetään perävaunua.**

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- **Kun muut ajoneuvot vaihtavat usein kaistaa edessäsi, mukautuva vakionopeudensäädin ei välttämättä toimi oikein. Katso aina tarkasti eteesi ja ota huomioon odottamattomien tilanteiden mahdollisuus.**
- **Mukautuva vakionopeudensäädin on vain kuljettajaa avustava toiminto eikä korvaa turvallista ajotapaa. Kuljettajan tulee tarkkailla ajonopeutta ja säilyttää asianmukainen turvaväli edessä ajavaan autoon.**
- **Ole aina tietoinen valitusta ajonopeudesta ja ajoneuvojen välisestä etäisyydestä.**
- **Säilytä aina riittävä jarrutusmatka ja hidasta ajonopeutta tarvittaessa jarrupolkimella.**

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- **Mukautuva vakionopeudensäädin ei välttämättä havaitse monimutkaisia ajotilanteita, joten kiinnitä huomiota ajo-olosuhteisiin ja hallitse autosi ajonopeutta.**
- **Ennen käyttöä tutustu huolellisesti tämän käyttöoppaan ohjeisiin ja noudata niitä tarkoin. Täten varmistetaan laitteen turvallinen käyttö.**
- **Kun moottori on käynnistynyt, pysähdy useamman sekunnin ajaksi. Jos järjestelmän alustus ei ole valmis, mukautuva vakionopeudensäädin ei toimi normaalisti.**
- **Jos kohteita ei tunnisteta tai anturin suojus on jonkin aineen peitossa, kun moottori on käynnistynyt, saattaa olla, että mukautuva vakionopeudensäädin ei toimi.**

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- **Seuraavia toimenpiteitä ei sallita: ylikuorman lastaaminen takaluukkuun, jousituksen muuttaminen, renkaan vaihtaminen ei-hyväksyttyyn renkaaseen tai renkaaseen, jonka kulumisaste tai paine on poikkeava.**
- **Älä käytä mukautuvaa vakionopeudensäädintä perävaunua vetäessäsi.**

⚠ HUOMIO

Mukautuva vakionopeudensäädin ei välttämättä hetkellisesti toimi sähköhäiriön vuoksi.

EDESSÄ OLEVAN AUTON LIIKKELLELÄHTÖVAROITUS (JOS VARUSTEENA)

Edessä olevan auton liikkeellelähtövaroitus varoittaa kuljettajaa edellä olevan auton liikkeellelähdöstä, kun auto on pysäytettynä ja mukautuva vakionopeudensäädin on käytössä.

Järjestelmän asetukset ja toimintaedellytykset

Järjestelmän asetukset

Kun moottori on KÄYNNISSÄ, edellä olevan auton liikkeellelähtövaroitusjärjestelmä kytkeytyy päälle ja on valmiina aktivoitumaan, kun mittaristosta valitaan User Settings (mukautettavat asetukset) → Driver Assistance (kuljettajaa avustavat järjestelmät) → Driving Assist (avustavat järjestelmät) → Leading vehicle departure alert (edellä olevan auton liikkeellelähtövaroitus). Järjestelmän toiminta lakkaa, kun asetus poistetaan käytöstä. Järjestelmä palaa kuitenkin edelliseen tilaansa, jos moottori sammutetaan ja käynnistetään.

Toimintaedellytykset



OJF058402L

Kun mukautuva vakionopeudensäädin on toiminnassa, autosi pysähtyy edellä ajavan auton taakse, kun se pysähtyy. Viesti näytetään mittaristossa 3 sekunnin sisällä pysähtymisestä ja järjestelmä on valmiustilassa.

Järjestelmän kytkeytyminen



OCD058109

Jos kuljettaja ei reagoi tiettynä aikana edellä olevan auton lähdettyä liikkeelle, viesti näytetään mittaristossa.

Auto lähtee automaattisesti liikkeelle, jos kaasupoljinta painetaan tai [RES +]- tai [SET -]-kytkin aktivoidaan, kun edessä on ajoneuvo.

Mukautuva vakionopeudensäädin (SCC) poistetaan käytöstä, jos kaasupoljinta painetaan tai [RES +]- tai [SET -]-kytkin aktivoidaan, kun edessä ei ole ajoneuvoja.

⚠ VAROITUS

Tarkista aina tieolosuhteet ja auton edessä mahdollisesti olevat esteet ennen liikkeelle lähtöä.

AUTOMAATTINEN MOOTTORIN SAMMUTUS- JA KÄYNNISTYSJÄRJESTELMÄ (ISG)

Automaattinen moottorin sammutus- ja käynnistysjärjestelmä (ISG, jos varusteena) säästää polttoainetta sammuttamalla moottorin, kun auto on pysähdyksissä Esimerkiksi liikennevaloissa pysähdyttäessä STOP-merkin kohdalla ja ruuhkissa.

Moottori käynnistyy automaattisesti heti, kun sitä jälleen tarvitaan.


ISG-järjestelmä on päällä aina, kun moottori on käynnissä.

✻ HUOMAUTUS

Kun ISG-järjestelmä käynnistää moottorin automaattisesti, jotkin varoitusvalot (ABS, ESC, ESC OFF tai seisontajarrun varoitusvalo) saattavat syttyä hetkeksi.
Tämä johtuu alhaisesta akkujännitteestä. Tämä ei tarkoita, että järjestelmässä olisi toimintahäiriö.

Automaattinen sammutus

Moottorin sammuttaminen tyhjäkäynnillä

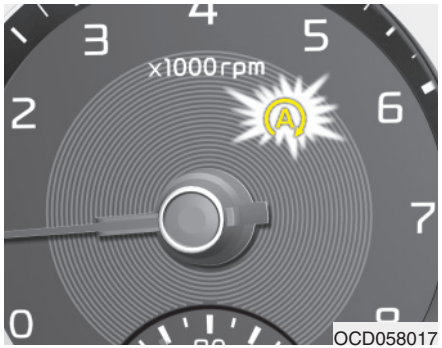

Käsivaihteistolla

1. Hiljennä auton nopeus alle 5 km/h nopeuteen.
2. Siirrä vaihde N-asentoon (vapaalle).
3. Vapauta kytkinpoljin.


Automaattivaihteistolla

1. Laske ajonopeus nollaan.
2. Siirrä vaihteenvalitsin D- tai N-asentoon.
3. Paina jarrupoljinta.

Moottori sammuu ja vihreä AUTO STOP(Ⓐ)-merkkivalo syttyy mittaristossa.

✻ HUOMAUTUS

- **Järjestelmä ei sammuta moottoria, ellei ajonopeus ole noussut vähintään 5 km/h nopeuteen edellisen sammutuksen jälkeen (manuaalivaihteisto).**
- **Järjestelmä ei sammuta moottoria, ellei ajonopeus ole noussut vähintään 5 km/h nopeuteen edellisen sammutuksen jälkeen (automaattivaihteisto).**

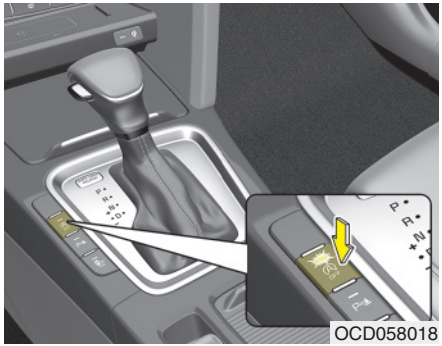

✻ HUOMAUTUS

Jos avaat konepellin moottorin automaattisen pysäytyksen tilassa, tapahtuu seuraavaa (automaattivaihteisto):


- **ISG-järjestelmä poistetaan käytöstä (ISG OFF-painikeen merkkivalo syttyy).**

Automaattinen käynnistys

Moottorin käynnistäminen uudelleen tyhjäkäynniltä

Käsivaihteisto

- Paina kytkinpoljin alas, kun vaihteenvalitsin on N-asennossa.
- LCD-näytöllä näkyy viesti ”Press Clutch Pedal for Auto Start” (paina kytkinpoljinta moottorin käynnistämiseksi automaattisesti).
- Moottori käynnistyy ja vihreä AUTO STOP (Ⓐ) -merkkivalo sammuu mittaristossa.

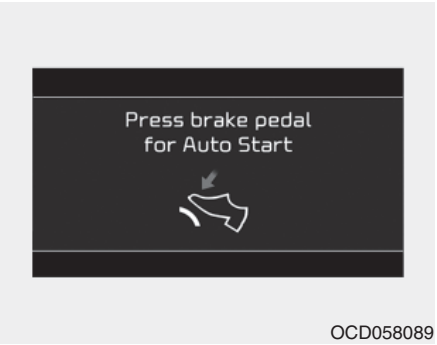

Automaattivaihteisto

- Vapauta jarrupoljin.


tai

- Kun AUTO HOLD -toiminto on käytössä, moottori pitää auton paikallaan, vaikka vapautat jarrupolkimen. Moottori käynnistyy uudelleen, kun painat kaasupoljinta.

Moottori käynnistyy ja vihreä AUTO STOP -merkkivalo (Ⓐ) sammuu mittaristosta.

Moottori käynnistyy uudelleen automaattisesti ilman kuljettajan toimenpiteitä seuraavissa tilanteissa:

- Käsisäätöisen ilmastointilaitteen puhallinnopeus on säädetty suurempaan kuin 3. asentoon, ilmastoinnin ollessa päällä.
- Kun automaatti-ilmastoinnin puhallinnopeus on säädetty suurempaan kuin 5. asentoon ja jäähdyttävä ilmastointi on päällä.
- Kun jäähdyttävä ilmastointi on ollut päällä jonkun aikaa.
- Kun takalasin lämmitin on päällä.
- Jarrutehostimen alipaine on riittämätön.
- Akun varaustila on alhainen.
- Kun ajonopeus ylittää 6 km/h (käsivaihteisto)
- Kun ajonopeus ylittää 1,5 km/h (automaattivaihteisto)
- Jos siirrät vaihteenvalitsimen P-asentoon tai painat sähkötoimisen seisontajarrun kytkintä AUTO HOLD -tilassa. (Automaattivaihteisto)

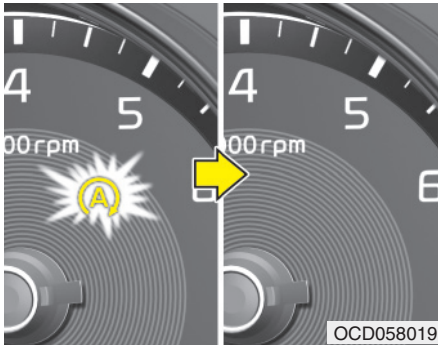

Mittariston vihreä AUTO STOP (Ⓐ) -merkkivalo vilkkuu 5 sekunnin ajan.

Moottorin sammutus- ja käynnistysjärjestelmän (ISG) toiminta


ISG-järjestelmä toimii, kun seuraavat edellytykset täyttyvät:

- Kuljettajan turvavyö on kiinnitetty.
- Konepelti ja kuljettajan ovi on suljettu.
- Jarrutehostimen alipaine on riittävä.
- Akussa on riittävä lataus.
- Ulkoilman lämpötila on –20–50 °C
- Moottorin jäähdytysnesteen lämpötila ei ole liian alhainen.
- Rinne on loiva. (Automaattivaihteistolla)

✻ HUOMAUTUS

- **Jos järjestelmän toimintaedellytykset eivät täyty, järjestelmä kytkeytyy pois käytöstä. ISG OFF -painikkeen valo ja mittariston keltainen AUTO STOP (Ⓐ)-merkkivalo syttyvät.**
- **Varmista että toimintaolosuhteet täyttyvät, jos merkkivalo syttyy toistuvasti.**


ISG-järjestelmän kytkeminen pois päältä

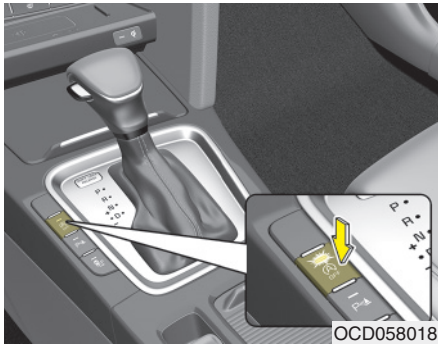

- Paina ISG OFF -painiketta, jos haluat kytkeä ISG-järjestelmän pois käytöstä. ISG OFF -painikkeen merkkivalo syttyy.
- Voit kytkeä ISG-järjestelmän käyttöön painamalla ISG OFF -painiketta uudelleen, jolloin ISG OFF -painikkeen merkkivalo sammuu.

ISG-järjestelmän toimintahäiriö

Järjestelmä ei ehkä toimi seuraavassa tapauksessa:

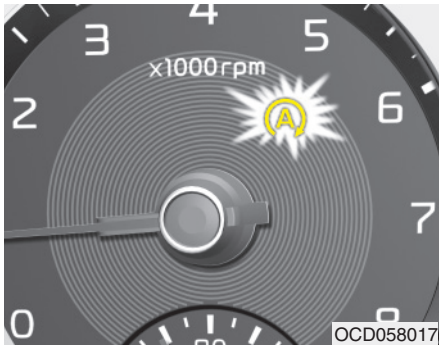

ISG-järjestelmään liittyvissä antureissa tai järjestelmissä ilmenee virhetilanne.

Järjestelmässä tapahtuu seuraavaa:

- Mittariston keltainen AUTO STOP (Ⓐ) -merkkivalo jää palamaan vilkuttuaan 5 sekunnin ajan.
- ISG OFF -painikkeen merkkivalo sammuu.

✻ HUOMAUTUS

- Jos ISG OFF -painikkeen valo ei sammu painettaessa ISG OFF -painiketta uudelleen tai jos ISG-järjestelmä toimii jatkuvasti virheellisesti, tarkistuta autosi ammattihuollossa mahdollisimman pian. Suosittelemme ottamaan yhteyttä valtuutettuun Kia-huoltoon tai huollon yhteistyökumppaniin.
- Kun ISG OFF -painikkeen merkkivalo syttyy, se saattaa sammua, kun autolla on ajettu noin 80 km/h nopeudella enintään kaksi tuntia puhallinnopeuden asetuksen ollessa pienempi kuin 2. Jos ISG-painikkeen valo jatkaa palamista, vaikka olosuhteet ovat annetuissa rajoissa, tarkastuta autosi ammattihuollossa mahdollisimman pian. Suosittelemme ottamaan yhteyttä valtuutettuun Kia-huoltoon tai huollon yhteistyökumppaniin.

⚠ VAROITUS


Kun moottori on sammunut tyhjäkäynnillä, moottori voidaan käynnistää ilman, että kuljettajalta vaaditaan toimintaa.

Käännä virta-avain LOCK/OFF-asentoon tai ota avain virtalukosta, kun poistut autosta tai aiot työskennellä moottoritilassa.

✻ HUOMAUTUS

Jos AGM-akku liitetään uudelleen tai vaihdetaan, ISG-toiminto ei toimi välittömästi.
Jos haluat käyttää ISG-toimintoa, akkutunnistin on kalibroitava siten, että auton virta pidetään pois päältä noin 4 tuntia, jonka jälkeen moottori käynnistetään ja sammutetaan 2 tai 3 kertaa.

SPORT-JÄRJESTELMÄ

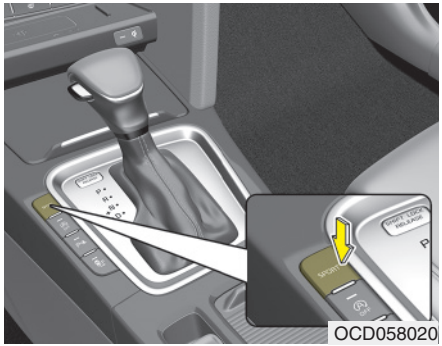

Sport-tila voidaan valita kuljettajan ajotottumusten tai tieolosuhteiden mukaisesti.

Ajotila vaihtuu jokaisella Sport-painikkeen painalluksella.

- NORMAL-tila NORMAL-tilassa ajo-omaisuudet ovat pehmeät ja mukavat.
- SPORT-tila: SPORT-tilassa auton ajokäytös on urheilullinen ja vakaa.

Ajotilaksi tulee NORMAL-tila, jos moottori käynnistetään uudelleen, kun aikaisemmin on ollut valittuna NORMAL/SPORT-tila. NORMAL-tila asetetaan käyttöön, kun moottori käynnistetään uudelleen.

SPORT-tila

SPORT SPORT-tila muuntaa ajo-ominaisuuksia dynaamisempaan suuntaan ja parantaa suorituskykyä säätämällä automaattisesti ohjausvastetta sekä moottorin ja vaihteiston toimintalogiikkaa.


- Kun SPORT-tila valitaan sport-painiketta painamalla, oranssi SPORT-merkkivalo syttyy.
- Kun moottori käynnistetään uudelleen, SPORT-tila palautuu takaisin NORMAL-tilaksi. Jos haluat ottaa SPORT-tilan takaisin käyttöön, valitse SPORT-tila uudelleen sport-painikkeella.

- Kun SPORT-tila kytketään käyttöön:
  - Järjestelmä käyttää moottoria korkeammalla käyntinopeudella (rpm) tietyn ajan kaasupolkimen vapauttamisen jälkeen.
  - Vaihteensiirto suuremmalle vaihteelle tapahtuu kiihdytyksissä normaalitilaa suuremmalla viiveellä.

✻ HUOMAUTUS

Polttoaineenkulutus saattaa kasvaa SPORT-ajotilaa käytettäessä.

MUKAUTUVA KAISTALLAPITOAVUSTIN (LFA) (JOS VARUSTEENA)

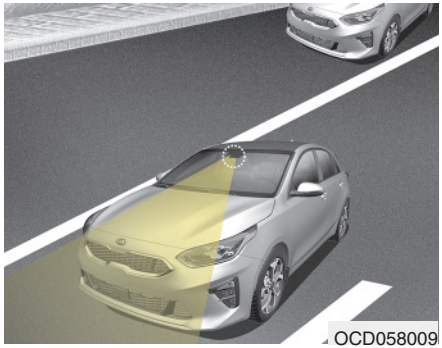
OCD058009

Mukautuva kaistallapitoavustin on suunniteltu pitämään auto kaistan keskellä. Kaistallapitoavustin käyttää tuulilasin yläreunaan asennettua kameraa ja toimii vain mukautuvan vakionopeudensäätimen (SCC) yhteydessä. Se avustaa kuljettajaa auton sivuttais- ja pituussuuntaisten liikkeiden hallinnassa.

* LFA on lyhenne sanoista ”Lane Following Assist”.

⚠ VAROITUS

- **Ohjauspyörän käyttö ja turvallinen ajaminen on kuljettajan vastuulla.**
- **Älä käännä ohjauspyörää äkillisesti, kun mukautuva kaistallapitoavustin on käytössä.**
- **Mukautuva kaistallapitoavustin auttaa ohjauspyörän kääntämisessä siten, että auto pysyy keskellä kaistaa. Mukautuva kaistallapitoavustin ei kontorolloi ohjauspyörää automaattisesti koko ajan, joten kuljettaja ei saa irrottaa käsiään ohjauspyörästä ajon aikana.**
- **Kun käytät mukautuvaa kaistallapitoavustinta, ole aina tietoinen ympäristöstäsi ja tieolosuhteista, jotka saattavat keskeyttää tai lopettaa mukautuvan kaistallapitoavustimen toiminnan.**

⚠ HUOMIO

- ***Älä sävytä tai kiinnitä tarroja tai lisävarusteita tuulilasiin lähelle sisätaustapeiliä, missä etukamera on.***
- ***Etukameran poistaminen tai uudelleen kokoaminen sävyttämisen tai tarrojen tai lisävarusteiden kiinnittämisen vuoksi saattaa edellyttää mukautuvan kaistallapitoavustimen huolellista tarkistamista ja muuttamista. Tarkastuta järjestelmä tässä tapauksessa valtuutetussa Kia-huollossa.***
- ***Tuulilasiin, etukameraan tai ohjaukseen liittyvien osien vaihto saattaa edellyttää tarkistusta tai muutoksia. Tarkastuta järjestelmän valtuutetussa Kia-huollossa.***

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- ***Ympäristöstä tai tieolosuhteista riippuen mukautuva kaistallapitoavustin ei välttämättä tunnista kaistaa ja lakkaa toimimasta. Ole erityisen tarkkaavainen, kun ajat mukautuvan kaistallapitoavustimen ollessa päällä.***
- ***Muista tarkistaa tilanteet, joissa järjestelmä ei toimi ja kuljettajaa koskevat varoitukset ennen mukautuvan kaistallapitoavustimen käyttöä.***
- ***Älä aseta kojelaudalle heijastavia esineitä, kuten peiliä tai valkoista paperia. Heijastuva auringonvalo voi aiheuttaa mukautuvan kaistallapitoavustimen toimintahäiriön.***
- ***Liian voimakas ääni äänentoistojärjestelmästä saattaa keskeyttää mukautuvan kaistallapitoavustimen hälytysäänen.***

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- ***Jos pidät kätesi irrotettuna ratista, annetaan käsien irrotusvaroitus ja ohjauksen avustus lakkaa. Kun laitat kätesi takaisin ohjauspyörälle, ohjauksen avustusjärjestelmä kytkeytyy takaisin päälle.***
- ***Kun ajetaan suurella nopeudella, ohjauksen avustinvoima saattaa olla heikko ja auto saattaa ajautua kaistaltaan. Tämä vaatii erityistä huomiota. Noudata nopeusrajoituksia.***
- ***Esineiden kiinnittäminen ohjauspyörään saattaa haitata ohjauksen avustusta.***
- ***Esineiden kiinnittäminen ohjauspyörään saattaa haitata käsien irrotusvaroituksen toimintaa.***

Mukautuvan kaistallapitoavustimen toiminta

Mukautuvan kaistallapitoavustimen käyttäminen edellyttää kahta toimenpidettä:


(1) LFA-järjestelmä on otettava käyttöön ja

(2) mukautuva vakionopeudensäädin on otettava käyttöön

Kun virtalukko on [ON]-asennossa, valitse tai poista käytöstä asetus kohdassa User setting (mukautettavat asetukset) → Driver assist (kuljettajan apulaitteet) → Driving assist (kuljettajaa avustavat järjestelmät) → LFA (Lane Following Assist) (mukautuva kaistallapitoavustin).

Valitse LFA-järjestelmä mittariston näytön mukautettavissa asetuksissa.

Järjestelmä muistaa LFA-järjestelmän tilan, joten sitä ei tarvitse ottaa käyttöön uudelleen ennen jokaista ajomatkaa.

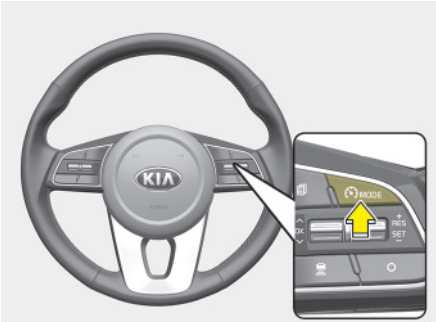


OCD058012

1. Kytke järjestelmä käyttöön painamalla CRUISE-painiketta. CRUISE -merkkivalo syttyy mittaristossa.
2. Kiihdytä haluamaasi ajonopeuteen.

   Mukautuva vakionopeus voidaan asettaa seuraavasti:

   • 10–180 km/h: kun edessä ei ole ajoneuvoa
   • 0–180 km/h: kun edessä on ajoneuvo

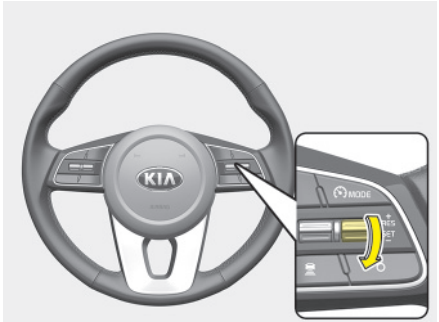

OCD058014

3. Siirrä vipua alaspäin (SET-) ja vapauta se halutulla nopeudella. Asetettu nopeus- ja Ajoneuvojen välinen etäisyys -merkkivalot syttyvät LCD-näytöllä.
4. Vapauta kaasupoljin. Haluttua nopeutta ylläpidetään automaattisesti.

Kun järjestelmä alkaa toimia, mittaristoon syttyy merkkivalo ().

Merkkivalon väri osoittaa järjestelmän tilan seuraavasti:

Vihreä: Aktiivinen

Valkoinen: Valmiustila

Lisätietoja mukautuvasta vakionopeudensäätimestä ja sen asetuksista annetaan kohdassa ”Mukautuva vakionopeudensäädin”.

Mukautuvan kaistallapitoavustimen käyttöönotto

Jos auto on kaistaviivojen sisäpuolella ja järjestelmä tunnistaa molemmat kaistaviivat eikä kuljettaja tee jyrkkää ohjausliikettä, mukautuva kaistallapitoavustin siirtyy ohjauksen avustustilaan. Merkkivalo syttyy vihreänä ja järjestelmä auttaa pitämään auton linjassa kontrolloimalla ohjauspyörää.

Kun ohjauspyörää ei hetkellisesti kontrolloida, merkkivalo vilkkuu vihreänä ja muuttuu valkoiseksi.

Kun mukautuva kaistallapitoavustin tunnistaa kaistamerkinnät, kaistan väri näytöllä muuttuu harmaasta valkoiseksi.

Kun auton tunnistaa kaistaviivan, kaistan väri muuttuu harmaasta valkoiseksi. Katso lisätietoja mittariston valikkoasetuksia koskevasta osiosta luvusta neljä.

⚠ VAROITUS

Mukautuva kaistallapitoavustin varmistaa, että auto pysyy kaistallaan. Mukautuva kaistallapitoavustin ei takaa 100 % turvallisuutta. Varmista, että teet ajaessasi päätökset vasta sen jälkeen, kun olet tarkistanut tieolosuhteet ja turvallisuuteen liittyvät seikat. Älä koskaan luota pelkkään mukautuvaan kaistallapitoavustimeen.

Varoitus



OJF058416L

Jos irrotat kätesi ohjauspyörästä mukautuvan kaistallapitoavustimen avustaessa ohjausta, järjestelmä antaa kädet irti ohjauspyörästä -varoituksen.

Jos kuljettaja ei aseta käsiään ohjauspyörälle, vaikka kädet irti ohjauspyörästä -varoitus on aktivoitunut, ohjauksen avustus keskeytyy automaattisesti.

Jos kuljettajaa asettaa kätensä takaisin ohjauspyörälle mukautuvan kaistallapitoavustimen toiminnan ollessa keskeytettynä, ohjauksen avustus alkaa uudelleen.

⚠ HUOMIO

- ***Käsien irrotusta koskevat varoitukset saattavat olla myöhässä tieolosuhteista riippuen. Pidä kätesi aina ohjauspyörällä ajon aikana.***
- ***Pidä ohjauspyörästä tiukasti kiinni. Muuten mukautuva kaistallapitoavustin saattaa virheellisesti olettaa, että kuljettaja on irrottanut kätensä ohjauspyörästä ja antaa käsien irrotusta koskevan varoituksen.***

Mukautuvan kaistallapitoavustimen toimintahäiriö

■ Tyyppi A



OCD058103

■ Tyyppi B



OCD058104

Näyttöön tuleva varoitusviesti (joka poistuu jonkin ajan kuluttua) tarkoittaa, että mukautuvassa kaistallapitoavustimessa on ongelma. Tarkistuta järjestelmä tässä tapauksessa ammattihuoltoliikkeessä. Suosittelemme käyntiä valtuutetulla Kia-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla.

⚠ HUOMIO

- ***Ohjauspyörän käyttäminen ajon aikana on kuljettajan vastuulla.***
- ***Kun mukautuva kaistallapitoavustin on päällä, kuljettaja voi:***
- ***Ohjata autoa kääntämällä ohjauspyörää itsenäisesti.***
- ***Seuraavissa tapauksissa suosittelemme, että kuljettaja kytkee mukautuvan kaistallapitoavustimen pois päältä ja kääntää ohjauspyörää itse:***
  - ***sää on huono***
  - ***tien kunto on huono***
  - ***kun ohjauspyörää on käännettävä usein***
  - ***kun vedetään toista ajoneuvoa tai perävaunua***
- ***Ohjauspyörä saattaa tuntua painavalta, kun mukautuva kaistallapitoavustin avustaa ohjauksessa.***

Järjestelmän rajoitukset

- Jos kuljettaja kytkee suuntavilkun tai hätävilkut kaistan vaihtamiseksi
  - Käytä suuntavilkkua ennen kaistan vaihtamista
  - Jos vaihdat kaistaa käyttämättä suuntavilkkua, ohjauspyörässä saattaa tuntua vastusta.
- Kun mukautuva kaistallapitoavustin on päällä tai kaistaa vaihdetaan, auton tulisi olla keskellä tietä, jotta ohjauksen avustustila kytkeytyisi päälle. Jos kuljettaja jatkaa ajamista pysyen kaistallaan, mukautuva kaistallapitoavustin ei avusta ohjauksessa.
- Kun ajonvakautusjärjestelmä (ESC) tai ajovakauden hallintajärjestelmä (VSM) on aktivoitu, järjestelmä ei avusta ohjauksessa.
- Kun ajetaan mutkaista tietä suurella nopeudella, ohjauksen avustustila ei ehkä toimi.
- Kun ajonopeus on yli 180 km/h, ohjauksen avustustila ei ehkä toimi.
- Jos tehdään äkillinen ohjausliike, järjestelmä voi hetkellisesti poistua käytöstä.
- Jos vaihdat kaistaa nopeasti, järjestelmä ei avusta ohjauksessa.
- Jos auto pysähtyy äkillisesti, järjestelmä ei avusta ohjauksessa.
- Jos kaista on liian kapea tai leveä, ohjausta ei avusteta.
- Jos jompaakumpaa kaistamerkintää ei tunnisteta, ohjausta ei avusteta
- Jos säde on kaarteeseen nähden liian pieni

▶ *Varoituksia kuljettajalle*

Jos mukautuvan kaistallapitoavustimen kaistantunnistus on vaikeaa tai rajoitettua alla kuvatulla tavalla, kuljettajan on oltava varovainen, sillä järjestelmä ei ehkä toimi tai saattaa toimia turhaan.

- **Tie tai kaistamerkinnät ovat huonossa kunnossa**
  - Kaistamerkintä on tahriintunut tai se ei näy
  - Kun kuljettaja ei näe kaistaa sateen, lumen, pölyn, hiekan, öljyn, lammikoiden tms. vuoksi
  - Kun käynnissä on tietyö tai kaistamerkintä ei erotu tiestä
  - Jos kaistamerkinnän lähellä on muu merkintä tai kaistamerkintää muistuttava merkki
  - Kun kaistamerkintä ei ole selkeä tai se on vaurioitunut
  - Jos tie on tien vierustalla olevien kohteiden (esim. korokkeiden, suojakaiteiden, meluesteiden tai puiden) varjojen peitossa

- Jos kaistojen lukumäärä lisääntyy tai vähenee tai jos kaistat risteävät keskenään (tietullin sisäänajo, tieden risteyskohta jne.)
- Kun tiessä on kaksi tai useampi kaistamerkintä kunnostustöiden tai ylimääräisen kaistan vuoksi tms.
- Kun kaista on täynnä merkintöjä esimerkiksi kunnostustöiden vuoksi tai kaistamerkinnät on korvattu muilla rakenteilla
- Jos tiessä on siksak-kuvio, suojatiemerkintä tai tien pinnassa on kilometrimerkintä
- Kun kaista äkillisesti katoaa näkyvistä tai häviää risteyksessä


• Järjestelmään vaikuttavat ulkoiset olosuhteet


- Ulkovalon määrä muuttuu äkillisesti esim. ajettaessa tunneliin tai sieltä pois tai ajettaessa sillan alta
- Jos auton ajovaloja ei käytetä pimeällä tai tunnelissa tai jos ajovalot ovat liian himmeät
- Ajotiellä on rajottavia rakenteita kuten tietullikojuja tai jalkakäytävän esteitä
- Jos kaistamerkintöjä on vaikea erottaa märän tien heijastaessa esimerkiksi aurongonvaloa, katulamppuja tai vastaan tulevaa liikennettä.
- Kun taustavalo heijastuu voimakkaasti auton suuntaan
- Kun ajetaan bussikaistan vasemmalla tai oikealla puolella tai bussikaistalla
- Jos edellä ajavaan autoon ei ole riittävää etäisyyttä tai jos edellä ajava auto peittää kaistan
- Kun kaistanvaihto on laaja, kuten jyrkkä kaarre tai jatkuva kaarre
- Kun ajetaan hidasteen yli tai äkillisen ylös/alas tai vasen/oikea kallistuksen kohdalta
- Jos auto tärisee voimakkaasti
- Jos peilin ympäristön lämpötila on erittäin korkea suoran auringonpaisteen vuoksi

• Jos etukameran kuva on huonolaatuinen

- Jos auton tuulilasi tai linssin etuosa ovat pölyn, sormenjälkien tai sävytyksen peitossa
- Jos kamera ei toimi oikein huonon sään kuten sumun, rankkasateen tai lumisateen vuoksi.
- Jos tuulilasissa on kosteutta.
- Jos kojelaudan päällä on jokin esine tms.

AKTIIVINEN KAISTAVAHTI (LKA) (JOS VARUSTEENA)

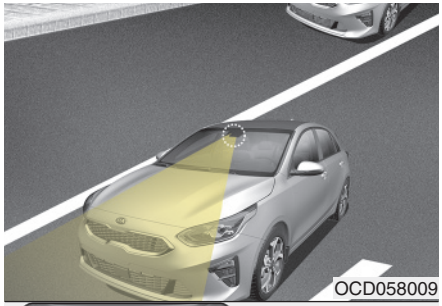
OCD058009

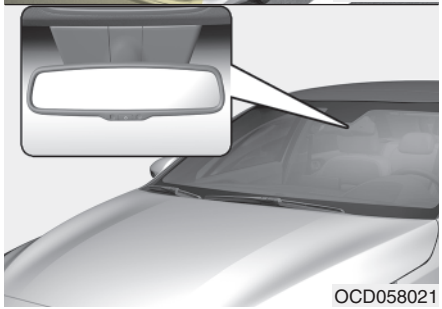
OCD058021

Aktiivinen kaistavahti tunnistaa kaistaviivat ja tien reunan tuulilasin etukameralla ja auttaa kuljettajaa pitämään auton oikealla ajokaistalla.

Kun järjestelmä havaitsee, että auto ylittää kaistaviivan tai tien tahattomasti, se ilmoittaa tilanteesta kuljettajalle LCD-näytöllä ja varoitusäänellä ja tekee lievän vastaohjausliikkeen pitääkseen auton kaistalla.

⚠ VAROITUS

- **Kuljettaja on vastuussa tarkkaavaisuudestaan ja auton turvallisesta ajamisesta.**
- **Älä käännä ohjauspyörää äkkinäisesti, kun järjestelmä avustaa ohjauspyörän ohjauksessa.**

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- **Aktiivinen kaistavahti estää kaistaviivan tai tien reunan tahattoman ylittämisen suorittamalla pieniä vastaohjausliikkeitä. Järjestelmä on kuitenkin vain avustava toiminto, eikä ohjauspyörää aina ohjata. Kuljettajan tulisi ajaessaan kiinnittää huomiota ohjauspyörään.**
- **Aktiivisen kaistavahdin toiminta voi estyä tai se saattaa toimia epäasianmukaisesti tien kunnosta ja ympäristöstä riippuen. Ole ajaessasi aina varovainen.**
- **Älä pura etukameraa.**

(Jatkuu)

(Jatkuu)

Jos purat kameran ja kokoat sen uudelleen, tarkastuta järjestelmä valtuutetussa Kia-liikkeessä mahdollista kalibrointia varten.

- **Jos vaihdat tuulilasin, etukameran tai niihin liittyviä ohjauspyörän osia, tarkastuta järjestelmä valtuutetussa Kia-liikkeessä mahdollista kalibrointia varten.**
- **Järjestelmä havaitsee kaistaviivat ja tien reunan etukameralla ja tekee ohjausliikkeet tämän tiedon perusteella, joten se ei mahdollisesti toimi oikein, jos kaistaviivat eivät erotu selvästi. Kiinnitä erityistä huomiota ohjaukseen, kun järjestelmä on käytössä.**
- **Kun kaistamerkintöjä tai tien reunaa on vaikea havaita, noudata ”Huomautus kuljettajalle” -osion ohjeita.**

(Jatkuu)

(Jatkuu)


- **Älä poista tai vaurioita aktiiviseen kaistavahtiin liittyviä osia.**
- **Älä aseta kojelaudan päälle valoa heijastavia esineitä kuten peilejä, valkoista paperia tms. Järjestelmä ei mahdollisesti toimi oikein, jos auringonvalo heijastuu sen kamera-anturiin.**
- **Et ehkä kuule aktiivisen kaistavahdin varoitusääntä, jos audiolaitteisto on liian kovalla.**
- **Kun muita äänimerkkejä kuten turvavöiden varoitusääni on käytössä ja ne ohittavat aktiivisen kaistavahdin hälytysjärjestelmän, aktiivisen kaistavahdin varoitusääntä ei ehkä anneta.**

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- **Jos ajonopeus on korkea, avustavan ohjauksen vääntövoima ei riitä auton pitämiseen kaistalla. Tällöin auto saattaa poistua kaistaltaan. Noudata nopeusrajoituksia aktiivista kaistavahtia käyttäessäsi.**
- **Jos kiinnität esineitä ohjauspyörään, järjestelmä ei ehkä avusta ohjauksessa.**
- **Jos kiinnität esineitä ohjauspyörään, hands off -hälytys ei ehkä toimi kunnolla.**

Aktiivisen kaistavahdin toiminta

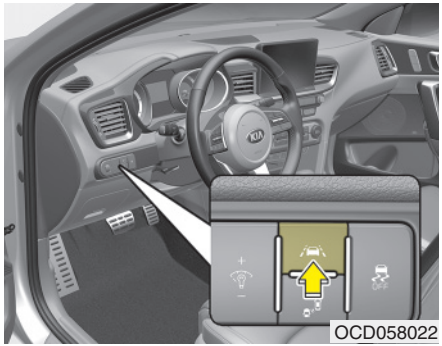

Aktiivisen kaistavahdin kytkeminen käyttöön / pois käytöstä:

Kun virtalukko on ON-asennossa, aktiivinen kaistavahti kytkeytyy automaattisesti. Merkkivalo (🚗) syttyy mittaristossa valkoisena. Jos painat mittaristossa tai kuljettajan vasemmalla puolella olevaa aktiivisen kaistavahdin painiketta, järjestelmä kytkeytyy pois päältä ja mittariston näytön merkkivalo sammuu.

Merkkivalon väri muuttuu aktiivisen kaistavahdin tilan mukaan.

- Valkoinen: Anturi ei havaitse kaistamerkintöjä tai ajonopeus on alle 60 km/h.
- Vihreä: Anturi havaitsee kaistamerkinnät tai tien reunan ja järjestelmä voi kääntää ohjauspyörää.

Aktiivisen kaistavahdin toiminta

- Jos haluat nähdä aktiivisen kaistavahdin näytön LCD-näytössä, valitse ASSIST-tila (🛣).
- Saat lisätietoja luvun 4 valikkoasetuksia koskevasta kohdasta.
- Kun aktiivinen kaistavahti on aktivoitu, molemmat kaistaviivat tai tien reunaviiva tunnistetaan, ajonopeus on yli 64 km/h ja kaikki aktivoitumisen ehdot täyttyvät, vihreä ohjauspyörämerkkivalo syttyy sen merkiksi, että järjestelmä on valmis ohjaamaan ohjauspyörää.

⚠ VAROITUS

Kaistavahti on järjestelmä, joka pyrkii avustamaan kuljettajaa kaistalla tai tiellä pysymisessä. Kuitenkaan kuljettaja ei saa luottaa yksinomaan järjestelmään, vaan hänen on tarkkailtava tieolosuhteita koko ajan ajon aikana.

■ Kaistaa ei ole tunnistettu



■ Kaista on tunnistettu



OCD058079/OCD058080

Jos ajonopeus on yli 60 km/h ja järjestelmä havaitsee kaistamerkinnät, väri muuttuu harmaasta valkoiseksi.

Jos aktiivinen kaistavahti voi avustaa ohjauksessa, vihreä ohjauspyörän merkkivalo syttyy.

Varoitus

■ Vasen kaista



■ Oikea kaista



OCD058081/OCD058082

Jos auto poistuu kaistalta tai ylittää tien reunan, ylitetty kaistamerkintä tai tien reuna vilkkuu LCD-näytössä ja kuuluu äänimerkki.

❈ Tuntoaistiin perustuva varoitus

Jos auto poistuu kaistalta, ylitettävä kaistaviiva vilkkuu LCD-näytöllä ja ohjauspyörässä tuntuu värinävaroitus.



OJF058416L

Järjestelmä varoittaa kuljettajaa, jos hän päästää usean sekunnin ajaksi irti ohjauspyörästä aktiivisen kaistavahdin ollessa käytössä.

⚠ VAROITUS

- **Varoitusviesti saattaa ilmestyä myöhässä riippuen tieolosuhteista. Tämän vuoksi pidä kätesi aina ohjauspyörällä ajon aikana.**
- **Jos pidät ohjauspyörästä kiinni kevyesti, järjestelmä saattaa antaa hands off -varoituksen, sillä se käsittelee tilannetta samoin kuin jos et pitäisi kiinni ohjauspyörästä.**

⚠ VAROITUS

- **Kuljettaja on vastuussa tarkkojen ohjausliikkeiden suorittamisessa.**
- **Kuljettaja voi ohjata autoa, vaikka järjestelmä on tekemässä ohjausliikettä.**
- **Kytke järjestelmä pois päältä seuraavissa olosuhteissa:**
  - **Huonossa säässä**
  - **Huonokuntoisilla teillä**
  - **Jos sinun pitää tehdä toistuvia ohjausliikkeitä.**
  - **Kun vedetään toista ajoneuvoa tai perävaunua**
- **Ohjauspyörän kääntäminen saattaa tuntua raskaammalta, kun järjestelmä on aktivoitunut.**

✻ HUOMAUTUS

- **Kuljettaja voi ohjata autoa, vaikka järjestelmä on tekemässä ohjausliikettä.**
- **Ohjauspyörän kääntäminen saattaa tuntua raskaammalta, kun järjestelmä on aktivoitunut.**

Järjestelmä poistuu käytöstä, kun:

- Vaihdat kaistaa suuntavilkkua käyttäen.
  - Käytät suuntavilkkua kaistan vaihtamiseksi.
  - Jos vaihdat kaistaa käyttämättä suuntavilkkua, ohjauspyörää saatetaan ohjata järjestelmän toimesta.
- Aktiivinen kaistavahti voi siirtyä ohjauksen avustustilaan, kun auto on lähellä kaistan keskiosaa, kun järjestelmä käynnistetään tai kaistaa vaihdetiin. Aktiivinen kaistavahti ei voi auttaa ohjauksessa, jos auto seuraa kaistaviivaa jatkuvasti liian lähellä ennen siirtymistä avustustilaan.
- Ajonvakautusjärjestelmä (ESC) tai ajovakauden hallintajärjestelmä (VSM) toimii aktiivisesti.
- Järjestelmä ei voi tehdä ohjausliikettä, kun ajat jyrkkään kaarteeseen suurella ajonopeudella.
- Järjestelmä ei voi avustaa ohjausta, kun ajonopeus on alle 60 km/h tai yli 180 km/h.
- Järjestelmä ei voi tehdä ohjausliikettä, kun vaihdat kaistaa tai tien laitaa äkillisesti.
- Järjestelmä ei voi tehdä ohjausliikettä, kun painat jarrupoljinta äkillisesti.
- Järjestelmä ei voi tehdä ohjausliikettä, kun kaista on erittäin leveä tai kapea.
- Järjestelmä ei voi tehdä ohjausliikettä, kun vain yksi kaistamerkintä tunnistetaan.
- Kaistamerkintöjä on enemmän kuin kaksi (esim. tietyöalueella).
- Kaarteen säde on liian pieni.
- Kun käännät ohjauspyörää äkillisesti, aktiivinen kaistavahti poistetaan väliaikaisesti käytöstä.
- Kun ajetaan jyrkässä mäessä.

HUOMAUTUS KULJETTAJALLE

Kuljettajan on oltava varuillaan alla mainituissa tilanteissa, sillä järjestelmä ei ehkä toimi asianmukaisesti, kun kaistamerkintöjen tunnistus on heikkoa tai rajoittunutta:

▶ Kun kaistan ja tien kunto on heikko

- **Kaistaviiva tai tien reuna ei erotu selvästi tiestä tai se on pölyn tai hiekan peitossa.**
- **Kun kaistamerkinnän väri ei erotu kunnolla tienpinnasta.**
- **Tiessä on kaistaviivaa muistuttava merkki.**
- **Kaistamerkintä tai tien reuna on epäselvä tai kulunut.**
- **Kaistojen lukumäärä kasvaa/vähenee tai kaistaviivat risteävät (ajettaessa tiemaksupaikan läpi, kaistojen jakautuessa/yhdistyessä).**
- **Kaistaviivoja on enemmän kuin kaksi.**
- **Kaistamerkintä on erittäin kapea tai leveä.**

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- **Kaistaviiva tai tien reuna ei ole näkyvissä lumen, sateen, lian, lätäkön tai muun syyn johdosta.**
- **Kaistaviivalla tai tien reunalla on esimerkiksi keskikorokkeen, suojakaiteen tai meluesteen varjo.**
- **Kaistamerkintä on monimutkainen tai se on korvattu muulla rakenteella esimerkiksi tietyöalueella.**
- **Tiessä on suojatiemerkintöjä tai muita symboleita.**
- **Kaista katoaa yhtäkkiä, kuten esimerkiksi risteyksessä.**
- **Tunnelin kaistamerkinnän tai tien reunan päällä on likaa, öljyä tms.**
- **Ajokaista on erittäin kapea tai leveä.**

▶ Ulkoisten olosuhteiden vaikutuksesta

- **Ulkovalon määrä muuttuu äkillisesti esim. ajettaessa tunneliin tai sieltä pois tai ajettaessa sillan alta.**
- **Ajovalot eivät ole päällä pimeällä tai tunnelissa.**

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- **Tiellä on kaistanjakaja.**
- **Esim. katulampun, auringon tai vastaantulevan auton valo heijastuu tien pinnalla olevasta vedestä.**
- **Kun kirkas valo paistaa vastakkaiseen suuntaan ajosuuntaasi nähden.**
- **Tien pinta ei ole tasainen.**
- **Kun edellä ajava auto on erittäin lähellä tai peittää kaistaviivan tai tien reunan.**
- **Kun ajat jyrkässä mäessä tai kaarteessa.**
- **Auto tärisee voimakkaasti.**
- **Lämpötila sisäpeilin lähellä on erittäin korkea suoran auringonpaisteen tms. vuoksi.**

▶ Kun näkyvyys eteen on huono

- **Linssi tai tuulilasi on jonkin aineen peitossa.**
- **Anturi ei havaitse kaistamerkintää sumun tai rankan vesi- tai lumisateen takia.**
- **Tuulilasi on huurtunut matkustamon ilmankosteudesta.**
- **Kojelaudan päällä on jotakin tms.**

⚠ VAROITUS

Kaistavahti on järjestelmä, joka pyrkii avustamaan kuljettajaa kaistalla pysymisessä. Kuljettaja ei saa kuitenkaan luottaa yksinomaan järjestelmään, vaan häneltä edellytetään aina turvallista ajotapaa ja tarkkuutta.

Aktiivisen kaistavahdin toimintahäiriö



OJF058419L

- Jos järjestelmässä on toimintahäiriö, näytölle tulee varoitusviesti. Jos toimintahäiriö jatkuu, aktiivisen kaistavahdin vikamerkkivalo syttyy.

Aktiivisen kaistavahdin vikamerkkivalo

Aktiivisen kaistavahdin toimintahäiriön merkkivalo (keltainen) syttyy ja äänimerkki kytkeytyy, jos järjestelmä ei toimi oikein. Tarkistuta järjestelmä tässä tapauksessa ammattihuoltoliikkeessä. Suosittelemme käyntiä valtuutetulla Kia-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla.

Kun järjestelmässä on ongelma, kokeile seuraavia toimenpiteitä:

- Sammuta moottori, käynnistä se uudelleen ja kytke järjestelmä päälle.
- Tarkista, että virta-avain on ON-asennossa.
- Tarkista, johtuuko toimintahäiriö sääolosuhteista (esim. sumu, rankkasade).
- Tarkista, onko järjestelmän kamera-anturin linssi likainen.

Tarkastuta järjestelmä ammattihuoltoliikkeessä, jos ongelma ei korjaudu. Suosittelemme käyntiä valtuutetulla Kia-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla.

Aktiivisen kaistavahdin toimintojen muokkaus

Voit kytkeä LCD-näytöllä aktiivisen kaistavahdin (LKA) sijasta käyttöön kaistavaroittimen (LDW) tai muuttaa aktiivisen kaistavahdin toimintatilaa.

Aktiivinen kaistavahti

Aktiivisen kaistavahdin LKA-tila avustaa kuljettajaa pitämään auton oikealla ajokaistalla. Jos auto pysyy kaistaviivojen välissä, järjestelmä puuttuu harvoin ohjauspyörän toimintaan tässä tilassa. Kaistavahti kuitenkin puuttuu ohjaukseen, jos auto alkaa siirtyä pois kaistalta tahattomasti.

Kaistavaroitin

Kaistavaroitin varoittaa kuljettajaa visuaalisella varoituksella ja varoitusäänellä, kun järjestelmä havaitsee auton poistuvan kaistalta. Tässä tilassa ohjauspyörää ei ohjata. Järjestelmä varoittaa kuljettajaa, kun auton etupyörä koskettaa kaistaviivan sisäreunaa.

VASTAANTULEVAN LIIKENTEEN VÄISTÖAVUSTIN (JOS FCA-JÄRJESTELMÄ VARUSTEENA)

Vastaantulevan liikenteen väistö-avustin havaitsee lähestyvän ajoneuvon tuulilasin etukameralla. Se avustaa kuljettajaa ohjauksessa etutörmäyksen välttämiseksi ja auton pitämiseksi kaistallaan, kun auto ylittää keskiviivan.

⚠ VAROITUS

- **Tämä toiminto on vain kuljettajaa avustava järjestelmä. Se ei siis korvaa kuljettajan varoivaisuutta ja huomiokykyä. Vastaan tulevan ajoneuvon tunnistusetäisyys on rajoitettu. Tarkkaile liikennetilannetta jatkuvasti.**
- **Aja aina varovasti ja ota huomioon odottamattomien tilanteiden mahdollisuus. Tämä toiminto ei ohjaa autoa itsenäisesti eikä se ole törmäyksenestojärjestelmä.**

Toiminnon käyttö

Kuljettaja voi ottaa toiminnon käyttöön tai poistaa sen käytöstä mukautettavien asetusten tilassa:

User Settings (mukautettavat asetukset) → Driver assistance (kuljettajaa avustavat järjestelmät) → Forward Collision-Avoidance Assist (FCA) (törmäysvaroittimella varustettu automaattinen hätäjarrutusjärjestelmä). Katso lisätietoja tämän luvun järjestelmän asetuksia koskevasta kohdasta.

Varoitusviesti ja toiminnon ohjaus



OCD058102

- Kun FCA-järjestelmä on käytössä, ajonopeus on yli 60 km/h ja auto ylittää keskiviivan, vaikka vastaan on tulossa toinen auto, tämä varoitusviesti tulee näkyviin LCD-näytölle ja kuuluu äänimerkki.
- Lisäksi järjestelmä avustaa ohjausta auton palauttamiseksi kaistalleen.

⚠ VAROITUS


- **Ohjauksen hallinta ei voi täysin estää törmäystä vastaan tulevaan ajoneuvoon. Kuljettaja on vastuussa tarkkaavaisuudestaan ja auton turvallisesta ajamisesta.**
- **Toiminto toimii tiettyjen olosuhteiden varassa, kuten vastaan tulevan ajoneuvon etäisyys ja nopeus, kuljettajan ajonopeus jne.**

  Toiminto voi estyä tai se saattaa toimia epäasianmukaisesti tien kunnosta ja ympäristöstä riippuen. Ole ajaessasi aina varovainen.
- **Älä koskaan aja tahallasi vaarallisesti järjestelmän aktivoimiseksi.**

Rajoitukset

- Katso [Järjestelmän rajoitukset] tässä luvussa, [LKA]
- Katso [Ajoneuvojen havainnointi] tässä luvussa, [FCA]

KUOLLEEN KULMAN VAROITUSJÄRJESTELMÄ (BCW) (JOS VARUSTEENA)

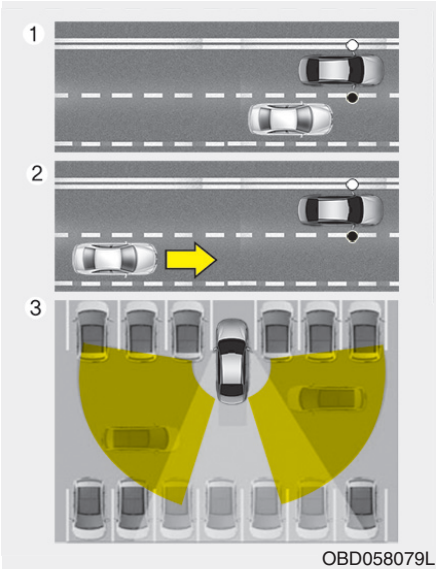

OBD058079L

Kuolleen kulman varoitusjärjestelmä (BCW) käyttää tutka-anturia kuljettajan varoittamiseen ajon aikana.

Se tarkkailee auton takana sivulla olevaa aluetta ja antaa sitä koskevia tietoja kuljettajalle.

① Kuolleen kulman tunnistusjärjestelmä (BCW)

- Kuolleessa kulmassa oleva alue

  Tunnistusalue riippuu ajonopeudesta. Jos ajonopeutesi on vähintään 10 km/h suurempi kuin muiden lähellä ajavien ajoneuvojen, varoitusta ei anneta.

- Suurella nopeudella lähestyvä auto

  Kun toinen auto lähestyy autoasi suurella nopeudella, annetaan varoitus.

  Etäisyys lähestyvään ajoneuvoon voidaan nähdä eri lailla suhteellisesta nopeudesta riippuen.

② RCCW (risteävän liikenteen varoitusjärjestelmä)

Kun peruutat, anturi tunnistaa vasemmalta ja oikealta lähestyvät ajoneuvot ja varoittaa sinua niistä.


Etäisyys lähestyvään ajoneuvoon voidaan nähdä eri lailla suhteellisesta nopeudesta riippuen.

⚠ VAROITUS

- **Ota aina huomioon ajo-olosuhteet ja odottamattomat tilanteet ajon aikana, vaikka kuolleen kulman varoitusjärjestelmä (BSW) on käytössä.**
- **Kuolleen kulman varoitusjärjestelmä (BCW) on vain kuljettajaa avustava toiminto. Älä luota pelkästään järjestelmään, vaan ole aina tarkkaavainen ja aja turvallisesti.**

Kuolleen kulman varoitusjärjestelmä (BCW) (jos varusteena)

Toimintaedellytykset

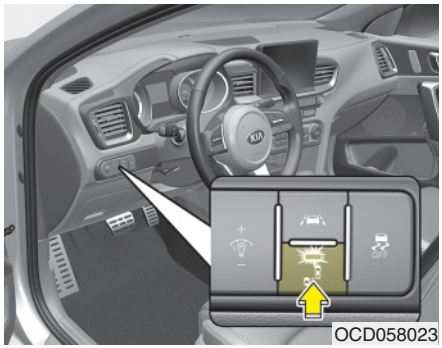

Kytkimen merkkivalo syttyy, kun kuolleen kulman varoitusjärjestelmän kytkintä painetaan virtalukon ollessa ON-asennossa. Jos ajonopeus ylittää 30 km/h, järjestelmä kytkeytyy päälle.

Jos painat painiketta uudelleen, kytkimen merkkivalo ja järjestelmä sammutetaan.

Jos virtalukko käännetään ensin OFF-asentoon ja sitten ON-asentoon, järjestelmä palautuu moottorin sammutusta edeltävään toimintatilaan.

Kytke järjestelmä pois käytöstä painamalla painiketta, kun et halua käyttää järjestelmää.

Kun järjestelmä kytketään käyttöön sivutaustapeilin varoitusvalo syttyy 3 sekunnin ajaksi.

- Kuljettaja voi ottaa järjestelmän käyttöön asettamalla virtalukon ON-asentoon ja valitsemalla ”User Settings (mukautettavat asetukset) → Driver assistance (kuljettajaa avustavat järjestelmät) → Blind-spot safety (kuolleen kulman turvallisuus)”.
  - Kuolleen kulman varoitusjärjestelmä kytkeytyy päälle ja on valmiina aktivoitumaan, kun asetus ”Warning only” (vain varoitus) on valittuna. Jos ajoneuvo lähestyy kuolleessa kulmassa olevasta alueesta, kuuluu varoitusääni.
  - Järjestelmä poistetaan käytöstä ja kuolleen kulman varoittimen merkkivalo sammuu, kun valitaan ”Off”.
- Jos painat kuolleen kulman varoitusjärjestelmän painiketta, kun ”Warning only” (vain varoitus) on valittuna, painikkeen merkkivalo sammuu ja järjestelmä kytkeytyy pois päältä.
- Jos painat kuolleen kulman varoitusjärjestelmän painiketta, kun järjestelmä on pois käytöstä, painikkeen merkkivalo syttyy ja järjestelmä kytkeytyy päälle. Tässä tapauksessa järjestelmä palaa tilaan, jossa se oli ennen kuin moottori sammutettiin.

Varoitustapa

Järjestelmä aktivoituu seuraavissa tilanteissa:

1. Järjestelmä on kytkettynä käyttöön
2. Ajonopeus on yli 30 km/h
3. Auton takana havaitaan muita ajoneuvoja


⚠ VAROITUS

- **Ota aina huomioon ajo-olosuhteet odottamattomien tilanteiden varalta ajon aikana, vaikka kuolleen kulman varoitusjärjestelmä on käytössä.**
- **Kuolleen kulman varoitusjärjestelmän tarkoitus on avustaa kuljettajaa. Älä luota pelkästään järjestelmän toimintaan. Ota aina ajon aikana huomioon turvallisuuteen vaikuttavat tekijät.**

(Jatkuu)


(Jatkuu)

- **Kuolleen kulman varoitusjärjestelmän tarkoituksena ei ole korvata kuljettajan huolellisuutta ja turvallista ajotapaa. Ole aina riittävän varovainen vaihtaessasi kaistaa tai peruuttaessasi. Kuolleen kulman varoitusjärjestelmä ei välttämättä tunnista kaikkia auton sivulla olevia kohteita.**

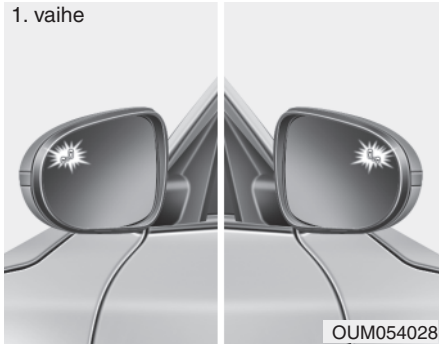

Jos järjestelmä havaitsee ajoneuvon tunnistusalueella, sivutaustapeilin varoitusvalo syttyy.

Jos havaittu auto ei ole tunnistusalueella, varoitus kytketään pois päältä.

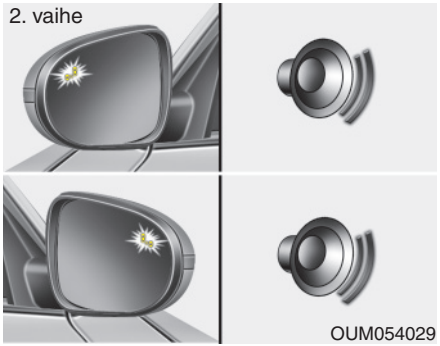

Toisen vaiheen hälytys kytkeytyy, kun:

1. Ensimmäisen vaiheen varoitusvalo palaa
2. Suuntavalo on kytketty kaistan vaihdon merkiksi

Kun toisen vaiheen varoitus aktivoituu, ulkopeilin varoitusvalo alkaa vilkkua ja hälytysääni kuuluu.

Jos siirrät suuntavilkkukytkimen alkuperäiseen asentoonsa, toisen tason hälytys kytketään pois päältä.

⚠ HUOMIO

Hälytystoiminto varoittaa kuljettajaa. Poista toiminto käytöstä ainoastaan, jos se on välttämätöntä.

⚠ VAROITUS

- **Ulkopeilin varoitusvalo syttyy aina, kun järjestelmä havaitsee takasivulla ajoneuvon. Törmäysvaaran vuoksi tarkkaile myös auton ympäristöä varoitusvalon lisäksi.**
- **Vaikka autossasi on kuolleen kulman varoitusjärjestelmä, se ei korvaa turvallista ajotapaa. Älä luota pelkästään järjestelmään, vaan tarkista auton ympäristö aina itse ennen kaistan vaihtamista tai peruuttamista.**

(Jatkuu)

(Jatkuu)


- **Tietyissä olosuhteissa järjestelmä ei varoita kuljettajaa. Tarkkaile auton ympäristöä aina ajon aikana.**

⚠ HUOMIO

- ***Kuljettajan tulee aina olla erittäin varovainen ajaessaan, riippumatta siitä syttyykö ulkotaustapeilin varoitusvalo tai kuuluuko varoitusääni.***
- ***Kuolleen kuolleen kulman varoittimen varoitusmerkkiäänet voivat peittyä audiojärjestelmän soittoäänen alle, jos äänenvoimakkuus on liian suuri.***
- ***Kuolleen kulman varoittimen varoitusääni ei ehkä kuulu, kun muiden järjestelmien varoitusäänet ovat päällä.***


Tunnistusanturi

■ Tyyppi A

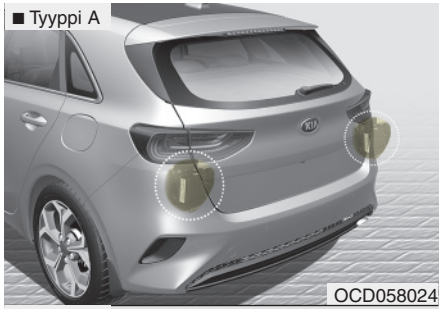

OCD058024

■ Tyyppi B

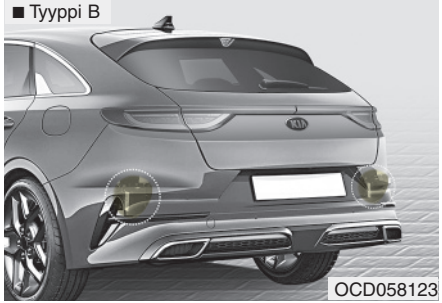

OCD058123

Anturit sijaitsevat takapuskurin sisällä.

Pidä takapuskuri aina puhtaana, jotta järjestelmä toimii asianmukaisesti.

⚠ HUOMIO


- ***Järjestelmä ei ehkä toimi asianmukaisesti, jos puskuri on vaurioitunut tai jos takapuskuri on vaihdettu tai korjattu.***
- ***Tunnistusalue riippuu jonkin verran tien leveydestä. Kapealla tiellä järjestelmä voi tunnistaa viereisellä kaistalla liikkuvan ajoneuvon.***
- ***Järjestelmä saattaa sammua vahvojen sähkömagneettisten aaltojen vuoksi.***
- ***Pidä anturit aina puhtaina.***
- ***Anturiyksikköä ei saa purkaa, ja anturikomponenttia pitää suojella iskuilta.***

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- ***Älä paina tutka-anturia tai anturin kantta liian voimakkaasti. Jos anturi siirretään väkisin pois oikeasta asennostaan, järjestelmä ei ehkä toimi asianmukaisesti. Tällöin ei välttämättä näytetä varoitusviestiä. Tarkastuta järjestelmä ammattihuollossa. Suosittelemme käyntiä valtuutetulla Kia-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla.***
- ***Älä kiinnitä vierasesineitä kuten puskuritarroja tai puskurin suojuksia lähellä tutka-anturia tai maalaa anturin aluetta. Se saattaa heikentää anturin tehoa.***

Varoitusviesti

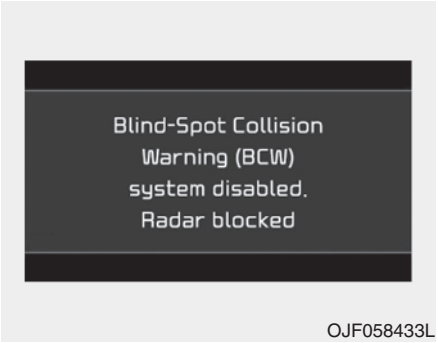

OJF058433L

Viestillä ilmoitetaan kuljettajalle, jos takapuskurin pinnalla tai sisällä on jotakin ainetta tai jos sen lähistön lämpötila on kohonnut. Järjestelmä kytkeytyy pois käytöstä automaattisesti, ja kytkimen varoitusvalo sammuu.

Puhdista takapuskuri liasta.

Järjestelmän normaali toiminta palautuu noin 10 minuutin kuluttua puskurin puhdistuksesta.

Jos järjestelmä ei toimi normaalisti, vaikka lika, perävaunu, teline tai muu varuste on poistettu, vie autosi ammattihuoltoon ja tarkistuta järjestelmä. Suosittelemme käyntiä valtuutetulla Kia-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla.

Viesti saattaa tulla, vaikka takapuskurin päällä ei olisi mitään, esimerkiksi jos ajetaan avoimessa maastossa kuten aavikolla, missä ei ole riittävästi tietoja toimintaa varten.

Tämä viesti saattaa tulla näkyviin myös kovalla sateella tai veden roiskuessa tiestä.

Tässä tapauksessa autoa ei tarvitse huoltaa.

Jos tavaratilaa tai muita varusteita käytetään, kytke kaikki järjestelmän toiminnot pois päältä [OFF].

■ Tyyppi A



OJF058434L

■ Tyyppi B



OJF058435L

Jos järjestelmä ei toimi asianmukaisesti, siitä ilmoitetaan viestillä ja kytkimen valo sammuu. Järjestelmä kytkeytyy automaattisesti pois käytöstä.

Tarkistuta järjestelmä tässä tapauksessa ammattihuoltoliikkeessä. Suosittelemme käyntiä valtuutetulla Kia-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla.


Järjestelmän rajoitukset

Kuljettajan pitää olla erityisen varovainen seuraavissa tilanteissa, koska järjestelmä ei mahdollisesti havaitse muita ajoneuvoja tai esteitä:

- Autolla vedetään perävaunua tai traileria.
- Ajo-olosuhteet ovat huonot esim. rankkasateen tai lumikuuron vuoksi.
- Anturi on veden, lumen tai mudan peitossa.
- Takapuskurissa on anturin edessä esimerkiksi tarra, puskurisuojus tai pyöräteline.
- Takapuskurissa on vaurio, tai anturi on siirtynyt pois alkuperäiseltä paikaltaan.
- Auton korkeus on muuttunut merkittävästi esimerkiksi raskaan kuorman tai väärän rengaspaineen takia.
- Takapuskurin pinta on erittäin lämmin.
- Muut autot, seinät tai pysäköintihallin pilarit peittävät anturien tunnistusalueen.
- Autolla ajetaan kaartuvaa tietä.
- Autolla ajetaan tietullin läpi.
- Tien pinnassa (tai lähistöllä) on epänormaaleja metallikomponentteja.
- Auton lähellä on kiinteä este, esimerkiksi suojakaide.
- Jyrkässä ala- tai ylämäessä, jossa tien pinta on kalteva.
- Ajetaan kapealla tiellä, jonka laidoilla on pitkää ruohoa tai puita.
- Ajetaan maaseudulla, eikä anturi tunnista toista ajoneuvoa tai rakennetta pitkään aikaan.
- Ajetaan märällä tiellä.
- Ajetaan tiellä, jonka suojakaide tai seinä on kaksoisrakenteinen.
- Auton lähellä on suurikokoinen ajoneuvo, esimerkiksi bussi tai kuorma-auto.
- Toinen ajoneuvo ajaa hyvin lähellä takana.

- Toinen ajoneuvo ohittaa auton erittäin suurella ajonopeudella.
- Kaistanvaihdon aikana.
- Auton viereinen ajoneuvo lähtee liikkeelle samanaikaisesti ja samalla ajonopeudella.
- Kun viereisellä kaistalla oleva auto siirtyy seuraavalle kaistalle tai kahden kaistan päässä oleva ajoneuvo siirtyy viereiselle kaistalle.
- Auton lähellä on moottori- tai polkupyörä.
- Auton lähellä on matala perävaunu.
- Jos tunnistusalueella on pieniä kohteita kuten ostoskärry tai lastenrattaat.
- Toinen ajoneuvo on matala, esimerkiksi urheiluauto.
- Jarrupoljinta painetaan.
- Ajonvakautusjärjestelmä (ESC) aktivoidaan.
- Ajonvakautusjärjestelmässä (ESC) on toimintahäiriö.
- Rengaspaine on alhainen tai rengas on vaurioitunut.
- Jarruja on muutettu.
- Auto vaihtaa äkillisesti ajosuuntaa.
- Autolla tehdään äkillisiä kaistanvaihtoja.
- Auto pysähtyy äkillisesti.
- Auton ympäristön lämpötila on erittäin alhainen.
- Auto tärisee voimakkaasti ajettaessa epätasaisella tiellä.
- Autolla ajetaan liukkaalla alustalla (lunta, vesilätäköitä tai jäätä).
- Aktiivinen kaistavahti (LKA) tai kaistavaroitin (LDW) ei toimi normaalisti. (jos varusteena)


  Lisätietoja on tämän luvun kohdassa ”Aktiivinen kaistavahti (LKA)”.

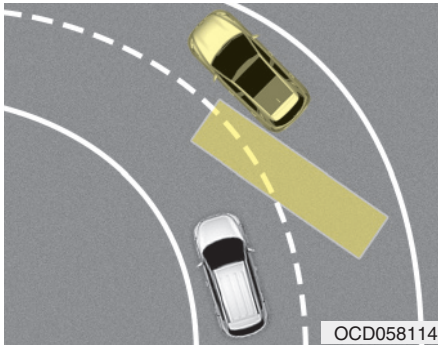

- Kaarreajo

Kuolleen kulman varoitusjärjestelmä ei ehkä toimi asianmukaisesti, kun ajetaan kaartuvaa tietä. Joissakin tapauksissa järjestelmä ei ehkä tunnista viereisellä kaistalla olevaa autoa.

Kiinnitä aina huomiota tiehen ja ajo-olosuhteisiin.

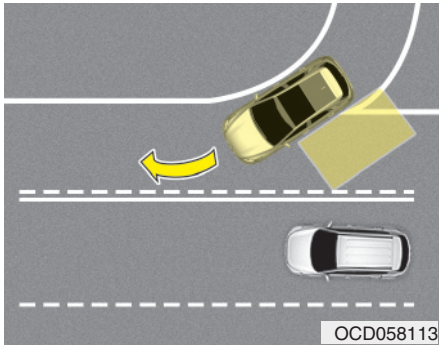


Kuolleen kulman varoitusjärjestelmä ei ehkä toimi asianmukaisesti, kun ajetaan kaartuvaa tietä. Joissakin tapauksissa järjestelmä saattaa tunnistaa samalla kaistalla olevan auton.

Kiinnitä aina huomiota tiehen ja ajo-olosuhteisiin.

- Ajetaan paikassa, jossa tiet yhdistyvät/jakautuvat

Kuolleen kulman varoitusjärjestelmä ei ehkä toimi oikein, jos kaistat yhdistyvät/jakautuvat. Joissakin tapauksissa järjestelmä ei ehkä tunnista viereisellä kaistalla olevaa autoa.

Kiinnitä aina huomiota tiehen ja ajo-olosuhteisiin.

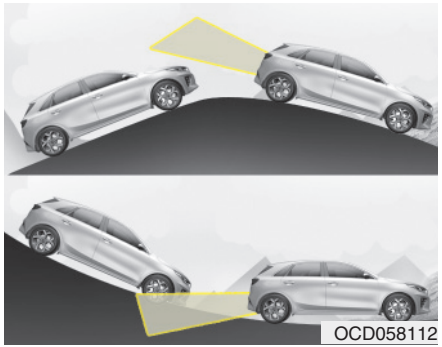


- Mäkiajo

Kuolleen kulman varoitusjärjestelmä ei ehkä toimi oikein ajettaessa rinteessä. Joissakin tapauksissa järjestelmä ei ehkä tunnista viereisellä kaistalla olevaa autoa.

Joissain tapauksissa järjestelmä saattaa myös tunnistaa virheellisesti maan tai rakenteet.

Kiinnitä aina huomiota tiehen ja ajo-olosuhteisiin.

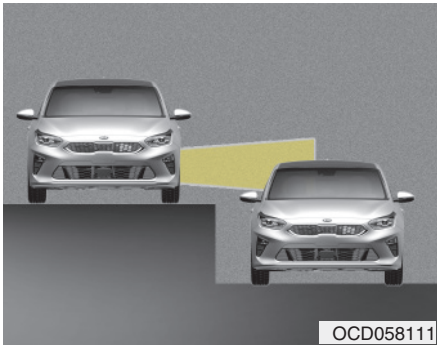

OCD058111

- Kaistat ovat eri korkeudella toisiinsa nähden

Kuolleen kulman varoitusjärjestelmä ei ehkä toimi oikein, jos kaistat ovat eri korkeudella toisiinsa nähden.

Joissakin tapauksissa järjestelmä ei ehkä tunnista autoa tiellä, jonka kaistat ovat eri korkeudella (alikulku, risteyksiä erottava korkeusero tms.).

Kiinnitä aina huomiota tiehen ja ajo-olosuhteisiin.

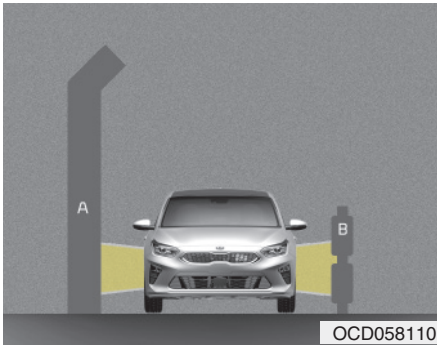

OCD058110

[A]: melueste, [B]: suojakaide


- Ajetaan alueella, jossa tien vierellä on rakenne

Kuolleen kulman varoitusjärjestelmä ei ehkä toimi asianmukaisesti, jos tien vieressä on jokin rakenne.

Joissakin tapauksissa järjestelmä saattaa virheellisesti tunnistaa tien vieressä olevia rakenteita (melueste, suojakaiteen, kaksinkertaisen suojakaiteen, keskikorokkeen, pylvään, katulampun, liikennemerkin, tunnelin seinän jne.).

Kiinnitä aina huomiota tiehen ja ajo-olosuhteisiin.

RCCW (risteävän liikenteen varoitusjärjestelmä)

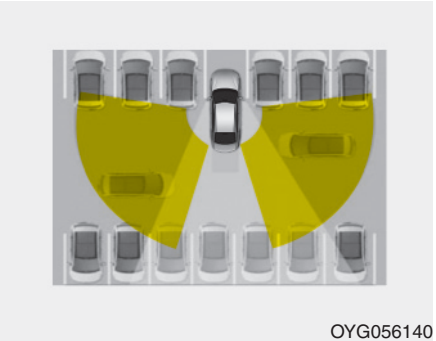

OYG056140

Risteävän liikenteen varoitusjärjestelmä tarkkailee anturin avulla risteävää liikennettä eli auton takaa vasemmalta ja oikealta puolelta lähestyviä ajoneuvoja, kun autolla peruutetaan pois pysäköintipaikasta, ja ilmoittaa niistä kuljettajalle.

Toimintaedellytykset

- Valitse RCCW (risteävän liikenteen varoitusjärjestelmä) mittariston näytön kohdasta User Settings (mukautettavat asetukset) → Driver Assistance (kuljettajaa avustavat järjestelmät) → Blind-Spot Safety (kuolleen kulman turvallisuus) → Rear Cross-Traffic Safety (risteävän liikenteen varoitusjärjestelmä). Järjestelmä kytkeytyy valmiustilaan.
- Valitse RCCW uudelleen kytkeäksesi järjestelmän pois päältä.
- Jos moottori sammutetaan ja käynnistetään uudelleen, risteävän liikenteen varoitusjärjestelmä palaa tilaan, jossa se oli ennen moottorin sammuttamista. Kytke risteävän liikenteen varoitusjärjestelmä pois päältä, jos et käytä sitä.
- Järjestelmä toimii, kun ajonopeus on alle 10 km/h ja vaihteenvalitsin on R-asennossa (peruutus).
- Risteävän liikenteen varoitusjärjestelmän tunnistusetäisyys on n. 0,5–20 m sivusuunnassa. Jos lähestyvän ajoneuvon nopeus on 8–36 km/h tunnistusalueella, varoitus aktivoituu. Järjestelmän tunnistusetäisyys riippuu kuitenkin olosuhteista. Tarkkaile aina auton ympäristöä.

Varoitustapa

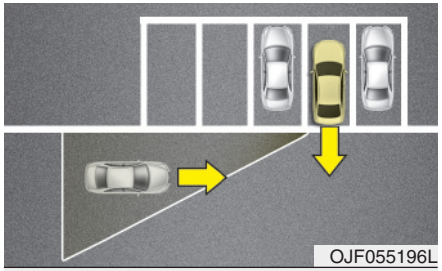
OJF055196L


OCD058091


OCD058090

- Jos anturit havaitsevat lähestyvän ajoneuvon, kuuluu äänimerkki ja varoitusvalo vilkkuu sivupeilissä.
- Jos tunnistettu ajoneuvo on tunnistusalueen ulkopuolella, ja se liikkuu poispäin vastakkaiseen suuntaan tai se liikkuu hitaasti tai jos ajoneuvo on suoraan autosi takana, jos toinen ajoneuvo ei liiku autoasi kohti, varoitus peruutetaan.
- Ulkoiset tekijät ja olosuhteet voivat häiritä järjestelmän toimintaa, joten kiinnitä ympäristöön aina huomiota.

❈ Jos puskuri on jommalla kummalla puolella kaiteen tai toisen ajoneuvon peitossa, järjestelmän tunnistuskyky saattaa heikentyä.

Kuljettaja voi valita alkuperäisen varoituksen aktivointiajan LCD-näytön mukautettavista asetuksista valitsemalla User Settings (mukautettavat asetukset) → Driver assistance (kuljettajaa avustavat järjestelmät) → Warning timing (varoituksen ajoitus). Risteävän liikenteen varoitusjärjestelmän toimintavaihtoehdot ovat seuraavat:

- Normal:

Kun tämä vaihtoehto on valittuna, risteävän liikenteen varoitus aktivoituu normaalisti. Jos tämä tuntuu liian herkältä, vaihda valinnaksi ”Later”.

Varoituksen aktivointiaika saattaa tuntua myöhäiseltä, jos sivulla/takana oleva auto kiihdyttää äkillisesti.

- Later:

Valitse tämä aktivointiaika, kun liikennettä on vähän ja ajat hitaasti. Jos kuitenkin haluat vaihtaa aktivointiaikaa, auton muiden järjestelmien varoitusten aktivointiaika saattaa myös muuttua. Tarkista varoituksen aktivointiaika ennen sen vaihtamista.

⚠ HUOMIO

- ***Kun risteävän liikenteen varoitusjärjestelmän toiminnan edellytykset täyttyvät, varoitus annetaan aina kun ajoneuvo lähestyy paikallaan olevaa (ajonopeus 0 km/h) autoasi sivulta/takaa.***
- ***Järjestelmän varoitus tai jarrutus ei ehkä toimi asianmukaisesti, jos autosi takapuskurin vasen/oikea puoli on ajoneuvon tai esteen peitossa.***
- ***Kuljettajan tulee aina olla erittäin varovainen ajaessaan, riippumatta siitä syttyykö ulkotaustapeilin varoitusvalo tai kuuluuko varoitusääni.***

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- ***Järjestelmän varoitusmerkkiäänet voivat peittyä audiojärjestelmän soittoäänen alle, jos äänenvoimakkuus on liian suuri.***
- ***Risteävän liikenteen varoitusjärjestelmän varoitusääni ei ehkä kuulu, kun muiden järjestelmien varoitusäänet ovat päällä.***

⚠ VAROITUS

- **Kun kuolleen kulman varoitusjärjestelmä on toiminnassa, sivutaustapeilin varoitusvalo syttyy aina, kun järjestelmä havaitsee ajoneuvon autosi takana.**

  Törmäysvaaran vuoksi tarkkaile myös auton ympäristöä varoitusvalon lisäksi.
- **Vaikka autossasi on kuolleen kulman varoitusjärjestelmä, se ei korvaa turvallista ajotapaa. Älä luota pelkästään järjestelmään, vaan tarkista tilanne aina itse ennen kaistan vaihtamista.**

  Tietyissä olosuhteissa järjestelmä ei varoita kuljettajaa. Tarkkaile auton ympäristöä aina ajon aikana.


(Jatkuu)

(Jatkuu)

- **Kuolleen kulman varoitus ja risteävän liikenteen varoitus eivät korvaa kuljettajan huolellista ja turvallista ajotapaa. Ole aina riittävän varovainen vaihtaessasi kaistaa ja peruuttaessasi. Kuolleen kulman varoitusjärjestelmä ei välttämättä tunnista kaikkia auton sivulla olevia kohteita.**
- **Kuljettaja on vastuussa asianmukaisesta jarruttamisesta.**
- **Ole aina varovainen ajaessasi. Risteävän liikenteen varoitusjärjestelmä ja risteävän liikenteen törmäyksenestojärjestelmä eivät ehkä toimi asianmukaisesti tai ne saattavat toimia turhaan ajotilanteista riippuen.**


Tunnistusanturi

■ Tyyppi A

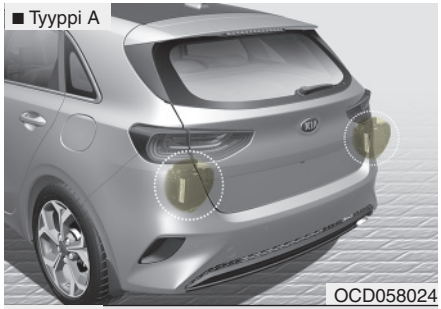

OCD058024

■ Tyyppi B

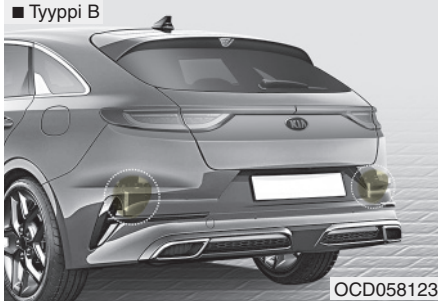

OCD058123

Anturit sijaitsevat takapuskurin sisällä.

Pidä takapuskuri aina puhtaana, jotta järjestelmä toimii asianmukaisesti.

⚠ HUOMIO

- ***Järjestelmä ei ehkä toimi asianmukaisesti, jos puskuri on vaurioitunut tai jos takapuskuri on vaihdettu tai korjattu.***
- ***Tunnistusalue riippuu jonkin verran tien leveydestä. Kapealla tiellä järjestelmä voi tunnistaa viereisellä kaistalla liikkuvan ajoneuvon.***
- ***Järjestelmä saattaa sammua vahvojen sähkömagneettisten aaltojen vuoksi.***
- ***Pidä anturit aina puhtaina.***
- ***Anturiyksikköä ei saa purkaa, ja anturikomponenttia pitää suojella iskuilta.***

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- ***Älä paina tutka-anturia tai anturin kantta liian voimakkaasti. Jos anturi siirretään väkisin pois oikeasta asennostaan, järjestelmä ei ehkä toimi asianmukaisesti. Tällöin ei välttämättä näytetä varoitusviestiä. Tarkastuta järjestelmä ammattihuollossa. Suosittelemme käyntiä valtuutetulla Kia-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla.***
- ***Älä kiinnitä vierasesineitä kuten puskuritarroja tai puskurin suojuksia lähellä tutka-anturia tai maalaa anturin aluetta. Se saattaa heikentää anturin tehoa.***

Varoitusviesti



OJF058433L

Viestillä ilmoitetaan kuljettajalle, jos takapuskurin pinnalla tai sisällä on jotakin ainetta tai jos sen lähistön lämpötila on kohonnut. Järjestelmä kytkeytyy pois käytöstä automaattisesti, ja kytkimen varoitusvalo sammuu.

Puhdista takapuskuri liasta.

Järjestelmän normaali toiminta palautuu noin 10 minuutin kuluttua puskurin puhdistuksesta.

Jos järjestelmä ei toimi normaalisti, vaikka lika, perävaunu, teline tai muu varuste on poistettu, vie autosi ammattihuoltoon ja tarkistuta järjestelmä. Suosittelemme käyntiä valtuutetulla Kia-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla.

Viesti saattaa tulla, vaikka takapuskurin päällä ei olisi mitään, esimerkiksi jos ajetaan avoimessa maastossa kuten aavikolla, missä ei ole riittävästi tietoja toimintaa varten.

Tämä viesti saattaa ilmaantua myös kovalla sateella tai veden roiskuessa tiestä.

Tässä tapauksessa autoa ei tarvitse huoltaa.

Jos tavaratilaa tai muita varusteita käytetään, kytke kaikki järjestelmän toiminnot pois päältä [OFF].

■ Tyyppi A



OJF058434L

■ Tyyppi B



OJF058435L

Jos järjestelmä ei toimi asianmukaisesti, siitä ilmoitetaan viestillä ja kytkimen valo sammuu. Järjestelmä kytkeytyy automaattisesti pois käytöstä.

Tarkistuta järjestelmä tässä tapauksessa ammattihuoltoliikkeessä. Suosittelemme käyntiä valtuutetulla Kia-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla.

⚠ HUOMIO

- ***Järjestelmä ei ehkä toimi asianmukaisesti, jos puskuri on vaihdettu tai jos anturin lähellä olevalla alueella on tehty korjauksia.***
- ***Tunnistusalue vaihtelee tien leveyden mukaan. Kapealla tiellä järjestelmä voi tunnistaa viereistä seuraavalla kaistalla liikkuvan ajoneuvon.***
- ***Jos tie on kovin leveä, järjestelmä ei ehkä tunnista viereisellä kaistalla ajavia ajoneuvoja.***
- ***Järjestelmä voi kytkeytyä pois käytöstä alueella, jossa on voimakasta sähkömagneettista säteilyä.***

Olosuhteet, joissa järjestelmää ei voida käyttää

Sivutaustapeilin varoitus ei mahdollisesti toimi seuraavissa olosuhteissa:


- Sivutaustapeilin kuori on vaurioitunut tai likainen.
- Ikkuna on likainen.
- Ikkunoissa on erittäin tumma sävylasi.

Järjestelmän rajoitukset

Kuljettajan pitää olla erityisen varovainen seuraavissa tilanteissa, koska järjestelmä ei mahdollisesti havaitse muita ajoneuvoja tai esteitä:

- Autolla vedetään perävaunua tai traileria.
- Ajo-olosuhteet ovat huonot esim. rankkasateen tai lumikuuron vuoksi.
- Anturi on veden, lumen tai mudan peitossa.
- Takapuskurissa on anturin edessä esimerkiksi tarra, puskurisuojus tai pyöräteline.
- Takapuskurissa on vaurio, tai anturi on siirtynyt pois alkuperäiseltä paikaltaan.
- Auton korkeus on muuttunut merkittävästi esimerkiksi raskaan kuorman tai väärän rengaspaineen takia.
- Takapuskurin pinta on erittäin lämmin.
- Muut autot, seinät tai pysäköintihallin pilarit peittävät anturien tunnistusalueen.

- Autolla ajetaan mutkaisella tiellä.
- Tien pinnassa (tai lähistöllä) on epänormaaleja metallikomponentteja.
- Auton lähellä on kiinteä este, esimerkiksi suojakaide.
- Jyrkässä ala- tai ylämäessä, jossa tien pinta on kalteva.
- Ajetaan kapealla tiellä, jonka laidoilla on pitkää ruohoa tai puita.
- Ajetaan maaseudulla, eikä anturi tunnista toista ajoneuvoa pitkään aikaan.
- Ajetaan märällä tiellä.
- Ajetaan tiellä, jonka suojakaide tai seinä on kaksoisrakenteinen.
- Auton lähellä on suurikokoinen ajoneuvo, esimerkiksi bussi tai kuorma-auto.
- Toinen ajoneuvo ajaa hyvin lähellä takana.
- Toinen ajoneuvo ohittaa auton erittäin suurella ajonopeudella.
- Kaistanvaihdon aikana.
- Auton viereinen ajoneuvo lähtee liikkeelle samanaikaisesti ja samalla ajonopeudella.
- Kun viereisellä kaistalla oleva auto siirtyy seuraavalle kaistalle tai kahden kaistan päässä oleva ajoneuvo siirtyy viereiselle kaistalle.
- Auton lähellä on moottori- tai polkupyörä.
- Auton lähellä on matala perävaunu.
- Jos tunnistusalueella on pieniä kohteita kuten ostoskärry tai lastenrattaat.
- Toinen ajoneuvo on matala, esimerkiksi urheiluauto.
- Jarrupoljinta painetaan.
- Ajonvakautusjärjestelmä (ESC) aktivoidaan.
- Ajonvakautusjärjestelmässä (ESC) on toimintahäiriö.
- Rengaspaine on alhainen tai rengas on vaurioitunut.
- Jarruja on muutettu.
- Auto pysähtyy äkillisesti.
- Auton ympäristön lämpötila on erittäin alhainen.
- Auto tärisee voimakkaasti ajettaessa epätasaisella tiellä.
- Autolla ajetaan liukkaalla alustalla (lunta, vesilätäköitä tai jäätä).

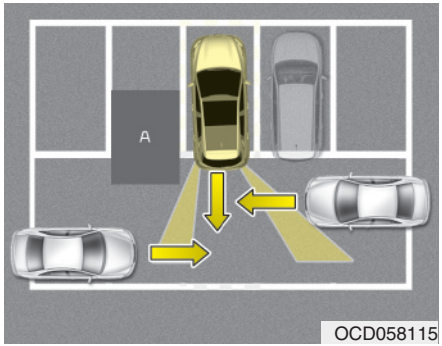


[A] : Rakenne

- Ajetaan toisen ajoneuvon tai rakenteen läheisyydessä

Järjestelmä ei ehkä toimi asianmukaisesti, jos ajetaan ajoneuvon tai rakenteen läheisyydessä.

Joissakin tapauksissa järjestelmä ei ehkä tunnista takaa lähestyvää ajoneuvoa ja varoitus tai jarru ei ehkä toimi asianmukaisesti.

Kiinnitä ajaessasi aina huomiota ympäristöön.

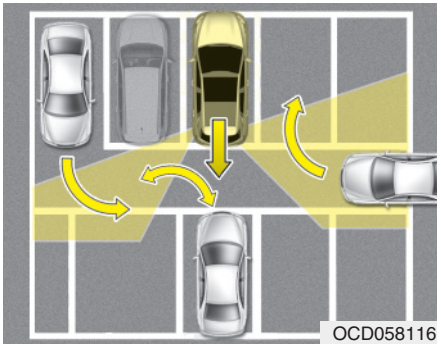


- Auto on monimutkaisessa pysäköintiympäristössä

Järjestelmä ei ehkä toimi asianmukaisesti, kun auto on monimutkaisessa pysäköintiympäristössä.

Joissain tapauksissa järjestelmä ei pysty määrittämään törmäysriskiä tarkasti, sillä autosi lähellä on pysäköitynä autoja tai pysäköity auto on lähdössä liikkeelle (esim. autosi vierestä lähtee liikkeelle auto, auto pysäköi tai lähtee liikkeelle takaa tai autoasi lähestyvä ajoneuvo kääntyy jne.).

Tällöin varoitus tai jarru ei ehkä toimi asianmukaisesti.

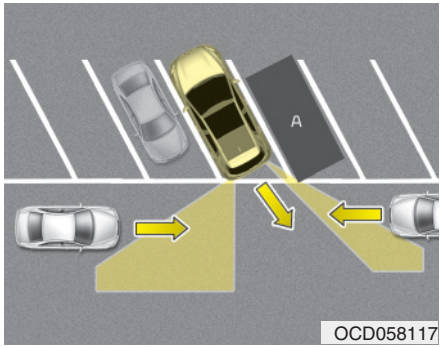


[A] : Auto

- Auto on pysäköity vinottain

Järjestelmä ei ehkä toimi asianmukaisesti, kun auto on pysäköity vinoittain.

Joissain tapauksissa vinottain pysäköity auto lähtee liikkeelle ja järjestelmä ei tunnista autosi vasemmalta/oikealta puolelta lähestyvää ajoneuvoa. Tällöin varoitus tai jarru ei ehkä toimi asianmukaisesti.

Kiinnitä ajaessasi aina huomiota ympäristöön.

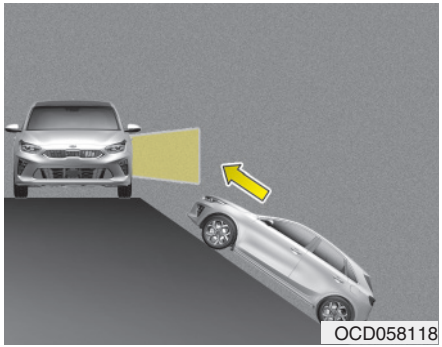

OCD058118

• Kun auto on mäessä / lähellä mäkeä

Järjestelmä ei ehkä toimi asianmukaisesti, kun auto on pysäköity mäkeen / lähelle mäkeä.

Joissakin tapauksissa järjestelmä ei ehkä tunnista takavasemmalta/ takaoikealta lähestyvää ajoneuvoa ja varoitus tai jarru ei ehkä toimi asianmukaisesti.

Kiinnitä ajaessasi aina huomiota ympäristöön.

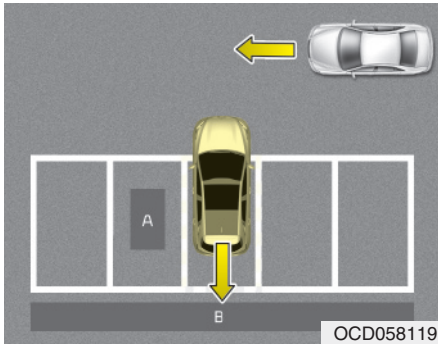

OCD058119


[A] : Rakenne, [B] : Seinä

• Ajetaan pysäköintipaikkaan, jonka lähellä on rakenne

Järjestelmä ei ehkä toimi asianmukaisesti, kun auto ajetaan pysäköintipaikkaan, jonka takana tai sivulla on rakenne.

Joissakin tapauksissa pysäköintipaikkaan peruutettaessa järjestelmä ei tunnista autosi edessä liikkuvaa ajoneuvoa. Tällöin varoitus tai jarru ei ehkä toimi asianmukaisesti.

Kiinitä aina huomiota pysäköintipaikkaan ajon aikana.

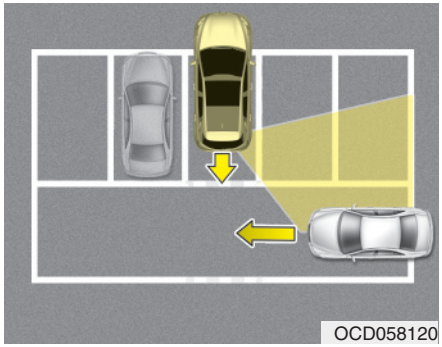
OCD058120

• Autoa pysäköidään peruuttaen

Jos autoa peruutetaan pysäköintipaikkaan ja anturi tunnistaa toisen ajoneuvon pysäköintipaikan takaosassa, järjestelmä voi antaa varoituksen tai ohjata jarrutusta. Kiinitä aina huomiota pysäköintipaikkaan ajon aikana.

KULJETTAJAN VIREYSTILAN VALVONTAJÄRJESTLEMÄ (DAW, JOS VARUSTEENA)

Kuljettajan vireystilan valvontajärjestelmä (DAW) valvoo kuljettajan väsymisen tasoa tai epätarkkaa ajotapaa ja varoittaa kuljettajaa vaaratilanteista.

Järjestelmän asetukset ja aktivointi

Järjestelmän asetukset

- Kun auto toimitetaan tehtaalta, kuljettajan vireystilan valvontajärjestelmä on oletusarvoisesti kytketty pois käytöstä.
- Kuljettajan vireystilan valvontajärjestelmä kytketään käyttöön käynnistämällä moottori ja valitsemalla LCD-näytössä ”User Settings (mukautettavat asetukset) → Driving Assistance (kuljettajaa avustavat järjestelmät) → Driver Attention Warning (kuljettajan vireystilan valvontajärjestelmä) → High sensitivity/ Normal sensitivity (korkea herkkyys / normaali herkkyys)”.
- Kuljettaja voi valita vireystilan valintajärjestelmän toimintatilan.
  - Off: kuljettajan vireystilan valvontajärjestelmä on kytketty pois käytöstä.
  - Normaali herkkyys: kuljettajan vireystilan valvontajärjestelmä varoittaa kuljettajaa väsymisen tasosta tai epätarkasta ajotavasta.
  - High sensitivity: Kuljettajan vireystilan valvontajärjestelmä varoittaa kuljettajaa väsymisen tasosta tai epätarkasta ajotavasta aiemmin kuin normaalitilassa.
- Valitut kuljettajan vireystilan valvontajärjestelmän asetukset eivät poistu muistista, kun moottori käynnistetään uudelleen.


Kuljettajan vireystason osoitus



OCD058092

- Kuljettaja voi tarkkailla omaa ajokuntoaan LCD-näytön osoituksen avulla.
  - Valitse ”User Settings” (käyttäjäasetukset) ja ”Driver assistance” (kuljettajaa avustavat järjestelmät) LCD-näytöllä. (Lisätietoja on luvun 4 kohdassa ”LCD-näyttö”.)
- Kuljettajan vireystila esitetään näytössä asteikolla 1–5. Pienempi luku tarkoittaa heikompaa vireystilaa.
- Osoitus pienenee, jos kuljettaja ei pidä taukoa tietyn ajan kuluessa.
- Osoitus suurenee, kun järjestelmä tulkitsee kuljettajan ajotapaa aktiivisesti tietyn ajan kuluessa.
- Kun kuljettaja kytkee järjestelmän päälle ajon aikana, se näyttää edellisen tauon ja tason.

Pidä tauko

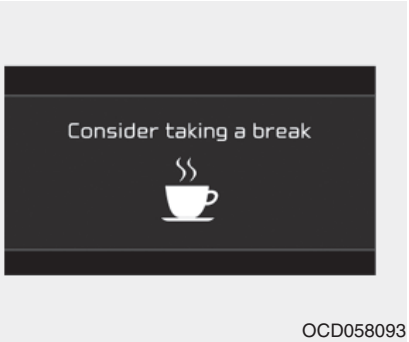

OCD058093

- ”Consider taking a break” (sinun kannattaa pitää tauko) -viesti tulee LCD-näyttöön ja varoitusmerkkiääni ilmoittaa kuljettajalle, että hänen kannattaa pitää tauko, kun vireystaso on laskenut alle 1:n.
- Kuljettajan vireystilan valvontajärjestelmä ei ehdota taukoa, jos kokonaisajoaika on alle 10 minuuttia.

Järjestelmän nollaus



OCD058094

- Kun kuljettaja nollaa kuljettajan vireystilan valvontajärjestelmän, edellisen tauon ajaksi asetetaan 00:00 ja kuljettajan vireystasoksi 5 (erittäin virkeä).
- Kuljettajan vireystilan valvontajärjestelmä nollautuu seuraavissa tilanteissa.
  - Moottori on sammutettu.
  - Kuljettaja avaa turvavyön ja kuljettajan oven.
  - Pysähdys kestää yli 10 minuuttia.
- Kuljettajan vireystilan valvontajärjestelmä kytkeytyy takaisin käyttöön, kun kuljettaja lähtee ajamaan.


Järjestelmä pois käytöstä

Kuljettajan vireystilan valvontajärjestelmä siirtyy valmiustilaan ja Disabled-näyttö näkyy seuraavissa tilanteissa:

- Kamera-anturi ei tunnista kaistoja.
- Ajonopeus on alle 60 km/h tai yli 180 km/h.

Järjestelmän toimintahäiriö

■ Tyyppi A

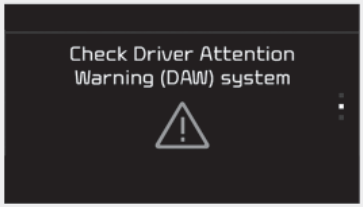

OCD058095

■ Tyyppi B



OCD058096

Kun näyttöön tulee Check System -viesti, järjestelmä ei toimi oletetulla tavalla. Tässä tapauksessa suosittelemme, että tarkastutat auton valtuutetussa Kia-liikkeessä.

⚠ VAROITUS

- **Kuljettajan vireystilan valvontajärjestelmä on kuljettajaa avustava toiminto, eikä se korvaa turvallista ajotapaa. Kuljettajan vastuulla on ajaa aina varovasti ja huomioida odottamattomien tilanteiden mahdollisuus. Tarkkaile liikennetilannetta jatkuvasti.**
- **Järjestelmä voi ehdottaa tauon pitämistä kuljettajan ajotavan mukaan, vaikka hän ei tuntisi väsymystä.**
- **Väsyneen kuljettajan on pidettävä taukoja, vaikka kuljettajan vireystilan valvontajärjestelmä ei ehdota sitä.**

✻ HUOMAUTUS

Kuljettajan vireystilan valvontajärjestelmä hyödyntää tuulilasissa olevaa kamera-anturia. Jotta kamera-anturi pysyy hyvässä kunnossa, noudata seuraavia ohjeita:

- **Älä pura kameraa. Jos purat kameran ja kokoat sen uudelleen, tarkastuta järjestelmän valtuutetussa Kia-liikkeessä mahdollista kalibrointia varten.**
- **Älä aseta kojelaudan päälle mitään valoa heijastavaa (esim. valkoinen paperi, peili). Vähäinenkin heijastus voi aiheuttaa kuljettajan vireystilan valvontajärjestelmän toimintahäiriöitä.**
- **Vältä ajotilanteita, jossa kamera-anturi uppoaa kokonaan veteen.**
- **Kerayksikköä ei saa purkaa eikä altistaa iskuille.**

• **Kuljettajan vireystilan valvontajärjestelmän varoitusmerkkiäänet voivat peittyä audiojärjestelmän soittoäänen alle, jos äänenvoimakkuus on liian suuri.**

⚠ HUOMIO

Kuljettajan vireystilan valvontajärjestelmä ei toimi oletetulla tavalla seuraavissa tilanteissa, ja järjestelmän hälytyksiä ei aina saada:

- ***Kaistaviivan tunnistusjärjestelmä toimii rajallisesti. (Lisätietoja on tämän luvun kohdassa ”Aktiivinen kaistavahti (LKA)”.)***
- ***Autolla ajetaan äkillisiä kiihdytyksiä tehden tai mutkitellen ja esteitä väistellen (esim. tietyömaalla, muita ajoneuvoja tai esteitä väistellen tai kuoppaisella tiellä).***
- ***Ajolinjan pitokyky on heikentynyt merkittävästi (mahdollisesti rengaspaineiden vaihtelun, renkaiden epätasaisen kulumisen tai pyöränsuuntauksen aurauksen/harituksen vuoksi).***

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- ***Autolla ajetaan mutkaisella tiellä.***
- ***Autolla ajetaan kuoppaisella tiellä.***
- ***Autolla ajetaan tuulisella alueella.***
- ***Seuraavat kuljettajaa avustavat järjestelmät säätelevät auton toimintaa:***
  - ***Aktiivinen kaistavahti (LKA)***
  - ***Törmäysvaroittimella varustettu automaattinen hätäjarrutusjärjestelmä (FCA)***
  - ***Mukautuva vakionopeudensäädin (SCC)***

TALOUDELLINEN AJAMINEN

Ajotyyli ja ajo-olosuhteet vaikuttavat eniten polttoaineenkulutukseen.

Jokainen näistä tekijöistä vaikuttaa siihen, kuinka monta kilometriä pystyt ajamaan yhdellä polttoainelitralla. Säästät polttoaine- ja korjauskuluissa, kun noudatat seuraavia ohjeita.

- Aja tasaisesti. Kiihdytä maltillisesti. Älä tee rajuja kiihdytyksiä tai kaasu pohjassa vaihteiden vaihtoja, vaan ylläpidä tasaista nopeutta. Vältä tarpeettomia pysähdyksiä (esim. liikennevalot). Pyri säätämään nopeutesi liikenteen mukaan, ettei sinun tarvitsisi muuttaa nopeutta tarpeettomasti. Vältä ruuhkia mahdollisuuksien mukaan.

  Pidä aina turvaväli muihin ajoneuvoihin, jotta välttyisit tarpeettomilta jarrutuksilta. Tämä vähentää myös jarrujen kulumista.
- Pidä ajonopeus maltillisena. Mitä kovempaa ajat, sitä enemmän polttoainetta autosi kuluttaa. Maltillisella nopeudella ajaminen – erityisesti moottoriteillä – on tehokkain tapa pienentää polttoaineenkulutusta.
- Älä aja jalka jarrupolkimella ajon aikana. Tämä aiheuttaa polttoaineenkulutuksen lisääntymistä ja lisää näiden järjestelmien komponenttien kulumista. Lisäksi jalan lepuuttaminen jarrupolkimella ajon aikana saattaa aiheuttaa jarrujen ylikuumenemista, mikä johtaa jarrutustehon heikkenemiseen, josta sen sijaan voi aiheutua vakavia seurauksia.
- Huolla renkaita asianmukaisesti. Pidä niitä täytettynä suositelluissa rengaspaineissa. Väärä täyttö, joko vähäinen tai liiallinen, saattaa aiheuttaa tarpeetonta renkaan kulumista. Tarkasta rengaspaineet vähintään kerran kuukaudessa.
- Varmista että pyörien suuntaus on oikea. Pyöränkulmien muuttuminen saattaa olla seurausta reunakiviin osumisesta tai liian kovalla nopeudella ajamisesta epätasaisilla tiepinnoilla. Väärät pyöränkulmat aiheuttavat nopeampaa renkaan kulumista ja muita ongelmia, kuten polttoaineenkulutuksen kasvua.
- Pidä autosi hyvässä kunnossa. Säästät huolto- ja polttoainekuluissa, kun huollat autoa luvun 8 huolto-ohjelman mukaisesti. Auton huollontarve kasvaa, jos autoa käytetään vaativissa käyttöolosuhteissa (katso lisätietoja luvusta 8).
- Pidä auto puhtaana. Pitääksesi auton hyväkuntoisena, pidä se puhtaana, äläkä altista sitä syövyttäville aineille. On erityisen tärkeää, että mutaa, likaa, jäätä jne. ei anneta kerääntyä auton alustaan. Tämä lisäpaino voi johtaa lisääntyneeseen polttoaineenkulutukseen ja se voi myös lisätä ruosteen muodostumisen riskiä.
- Lastaa auto kevyesti. Älä kuljeta tarpeetonta kuormaa. Kuorma heikentää polttoainetaloutta.
- Älä anna moottorin käydä joutokäynnillä pidempään kuin on tarpeen. Jos joudut odottamaan (muualla kuin liikenteessä), sammuta moottori ja käynnistä vasta, kun olet valmis lähtemään liikkeelle.

- Auton ei tarvitse antaa lämmetä pitkään. Moottorin käynnistymisen jälkeen anna moottorin käydä noin 10-20 sekuntia ennen kuin kytket vaihteen päälle. Kuitenkin erittäin kylmissä olosuhteissa anna moottorin lämmetä hieman normaalia pidempään.
- Älä käytä moottoria liian alhaisilla tai korkeilla kierroksilla. Liian matalilla kierroksilla ajaminen tarkoittaa liian suurella vaihteella ajamista, jolloin moottori meinaa sammua. Jos näin tapahtuu, vaihda pienemmälle vaihteelle. Moottorin liiallinen kierrättäminen tarkoittaa kierrosten nostamista turvarajan ylitse (punainen alue). Tämä voidaan välttää vaihtamalla vaihde suositelluilla kierrosnopeuksilla.
- Käytä ilmastointilaitetta säästeliäästi. Ilmastointijärjestelmää käytetään moottorin tuottamalla energialla, jolloin polttoainetalous heikkenee sitä käytettäessä.
- Polttoaineenkulutus saattaa kasvaa, jos pidät ikkunoita auki ajon aikana.
- Polttoaineenkulutus kasvaa ajettaessa sivu- ja vastatuulessa. Pienentääksesi tämän vaikutusta, hidasta nopeuttasi.

Auton pitäminen hyvässä toimintakunnossa on tärkeää sekä polttoainetalouden että turvallisuuden kannalta. Huollata järjestelmä ammattihuoltoliikkeessä.

Suosittelemme käyntiä valtuutetulla Kia-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla.

⚠ VAROITUS – Moottorin sammuminen ajossa

Älä sammuta moottoria alamäessä tai muutoinkaan auton liikkuessa. Ohjaus- ja jarrutehostimet eivät toimi oikein, jos moottori ei ole käynnissä. Pidä sen sijaan moottori käynnissä ja vaihda sopivan pieni vaihde hyödyntääksesi moottorijarrutusta. Virtalukon asettaminen OFF-asentoon ajon aikana saattaa lisäksi kytkeä ohjauslukon (jos varusteena), jolloin autoa ei voi ohjata, ja siten johtaa onnettomuuteen, josta saattaa aiheutua vakavia tai kuolemaan johtavia vammoja.

ERITYISET AJO-OLOSUHTEET

Vaaralliset ajo-olosuhteet

Vaarallisten ajo-olosuhteiden (vesi- tai lumisade, jäinen, mutainen tai hiekkainen tie jne.) vallitessa noudata seuraavia ohjeita:

- Aja varoen ja jätä tavanomaista pidempi turvaväli edellä ajavaan pidemmän jarrutusmatkan varalta.
- Älä tee äkkinäisiä ohjausliikkeitä äläkä paina jarrupoljinta äkillisesti.
- Jos lukkiutumaton jarrujärjestelmä (ABS) ei toimi, ”pumppaa” jarrupoljinta kevyesti, eli paina sitä kevyesti ja vapauta se toistuvasti, kunnes auto pysähtyy.

⚠ VAROITUS – ABS

Älä pumppaa (paina ja vapauta toistuvasti) jarrupoljinta autossa, joka on varustettu lukkiutumattomalla jarrujärjestelmällä (ABS).

- Jos auto pysähtyy lumeen, liejuun tai hiekkaan, käytä kakkosvaihdetta. Kiihdytä hitaasti välttäen vetävien pyörien sutimista.
- Laita vetävien pyörien alle hiekkaa, suolaa tai muuta pitävää materiaalia, tai asenna niihin lumiketjut.

Kiinnijuuttuneen auton irrottaminen

Jos auto on juuttunut lumeen, hiekkaan tai liejuun, käännä ensin ohjauspyörää vuorotellen vasemmalle ja oikealle, jotta etupyörien ympärille saadaan liikkumatilaa. Vaihda sitten edestakaisin 1. vaihteen ja R-vaihteen (peruutus) välillä käyttäessäsi manuaalivaihteistoa. Älä kiihdytä liikaa, vaan pyri hyödyntämään renkaiden pitoa ilman sutimista. Jos olet yhä jumissa muutaman yrityksen jälkeen, hanki hinausapua estääksesi moottorin ylikuumenemisen ja vaihteiston mahdollisen vahingoittumisen.

⚠ HUOMIO

Moottori saattaa ylikuumentua, vaihteisto saattaa vaurioitua tai rikkoutua kokonaan ja renkaat saattavat puhjeta, jos juuttunutta autoa yritetään irrottaa tämän käsikirjan ohjeiden mukaisesti liian pitkään.

⚠ VAROITUS – Renkaiden sutiminen

Älä anna renkaiden pyöriä tyhjää, erityisesti jos ajonopeus on yli 56 km/h. Kun auto on paikallaan, kovalla nopeudella sutivat pyörät voivat ylikuumentaa renkaita, joka voi johtaa rengasrikkoon ja sivullisten loukkaantumisiin.

✻ HUOMAUTUS

Kytke ajonvakautusjärjestelmä (ESC) pois päältä, ennen kuin yrität irrottaa juuttunutta autoa.

⚠ VAROITUS

Jos autosi juuttuu lumeen, liejuun, hiekkaan tms., voit yrittää irrottaa auton ajamalla vuorotellen eteen- ja taaksepäin. Älä yritä suorittaa tätä toimenpidettä, jos auton lähellä on ihmisiä tai esteitä. Auto saattaa irrotessaan liikkua äkillisesti eteen- tai taaksepäin ja aiheuttaa vammoja tai omaisuusvahinkoja.

Kaarreajo



Vältä jarruttamasta tai vaihtamasta vaihdetta ajaessasi kaarteessa erityisesti, jos tie on kostea. Kaarteet tulisi aina ajaa pienellä nopeudella. Jos noudatat näitä ohjeita, renkaan kuluminen pystytään pitämään vähäisenä.

Ajaminen yöllä


OCD058026

Koska yöllä ajamisessa on enemmän riskejä kuin päiväajossa, on hyvä noudattaa seuraavia ohjeita:

- Koska näkyvyys on pimeällä huono erityisesti valaisemattomilla tieosuuksilla, hidasta ajonopeutta ja säilytä pidempi turvaväli edelläsi ajaviin ajoneuvoihin.
- Säädä peilit niin, että muiden autojen ajovalot eivät heijastu niistä ja haittaa näkyvyyttä.
- Pidä autosi ajovalaisimet puhtaina ja oikein suunnattuina autoissa, joissa ei ole automaattista ajovalojen suuntausta. Likaiset ja väärin säädetyt ajovalot heikentävät yöllä näkyvyyttä entisestään.
- Älä katso suoraan vastaantulevien ajoneuvojen valoihin. Silmäsi saattavat häikäistyä hetkeksi, jolloin silmien tottuminen pimeyteen saattaa kestää useita sekunteja.

Sateessa ajaminen


OCD058027

Sade ja märkä tie voivat tehdä ajamisesta vaarallista erityisesti, jos et ole valmistautunut liukkauteen. Tässä on muutamia muistettavia asioita ajettaessa sateella:

- Kova sade heikentää näkyvyyttä ja pidentää pysähtymismatkaa, joten ajonopeutta on hiljennettävä.
- Huolla tuulilasinpyyhkimet asianmukaisesti. Vaihda tuulilasin pyyhkijöiden sulat, jos niissä on havaittavissa kulumisen merkkejä tai mikäli pyyhintä on vajaata.

- Huonokuntoisten renkaiden heikentynyt pitokyky saattaa johtaa onnettomuuteen jarrutettaessa äkillisesti märällä tienpinnalla. Varmista, että renkaasi ovat hyvässä kunnossa.
- Kytke ajovalot, jotta muiden on helpompi nähdä autosi.
- Jarrujen komponentit saattavat kastua, jos ajat vesilätäkön yli liian nopeasti. Jos joudut ajamaan lätäköiden yli, pyri ajamaan niistä hiljaa.
- Paina jarrupoljinta kevyesti ajon aikana kunnes jarrut toimivat normaalisti, jos epäilet jarrujen kastuneen.

Ajaminen tulvivalla alueella

Vältä ajamasta tulvivalla alueella, ellet ole täysin varma, että veden pinta ei ole korkeampi kuin auton maavara. Aja hitaasti vetisillä tiepinnoilla. Varaa riittävän pitkä jarrutusmatka, koska jarrujen toiminta on saattanut heikentyä.

Kun olet ajanut vedessä, kuivaa jarrut painamalla varovaisesti jarruja useita kertoja auton liikkuessa hitaasti.

Maastoajo

Aja maastossa varoen, sillä kivet tai puunjuuret voivat vaurioittaa autoa. Tutustu maasto-olosuhteisiin paikassa, johon aiot ajaa, ennen ajoonlähtöä.

Ajaminen moottoritiellä

Renkaat



Säädä rengaspaineet teknisten tietojen mukaisiksi. Alhaiset rengaspaineet aiheuttavat renkaiden ylikuumenemista ja voivat jopa vahingoittaa niitä.

Vältä käyttämästä kuluneita tai vahingoittuneita renkaita, jotka saattavat aiheuttaa pidon menettämisen tai renkaan rikkoutumisen.

✻ HUOMAUTUS

Älä koskaan ylitä renkaisiin merkittyä suurinta täyttöpainetta.

⚠ VAROITUS

- **Liian matala tai korkea rengaspaine saattaa aiheuttaa rengasrikon, joka saattaa johtaa auton hallinnan vaikeutumiseen tai menettämiseen ja onnettomuuteen, josta saattaa aiheutua vakavia tai kuolemaan johtavia vammoja. Tarkasta aina rengaspaineet ennen ajamista. Suositellut rengaspaineet löydät luvun 9 kappaleesta ”Renkaat ja vanteet”.**
- **Ajaminen autolla, jonka renkaiden kulutuspinnan urasyvyys on liian pieni on erittäin vaarallista. Loppuun kuluneet renkaat voivat johtaa auton hallinnan menettämiseen, kolareihin ja loukkaantumisiin – jopa hengenvaarallisiin. Vaihda kuluneet renkaat heti kun mahdollista, äläkä asenna niitä enää uudelleen. Tarkasta aina ennen ajamista auton renkaiden kulutuspinta. Lisätietoihin ja kulumisilmaisimiin voit tutustua luvun 8 kappaleessa ”Renkaat ja vanteet”.**

Polttoaine, moottorin jäähdytysneste ja moottoriöljy

Ajaminen kovalla nopeudella kuluttaa enemmän polttoainetta kuin ajaminen maltillisella nopeudella. Älä unohda tarkastaa sekä moottorin jäähdytysnesteen että moottoriöljyn tasoa.

Käyttöhihna

Löysä tai vahingoittunut käyttöhihna saattaa aiheuttaa moottorin ylikuumenemista.

AJAMINEN TALVELLA



Normaaliin käyttöön verrattuna talviajo ja vaativat sääolot aiheuttavat nopeampaa osien kulumista ja muita mahdollisia ongelmia. Noudata seuraavia ohjeita minimoidaksesi talviajon aiheuttamia ongelmia:

* Kielikohtaiset (islannin- ja bulgariankieliset) talvirenkaita ja rengasketjuja koskevat tiedot ovat luvun 10 liitteessä.

Lumiset tai jäiset olosuhteet

Jos aiot ajaa autolla syvässä lumessa, talvirenkaiden käyttäminen tai lumiketjujen asentaminen renkaisiin voi olla välttämätöntä. Jos aiot asentaa talvirenkaat, on välttämätöntä valita renkaat, jotka ovat vastaavan kokoiset ja tyyppiset kuin alkuperäiset renkaat. Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen saattaa heikentää auton turvallisuutta ja ajettavuutta. Lisäksi ylinopeus, rajut kiihdytykset, äkkinäiset jarrutukset ja nopeat ohjausliikkeet voivat aiheuttaa erittäin vaarallisia tilanteita tai jopa onnettomuuksia.

Hidastuksen aikana hyödynnä moottorijarrutusta. Äkkinäiset jarrutukset lumisilla tai jäisillä teillä saattavat aiheuttaa luisumista. Sinun on pidettävä riittävä turvaväli edessä olevaan ajoneuvoon. Käytä jarrua mahdollisuuksien mukaan varoen. On huomattava, että lumiketjujen asentaminen renkaalle tarjoaa paremman etenemiskyvyn, mutta ne eivät estä sivuluisujen tapahtumista.

* HUOMAUTUS

Lumiketjut eivät ole laillisia kaikissa maissa. Tutustu maan lainsäädäntöön ennen lumiketjujen asentamista.

Talvirenkaat

Jos aiot asentaa talvirenkaat autoosi, varmista, että ne ovat samankokoiset ja samaa painoluokkaa olevat vyörenkaat kuin alkuperäiset. Jokaisen neljän pyörän on oltava talvirengas, jotta auto käyttäytyisi tasapainoisesti kaikissa sääolosuhteissa. Muista, että talvirenkaiden tarjoama pito kuivalla tiellä ei ole niin hyvä kuin auton alkuperäisrenkaiden. Sinun on ajettava varovaisesti, vaikka tie olisi puhdas. Tarkasta rengasmyyjän kanssa renkaiden nopeusluokitukset.

⚠ VAROITUS – Talvirenkaiden koko

Käytä alkuperäisten renkaiden kokoisia talvirenkaita. Vääränkokoisten renkaiden asentaminen saattaa vaikeuttaa auton hallintaa ja heikentää ajoturvallisuutta.

Älä asenna nastarenkaita ennen kuin olet tutustunut paikallisiin määräyksiin ja rajoituksiin niiden käytöstä.

Lumiketjut


OCD058030

Koska vyörenkaiden sivupinnat ovat ohuemmat, ne voivat vahingoittua vääräntyyppisistä lumiketjuista. Tämän vuoksi talvirenkaiden käyttöä suositellaan lumiketjujen sijasta. Älä asenna lumiketjuja autoon, joka on varustettu alumiinivanteilla: lumiketjut saattavat aiheuttaa vahinkoa vanteisiin. Jos lumiketjuja on käytettävä, käytä ohutlenkkisiä ketjuja, joiden paksuus on alle 12 mm. Autosi valmistajan takuu ei kata väärien lumiketjujen käytöstä aiheutuneita vahinkoja.

Asenna lumiketjut ainoastaan eturenkaisiin. Tutustu lumiketjuja koskeviin määräyksiin.

⚠ HUOMIO

- ***Käytä ainoastaan pyörien koon ja tyypin mukaisia lumiketjuja. Valmistajan takuu ei kata vääränlaisten lumiketjujen käytöstä aiheutuneita kori- ja jousitusvaurioita. Lisäksi lumiketjujen kiinnityslenkit voivat vahingoittua osuessaan auton osiin aiheuttaen lumiketjujen löystymisen renkaalla. Varmista, että lumiketjuilla on SAE-luokan ”S”-hyväksyntä.***
- ***Varmista n. 0,5–1 km:n ajon jälkeen, että lumiketjut on kiinnitetty turvallisesti. Kiristä tai asenna lumiketjut uudelleen, jos ne ovat löysällä.***

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- ***Vaikka asennetut lumiketjut ovat asianmukaiset, älä tee täyskäännöstä (käännä ohjauspyörää aivan toiseen laitaan) autolla ajaessasi. (Jos teet täyskäännöksen, aja alle 10 km/h nopeudella.)***
- ***Jos autossasi on koon 225/40R18-renkaat, älä käytä lumiketjuja, sillä ne voisivat vahingoittaa autoa (pyöriä, jousitusta tai koria).***

Ketjujen asentaminen

Noudata lumiketjujen asennuksessa niiden mukana toimitetun asennusoppaan ohjeita ja kiristä ne mahdollisimman tiukalle. Aja hitaasti ketjuilla. Jos kuulet, että ketjut koskevat koriin tai alustaan, pysähdy ja kiristä niitä. Jos ne koskevat tämänkin jälkeen, hidasta vauhtia kunnes se lakkaa. Poista ketjut heti, kun aiot ajaa paljaalla tiellä.

⚠ VAROITUS – Lumiketjujen asentaminen

Pysäköi ennen lumiketjujen asentamista auto tasaiselle alueelle, jossa ei ole liikennettä. Kytke auton hätävilkut ja aseta tarvittaessa varoituskolmio auton taakse. Aseta vaihde P-asentoon (pysäköinti), kytke seisontajarru ja sammuta moottori aina ennen asennuksen aloittamista.

⚠ VAROITUS – Lumiketjut

- **Lumiketjujen käyttö heikentää auton hallittavuutta merkittävästi.**
- **Älä ylitä 30 km/h tai lumiketjujen valmistajan suosittelemaa ajonopeutta (noudata alhaisinta nopeussuositusta).**
- **Aja varovaisesti ja vältä töyssyjä, kuoppia, tiukkoja käännöksiä tai muita epätasaisuuksia.**
- **Älä tee lukkojarrutuksia tai käänny liian jyrkästi.**

⚠ HUOMIO

- ***Vääränkokoiset tai väärin asennetut lumiketjut saattavat vaurioittaa jarruputkia, jousitusta, koria ja pyöriä.***
- ***Pysähdy ja kiristä ketjut aina, kun kuulet niiden osuvan auton runkoon.***

Käytä korkealaatuista etyleeniglykoli-pohjaista jäähdytysnestettä

Autosi jäähdytysjärjestelmässä on tehtaalta tullessaan korkealaatuista etyleeniglykoli-pohjaista jäähdytysnestettä. Se on ainoaa jäähdytysnestettä, jota järjestelmässä tulee käyttää, sillä se estää korroosion muodostumista, voitelee vesipumppua ja estää jäätymisen. Lisää jäähdytysnestettä kappaleen 8 ohjeiden mukaisesti.

Tarkasta jäähdytysneste ennen talvea varmistuaksesi siitä, että sen jäätymispiste on sopiva talvella odotettaviin lämpötiloihin.

Tarkasta akku ja kaapelit

Talvi asettaa erityisvaatimuksia akkujärjestelmälle. Tarkista akun ja akkukaapelien kunto silmämääräisesti kappaleen 8 ohjeiden mukaisesti. Tarkistuta akun lataustila ammattihuollossa. Suosittelemme käyntiä valtuutetulla Kia-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla.

Vaihda moottoriöljy talvilaatuiseen moottoriöljyyn tarpeen mukaan

Hyvin kylmässä ilmastossa tulisi käyttää matalamman viskositeetin omaavaa talvilaatuista moottoriöljyä. Tutustu luvun 9 suosituksiin. Jos et ole varma, minkä tyyppistä öljyä sinun tulisi käyttää, suosittelemme ottamaan yhteyttä valtuutettuun Kia-jälleenmyyjään tai huollon yhteistyökumppaniin.

Tarkasta sytytystulpat ja sytytysjärjestelmä

Tarkasta sytytystulpat luvun 8 ohjeiden mukaisesti ja vaihda ne tarvittaessa. Tarkasta myös sytytysjärjestelmän johdot ja komponentit, etteivät ne ole haljenneet, kuluneet tai vahingoittuneet millään tavalla.

Lukkojen jäätymisen estäminen

Estääksesi lukkojen jäätymisen, suihkuta hyväksyttyä lukkoöljyä tai glyseriiniä lukon avainreikään. Jos lukko on peittynyt jäällä, suihkuta jäänpoistoainetta poistaaksesi jään. Jos lukko on jäätynyt kokonaan sisältä, voit yrittää sulattaa sen käyttämällä lämmintä avainta. Käsittele lämmintä avainta varoen välttyäksesi vammoilta.

Käytä hyväksyttyä lasinpesunestettä.

Estääksesi veden jäätymisen pesunestesäiliössä, lisää hyväksyttyä tuulilasin pakkasnestettä valmistajan ohjeiden mukaisesti. Talvikäyttöön soveltuvaa pesunestettä on saatavilla Kia-jälleenmyyjillä tai huollon yhteistyökumppaneilla ja useimmilla autotarvikemyyjillä. Älä käytä moottorin jäähdytysnestettä tai muun tyyppisiä pakkasnesteitä, sillä ne saattavat vahingoittaa maalipintaa.

Estä seisontajarrun jäätyminen

Joissain olosuhteissa seisontajarru saattaa jumittua kytkettyyn asentoon. Näin voi tapahtua todennäköisimmin silloin, kun lunta tai jäätä on kerääntynyt takajarrujen ympärille tai lähettyville tai jos jarrut ovat kastuneet. Jos vaarana on, että seisontajarru voi jumittua, kytke se vain tilapäisesti, kun siirrät vaihdevivun ykkös- tai peruutusvaihteelle (käsivaihteistoissa). Tämän jälkeen estä takarenkaiden liike siten, että auto ei voi liikkua. Vapauta seisontajarru tämän jälkeen.

Älä anna lumen tai jään kerääntyä alustaan

Joissain olosuhteissa lunta tai jäätä saattaa kerääntyä lokasuojiin, jolloin se häiritsee ohjauksen toimintaa. Jos ajat vaikeissa talvisissa olosuhteissa, jossa näin saattaa tapahtua, tarkasta säännöllisesti auton alaosat varmistuaksesi siitä, että etupyörät ja ohjaus pystyy toimimaan esteettömästi.

Sopivien tarvikkeiden kuljettaminen hätätilanteiden varalta

Riippuen säästä sinun on pidettävä mukana sopivia tarvikkeita hätätilanteiden varalle. Tavaroita, joita ehkä tarvitset voi olla muun muassa: lumiketjut, hinauslenkit ja -köydet, hiekkaa, lapio, apukaapelit, ikkunakaavin, hansikkaat, maa-alustasuoja, haalarit, huopa jne.

PERÄVAUNUN VETÄMINEN

Jos aiot hinata tai vetää perävaunua autollasi, sinun on ensin tutustuttava maassasi vallitseviin moottoriajoneuvoihin liittyvin määräyksiin.

Säännökset saattavat sisältää tiettyjä perävaunutyyppikohtaisia tai auton hinaamista koskevia määräyksiä. Suosittelemme kysymään neuvoa valtuutetulta Kia-jälleenmyyjältä tai huollon yhteistyökumppanilta.

⚠ VAROITUS – Perävaunun vetäminen

Jos sinulla ei ole oikeaa välineistöä ja ajat virheellisesti perävaunua vetäessäsi, voit menettää yhdistelmän hallinnan. Esimerkiksi jarruttaminen ei saata onnistua lainkaan, jos perävaunu on liian painava. Sinä ja matkustajasi saatatte loukkaantua vakavasti tai jopa hengenvaarallisesti. Noudata kaikkia tässä osassa esitettyjä ohjeita, kun vedät perävaunua.

⚠ VAROITUS – Kuormarajoitukset

Varmista ennen perävaunun vetämistä, etteivät sen kokonaismassa, auton kokonaismassa, suurin akselimassa tai perävaunun aisapaino ylitä sallittuja enimmäisrajoja.

✻ HUOMAUTUS

- **Taka-akselin suurin akselimassa saa ylittyä korkeintaan 15 % ja kokonaismassa korkeintaan 10 % tai 100 kg (sen mukaan kumpi on pienempi). Tässä tapauksessa M1-luokan ajoneuvolla ei saa ylittää 100 km/h nopeutta tai N1-luokan ajoneuvolla yli 80 km/h nopeutta. Suomessa suurin sallittu nopeus perävaunua vedettäessä on 80 km/h.**
- **Takarenkaan kuormitusluokan mukainen suurin kuormitus ei saa ylittyä yli 15% henkilöautossa perävaunun vetoaisan aiheuttaman lisäkuormituksen takia. Älä tällöin ylitä 100 km/h ajonopeutta ja takarenkaiden paineen tulisi olla vähintään 20 kPa (0,2 bar) yli tavallisen suosituspaineen (joka käytössä ilman perävaunua).**

⚠ HUOMIO


Perävaunun vetäminen ohjeiden vastaisesti saattaa johtaa kalliisiin korjaustöihin, joita auton takuu ei kata. Vetääksesi perävaunua oikein, noudata tässä osiossa annettuja ohjeita.


Autollasi voi vetää perävaunua. Ottaaksesi selvää, mikä on autosi perävaunun vetokyky, lue tämän luvun kappaleessa ”Perävaunun massa (paino)” esitetyt tiedot.

Muista, että perävaunun vetäminen eroaa huomattavasti normaalista ajamisesta. Perävaunua vedettäessä käsiteltävyys, kestävyys ja polttoainetalous muuttuvat. Onnistunut ja turvallinen perävaunun vetäminen vaatii oikeita välineitä, joita on osattava käyttää oikein.

Tässä luvussa esitetään monia ajan saatossa hyväksi havaittuja, tärkeitä perävaunun veto-ohjeita ja turvallisuussääntöjä. Niitä noudattamalla varmistat matkustajien turvallisuuden. Pyydämme lukemaan tämän luvun huolellisesti ennen kuin alat vetämään perävaunua.

Kuorman liikuttamiseksi työtä tekevät järjestelmät, kuten moottori, vaihteisto, voimansiirto ja renkaat rasittuvat enemmän lisäkuorman vaikutuksesta. Moottoria on käytettävä suhteellisesti kovemmilla nopeuksilla ja suurempien kuormien alaisena. Tämä lisäkuorma aiheuttaa lisääntynyttä lämmöntuottoa. Perävaunu lisää myös huomattavasti ilmanvastusta, joka lisää vedettävää kuormaa.

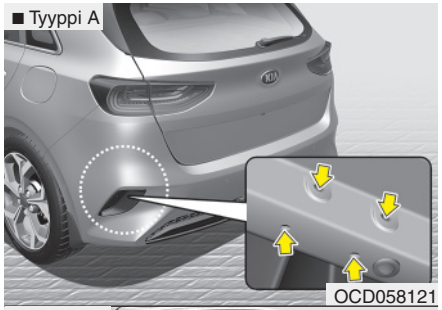

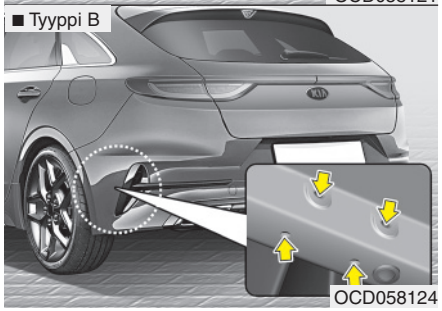

✻ HUOMAUTUS – Vetokoukun kiinnityskohta

Vetokoukun kiinnitysreiät sijaitsevat takarenkaiden molemminpuolin korin suojassa.

Vetokoukut

On tärkeää, että vetokoukkuvarusteet ovat oikeantyyppiset. Ristituulet, vastaantulevat rekat ja epätasaiset tiet ovat hyviä syitä oikean vetokoukun valintaan. Tässä on muutamia ohjeita noudatettavaksi:

- Joudutaanko koriin tekemään reikiä vetokoukun asentamiseksi? Jos näin on, varmista, että tiivistät reiät vetokoukun irrottamisen jälkeen.

  Jos et tiivistä niitä, pakoputkesta vapautuva hengenvaarallinen hiilimonoksidi (CO) sekä lika ja vesi voivat kulkeutua autoosi.
- Auton puskureita ei ole tarkoitettu vetokoukun kiinnityspisteiksi. Älä kiinnitä vuokrakoukkuja tai muita puskurikiinnitteisiä vetokoukkuja. Käytä ainoastaan runkoon asennettavia vetokoukkuja, joissa ei ole puskuriin kiinnitettäviä osia.
- Valtuutetun Kia-jälleenmyyjän tai huollon yhteistyökumppanin lisävarustemallistossa on tarjolla Kia-vetokoukkuja.

Turvavaijerit

Sinun tulisi aina perävaunua vetäessäsi kiinnittää turvavaijeri auton ja vaunun väliin. Aseta turvavaijeri kulkemaan ristikkäin perävaunun aisan alla siten, että aisa ei voi pudota maahan, jos se irtoaa vetokoukusta.

Vetokoukun tai perävaunun mukana saattaa olla toimitettu turvavaijerin käyttöohjeet. Noudata valmistajan suosituksia turvavaijerin kiinnityksessä. Jätä aina vaijeri sen verran löysälle, että perävaunulla kääntyminen ei tuota ongelmia. Älä missään tapauksessa anna turvavaijerin laahata maata.

Perävaunun jarrut

Jos perävaunusi on varustettu jarrujärjestelmällä, varmista, että se mukailee maasi määräyksiä ja että se on oikein asennettu ja toimii virheettömästi.

Jos perävaunusi painaa enemmän kuin suurin jarruttoman perävaunun paino, vaunussa on oltava tällöin omat riittävän tehokkaat jarrut. Muista lukea ja noudattaa huolellisesti perävaunun jarrujen käyttöohjeita, jotta pystyt asentamaan, säätämään ja huoltamaan niitä oikein.

- Älä tee muutoksia autosi jarrujärjestelmään.

⚠ VAROITUS – Perävaunun jarrut

Älä vedä jarrullista perävaunua, jos olet epävarma jarrujärjestelmän käyttöönottoon tai asennukseen liittyvistä toimenpiteistä. Tämä tehtävä ei sovi kokemattomille. Käänny kokeneen, kyvykkään asiantuntijan puoleen tämän suorittamiseksi.

Perävaunun vetäminen

Perävaunun vetäminen vaatii hieman käytännön kokemusta. Ennen liikenteeseen lähtemistä sinun on tutustuttava perävaunun ominaisuuksiin. Perehdy kuormatun perävaunun käsittelemiseen ja jarruttamiseen. Pidä aina mielessä, että ajamasi yhdistelmä on nyt huomattavasti pidempi eikä lähellekään yhtä nopeasti reagoiva kuin auto itsenään.

Ennen aloittamista tarkasta perävaunun vetokoukku ja -aisa, turvavaijeri, sähköpistoke, valot, renkaat ja peilien säädöt. Jos perävaunussa on sähköjarrut, käynnistä moottori ja kokeile ajamista perävaunulla ja kytke sitten perävaunun jarru käsin varmistuaksesi sen toiminnasta. Tällöin sähköliitos tulee tarkastettua samanaikaisesti.

Tarkasta ajoittain matkan aikana, että kuormat ovat tiukasti kiinnittyneet ja että valot ja jarrut toimivat edelleen.

Etäisyyden seuraaminen

Varaa vähintään kaksinkertainen etäisyys edessä olevaan ajoneuvoon kuin ajaessasi autolla ilman perävaunua. Tällä tavoin pystyt välttämään tilanteet, jotka vaativat kovia jarrutuksia ja äkkipikaisia ohjausliikkeitä.

Ohittaminen

Tarvitset pidemmän ohitusmatkan perävaunua vetäessäsi. Koska yhdistelmä on pidempi, sinun tarvitsee ajaa pidemmälle ohitettavan ajoneuvon eteen ennen kuin voit palata takaisin kaistallesi.

Peruuttaminen

Pidä ohjauspyörän alaosasta toisella kädellä. Kääntääksesi sitten perävaunua vasemmalle, siirrä kättäsi vasemmalle. Kääntääksesi perävaunua oikealle, siirrä kättäsi oikealle. Peruuta aina hitaasti ja pyydä mahdollisuuksien mukaan ohjausapua.

Käännöksien tekeminen

Kun käännyt perävaunulla, tee loivempia käännöksiä kuin normaalisti. Suorita tämä siten, ettei vaunu osuisi pientareille, reunakiviin, liikennemerkkeihin, puihin tai muihin esteisiin. Vältä nykiviä ja äkkipikaisia liikkeitä. Anna merkinannot riittävän aikaisin.

Suuntavilkut perävaunua vedettäessä

Kun vedät perävaunua, autossasi on oltava erilaiset suuntavilkut ja tarkoituksenmukaiset johtosarjat. Mittariston vihreät nuolet vilkkuvat aina, kun annat merkin käännöksestä tai kaistan vaihdosta. Oikein liitettynä perävaunun valot myös vilkkuvat varoittamaan muita tienkäyttäjiä kääntymis-, kaistanvaihto- tai jarrutusaikeestasi.

Kun vedät perävaunua, mittariston vihreät nuolet vilkkuvat käännöksen aikana, vaikka perävaunun polttimot olisivat palaneet. Tällöin saatat luulla, että takana olevat tienkäyttäjät näkevät merkinantosi, vaikka tosiasiassa näin ei ole. On tärkeää ajoittain tarkastaa, että perävaunun lamput toimivat yhä varmasti. Sinun tulee myös tarkastaa valot aina, kun irrotat ja liität johdot takaisin kiinni.

Älä liitä perävaunun valojärjestelmää suoraan autosi valojärjestelmään. Käytä ainoastaan hyväksyttyjä perävaunun liitäntäsarjoja.

Pyydä perävaunun liitäntäsarjan asennuksessa apua ammattihuollosta.

Suosittelemme käyntiä valtuutetulla Kia-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla.

⚠ VAROITUS

Jos perävaunussa ei käytetä hyväksyttyä johtosarjaa, seurauksena voi olla auton sähköjärjestelmän vahingoittuminen ja/tai henkilövahinkoja.

Ajaminen mäessä

Vähennä nopeutta ja vaihda pienemmälle vaihteelle ennen kuin alat ajamaan pitkää tai jyrkkää alamäkeä. Saatat muuten joutua painamaan jarrupoljinta niin usein, että jarrut ylikuumenevat, jolloin niiden suorituskyky heikkenee.

Pitkässä ylämäessä vaihda pienemmälle ja aja noin 70 km/h nopeutta pienentääksesi moottorin ja vaihteiston ylikuumenemisriskiä.

⚠ HUOMIO

- ***Kun vedät perävaunua jyrkässä rinteessä (kaltevuus yli 6 prosenttia), kiinnitä erityistä huomiota jäähdytysnesteen lämpötilaan, ettei moottori ylikuumene Jos jäähdytysnesteen lämpömittarin osoitin liikkuu ”H (HOT) (tai 130°C / 260°F)” -lukeman puolelle, aja tien sivuun ja pysähdy välittömästi, kun niin on turvallista tehdä ja anna moottorin käydä joutokäynnillä, kunnes se jäähtyy. Voit jatkaa heti, kun moottori on jäähtynyt riittävästi.***
- ***Sinun on sovitettava ajonopeus perävaunun painon ja ylämäen jyrkkyyden mukaan pienentääksesi moottorin ja vaihteiston ylikuumenemisen mahdollisuutta.***

Pysäköiminen mäkiin

Jos autoosi on kiinnitetty perävaunu, sinun ei tulisi yleisesti ottaen pysäköidä mäkeen. Ihmiset voivat loukkaantua vakavasti tai jopa hengenvaarallisesti ja sekä auto että perävaunu voivat vahingoittua, jos yhdistelmä lähtee vierimään.

⚠ VAROITUS – Pysäköiminen mäkeen

Perävaunun irtoaminen mäkeen pysäköidystä autosta saattaa aiheuttaa vakavia tai kuolemaan johtavia vammoja.

Toimi seuraavasti, jos pysäköiminen rinteeseen on välttämätöntä:

1. Aja auto pysäköintipaikkaan. Käännä ohjauspyörää reunakivetyksen suuntaan (oikealle pysäköitäessä alamäkeen, vasemmalle pysäköitäessä ylämäkeen).
2. Jos auto on varustettu manuaalivaihteistolla, siirrä vaihteenvalitsin vapaa-asentoon.
3. Kytke seisontajarru ja sammuta moottori.
4. Aseta kiilat perävaunun pyörien alle alamäen puolelle.
5. Käynnistä moottori, paina jarrupoljinta, siirrä vapaalle, vapauta seisontajarru ja vapauta hitaasti jarrupoljin, kunnes perävaunun kiilat vastaanottavat kuorman.
6. Paina jälleen jarrupoljinta, kytke seisontajarru ja siirrä vaihde R-asentoon käsivaihteistossa.
7. Sammuta moottori ja vapauta jarrupoljin, mutta jätä seisontajarru päälle.

⚠ VAROITUS – Seisontajarru

Autosta poistuminen voi olla vaarallista, jos seisontajarrua ei ole kunnolla kiinnitetty.

Jos olet jättänyt moottorin käyntiin, auto saattaa liikkua odottamattomasti. Tällöin sinä ja muut altistutte hengenvaaraan.

Mäkilähtö

1. Paina jarrua käsivaihteiston ollessa vapaalla ja pidä jarrupoljin painettuna samalla, kun suoritat seuraavat:
   - Käynnistä moottori.
   - Kytke vaihde.
   - Vapauta seisontajarru.
2. Poista jalkasi varovaisesti jarrupolkimelta.
3. Aja hitaasti, kunnes perävaunu on irti kiiloista.
4. Pysäytä ja pyydä joku keräämään pyöräkiilat talteen.

Huolto perävaunukäytössä

Autosi tarvitsee huoltoa useammin, kun käytät perävaunua säännöllisesti. Osat, jotka vaativat erityistä huomion kiinnittämistä ovat moottoriöljy, akselistojen öljyt ja jäähdytysneste. Jarrujen kunnon säännöllinen tarkastaminen on myös tärkeää. Jokaisen kohdan tarkastusohjeet voidaan löytää tästä oppaasta, ja hakemisto helpottaa näiden löytämisessä. Jos vedät perävaunua, on hyvä kerrata nämä kohdat ennen matkan aloittamista.

Huolla myös perävaunu ja vetokoukku asianmukaisesti. Noudata perävaunusi huolto-ohjelmaa ja tarkasta se säännöllisesti. Suorita tarkastus mieluiten joka päivä ennen ajon aloittamista. Ja tärkeintä on varmistaa, että vetokoukun mutterit ja pultit ovat kireällä.

⚠ HUOMIO

- ***Moottori saattaa ylikuumentua perävaunun aiheuttaman lisäkuormituksen takia, erityisesti kuumina päivinä ja ylämäessä ajettaessa. Jos jäähdytysnesteen mittari osoittaa ylikuumenemista, kytke ilmastointilaite pois päältä ja sammuta moottori turvallisessa paikassa jäähdyttääksesi moottorin.***
- ***Perävaunua vedettäessä vaihteistoöljy tulee tarkastaa useammin.***
- ***Asennuta autoosi jäähdyttimen puhallin moottorin suorituskyvyn parantamiseksi perävaunua vedettäessä, jos autoasi ei ole varustettu ilmastointilaitteella.***

Jos aiot vetää perävaunua


Tässä on muutamia tärkeitä seikkoja, jos aiot vetää perävaunua:

- Harkitse kitkavetopään käyttämistä. Voit kysyä perävaunun hallintajärjestelmästä vetokoukun jälleenmyyjältä.
- Älä suorita minkäänlaista hinaamista tai vetämistä auton ensimmäisen 2000 kilometrin aikana antaaksesi moottorin ajautua sisään kunnolla. Tämän varoituksen huomiotta jättäminen saattaa aiheuttaa vakavia vaurioita moottoriin tai vaihteistoon.
- Kun aiot vetää perävaunua, suosittelemme kysymään valtuutetulta Kia-jälleenmyyjältä tai huollon yhteistyökumppanilta lisävaatimuksista, kuten vetokoukkusarjasta yms.
- Pidä ajonopeus kohtuullisena (alle 100 km/h)
- Ajonopeuden tulee olla pitkää ylämäkeä ajettaessa alle 70 km/h tai nopeusrajoituksen mukainen, jos se on alle 70 km/h.
- Painoon liittyvät huomioon otettavat asiat:

Ominaisuus		G1.0 T-GDI		G1.4 T-GDI		G1.4 T-GDI	G1.4 MPI		G1.6 MPI	G1.6 MPI	G1.6 T-GDI	G1.6 T-GDI
		6-v man.		6-v man.		7-v DCT	6-v man.		6-v man.	6-v aut.	6-v man	7-v DCT
		Polttoainetaloudellinen paketti	Vakiopaketti	Polttoainetaloudellinen paketti	Vakiopaketti	Vakiopaketti	Polttoainetaloudellinen paketti	Vakiopaketti	Vakiopaketti	Vakiopaketti	Vakiopaketti	Vakiopaketti
				Vakiopaketti /Perävaunupaketti	Vakiopaketti /Perävaunupaketti	Vakiopaketti /Perävaunupaketti						
Perävaunun suurin sallittu paino kg	Jarruton	600	600	450/600	450/600	450/600	600	600	600	600	600	600
	Jarrullinen	1200	1200	1000/1410	1000/1410	1000/1410	1200	1200	1200	1300	1410	1410
Suurin sallittu aisapaino kg		75										
Suositeltu etäisyys takapyörän keskikohdan ja kiinnityspisteen välillä mm	5-ovinen	880										
	Farmari	1170										
	Shooting brake	1145										

Ominaisuus		D1.6		D1.6
		6-v man.		7-v DCT
		Polttoainetaloudellinen paketti	Vakiopaketti	Vakiopaketti
		Vakiopaketti /Perävaunupaketti	Vakiopaketti /Perävaunupaketti	Vakiopaketti /Perävaunupaketti
Perävaunun suurin sallittu paino kg	Jarruton	600/650	600/650	600/650
	Jarrullinen	1200/1500	1200/1500	1200/1500
Suurin sallittu aisapaino kg		75		
Suositeltu etäisyys takapyörän keskikohdan ja kiinnityspisteen välillä mm	5-ovinen	880		
	Farmari	1170		
	Shooting brake	1145		

Perävaunun paino

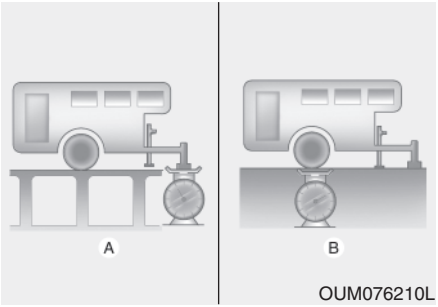


A: Aisapaino

B: Perävaunun kokonaismassa

Mikä on perävaunun turvallinen enimmäispaino? Perävaunu ei saa koskaan painaa enempää kuin jarrullisen perävaunun suurin sallittu paino (massa). Mutta tällöinkin se voi olla liian painava.

Siihen vaikuttaa, millaiseen käyttöön olet suunnitellut perävaunua käytettäväksi. Esimerkiksi nopeus, vaunun korkeus, mäkiset tiet, ilmasto ja se, kuinka usein aiot käyttää autoa perävaunun vetämiseen, ovat kaikki tärkeitä tekijöitä. Lisäksi auton erikoisvarusteet saattavat myös vaikuttaa perävaunun ihannepainoon.

Perävaunuaisan massa

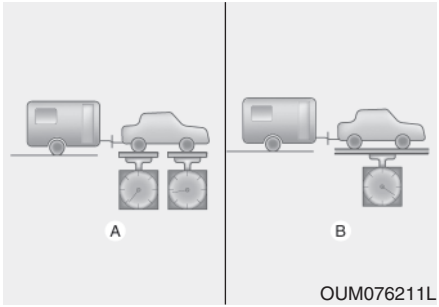

A: Akselimassa

B: Auton kokonaismassa

Perävaunun aisan massa on tärkeä mitattava kohde, sillä se vaikuttaa auton kokonaismassaan (Gross Vehicle Weight – GVW). Kokonaismassaan sisältyy auton omamassa, mahdollinen kuorma (mikä tahansa) ja auton matkustajat. Jos aiot vetää perävaunua, sinun on lisättävä aisakuorma kokonaismassaan (GVW), koska autosi on kuljetettava myös tämä kuorma.

Perävaunun aisakuorma saa painaa enimmillään 10 % täysin kuormatun perävaunun massasta suurimman sallitun perävaunun aisakuorman rajoissa.

Punnitse perävaunun paino ja aisapaino erikseen ja tarkista, että ne ovat säännösten mukaiset. Jos näin ei ole, kuorman siirtäminen eri paikkaan perävaunussa saattaa korjata ongelman.

⚠ VAROITUS – Perävaunu

- **Älä koskaan kuormaa perävaunun takaosaan enemmän painoa kuin etuosaan. Etuosaan tulisi kuormata noin 60 % perävaunun kokonaiskuormasta, jolloin perävaunun takaosaan jää noin 40 % kuormasta.**
- **Älä koskaan ylitä perävaunun tai vetokoukun painorajoitusta. Väärin kuormattu perävaunu saattaa vaurioittaa autoa tai aiheuttaa henkilövahinkoja. Voit tarkastaa kuormat ja painot yleisellä vaaka-asemalla tai mahdollisesti poliisin toimipisteessä olevalla autovaa'alla.**
- **Saatat menettää auton hallinnan väärin kuormatun perävaunun takia.**

AUTON PAINO

Tämän osion ohjeet auttavat sinua lastaamaan autosi niin, ettei sen paino ylitä suurinta sallittua painoa. Auton oikeanlaisen kuormaamisen avulla autosta voidaan saada irti parempi suorituskyky. Tutustu seuraaviin termeihin auton ja perävaunun sallitun enimmäispainon määrittämiseksi ennen lastauksen aloittamista.

Auton omamassa

Sisältää auton, kaikkien vakiovarusteiden ja täyden polttoainesäiliön painon. Siihen ei lasketa matkustajia, kuormaa tai lisävarusteita.

Todellinen omamassa

Auton omamassan ja siihen myöhemmin lisättyjen lisävarusteiden painon summa.

Kantavuus

Tämä on kuljettajan, matkustajan sekä matkatavaroiden ja muun kuorman yhteinen massa.

Akselimassa (GAW – Gross axle weight)

Kullekin akselille (etu- ja taka-akseli) kohdistuva paino, joka sisältää omamassan ja kuorman painon.

Akselimassa (GAWR – Gross axle weight rating)

Tämä on suurin sallittu massa, joka voidaan kuormittaa yhdelle akselille (etu- tai taka-akseli). Nämä luvut näkyvät tunnistetietokilvessä.

Yhden akselin kokonaiskuorma ei saa koskaan ylittää sen suurinta akselimassaa.

Kokonaismassa (GVW – Gross vehicle weight)

Tämä on auton omamassan sekä kuorman ja matkustajien painon summa.

Kokonaismassaluokitus (GVWR – Gross vehicle weight rating)

Täyteen lastatun auton suurin sallittu paino (mukaan lukien kaikki varusteet, matkustajat ja matkatavarat). GVWR voidaan lukea kuljettajan (tai etumatkustajan) ovikynnyksessä sijaitsevasta tunnistetietokilvestä.

Ylikuorma

⚠ VAROITUS – Ajoneuvon massa


Auton akselimassa ja kokonaismassaluokitus on merkitty kuljettajan (tai etumatkustajan) ovessa sijaitsevaan tyyppikilpeen. Näiden arvojen ylittäminen saattaa vaurioittaa autoa tai aiheuttaa onnettomuuden. Laske kokonaismassa ennen ajoon lähtöä arvioimalla matkatavaroiden ja matkustajien paino. Älä ylitä painorajoituksia.

Ongelmatilanteessa

Muun liikenteen varoittaminen 7-2
• Hätävilkut 7-2
Hätätilanne matkan aikana 7-3
• Jos moottori sammuu risteyksessä 7-3
• Jos rengas tyhjenee ajon aikana 7-3
• Jos moottori sammuu ajon aikana 7-3
Jos moottori ei käynnisty 7-4
• Jos moottori ei käynnisty tai käynnistyy huonosti . . . 7-4
• Jos moottori pyörii normaalisti, mutta ei käynnisty . 7-4
Käynnistys apukäynnistyskaapelien avulla 7-5
• Käynnistys apukäynnistyskaapelien avulla 7-5
• Käynnistäminen työntämällä 7-7
Jos moottori ylikuumenee 7-8
Rengaspaineiden valvontajärjestelmä (TPMS) . . . 7-9
• Rengaspaineen tarkistaminen 7-9
• Matalan rengaspaineen varoitusvalo 7-11
• Vajaapaineisen renkaan sijainti-ilmoitus 7-11
• Rengaspaineiden valvontajärjestelmän vian merkkivalo 7-12
• Rengaspaineanturilla varustetun pyörän vaihtaminen 7-13
Jos rengas tyhjenee (jos autossa on varusteena vararengas) 7-16
• Tunkki ja työkalut 7-16
• Varapyörän irrottaminen ja säilyttäminen 7-17
• Pyörän vaihtaminen 7-18
• Tunkin tarra 7-25
• Tunkin vaatimustenmukaisuusvakuutus 7-26
Jos rengas tyhjenee (jos autossa on varusteena paikkaussarja) 7-27
• Johdanto 7-28
• Renkaanpaikkaussarjan osat 7-29
• Renkaanpaikkaussarjan käyttö 7-30
• Paikkausaineen levittäminen 7-31
• Rengaspaineiden mittaaminen 7-32
• Ohjeita renkaanpaikkaussarjan turvalliseen käyttöön 7-33
• Tekniset tiedot 7-33
Hinaaminen 7-35
• Hinauspalvelu 7-35
• Irrotettava hinaussilmukka 7-36
• Hinausköydellä hinaaminen 7-37
Hätävarusteet 7-41
• Palosammutin 7-41
• Ensiapulaukku 7-41
• Varoituskolmio 7-41
• Rengaspainemittari 7-41

LIIKENTEEN VAROITTAMINEN

Hätävilkut

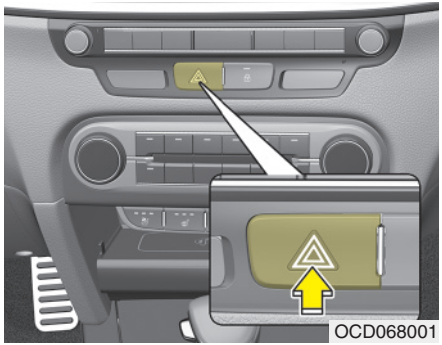
OCD068001

Hätävilkkujen käyttö viestittää muiden ajoneuvojen kuljettajille, että heidän tulee olla erityisen varovaisia lähestyessään autoasi tai ohittaessaan sen.

Niitä on käytettävä aina, kun suoritetaan hätäkorjauksia tai auto pysäytetään tien pientareelle.

Paina vilkkukytkintä. Virtalukko voi olla missä tahansa asennossa. Vilkkukytkin sijaitsee kojelaudan keskikonsolissa. Kaikki suuntavilkut vilkkuvat tällöin samanaikaisesti.

- Hätävilkut toimivat, vaikka moottori on sammutettu.
- Et voi käyttää hätä- ja suuntavilkkuja samanaikaisesti.
- Käytä hätävilkkuja vain niitä koskevien määräysten mukaan (laki ei salli hätävilkkujen käyttöä hinaustilanteessa eikä liikkuvassa autossa).

ONGELMATILANTEEN TAPAHTUESSA AJON AIKANA

Jos moottori sammuu risteyksessä

- Siirrä vaihteenvalitsin N-asentoon ja työnnä auto turvalliseen paikkaan.
- Jos autossasi on manuaalivaihteisto, eikä sitä ole varustettu virtalukon suojakytkimellä, autoa voidaan liikuttaa eteenpäin kytkemällä 2. tai 3. vaihde ja sitten starttaamalla moottoria painamatta kytkinpoljinta.

Jos rengas tyhjenee ajon aikana

Jos rengas tyhjenee ajon aikana:

1. Nosta jalka kaasupolkimelta ja anna auton vauhdin hidastua ajaessasi suoraan eteenpäin. Älä paina jarrupoljinta välittömästi äläkä ohjaa heti tien sivuun, sillä se saattaa aiheuttaa onnettomuuden. Kun ajonopeus on hidastunut riittävästi, paina jarrupoljinta kevyesti ja ohjaa auto tien sivuun. Aja mahdollisimman kauas tiestä ja pysäköi tasaiselle, kantavalle alustalle. Jos ajat monikaistaisella moottoritiellä, älä pysäköi kahden kaistan väliselle alueelle.
2. Kun auto on pysähtynyt, kytke hätävilkut, kytke seisontajarru, siirrä vaihteenvalitsin R-asentoon (manuaalivaihteisto).
3. Pyydä matkustajia poistumaan autosta. Varmista, että he eivät poistu ajokaistan puoleisista ovista.
4. Vaihda tyhjentynyt rengas tässä luvussa annettujen ohjeiden mukaan.

Jos moottori sammuu ajon aikana

1. Aja suoraan eteenpäin ja hidasta ajonopeutta vähitellen. Siirry varovaisesti tien sivuun turvalliseen paikkaan.
2. Kytke hätävilkut päälle.
3. Yritä käynnistää moottori. Jos auto ei käynnisty, ota yhteyttä ammattihuoltoon. Suosittelemme käyntiä valtuutetulla Kia-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla.

JOS MOOTTORI EI KÄYNNISTY

Jos moottori ei käynnisty tai käynnistyy huonosti

1. Tarkista, että akkukaapelien liitokset ovat puhtaat ja että ne eivät ole löystyneet.
2. Kytke sisävalo. Jos valo himmenee tai sammuu, kun käynnistät moottoria, akku on tyhjentynyt.
3. Tarkasta käynnistysmoottorin liitännät ja niiden kireys.
4. Älä työnnä tai vedä autoa sen käynnistämiseksi. Katso ohjeet kappaleessa ”Käynnistäminen apuakulla”.


⚠ VAROITUS

Älä yritä käynnistää moottoria työntämällä tai hinaamalla autoa. Tästä voi seurata kolari tai muu vahinko. Auton katalysaattori saattaa ylikuormittua ja aiheuttaa tulipalon vaaran.

Jos moottori pyörii normaalisti, mutta ei käynnisty

1. Tarkasta polttoainemäärä
2. Varmista, että virta-avain on LOCK-asennossa, ja tarkista kaikki virtalukon, sytytyspuolien ja sytytystulppien liitokset. Kytke kaikki irronneet tai löystyneet liittimet uudelleen.
3. Tarkasta moottoritilan polttoaineen syöttö.
4. Jos moottori ei käynnisty vieläkään, ota yhteys ammattihuoltoon. Suosittelemme ottamaan yhteyttä valtuutettuun Kia-jälleenmyyjään tai huollon yhteistyökumppaniin.

HÄTÄKÄYNNISTÄMINEN

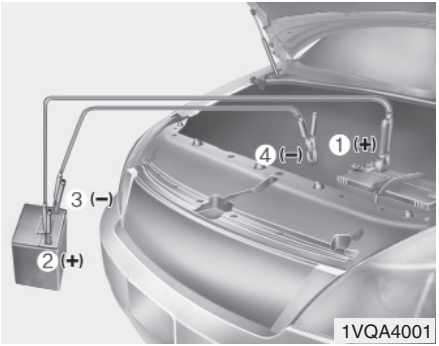

Liitä kaapelit numerojärjestyksessä ja irrota käänteisessä järjestyksessä.

Käynnistäminen apuakulla

Käynnistäminen apuakulla voi olla vaarallista väärin suoritettuna. Tämän vuoksi noudata apuakulla käynnistämisen ohjeita välttääksesi aiheuttamasta vahinkoa itsellesi, autolle tai akulle. Mikäli tunnet epävarmuutta, suosittelemme kääntymään pätevän asentajan tai hinauspalvelun puoleen auton käynnistämiseksi apuakulla.

⚠ HUOMIO

Käytä ainoastaan 12 V:n apuakkua. Auton 12 voltin käynnistysmoottori, sytytysjärjestelmä ja muut sähköosat saattavat vaurioitua pysyvästi, jos kytket apukäynnistyskaapelit 24 voltin sähköjärjestelmään (kaksi 12 voltin akkua sarjaan kytkettynä tai 24 voltin moottorigeneraattori)

⚠ VAROITUS – Akku

Älä yritä tarkistaa akun nestetasoa, sillä akun kotelo saattaa haljeta tai se saattaa räjähtää ja aiheuttaa vakavia vammoja.

⚠ VAROITUS – Akku

- **Älä käsittele avotulta akun läheisyydessä. Akku muodostaa vetykaasua, joka voi räjähtää altistuessaan liekeille tai kipinöille.**

  Vältyt vakavilta vammoilta ja auton vaurioitumiselta noudattamalla tarkoin näitä ohjeita. Jos et ole varma kuinka tämä toimenpide suoritetaan, etsi ammattiapua. Autoteollisuuden akut sisältävät rikkihappoa. Se on myrkyllistä ja erittäin syövyttävää. Käytä suojalaseja ja varo, ettei happoa joudu ihollesi, vaatteillesi tai auton päälle, kun käynnistät auton apukäynnistyskaapeleilla.

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- **Älä yritä käynnistää moottoria apukäynnistyskaapelien avulla, jos tyhjentynyt akku on jäätynyt tai jos sen nestetaso on matala; akun kotelo saattaa haljeta tai akku saattaa räjähtää.**
- **Akun (+)- ja (-)-kaapelit eivät saa koskettaa toisiaan. Tämä voi aiheuttaa kipinöintiä.**
- **Jos käynnistät apukaapeleiden avulla akkua, joka on jäätynyt tai jonka varaus on lähes purkautunut, akku voi haljeta tai räjähtää.**

Käynnistäminen apuakulla

1. Varmista, että apuakun jännite on 12 volttia ja negatiivinen napa on maadoitettu.
2. Jos apukäynnistyskaapelit kytketään toisen auton akkuun, varmista, etteivät autot ole kosketuksessa toisiinsa.
3. Sammuta kaikki tarpeettomat sähkölaitteet.
4. Liitä käynnistyskaapelit tarkassa järjestyksessä kuvan mukaisesti. Kytke ensin ensimmäisen käynnistyskaapelin pää tyhjentyneen akun (1) positiiviseen napaan ja liitä sitten toinen pää apuakun (2) positiiviseen napaan.

   Jatka kytkemällä toisen käynnistyskaapelin ensimmäinen pää apuakun (3) negatiiviseen napaan ja sitten toinen pää käynnistettävän auton moottoritilan kiinteään, liikkumattomaan, metalliseen kohtaan (esim. moottorin nostokorvakkeeseen), joka on kaukana akusta (4). Älä liitä sitä mihinkään osaan, joka liikkuu moottoria käynnistettäessä, tai sellaisen lähelle.

   Älä anna käynnistyskaapeleiden koskea mihinkään muuhun kuin akun oikeisiin napoihin ja oikeaan maadoituspisteeseen. Älä kumarru akun ylitse liitoksia tehdessäsi.

⚠ HUOMIO – Akkukaapelit

Älä yhdistä apukäynnistyskaapelia apukäynnistyksessä käytettävän akun miinusnavan ja tyhjentyneen akun miinusnavan välille. Tämä voi aiheuttaa tyhjentyneen akun ylikuumenemisen ja murtumisen vapauttaen akkuhappoa.

Varmista, että kytket käynnistyskaapelin toisen pään apuakun negatiiviseen ja sitten toisen pään metalliseen kohtaan, joka on kaukana akusta.

5.Käynnistä apukäynnistyksessä käytettävän auton moottori, nosta sen käyntinopeus noin lukemaan 2000 r/min ja käynnistä käynnistettävän auton moottori.

Jos akkuvarauksen purkautumisen syy on epäselvä, tarkistuta järjestelmä ammattihuoltoliikkeessä. Suosittelemme käyntiä valtuutetulla Kia-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla.

Käynnistäminen työntämällä

Käsivaihteistolla varustettua autoa ei saa käynnistää työntämällä, sillä tämä voi vaurioittaa katalysaattoria.

Automaattivaihteistolla/kaksoiskytkinvaihteistolla varustettuja autoja ei voi käynnistää työntämällä.

Noudata tässä luvussa esitettyjä apuakulla käynnistämisen ohjeita.

⚠ VAROITUS

Älä käynnistä autoa hinaamalla, sillä se saattaa käynnistyessään liikkua eteenpäin odottamattomasti ja törmätä vetävään autoon.

JOS MOOTTORI YLIKUUMENEE

Jos lämpömittari ilmaisee ylikuumenemista, tunnet tehon alenemista tai kuulet kovaäänistä nakutusääntä, moottori saattaa olla ylikuumentunut. Jos näin käy, toimi seuraavasti:

1. Siirry tien sivuun heti, kun se on turvallista.
2. Siirrä vaihteenvalitsin P-asentoon (automaattivaihteistolla varustettu auto) tai vapaa-asentoon (käsivaihteistolla varustettu auto). Sammuta ilmastointi, jos se on päällä.
3. Jos jäähdytysnestettä valuu auton alta tai konepellin alta nousee höyryä, sammuta moottori. Älä avaa konepeltiä ennen kuin jäähdytysnesteen vuotaminen on lakannut tai höyryä ei enää näy. Jos jäähdytysnestettä ei näytä olevan kulunut ja höyryä ei esiinny, jätä moottori käyntiin ja tarkasta, että moottorin jäähdyttimen tuuletin toimii. Jos tuuletin ei toimi, sammuta moottori.
4. Tarkasta katsomalla, että vesipumpun käyttöhihna on paikallaan. Jos se on paikallaan, tarkasta myös sen kireys.
   Tarkista vuotaako jäähdyttimestä, jäähdyttimen letkuista tai auton alta jäähdytysnestettä. (Jos ilmastointilaite on ollut käytössä, on normaalia, että kondenssivettä tippuu auton alle).

⚠ VAROITUS

Älä pidä kättä, hiuksia tai vaatekappaleita liikkuvien osien, kuten puhaltimen ja käyttöhihnan lähellä, kun moottori on käynnissä.

5. Jos vesipumpun käyttöhihna on vahingoittunut tai jäähdytysnestettä vuotaa, sammuta moottori välittömästi ja ota yhteyttä ammattihuoltoon. Suosittelemme ottamaan yhteyttä valtuutettuun Kia-jälleenmyyjään tai huollon yhteistyökumppaniin.

⚠ VAROITUS


Älä avaa jäähdyttimen korkkia, kun moottori on kuuma. Tällöin jäähdytysnestettä saattaa suihkuta ulos täyttöaukosta aiheuttaen vakavia palovammoja.

6. Jos et kykene paikallistamaan ylikuumenemisen aiheuttajaa, odota kunnes moottorin lämpötila on palautunut normaaliksi. Jos jäähdytysnestesäiliön nestetaso on laskenut, nosta nestetaso puoliväli-merkintään asti lisäämällä säiliöön jäähdytysnestettä.
7. Toimi varovaisesti ja tarkkaile muita ylikuumenemisen merkkejä. Jos ylikuumeneminen tapahtuu uudelleen, soita ammattihuoltoon. Suosittelemme ottamaan yhteyttä valtuutettuun Kia-jälleenmyyjään tai huollon yhteistyökumppaniin.

⚠ HUOMIO

- **Jos jäähdytysnesteen määrä vähenee merkittävästi, jäähdytysjärjestelmässä on vuoto. Tarkistuta järjestelmä tässä tapauksessa ammattihuoltoliikkeessä. Suosittelemme käyntiä valtuutetulla Kia-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla.**
- **Jos moottori ylikuumenee liian matalan jäähdytysnestetason vuoksi, jäähdytysnesteen lisääminen liian nopeasti voi aiheuttaa halkeamia moottoriin. Lisää jäähdytysnestettä hitaasti ja pieni määrä kerrallaan, jotta moottori ei vaurioidu.**

RENGASPAINEIDEN VALVONTAJÄRJESTELMÄ (TPMS)

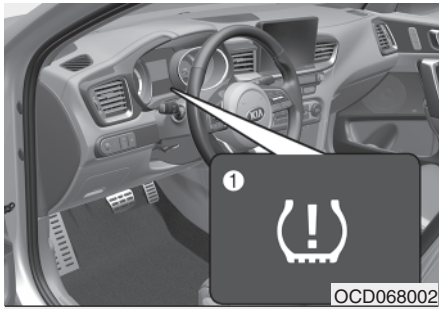



OCD068003

(1) Matalan rengaspaineen ilmoitus / Rengaspaineiden valvontajärjestelmän (TPMS) vian merkkivalo

(2) Vajaapaineisen renkaan sijaintiilmoitus (näkyy LCD-näytöllä)

Rengaspaineen tarkistaminen

- Voit tarkistaa rengaspaineen mittaristosta tietojen avustustilassa.
  - Katso lisätietoja luvun 4 kohdasta ”LCD-näytön tilat”.
- Rengaspainetieto tulee näyttöön 1–2 minuutin ajon jälkeen.
- Jos rengaspaineen arvo ei tule näyttöön kun auto pysähtyy, näyttöön tulee viesti ”Drive to display” (aja autolla, jotta näet arvot). Tarkista rengaspaine ajon jälkeen.
- Voit vaihtaa rengaspaineen yksikön mittariston mukautettavista asetuksista.
  - psi, kpa, bar (katso lisätietoja luvun 4 kohdasta ”Mukautettavat asetukset”).

Kaikkien renkaiden (myös vararenkaan) rengaspaineet tulee tarkistaa kerran kuukaudessa renkaiden ollessa kylmät. Renkaat tulee täyttää tarvittaessa auton valmistajan suosittelemaan paineeseen (löytyy teknisistä tiedoista tai rengaspainetarrasta).

(Jos autossasi on renkaat, jotka ovat erikokoisia kuin teknisiin tietoihin tai rengaspainetarraan merkityt, tulee sinun itse määrittää näiden renkaiden oikea paine).

Autosi on varustettu rengaspaineen valvontajärjestelmällä, joka ilmoittaa LCD-näytöllä, jos jonkin renkaan rengaspaine laskee liian alhaiseksi. Jos alhaisen rengaspaineen merkkivalo syttyy, pysäytä auto, tarkista rengaspaineet ja lisää renkaaseen ilmaa tarvittaessa. Rengas ylikuumenee ja saattaa vaurioitua, jos rengaspaine on liian alhainen. Rengas myös kuluu nopeammin ja auton polttoaineenkulutus kasvaa. Lisäksi alhainen rengaspaine saattaa huonontaa ohjattavuutta ja pidentää pysähtymismatkaa.

Rengaspaineiden valvontajärjestelmä ei korvaa renkaiden säännöllistä huoltoa, ja kuljettajan pitää varmistaa säännöllisesti, että rengaspaine on riittävä, vaikka järjestelmä ei ole ilmoittanut liian alhaisesta rengaspaineesta.

Rengaspaineen valvontajärjestelmän vian merkkivalo syttyy, kun järjestelmässä on toimintahäiriö. Vikavalo toimii myös matalan rengaspaineen varoitusvalona. Valo vilkkuu noin minuutin ajan ja jää palamaan, kun järjestelmässä on toimintahäiriö. Tämä toistuu aina, kun moottori käynnistetään, kunnes toimintahäiriö korjataan. Jos rengaspaineiden valvontajärjestelmän vian merkkivalo vilkkuu noin minuutin ajan ja jää sitten palamaan, järjestelmä ei mahdollisesti havaitse liian matalaa rengaspainetta.

Toimintahäiriö saattaa johtua esimerkiksi epäyhteensopivan renkaan tai vanteen asentamisesta. Tarkista, syttyykö vikavalo pyörään tehtyjen muutosten tai uuden pyörän asentamisen jälkeen, jotta tiedät, onko pyörä yhteensopiva rengaspaineiden valvontajärjestelmän kanssa.

✻ HUOMAUTUS

Seuraavissa tapauksissa järjestelmä pitää tarkastaa ammattihuollossa: Suosittelemme käyntiä valtuutetulla Kia-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla.

1. **Matalan rengaspaineen varoitusvalo / rengaspaineiden valvontajärjestelmän vikamerkkivalo ei syty 3 sekunnin ajaksi, kun virta-avain käännetään ON-asentoon tai kun moottori käy.**
2. **Rengaspaineiden valvontajärjestelmän vian merkkivalo vilkkuu noin minuutin ajan ja jää sitten palamaan.**
3. **Alhaisen rengaspaineen paikan merkkivalo jatkaa palamista.**

Alhaisen rengaspaineen merkkivalo

Vajaapaineisen renkaan sijainti-ilmoitus



OCD068024

Rengaspaineiden valvontajärjestelmän merkkivalot syttyvät ja LCD-näyttöön tulee varoitusviesti, kun yhden tai useamman pyörän rengaspaine on liian matala. Vajaapaineisen renkaan sijainti-ilmoituksen merkkivalo osoittaa matalapaineisen renkaan sijainnin.

Jos kumpi tahansa merkkivaloista syttyy, vähennä välittömästi nopeuttasi välttäen kaarteiden ajamista kovalla nopeudella ja ennakoiden pidentyneen jarrutusmatkan. Sinun tulisi pysähtyä ja tarkastaa renkaat mahdollisimman pian. Täytä renkaat oikeisiin paineisiin, kuten teknisiin tietoihin tai kuljettajan keskisivupilarin ulkopaneelissa sijaitsevaan rengaspainetarraan on merkitty. Jos et pysty ajamaan huoltoasemalle asti tai rengas ei pysty ylläpitämään juuri lisättyä painetta, vaihda matalapaineinen pyörä varapyörään.

Järjestelmä toimii toisella seuraavista tavoista, kun vaihdat vajaapaineisen renkaan tilalle varapyörän ja ajat autolla noin 10 minuuttia yli 25 km/h nopeudella:

- Koska varapyörässä ei ole rengaspaineanturia, järjestelmän vikavalo voi vilkkua noin minuutin ajan ja jäädä sitten palamaan. (Autossa ei ole uutta paineanturilla varustettua rengasta.)
- Koska varapyörän renkaassa ei ole paineanturia, rengaspaineiden valvontajärjestelmän vikavalo palaa jatkuvasti ajon aikana. (Autossa on uusi paineanturilla varustettu rengas.)

⚠ HUOMIO

- **Talvella tai kylmällä säällä alhaisen rengaspaineen merkkivalo saattaa syttyä, jos rengaspaineet on säädetty suositeltuihin täyttöpaineisiin lämpimällä säällä. Tämä ei ole toimintahäiriö, vaan johtuu ulkolämpötilan laskemisen aiheuttamasta rengaspaineen muutoksesta.**
- **Tarkista rengaspaineet ja säädä ne ohjearvojen mukaisiksi, kun ajat lämpimältä alueelta kylmälle alueelle tai päinvastoin tai kun ulkolämpötila muuttuu äkillisesti.**

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- **Kun renkaisiin täytetään lisää ilmaa, alhaisen rengaspaineen merkkivalon sammutuksen ehdot eivät ehkä täyty. Tämä johtuu täyttölaitteen virhemarginaalista. Alhaisen rengaspaineen merkkivalo sammuu, jos rengaspaine ylittää suositellun rengaspaineen.**

⚠ VAROITUS – Liian matala rengaspaine saattaa vaurioittaa rengasta

Pysähtymismatka pitenee, auto saattaa muuttua epävakaaksi ja saatat menettää auton hallinnan, jos rengaspaineet ovat liian matalat.

Jatkuva ajaminen alhaisilla rengaspaineilla voi aiheuttaa renkaiden ylikuumenemista, joka johtaa niiden vahingoittumiseen.

Rengaspaineiden valvontajärjestelmän vian merkkivalo

Rengaspaineiden valvontajärjestelmän vian merkkivalo vilkkuu noin minuutin ajan ja jää sitten palamaan, jos järjestelmässä on toimintahäiriö.

Tarkistuta järjestelmä tässä tapauksessa ammattihuollossa ongelman syyn selvittämiseksi. Suosittelemme käyntiä valtuutetulla Kia-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla.

✻ HUOMAUTUS

Jos rengaspaineiden valvontajärjestelmässä on toimintahäiriö, vajaapaineisen renkaan sijainti-ilmoitus ei tule näkyviin, vaikka autossa on rengas, jonka paine on liian matala.

⚠ HUOMIO

• Rengaspaineiden valvontajärjestelmän vian merkkivalo saattaa vilkkua noin minuutin ajan ja jäädä palamaan, jos autolla ajetaan suurjännitelinjojen tai voimakkaiden radiolähettimien (poliisiaseman, viraston, radio- tai TV-lähetysaseman, kasarmialueen, lentokentän, tukiaseman tms.) läheisyydessä, sillä ne voivat häiritä rengaspaineiden valvontajärjestelmän toimintaa.

(Jatkuu)

(Jatkuu)

• Rengaspaineiden valvontajärjestelmän vian merkkivalo saattaa vilkkua noin minuutin ajan ja jäädä palamaan, jos pyöriin on asennettu lumiketjut tai jos autossa käytetään esimerkiksi kannettavaa tietokonetta, matkapuhelinlaturia, kaukokäynnistintä tai navigointilaitetta.

Tämä voi häiritä rengaspaineiden valvontajärjestelmän normaalia toimintaa.

Rengaspaineanturilla varustetun pyörän vaihtaminen

Rengaspaineen valvontajärjestelmän merkkivalo syttyy ja vajaapaineisen renkaan sijainti-ilmoitus näkyy näytöllä, kun jokin renkaista tyhjenee. Tarkistuta järjestelmä tässä tapauksessa ammattihuoltoliikkeessä. Suosittelemme käyntiä valtuutetulla Kia-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla.

⚠ HUOMIO

Suosittelemme käyttämään Kian hyväksymää tiivisteainetta.

Rengaspaineanturissa ja vanteessa olevat tiivisteainejäämät tulee poistaa uutta rengasta asennettaessa.

Jokainen pyörä on varustettu rengaspainetunnistimella, joka on asennettu renkaan sisään venttiilirungon alle. Käytä rengaspaineiden valvontajärjestelmän kanssa yhteensopivia vanteita. Huollata renkaasi ammattihuollossa. Suosittelemme käyntiä valtuutetulla Kia-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla.

Järjestelmä toimii toisella seuraavista tavoista, kun vaihdat vajaapaineisen renkaan tilalle varapyörän ja ajat autolla noin 10 minuuttia yli 25 km/h nopeudella:

- Koska varapyörässä ei ole rengaspaineanturia, järjestelmän vikavalo voi vilkkua noin minuutin ajan ja jäädä sitten palamaan. (Autossa ei ole uutta paineanturilla varustettua rengasta.)
- Koska varapyörän renkaassa ei ole paineanturia, rengaspaineiden valvontajärjestelmän vikavalo palaa jatkuvasti ajon aikana. (Autossa on uusi paineanturilla varustettu rengas.)

Et välttämättä kykene tunnistamaan tyhjentynyttä rengasta ainoastaan silmämääräisesti. Käytä aina laadukasta rengaspainemittaria rengaspaineen mittaamiseen. Huomaa, että renkaan ollessa lämmin (ajon jälkeen) siinä vallitsee korkeampi paine kuin kylmässä renkaassa (seissyt paikallaan vähintään 3 tuntia ja ajettu alle 1,5 km tämän 3 tunnin aikana).

Anna renkaan jäähtyä ennen rengaspainemittauksen suorittamista. Varmista aina, että rengas on kylmä ennen sen täyttämistä suositeltuun paineeseen.

Rengas on kylmä, kun auto on ollut ensin paikallaan vähintään 3 tuntia ja sillä on ajettu sen jälkeen korkeintaan 1,6 km.

⚠ HUOMIO

Suosittelemme käyttämään Kian hyväksymää tiivisteainetta, jos auto on varustettu rengaspaineiden valvontajärjestelmällä. Renkaan tiivisteaine saattaa vahingoittaa rengaspainetunnistimia.

⚠ VAROITUS – Rengaspaineiden valvontajärjestelmä

- **Rengaspaineiden valvontajärjestelmä ei kykene varoittamaan ulkoisen tekijän (kuten tiellä ollut naula, terävä esine) aiheuttamasta äkillisestä rengasrikosta.**
- **Jos auto tuntuu epävakaalta, vapauta kaasupoljin, hidasta ajonopeutta jarruttamalla kevyesti ja pysäytä auto lähimpään turvalliseen paikkaan.**

⚠ VAROITUS –
Rengaspaineen valvontajärjestelmän suojaaminen

Rengaspaineiden valvontajärjestelmä ei kykene varoittamaan kuljettajaa matalasta rengaspaineesta tai järjestelmän toimintahäiriöstä, jos sen osia peukaloidaan, muunnellaan tai yritetään irrottaa. Jos muutat tai vaurioitat rengaspaineiden valvontajärjestelmän osia tai puutut niiden toimintaan, auton takuu saattaa mitätöityä tältä osin.

⚠ VAROITUS – EUROOPPA

- **Älä tee autoon muutoksia, sillä se saattaa häiritä rengaspaineiden valvontajärjestelmän toimintaa.**
- **Tarvikevanteissa ei ole välttämättä rengaspaineanturia.**

  Käytä turvallisuussyistä ammattihuollon varaosia. Suosittelemme käyntiä valtuutetulla Kia-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla.
- **Jos käytät tarvikevanteita, käytä valtuutetun Kia-jälleenmyyjän suosittelemaa rengaspaineanturia.**

  Jos autossa ei ole rengaspaineiden tunnistusjärjestelmää tai se ei toimi asianmukaisesti, auto ei ehkä läpäise maasi katsastusta.

(Jatkuu)

(Jatkuu)

✻ Kaikissa EUROOPAN markkinoilla alla mainittuina aikoina myydyissä autoissa on oltava rengaspaineiden valvontajärjestelmä.


- Uusi malli:
1.11.2012 -

- Nykyinen malli:
1.11.2014 – (ensirekisteröidyt autot)


JOS RENGAS TYHJENEE (JOS AUTOSSA ON VARUSTEENA VARARENGAS)

Tunkki ja työkalut


■ 5-ovinen

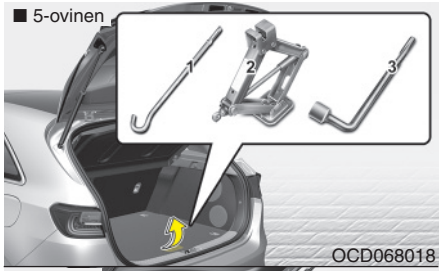

■ Farmari

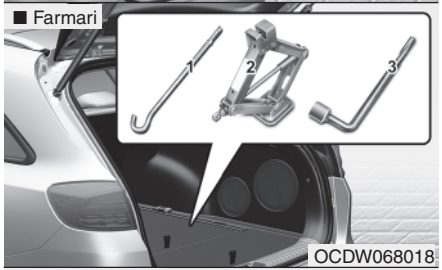

■ Shooting Brake

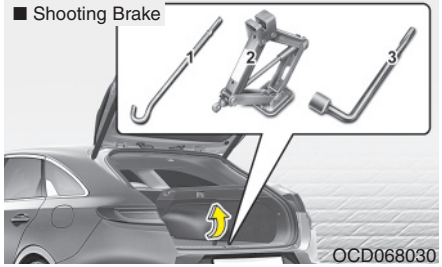

Tunkkia, tunkin vartta ja pyöränmutteriavainta säilytetään tavaratilassa.

Nosta tavaratilan lattia ylös päästäksesi näihin käsiksi.

(1) Tunkin varsi

(2) Tunkki

(3) Pyöränmutteriavain

Tunkin käyttöohjeet

Tunkki on tarkoitettu ainoastaan varapyörän vaihtamiseen hätätilanteessa. Itse suoritettavia talvi-/kesäpyörien kausivaihtoja varten tulee hankkia toistuvaan käyttöön tarkoitettu erillinen SFS-EN 1494 -standardin mukainen tunkki (esim. hallitunkki) ja varmistua auton oikeista nostokohdista.

Estääksesi tunkin kolisemisen ajon aikana säilytä sitä ohjeiden mukaisesti.

Noudata tunkin käyttöohjeita vähentääksesi loukkaantumisriskiä.

⚠ VAROITUS –
Renkaiden vaihtaminen


- **Älä tee korjaustöitä ajoradalla.**
- **Aja auto aina kokonaan pois ajoradalta ennen renkaiden vaihtamista. Tunkkia tulee käyttää kiinteällä, tasaisella maa-alustalla. Kutsu hinauspalvelu, ellei tien vieressä ole tasaista aluetta renkaiden vaihtamista varten.**
- **Muista käyttää oikeita tunkin kiinnityskohtia auton etu- ja takapäässä; älä koskaan käytä puskuria tai mitään muuta kohtaa tunkin kiinnityspisteenä.**
- **Auto saattaa pudota pois tunkin päältä ja aiheuttaa vakavia tai kuolemaan johtavia vammoja.**

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- **Älä mene tunkin varassa olevan auton alle.**
- **Älä käynnistä tai käytä moottoria, kun auto on nostettu tunkin varaan.**
- **Älä anna kenenkään jäädä autoon, kun se on tunkin varassa.**
- **Varmista että lapset pysyvät poissa ajoradalta ja ovat riittävän etäällä autosta, kun käytät tunkkia.**

Varapyörän irrottaminen ja säilyttäminen

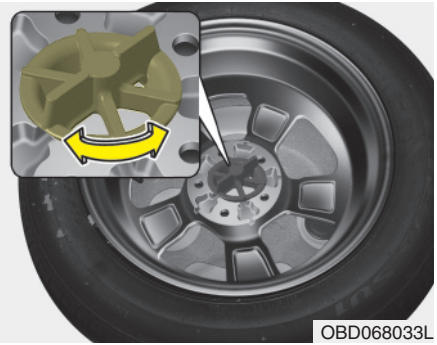

Käännä pyörää paikallaan pitävää siipimutteria vastapäivään poistaaksesi sen.

Aseta pyörä takaisin paikoilleen käänteisessä järjestyksessä.


Estääksesi varapyörän ja työkalujen kolisemisen ajon aikana, säilytä niitä ohjeiden mukaisesti.

⚠ VAROITUS


Varmista, että varapyörän pidike on kohdistettu kunnolla varapyörän keskiöön, ettei varapyörä pääse rämisemään.

Muussa tapauksessa varapyörä saattaa pudota pidikkeestään ja aiheuttaa onnettomuuden.

Pyörän vaihtaminen

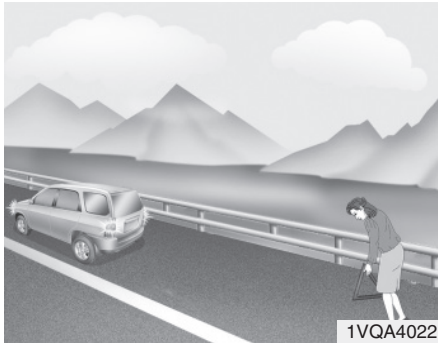

1. Pysäköi tasaiselle pinnalle ja kytke seisontajarru tiukasti päälle.
2. Siirrä vaihdevipu R-asentoon käsivaihteistoissa.
3. Kytke hätävilkut.

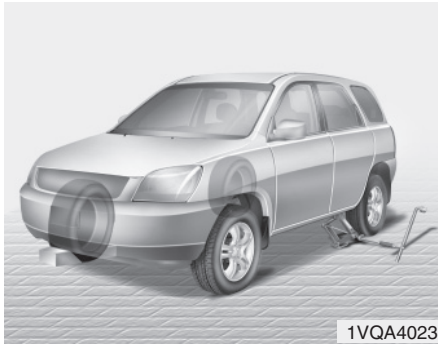


4. Poista pyöränmutteriavain, tunkki, tunkin varsi ja varapyörä autosta.
5. Estä nostettavan pyörän vastakkaisessa kulmassa oleva pyörä kiilalla etu- tai takapuolelta.

⚠ VAROITUS –
Renkaan vaihtaminen

- **Estä auton liikkuminen pyöränvaihdon aikana kiristämällä seisontajarru ja kiilaamalla pyörä, joka on vinottain vaihdettavaa pyörää vastapäätä.**
- **Autossa ei saa oleskella ja kiilojen käyttö on suositeltavaa kaikissa pyörissä, kun autoa nostetaan tunkilla.**



6. Avaa jokaista pyörän kiinnitysmutteria yksi kierros, mutta älä poista ensimmäistäkään ennen kuin pyörä on nostettu ilmaan.

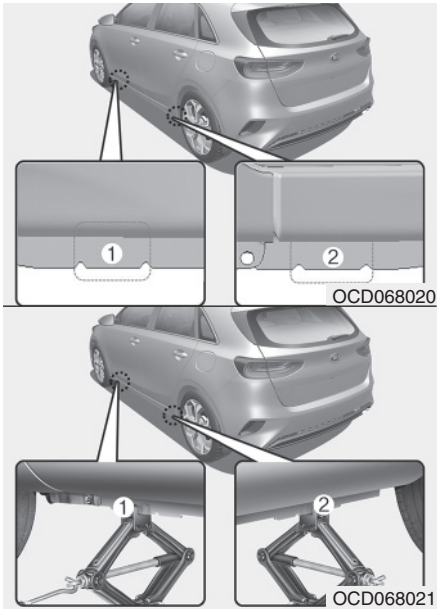


7. Aseta tunkki vaihdettavan etupyörän (1) tai takapyörän (2) viereiseen, lähimpänä olevaan nostokohtaan. Aseta tunkki sille tarkoitettuun kohtaan alustan alle. Nostokohtien tuennat on hitsattu kiinni alustaan kahdella korvakkeella ja korokkeella, jotta tunkin sijoittaminen olisi helpompaa.

⚠ VAROITUS – Nostokohta

Käytä vammojen välttämiseksi vain auton mukana tullutta tunkkia ja kiinnitä se ainoastaan sille tarkoitettuun kiinnityskohtaan. Älä koskaan tue tunkkia muuhun auton osaan.

8. Kiinnitä tunkin varsi tunkkiin ja kierrä sitä myötäpäivään nostaaksesi autoa, kunnes rengas irtoaa maasta hieman. Tämä mitta on noin 30 mm. Ennen pyörän kiinnitysmuttereiden irrottamista varmista, että auto on vakaasti paikoillaan ja ettei se voi liikkua tai pudota.

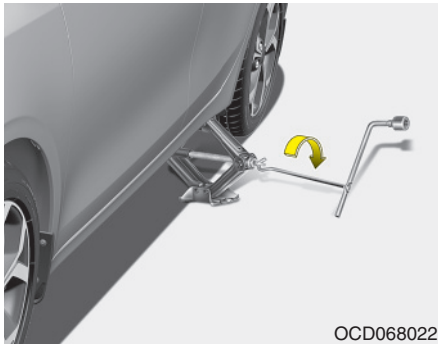

OCD068022

9. Avaa pyöränmutterit ja poista ne käsin. Liu'uta pyörä irti pulteista ja aseta se maahan makuulleen, ettei se lähtisi kierimään. Asettaaksesi uuden pyörän napaan, ota varapyörä esiin, kohdista sen reiät navan pultteihin ja liu'uta pyörä paikoilleen.

   Jos tämä tuntuu vaikealta, kallista pyörää hieman ja pyri ohjaamaan pyörän ylin reikä navan ylimpään pulttiin. Heiluta sitten pyörää hieman edestakaisin, kunnes pyörä voidaan liu'uttaa muihin pultteihin.

⚠ VAROITUS

Vanteissa saattaa olla teräviä reunoja. Käsittele näitä osia varoen mahdollisten vakavien vammojen välttämiseksi. Ennen kuin kiinnität vanteen paikoilleen varmista, ettei navassa tai vanteessa ole mitään tiellä (esim. mutaa, öljyä, hiekkaa jne.), joka häiritsisi vanteen asettumista tiukasti napaan.

Jos näin on, poista se. Jos vanteen ja navan väliset pinnat eivät ole kunnolla kiinnittyneet, pyöränmutterit saattavat löystyä, jolloin pyörä voi irrota. Pyörän irtoaminen voi johtaa auton hallinnan menettämiseen. Tämä saattaa aiheuttaa vakavia tai jopa hengenvaarallisia vammoja.

10. Kiinnittääksesi pyörän, pidä sitä pulteilla, aseta pyöränmutterit kierteisiin ja kiristä ne alustavasti käsin. Heiluta pyörää varmistaaksesi, että se on asettunut kokonaan paikoilleen, ja kiristä muttereita jälleen niin kireälle kuin käsillä on mahdollista.
11. Laske auto maahan kiertämällä tunkin vartta vastapäivään.



OCD068023

Aseta sitten avain kuvan mukaisesti ja kiristä pyöränmutterit. Varmista, että avaimen hylsy on kiinnittynyt oikein mutterin päälle. Älä astu avaimen varren päälle tai käytä avaimen jatkovartta. Kiristä joka toista mutteria niin kauan, kunnes ne ovat kaikki kireällä. Tarkasta sitten kahdesti jokaisen mutterin kireys. Tarkistuta järjestelmä ammattihuollossa pyörien vaihtamisen jälkeen. Suosittelemme käyntiä valtuutetulla Kia-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla.

Pyöränmutterin kiristysmomentti:

Teräs- ja alumiininen kevytmetallivanne:

108–127 Nm

Jos sinulla on rengaspainemittari, poista venttiilihattu ja tarkasta ilmanpaine. Jos paine on suositeltua alhaisempi, aja hitaasti lähimmälle huoltoasemalle ja täytä rengas oikeaan paineeseen. Jos se on liian korkea, säädä se oikeaksi. Aseta venttiilinhattu aina takaisin paikalleen rengaspaineen tarkistamisen ja renkaan täyttämisen jälkeen. Jos hattua ei kiinnitetä, renkaasta saattaa vuotaa ilmaa. Jos kadotat venttiilihatun, hanki uusi ja kiinnitä se mahdollisimman pian.

Aina pyörän vaihtamisen jälkeen kiinnitä tyhjentynyt rengas takaisin paikoilleen ja aseta tunkki ja työkalut niiden oikeisiin säilytyspaikkoihin.

⚠ HUOMIO

Pyörien muttereissa ja pyörännavan pulteissa on metrijärjestelmän mukaiset kierteet. Asenna mutterit aina takaisin samoille paikoille tai käytä vastaavia muttereita, joissa on metrijärjestelmän mukaiset kierteet. Jos asennat metrijärjestelmän mukaiseen pulttiin mutterin, jonka kierteet eivät ole metrijärjestelmän mukaiset (tai päinvastoin), pyörä ei kiinnity pyöränapaan oikein ja pultti vaurioituu ja täytyy vaihtaa.

Suuressa osassa pyöränmuttereita ei ole metrijärjestelmän mukaisia kierteitä. Tarkista kierteiden tyyppi tarkoin ennen asennusta. Jos olet epävarma, ota yhteyttä ammattihuoltoon. Suosittelemme käyntiä valtuutetulla Kia-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla.

⚠ VAROITUS – Pyörännavan pultit

Pyörä ei mahdollisesti pysy paikallaan, jos pultit ovat vaurioituneet. Tämä voi johtaa pyörän irtoamiseen, josta voi seurata vakavia loukkaantumisia.

Kiinnitä tunkki, tunkin kampi, mutteriavain ja vararengas huolellisesti paikoilleen, jotta ne eivät tuota melua ajaessa.

⚠ VAROITUS – Varapyörän väärä paine

Mittaa rengaspaine mahdollisimman pian varapyörän käyttöönoton jälkeen. Säädä tarpeen vaatiessa määrättyyn paineeseen. Tarkista rengaspainesuositus luvun 9 kohdasta ”Renkaat ja vanteet”.

Tärkeää – pienen varapyörän käyttäminen (mikäli varusteena)

Autosi on varustettu pienikokoisella varapyörällä. Tämä pieni varapyörä vie vähemmän tilaa kuin normaalikokoinen pyörä. Tämän rengas on normaalia pienempi ja se on suunniteltu ainoastaan väliaikaiseen käyttöön.

⚠ HUOMIO

- **Aja erityisen varovasti, kun autoon on asennettu tilapäiskäyttöön tarkoitettu varapyörä. Pieni varapyörä tulisi vaihtaa tavanomaiseen pyörään heti, kun mahdollista.**
- **Autoon saa asentaa vain yhden tilapäiskäyttöön tarkoitetun varapyörän kerrallaan.**

⚠ VAROITUS

Tilapäiskäyttöön tarkoitettua varapyörää tulee käyttää vain hätätapauksessa. Älä aja autollasi yli 80 km/h, kun pieni varapyörä on käytössä. Korjauta tai vaihdata alkuperäisen pyörän rengas ja asenna se takaisin viipymättä, sillä vararenkaan hajoaminen saattaa johtaa onnettomuuteen, josta aiheutuu vakavia tai kuolemaan johtavia vammoja.

Pieni varapyörä tulee täyttää 4,2 baarin paineeseen.

✻ HUOMAUTUS

Tarkasta rengaspaineet varapyörän asentamisen jälkeen. Säädä tarpeen vaatiessa määrättyyn paineeseen.


Käyttäessäsi pientä varapyörää, noudata seuraavia varotoimenpiteitä:

- Ajonopeus ei saa ylittää 80 km/h, muuten rengas saattaa vaurioitua.
- Valitse ajonopeus niin, että pystyt väistämään kaikki tienpinnan vauriot. Mitkä tahansa tiellä olevat vaarat, kuten kuopat tai roskat, voivat vahingoittaa vakavasti pientä varapyörää.
- Pyörän muu kuin tilapäinen käyttö saattaa johtaa rengasrikkoon ja auton hallinnan menettämiseen, joista saattaa aiheutua vakavia vammoja.
- Noudata tilapäisajoon tarkoitettuun varapyörään merkittyä enimmäiskuormarajaa ja auton enimmäismassarajaa.
- Vältä esteiden yli ajamista. Pienen varapyörän halkaisija on pienempi kuin normaalin pyörän. Tällöin auton maavara laskee noin 2,5 cm, mistä voi seurata auton vaurioita esteiden yli ajettaessa.
- Älä pese autoa automaattipesussa, kun siihen on asennettu tilapäiskäyttöön tarkoitettu varapyörä.
- Älä kiinnitä lumiketjua tilapäiskäyttöön tarkoitettuun pienikokoiseen varapyörään. Pienestä koostaan johtuen lumiketju ei asetu oikein pyörälle. Tämä saattaa aiheuttaa vahinkoa autolle tai lumiketjun irtoamisen.
- Tilapäiskäyttöön tarkoitettua pientä varapyörää ei tulisi asentaa tyhjentyneen etupyörän tilalle, jos autolla ajetaan lumisella tai jäisellä tienpinnalla.
- Tilapäiskäyttöön tarkoitettu pieni varapyörä on autokohtainen. Älä käytä sitä muissa autoissa.
- Tilapäiskäyttöön tarkoitetun pienen varapyörän renkaan kulutuspinta kuluu tavallista nopeammin. Tarkista renkaan kunto säännöllisesti ja tarvittaessa asennuta pyörään uusi alkuperäisen kokoinen rengas.
- Tilapäiskäyttöön tarkoitetun pienen varapyörän rengasta ei saa asentaa muulle vanteelle, eikä pyörään saa asentaa tavallista rengasta, talvirengasta tai koristekapselia. Jos tätä yritetään, nämä varusteet tai muut auton osat saattavat vahingoittua.
- Käytä vain yhtä tilapäiskäyttöön tarkoitettua pientä varapyörää kerrallaan.
- Älä vedä perävaunua, kun tilapäinen pieni varapyörä on asennettu.

Tunkin tarra


■ Esimerkki

• Tyyppi A

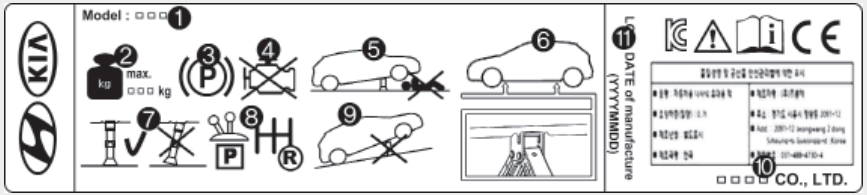

OHYK064001

• Tyyppi B

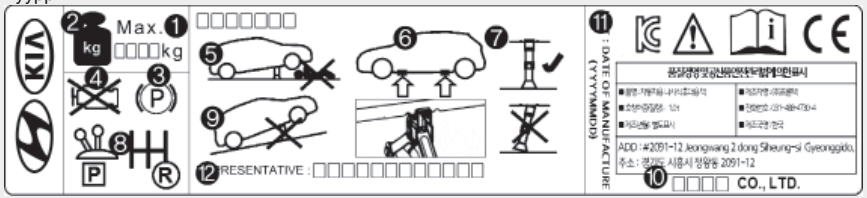

OHYK064005

• Tyyppi C



OHYK064002

❊ Autossa olevan tunkin tarra voi poiketa kuvassa näkyvästä. Tunkin tarrassa on tarkempia tietoja.

1. Mallin nimi
2. Suurin sallittu paino
3. Kytke seisontajarru, kun käytät tunkkia.
4. Pysäytä moottori, kun käytät tunkkia.
5. Älä mene tunkin varassa olevan auton alle.
6. Tunkin paikat kynnyskotelon alaosassa
7. Tunkin nostolevyn pitää olla vaakasuorassa nostokohdan alapuolella, kun auto nostetaan tunkin varaan.
8. Vaihda peruutusvaihteelle, jos autossa on manuaalivaihteisto.
9. Tunkkia tulee käyttää kiinteällä, tasaisella maa-alustalla.
10. Tunkin valmistaja
11. Valmistusaika
12. Valmistajan edustaja ja osoite

Tunkin vaatimustenmukaisuusvakuutus

CE

EC Declaration of Conformity
according to EC Machinery Directive 2006/42/EC

We, **FRONTEC CO., LTD.**
2091-12 Jeongwang 2(i)-dong Siheung-si Gyeonggi-d ,Korea
declare under our sole responsibility that the product

Product : JACK-ASSY
Type Designation(s) : 1200KG, 1000KG, 800KG, 700KG, 500KG
Serial No. : N/A (prototype)
Year of Manufacture : 2013
to which this declaration relates is in conformity with the following standard(s) or other normative document(s);

EN ISO12100 (2010)	Safety of machinery - General principles for design -- Risk assessment and risk reduction
EN 1494/A1 (2008)	Mobile or movable jacks and associated lifting equipment

following the provisions of Directive(s);

2006/42/EC	Directive on the approximation of the laws of Member States relating to machinery (OJ L157 Jun, 9, 2006)


Siheung-si Gyeonggi-d ,Korea / 15.07.2013 SOO HONG, MIN President
(Place and date of issue)(Name and signature or equivalent making of authorized person)

* T.C.F Compiling Location:
- Address: PRIBORSKA 280, 739 42 FRYDEK MISTEK,CHLEBOVICE, CZECH REPUBLIC
- Team: Purchase team
- Company name: HANWHA L&C CZECH s.r.o


OUM074110L

JOS RENGAS TYHJENEE (JOS AUTOSSA ON VARUSTEENA PAIKKAUSSARJA)


■ 5-ovinen

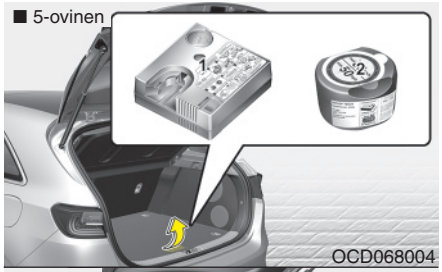

■ Farmari

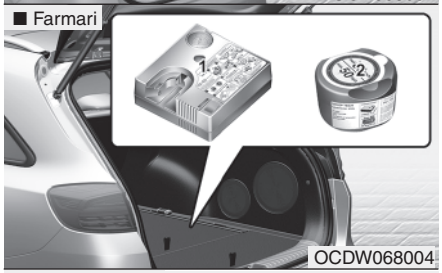

■ Shooting Brake

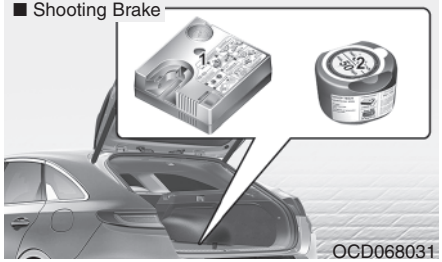

Lue paikkaussarjan käyttöohjeet ennen sen käyttöä.

(1) Kompressori

(2) Tiivisteainesäiliö

Paikkaussarja korjaa renkaan vain väliaikaisesti, joten tarkastuta paikkaamasi rengas viipymättä ammattihuollossa. Suosittelemme käyntiä valtuutetulla Kia-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla.

⚠ HUOMAUTUS – Tiivisteaine riittää vain yhden renkaan paikkaamiseen

Jos puhjenneita renkaita on enemmän kuin yksi, älä käytä paikkaussarjaa, koska tiivisteaine riittää vain yhden puhjenneen renkaan korjaamiseen.

⚠ VAROITUS – Renkaan kyljen vauriot

Älä käytä renkaanpaikkaussarjaa renkaiden kyljissä olevien reikien korjaamiseen. Tämä voi johtaa onnettomuuteen renkaan rikkoutuessa.

⚠ VAROITUS – Vain väliaikainen korjaus

Korjauta rengas viipymättä. Renkaanpaikkaussarjalla paikattu rengas saattaa tyhjentyä milloin tahansa.

⚠ HUOMIO

- **Kun vaihdat renkaan tai korjaat sen, muista tiivisteaineen käyttämisen jälkeen poistaa renkaan sisäosaan ja pyörään kiinnittynyt tiivisteaine. Jos tiivisteainetta ei poisteta, saattaa ilmetä melua ja värinää.**
- **Suosittelemme alkuperäisen Kian valmistaman tivisteaineen käyttämistä.**
- **Jos rengaspaineiden valvontajärjestelmän varoitusvalo syttyy renkaanpaikkaussarjan käytön jälkeen, tarkastuta autosi ammattihuollossa. Suosittelemme ottamaan yhteyttä valtuutettuun Kia-huoltoon tai huollon yhteistyökumppaniin.**

Johdanto


OCD068005

Voit korjata puhjenneen renkaan paikkaussarjan avulla niin, että pääset jatkamaan matkaa.

Voit korjata yleisimmät, esim. naulan renkaaseen aiheuttamat vauriot helposti kompressorin ja tiivisteaineen avulla.

Varmistettuasi, että rengas on kunnolla paikattu, voit jatkaa ajamista (enintään 200 km) korkeintaan nopeudella 80 km/h, jotta voit ajaa korjaamolle renkaan vaihtamista varten.

Erittäin suurikokoisten repeämien tai renkaan sivun vaurioiden korjaaminen ei mahdollisesti onnistu paikkaussarjalla.

Renkaan paineen katoaminen heikentää renkaan suorituskykyä.

Vältä äkillisiä ohjausliikkeitä, erityisesti kun auto on kuormattu täyteen tai kun vedät perävaunua.

Renkaanpaikkaussarjaa ei ole suunniteltu tai tarkoitettu renkaan lopullisen korjauksen tekemiseen ja sitä voidaan käyttää ainoastaan yhteen renkaaseen.

Renkaan paikkaaminen onnistuu helposti ja luotettavasti, kun noudatat seuraavia ohjeita:


Tutustu osioon ”Ohjeita renkaanpaikkaussarjan turvalliseen käyttöön”.

⚠ VAROITUS

Älä käytä renkaanpaikkaussarjaa, jos renkaassa on useita liian matalan rengaspaineen aiheuttamia vaurioita.

Renkaanpaikkaussarjan avulla voidaan paikata ainoastaan renkaan kulutuspinnan vaurioita.

Renkaanpaikkaussarjan osat

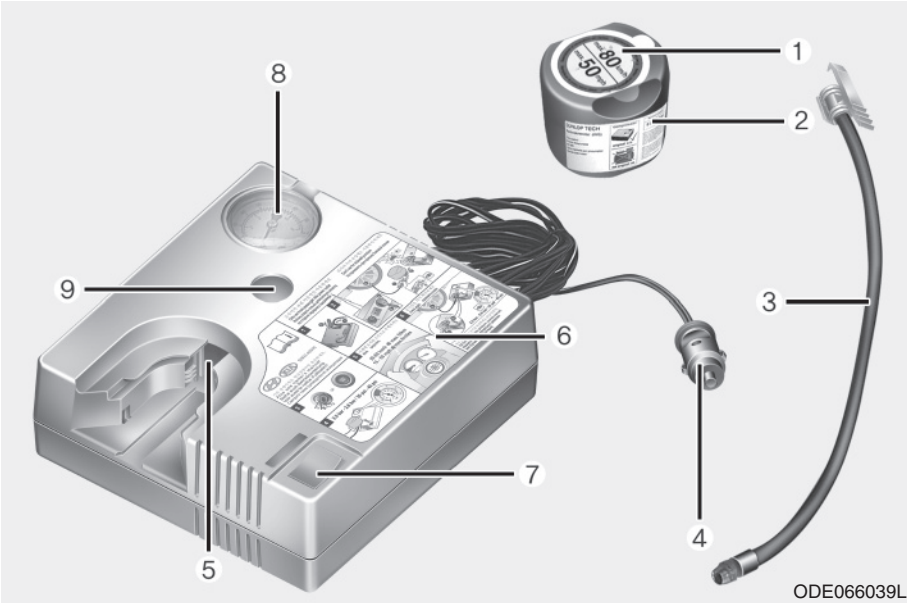

1. Nopeusrajoitustarra
2. Tiivisteainesäiliö, jossa nopeusrajoitustarra
3. Tiivisteainesäiliöstä lähtevä täyttöletku renkaan venttiiliin
4. Liittimet ja kaapeli suoraa kytkentää varten
5. Tiivisteainesäiliön pidike
6. Kompressori
7. On/off-kytkin
8. Painemittari, joka näyttää renkaan täyttöpaineen.
9. Painike rengaspaineen vähentämiseksi

Virtajohto ja liitosletku sijaitsevat kompressorin kotelossa.

⚠ VAROITUS


Ennen kuin käytät paikkaussarjaa noudata tiivisteainesäiliössä olevia ohjeita.

Poista nopeusrajoitustarra tiivisteainesäiliöstä ja kiinnitä se ohjauspyörään.

Huomaa tiivisteainesäiliön viimeinen käyttöpäivämäärä.

Renkaanpaikkaussarjan käyttäminen


1. Irrota nopeusrajoitustarra (1) tiivisteainesäiliöstä (2) ja aseta se hyvin näkyvään paikkaan matkustamossa (esim. ohjauspyörään), jolloin se muistuttaa ajamaan sopivalla nopeudella.
2. Tiivisteaineen lisääminen
   Noudata tarkasti esitettyjä vaiheita. Muussa tapauksessa tiivisteaine saattaa vuotaa esim. korkean paineen vaikutuksesta.
3. Ravista tiivisteainepulloa.

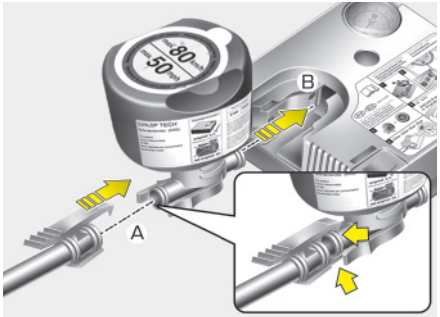

4. Kiinnitä täyttöletku (3) tiivisteainesäiliön liittimeen (A).
5. Varmista, ettei kompressorin painiketta (9) paineta.
6. Ruuvaa rikkoutuneen pyörän venttiilikorkki auki ja ruuvaa tiivisteainesäiliön täyttöletku (3) venttiiliin.
7. Kiinnitä tiivisteainesäiliö kompressorissa olevaan pidikkeeseen siten, että säiliö pysyy pystyasennossa (B).



8. Huolehdi, että kompressori on pois päältä asennossa 0.

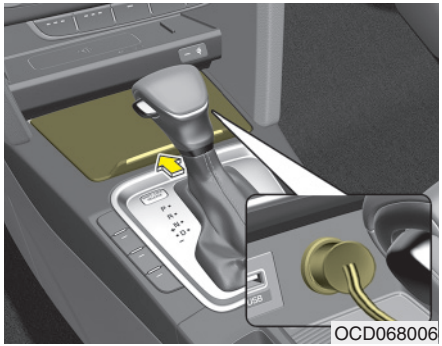

9. Kytke kompressorin virtajohdon liitin auton pistorasiaan.

✻ HUOMAUTUS

Käytä vain etumatkustajan puoleista pistorasiaa.

10. Kun virta on kytketty päälle tai moottorin start/stop-painike on-asennossa: Kytke kompressori päälle ja anna sen käydä noin 3 minuuttia täyttääksesi tiivisteaineen. Täytön jälkeisellä täyttöpaineella ei ole merkitystä.
11. Sammuta kompressori.
12. Irrota letku tiivisteainesäiliöstä ja pyörän venttiilistä.

Laita renkaanpaikkaussarja takaisin paikalleen.

⚠ VAROITUS

Jos moottori on jätetty käyntiin huonosti tuuletetussa tai suljetussa tilassa (kuten rakennuksen sisällä), hiilimonoksidi voi aiheuttaa myrkytyksen tai tukehtumisen.

Tiivisteaineen jakaminen tasaisesti

13. Aja autolla välittömästi noin 7–10 km (tai noin 10 minuuttia), jotta tiivisteaine leviää renkaaseen mahdollisimman tasaisesti.

⚠ HUOMIO

Älä ylitä ajonopeutta 60 km/h. Mahdollisuuksien mukaan pyri välttämään alle 20 km/h nopeuksia.

Jos havaitset ajon aikana epätavallista värinää, häiriötä tai melua, vähennä nopeuttasi ja aja varoen, kunnes pystyt turvallisesti pysähtymään tien sivuun. Ota yhteys tie- tai hinauspalveluun.

Kun käytät paikkaussarjaa, vanteeseen saattaa tulla tiivisteaineroiskeita. Irrota tiivisteaineen tahrima vanne ja tarkastuta auto ammattihuollossa. Suosittelemme käyntiä valtuutetulla Kia-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla.

Rengaspaineen tarkistaminen

1. Pysäköi sopivaan paikkaan ajettuasi noin 7–10 km (tai noin 10 minuuttia).
2. Kytke kompressorin täyttöletku (3) (kiinnikepuoli) suoraan ja kytke täyttöletku (3) (toinen puoli) renkaan venttiiliin.
3. Kytke kompressorin kaapeli auton akkuun.
4. Säädä rengaspainearvoksi 2 bar. Kun virta on kytketty päälle, toimi seuraavasti.
   - **Rengaspaineen lisääminen**: Käynnistä kompressori ja kytke katkaisija asentoon I. Kytke kompressori hetkeksi pois päältä ja tarkista rengaspaine.
   - **Rengaspaineen vähentäminen**: Paina kompressorin painiketta (9).

⚠ VAROITUS

Kompressori saattaa ylikuumentua ja vaurioitua, jos käytät sitä yli 10 minuutin ajan.

⚠ HUOMIO

Jos rengaspaine ei pysy ohjearvon mukaisena, aja autolla toisen kerran. Katso lisätietoja kohdasta ”Tiivisteaineen tasaaminen renkaaseen”. Toista sitten vaiheet 1-4.

Yli 4 mm:n pituisten repeämien korjaaminen renkaanpaikkaussarjalla saattaa olla mahdotonta.

Ota yhteyttä ammattihuoltoon, jos rengasta ei voi paikata ajokelpoiseksi paikkaussarjan avulla. Suosittelemme käyntiä valtuutetulla Kia-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla.

⚠ VAROITUS

Rengaspaineen tulee olla vähintään 2,0 bar. Jos näin ei ole, älä jatka ajamista. Ota yhteys tie- tai hinauspalveluun.

Ohjeita renkaanpaikkaussarjan turvalliseen käyttöön

- Pysäköi tien sivuun kauas muusta liikenteestä, jotta voit käyttää renkaanpaikkaussarjaa turvallisesti. Varoita muuta liikennettä sijoittamalla varoituskolmio näkyvälle paikalle.
- Kytke seisontajarru myös pysäköitäessä tasaiselle alustalle, jotta auto ei pääse liikkumaan äkillisesti.
- Käytä renkaanpaikkaussarjaa ainoastaan henkilöauton renkaiden paikkaamiseen ja täyttöön. Älä käytä sitä moottoripyörien, polkupyörien tai muiden ajoneuvojen renkaisiin.
- Älä irrota renkaasta naulaa, ruuvia tai muuta puhkeamisen aiheuttanutta esinettä.
- Tutustu paikkausainepullon sivussa oleviin käyttöohjeisiin ja varoituksiin ennen paikkaussarjan käyttöä.
- Älä sammuta moottoria, kun auto on ulkotilassa. Muussa tapauksessa kompressori tyhjentää ajan myötä auton akun.
- Valvo renkaanpaikkaussarjan toimintaa jatkuvasti.
- Älä käytä kompressoria kerrallaan yli 10 minuuttia, jottei se ylikuumene.
- Älä käytä renkaanpaikkaussarjaa, kun ulkolämpötila on alle –30 °C.
- Oman turvallisuutesi vuoksi älä käytä renkaanpaikkaussarjaa, kun sekä rengas että vanne ovat vaurioituneet.

Tekniset tiedot

- 15/16 tuuman renkaille
Järjestelmän jännite: 12 V DC
Käyttöjännite: 10–15 V DC
Enimmäisvirta: 10 A
Käyttölämpötila: –30–+70 °C
Suurin käyttöpaine: 6 bar
Koko
Kompressori: 161 x 150 x 55,8 mm
Tiivisteainesäiliö: 81 x 85,5 ø mm
Kompressorin paino: 0,7 kg
Tiivisteaineen määrä: 200 ml


Tekniset tiedot

- 17/18 tuuman renkaille
Järjestelmän jännite: 12 V DC
Käyttöjännite: 10–15 V DC
Enimmäisvirta: 15 A
Käyttölämpötila: –30–+70 °C
Suurin käyttöpaine: 6 bar
Koko
Kompressori: 161 x 150 x 55,8 mm
Tiivisteainesäiliö: 104 x 85 ø mm
Kompressorin paino: 0,7 kg
Tiivisteaineen määrä: 300 ml

❈ Tiivisteainetta ja varaosia on saatavana valtuutetuista auto- ja rengasliikkeistä. Hävitä tyhjä tiivisteainepullo paikallisten määräysten mukaisesti. Auto- tai rengasliikkeen pitää huolehtia tiivisteainejäämien hävittämisestä paikallisten määräysten mukaisesti.

HINAAMINEN

Hinauspalvelu

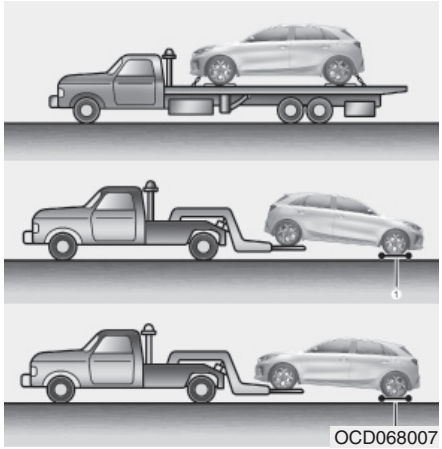

OCD068007

Jos auto on hinattava hätätilanteen johdosta, suosittelemme kääntymään hinauksen suorittamiseksi valtuutetun Kia-huollon tai ammattihinauspalvelun puoleen. Auto saattaa vaurioitua, jos se nostetaan tai sitä hinataan väärin. Henkilöautodollyn (1) tai avolavakuorma-auton käyttö on suositeltua.

Autoa voidaan hinata (ilman henkilöautodollya) takapyörien ollessa maassa ja etupyörien ilmassa.

Jos kuormittuvan pyörän tai ripustuksen osat ovat vahingoittuneet tai autoa hinataan etupyörät maassa, etupyörien alla on käytettävä dollya.

Kun hinaus suoritetaan hinauspalvelun rekalla ja pyörädollya ei käytetä, etupyörien on aina oltava ilmassa (takapyörien ei tarvitse).

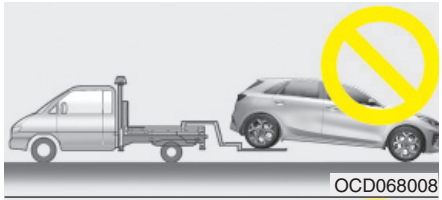
OCD068008


OCD068009

⚠ HUOMIO

- **Älä hinaa autoa niin, että etupyörät ovat kiinni tiessä; auto saattaa vaurioitua.**
- **Älä hinaa autoa hihnatyyppisellä hinausjärjestelmällä. Käytä pyörät nostavaa hinausajoneuvoa tai lavettia.**

Kun autoa hinataan hätätilanteessa ilman dollya:


1. Aseta virtalukko ACC-asentoon.
2. Siirrä vaihteenvalitsin vapaalle (N-asento).
3. Vapauta seisontajarru.

⚠ HUOMIO

Vaihteisto saattaa vaurioitua, jos vaihteenvalitsinta ei siirretä N-asentoon (vapaa-asentoon).


Irrotettava hinaussilmukka (jos varusteena)

■ Edessä

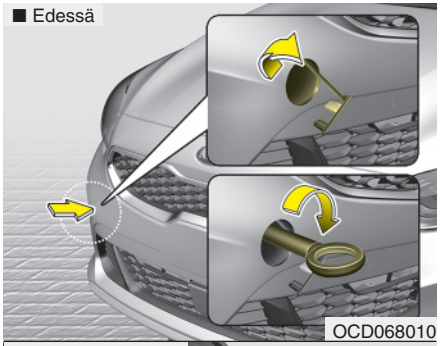


OCD068010

■ Takana (farmari)

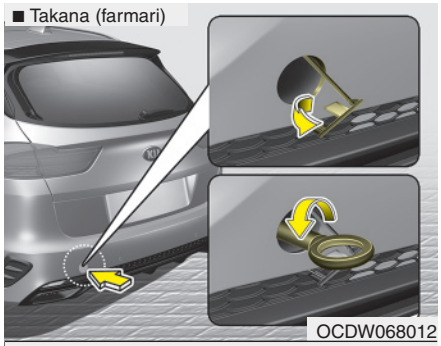


OCDW068012

■ Takana (5-ovinen)

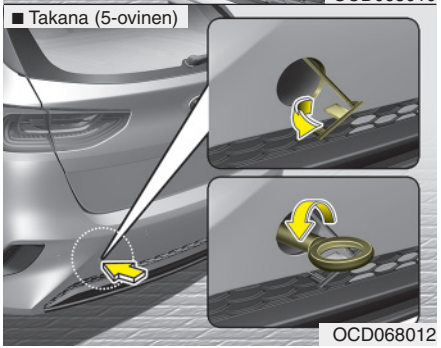

OCD068012

■ Takana (Shooting Brake)

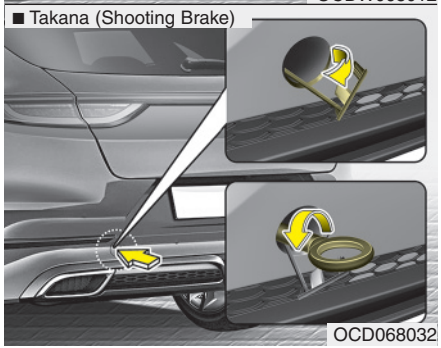


OCD068032

1. Avaa takaluukku ja ota hinauskoukku työkalurasiasta.
2. Poista puskurin reiän kansi painamalla kannen yläosasta (etuosasta) tai alaosasta (takaosasta).
3. Kiinnitä hinaussilmukka kiertämällä sitä myötäpäivään, kunnes se on tiukasti kiinni.
4. Irrota hinaussilmukka ja kiinnitä suojakansi paikalleen käytön jälkeen.


Hinaaminen hätätilanteessa

■ Edessä

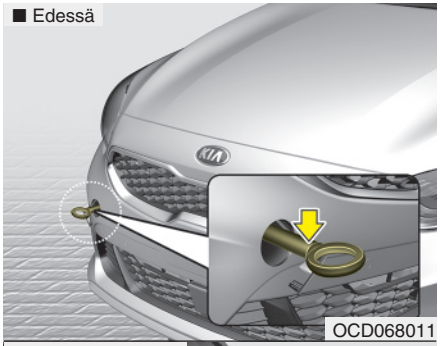


OCD068011

■ Takana (farmari)

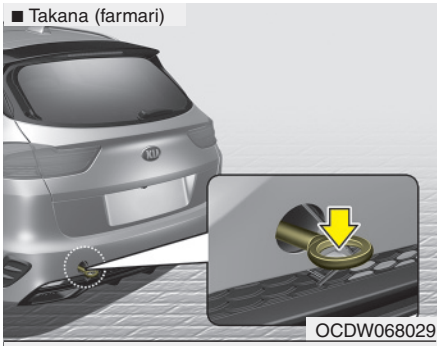


OCDW068029

■ Takana (5-ovinen)

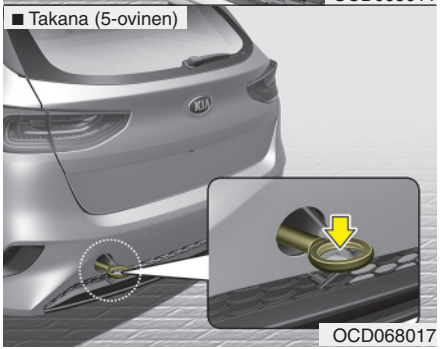

OCD068017

■ Takana (Shooting Brake)

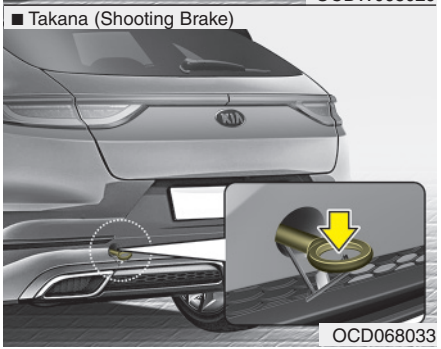

OCD068033

Suosittelemme, että tilaat hinauspalvelun valtuutetulta Kia-liikkeeltä tai hinauspalveluyritykseltä.

Voit hinata autoa hätätilanteessa auton etu- tai takaosassa sijaitsevaan hinaussilmukkaan kiinnitetyllä hinausvaijerilla tai -köydellä. Kiinnitä erityistä huomiota ohjaukseen ja muuhun liikenteeseen hinatessasi autoa. Kuljettajan on oltava autossa ohjaamassa ja käyttämässä jarruja.

Autoa saa hinata näin vain hitaasti ja lyhyen matkan kovapintaisella tiellä. Lisäksi pyörien, akseleiden, voimansiirron, ohjauksen ja jarrujen on oltava hyvässä kunnossa.

- Älä käytä hinauskoukkua auton vetämiseen pois mudasta, hiekasta tai vastaavista paikoista, joista autoa ei voi ajaa omin voimin pois.
- Vältä painavamman auton hinaamista kevyemmällä autolla.
- Kummankin auton kuljettajien tulee olla jatkuvassa yhteydessä keskenään.

⚠ HUOMIO


- **Kiinnitä hinausköysi hinaussilmukkaan.**
- **Auton runko saattaa vaurioitua jos auton hinausköysi kiinnitettään muualle kuin hinaussilmukkaan.**
- **Käytä vain ajoneuvokäyttöön hyväksyttyä hinausköyttä tai -vaijeria. Kiinnitä hinauskaapeli tai -ketju kunnolla mukana tulleeseen hinauskoukkuun.**

- Ennen hinauksen suorittamista tarkasta, ettei hinauskoukku ole rikkoutunut tai vahingoittunut.
- Kiinnitä köysi tai vaijeri pitävästi silmukkaan.
- Vältä nykiviä liikkeitä. Kiinnitä se tukevasti paikoilleen tasaisella voiman käytöllä.
- Jotta hinaussilmukka ei vaurioidu, vältä auton vetämistä niin, että vetävä auto on hinattavan auton sivulla tai sitä korkeammalla. Vedä aina suoraan eteenpäin.

⚠ VAROITUS

Ole äärimmäisen varovainen, kun hinaat autoa.

- **Vältä äkillisiä ohjausliikkeitä, jotta hinausköysi/-vaijeri ja hinaussilmukka eivät rasitu liikaa. Hinauskoukku ja hinausköysi tai -ketju saattaa rikkoutua, jonka seurauksena voi olla vakavia vammoja tai vahinkoja.**
- **Jos hinattava auto ei liiku, älä hinaa sitä väkisin. Suosittelemme ottamaan yhteyttä valtuutettuun Kia-huoltoon tai hinauspalveluun avun saamiseksi.**
- **Hinaa autoa mahdollisimman suoraan eteenpäin.**
- **Säilytä riittävä välimatka hinattavaan autoon.**

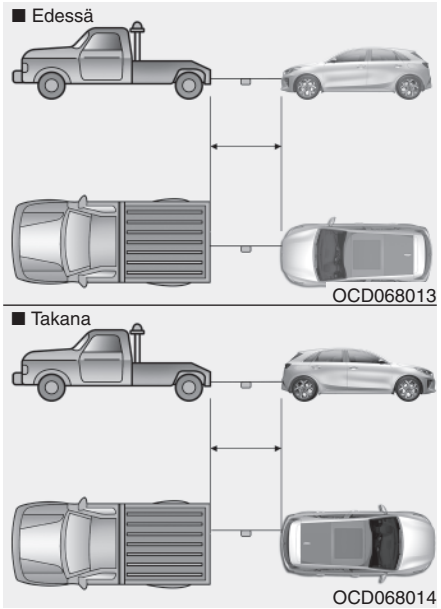

- Käytä hinausköyttä, joka on alle 5 m pitkä. Kiinnitä valkoinen tai punainen merkki (noin 30 cm leveä) köyden keskiosaan helpottaaksesi näkyvyyttä.
- Varmista, että hinausköysi pysyy kireänä ajon aikana.

Hinauksen varotoimenpiteet

- Käännä virta-avain ACC-asentoon, jotta ohjauslukko ei lukkiudu.
- Siirrä vaihteenvalitsin N-asentoon (vapaa-asentoon).
- Vapauta seisontajarru.
- Koska jarrujen teho on tavallista heikompi, paina jarrupoljinta voimakkaammin.
- Ohjaus on tavanomaista raskaampi, koska ohjaustehostin ei ole käytössä.
- Jos autoa hinataan pitkää alamäkeä, jarrut saattavat ylikuumentua, jolloin niiden teho heikkenee. Pysähdy usein ja anna jarrujen jäähtyä.

⚠ HUOMIO –
Automaattivaihteisto/ kaksoiskytkinvaihteisto

- **Hinaa autoa vain etuosasta, jos pyöriä ei nosteta irti tiestä. Varmista, että vaihteisto on vapaalla. Käännä virta-avain ACC-asentoon, jotta ohjauslukko pysyy auki. Hinattavassa autossa tulee olla kuljettaja, joka ohjaa autoa ja painaa jarrupoljinta tarvittaessa.**
- **Älä hinaa autoa yli 1,5 km tai yli 15 km/h nopeudella, jotta automaattivaihteisto/kaksoiskytkinvaihteisto ei vaurioituisi vakavasti.**
- **Varmista ennen hinaamista, ettei automaattivaihteistosta/ kaksoiskytkinvaihteistosta ole vuotanut öljyä auton alle. Jos havaitset automaattivaihteiston/kaksoiskytkinvaihteiston öljyvuodon, auto on hinattava siirtolavettia tai dolly-hinauslaitetta käyttäen.**

VARUSTEET ONGELMATILANTEEN SATTUESSA (MIKÄLI VARUSTEENA)

Autossa on hätävarusteita yleisempien hätätilanteiden varalle.

Palosammutin

Toimi seuraavasti, jos havaitset pienen tulipalon ja osaat käyttää palosammutinta.

1. Irrota varmistinsokka, joka estää laukaisukahvan tahattoman painamisen.
2. Tähtää suutin tulipalon lähteeseen.
3. Pysy noin 2,5 metrin päässä tulesta ja purista kahvasta käyttääksesi sammutinta. Jos vapautat kahvan, sammutusaineen tulo lakkaa.
4. Levitä sammutetta edestakaisella liikkeellä. Tulipalon sammumisen jälkeen tarkkaile sitä, ettei se syty uudelleen.

Ensiapupakkaus

Tämä pakkaus sisältää tarvikkeita, kuten sakset, siteen, teippiä jne. antamaan ensiapua loukkaantuneelle henkilölle.

Varoituskolmio

Sijoita varoituskolmio tien sivuun varoittamaan paikalle tulevia ajoneuvoja hätätilanteessa tai kun auto joudutaan pysäyttämään tien sivuun teknisen ongelman takia.

Rengaspainemittari (jos varusteena)

Rengaspaine laskee hieman päivittäisessä ajossa, joten se, että renkaaseen joudutaan lisäämään ilmaa ajoittain, ei viittaa renkaan vioittumiseen. Tarkasta rengaspaineet aina renkaiden ollessa kylmänä, koska lämpötilan nousu nostaa painetta.

Tarkista rengaspaine seuraavasti:

1. Avaa täyttöventtiilin korkki, joka sijaitsee vanteessa.
2. Paina mittaria rengasventtiiliä vasten. Renkaasta poistuu jonkin verran ilmaa, kun asetat mittarin suuttimen paikalleen. Paina suutin tiukemmin venttiiliä vasten, jos vuoto ei lakkaa.
3. Mittari antaa lukeman, kun painat sitä tiukasti.
4. Lue rengaspaine mittarista nähdäksesi, onko paine alhainen vai korkea.
5. Säädä rengaspaineet määritettyyn paineeseen. Ks. ”Renkaat ja vanteet” luvussa 9.
6. Kiinnitä täyttöventtiilin korkki takaisin paikoilleen.

Moottoritila 8-4
Huoltotoimenpiteet 8-7
- Omistajan vastuu 8-7
- Omatoimisiin huoltotöihin liittyvät varotoimenpiteet. 8-7

Omatoiminen huolto 8-9
- Huolto-ohjelma (omatoimiset tarkastus- ja huoltotoimenpiteet) 8-9

Määräaikaishuolto 8-11
- Määräaikaishuoltoon liittyvät varotoimet. 8-11

Määräaikaishuollon kohteiden kuvaus. 8-31
- Moottoriöljy ja -suodatin 8-31
- Käyttöhihnat. 8-31
- Polttoaineensuodatin (dieselmoottori) 8-31
- Polttoaineensuodatin (bensiinimoottori) 8-31
- Polttoaineletkut ja -liittimet 8-31
- Huohotinputki (bensiinimoottori) ja polttoainesäiliön korkki. 8-32
- Kampikammion ilmanvaihdon letkut 8-32
- Ilmansuodatin. 8-32
- Sytytystulpat (bensiinimoottori). 8-32
- Venttiilivälys 8-33
- Jäähdytysjärjestelmä. 8-33
- Jäähdytysneste 8-33
- Manuaalivaihteiston öljy. 8-33
- Kaksoiskytkinvaihteiston öljy. 8-33
- Automaattivaihteistoöljy 8-33
- Jarruletkut ja -putket 8-34
- Jarru-/kytkinneste 8-34
- Seisontajarru 8-34
- Jarrulevyt, -palat, -satulat ja -navat 8-34
- Jousituksen kiinnityspultit 8-34
- Ohjausvaihde, vivusto ja suojakumit/pallonivelet . . 8-34
- Vetoakselit ja suojakumit 8-34
- Ilmastoinnin kylmäaine. 8-34

Moottoriöljy (bensiini) 8-35
- Moottorin öljytason tarkistaminen 8-35
- Moottoriöljyn ja öljynsuodattimen vaihtaminen . . . 8-37

Moottoriöljy (diesel) 8-38
- Moottorin öljytason tarkistaminen 8-38
- Moottoriöljyn ja öljynsuodattimen vaihtaminen . . . 8-39

Jäähdytysneste. 8-40
- Jäähdytysnestetason tarkistaminen 8-40
- Jäähdytysnesteen vaihtaminen. 8-44

Jarru-/kytkinneste. 8-45
- Jarru-/kytkinnestetason tarkistaminen 8-45

Lasinpesuneste. 8-46
- Lasinpesunestetason tarkistaminen 8-46

Seisontajarrun tarkistaminen 8-47
- Seisontajarrun tarkastaminen 8-47

• Veden poistaminen polttoainesuodattimesta 8-48
• Polttoaineensuodattimen (patruunan) vaihtaminen 8-48
Polttoaineensuodatin (dieselmoottori) 8-48
Ilmanpuhdistin 8-49
• Suodattimen vaihtaminen 8-49
Raitisilmasuodatin 8-51
• Suodattimen tarkastaminen 8-51
Lasinpyyhkimien sulat 8-53
• Sulkien kunnon tarkistaminen 8-53
• Sulan vaihtaminen 8-53
Akku 8-56
• Akun parhaan mahdollisen toiminnan varmistamiseksi 8-56
• Akun tietotarra 8-58
• Akun lataaminen 8-58
• Järjestelmien toiminnan alustaminen 8-60
Renkaat ja vanteet 8-61
• Renkaiden huoltaminen 8-61
• Suositeltavat rengaspaineet kylmissä renkaissa 8-61
• Rengaspaineiden mittaaminen 8-62
• Pyörien paikanvaihto 8-63
• Pyörien suuntaus ja tasapainotus 8-64
• Renkaan vaihtaminen 8-65
• Vanteen vaihtaminen 8-66
• Renkaiden pitokyky 8-67
• Renkaiden huoltaminen 8-67
• Renkaan sivupinnan merkinnät 8-67
• Matalan profiilisuhteen rengas 8-71
Sulakkeet 8-73
• Sisäpaneelin sulakkeen vaihtaminen 8-76
• Moottoritilan sulakkeen vaihtaminen 8-77
• Sulake-/relerasian kuvaus 8-79
Polttimot 8-95
• Polttimojen vaihtamiseen liittyvät varotoimet 8-95
• Polttimon sijainti (edessä) 8-98
• Polttimon sijainti (takana) 8-99
• Polttimojen sijainti (sivussa) 8-100
• Ajovalon (lähivalot) polttimon vaihtaminen (ajovalotyyppi A, B) 8-101
• Ajovalon (kaukovalot) polttimon vaihtaminen (ajovalotyyppi A, B) 8-102
• Etusuuntavilkun polttimon (polttimotyyppinen) vaihtaminen (ajovalotyyppi A,B) 8-103
• Seisontavalon polttimon (polttimotyyppinen) vaihto (ajovalotyyppi A) 8-104
• Seisontavalon/päiväajovalon (LED-tyyppinen) vaihto (ajovalotyyppi B) 8-105
• Ajovalon (LED-tyyppinen) vaihtaminen (ajovalotyyppi C) 8-105


• Päiväajovalon (polttimotyyppinen) polttimon vaihtaminen 8-105
• Etusumuvalon polttimon vaihtaminen. 8-106
• Sivusuuntavilkun (LED-tyyppinen) polttimon vaihtaminen 8-106
• Sivusuuntavilkun (polttimotyyppinen) polttimon vaihtaminen 8-106
• Takasuuntavilkun (polttimotyyppinen) polttimon vaihtaminen (takavaloumpion tyyppi A, B, C) 8-107
• Jarru- ja takavalon (polttimotyyppinen) polttimon vaihtaminen (takavaloumpion tyyppi A, C) 8-108
• Peruutusvalon (polttimotyyppinen) polttimon vaihtaminen (takavaloumpion tyyppi A, B) 8-110
• Peruutusvalon (polttimotyyppinen) polttimon vaihtaminen (takavaloumpion tyyppi C, D) 8-110
• Peruutusvalon (LED-tyyppinen) polttimon vaihtaminen (takavaloumpion tyyppi E)..... 8-111
• Takavalon (sisempi, polttimotyyppinen) polttimon vaihtaminen (takavaloumpion tyyppi A, C) 8-111
• Takasumuvalon (polttimotyyppinen) polttimon vaihtaminen (takavaloumpion tyyppi A, C, D).... 8-112
• Jarru- ja takavalon (LED-tyyppinen) polttimon vaihtaminen (takavaloumpion tyyppi B, D, E).... 8-113
• Takasumuvalon (LED-tyyppinen) polttimon vaihtaminen (takavaloumpion tyyppi B, E) 8-114
• Lisäjarruvalon (LED-tyyppinen) polttimon vaihtaminen 8-114
• Rekisterikilven valon polttimon vaihtaminen..... 8-115
• Kartanlukuvalon (polttimotyyppinen) polttimon vaihtaminen 8-116
• Kartanlukuvalon (LED-tyyppinen) polttimon vaihtaminen 8-116
• Kattovalon (polttimotyyppinen) polttimon vaihtaminen 8-117
• Lukuvalon (LED-tyyppinen) polttimon vaihtaminen 8-117
• Ehostuspeilin valon polttimon vaihtaminen 8-118
• Hansikaslokeron valon vaihtaminen 8-118
• Tavaratilan valon polttimon vaihtaminen 8-119
• Ajovalojen ja etusumuvalon suuntauksen säätäminen (Eurooppa) 8-120

Auton hoitaminen 8-131
• Ulkopintojen hoitaminen..... 8-131
• Sisätilojen hoitaminen 8-136


Päästöjenrajoitusjärjestelmä 8-139
• Kampikammion tuuletusjärjestelmä 8-139
• EVAP-järjestelmä (polttoainehöyryjen talteenotto)..... 8-139
• Pakokaasupäästöjen rajoitusjärjestelmä..... 8-140
• NOx-katalysaattori 8-144
• Selektiivinen katalyyttinen pelkistys 8-144

MOOTTORITILA

■ **Kappa 1.0L T-GDI -moottori (bensiini)**

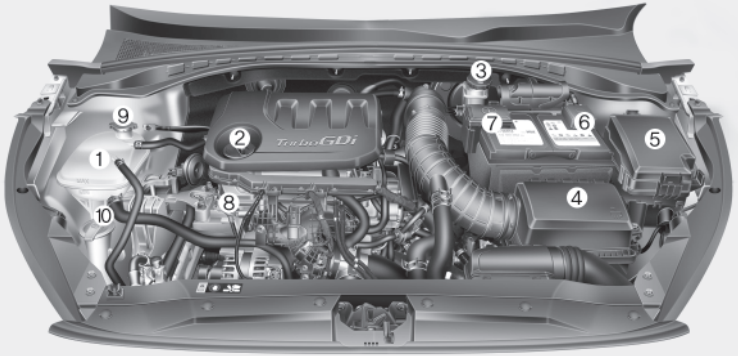

■ **Kappa 1.4L MPI -moottori (bensiini)**

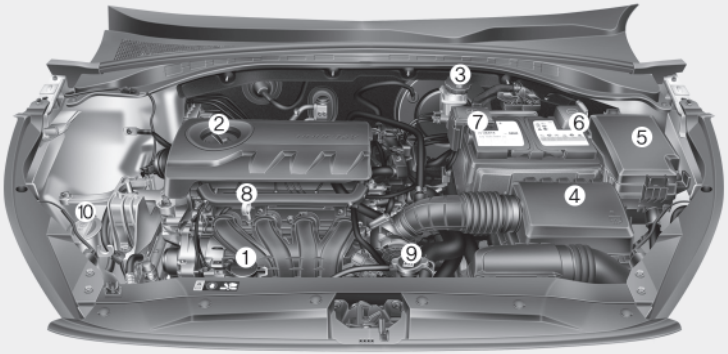


1. Jäähdytysnesteen säiliö
2. Moottoriöljyn täyttöaukon korkki
3. Jarru-/kytkinnestesäiliö
4. Ilmansuodatin
5. Sulakerasia
6. Akun negatiivinen napa
7. Akun positiivinen napa
8. Moottoriöljyn mittatikku
9. Jäähdyttimen korkki
10. Tuulilasin pesunestesäiliö


❉ Auton todellinen moottoritila saattaa poiketa kuvassa esitetystä.

OCD078001/OCD078079

■ **Kappa 1.4L T-GDI -moottori (bensiini)**

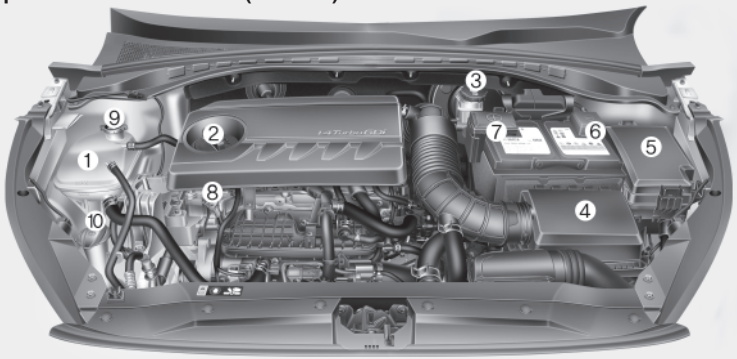

■ **Gamma 1.6L MPI -moottori (bensiini)**

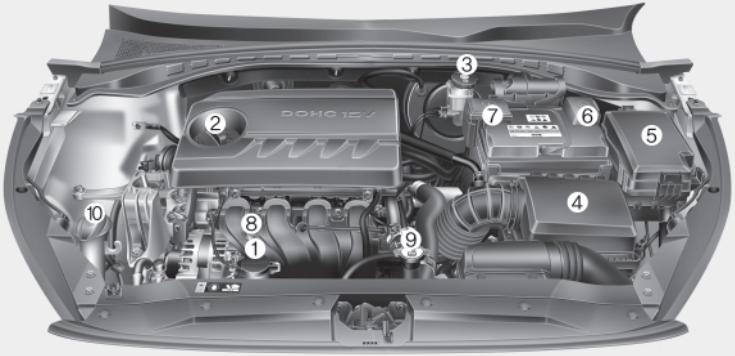


1. Jäähdytysnesteen säiliö
2. Moottoriöljyn täyttöaukon korkki
3. Jarru-/kytkinnestesäiliö
4. Ilmansuodatin
5. Sulakerasia
6. Akun negatiivinen napa
7. Akun positiivinen napa
8. Moottoriöljyn mittatikku
9. Jäähdyttimen korkki
10. Tuulilasin pesunestesäiliö


❉ Auton todellinen moottoritila saattaa poiketa kuvassa esitetystä.

OCD078080/OCD078081

■ **Gamma 1.6L T-GDI -moottori (bensiini)**

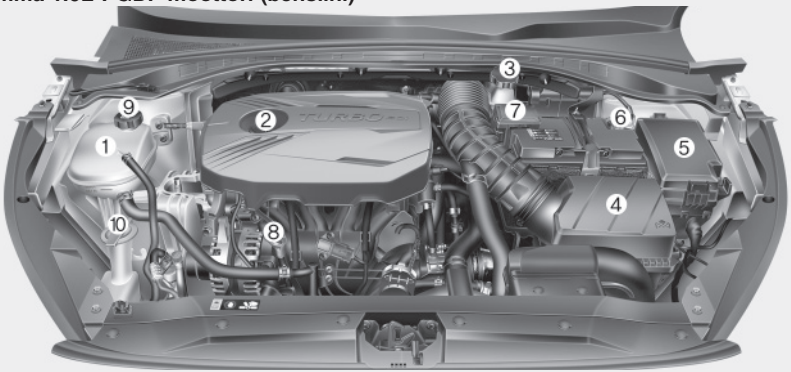

■ **SmartStream D 1.6 -moottori (diesel)**

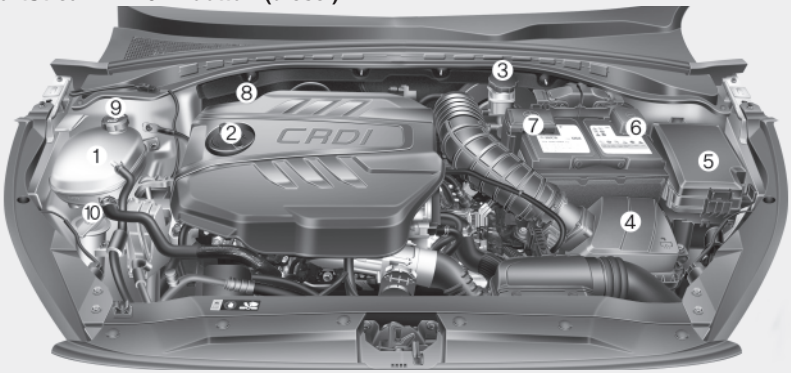

1. Jäähdytysnesteen säiliö
2. Moottoriöljyn täyttöaukon korkki
3. Jarru-/kytkinnestesäiliö
4. Ilmansuodatin
5. Sulakerasia
6. Akun negatiivinen napa
7. Akun positiivinen napa
8. Moottoriöljyn mittatikku
9. Jäähdyttimen korkki
10. Tuulilasin pesunestesäiliö

❉ Auton todellinen moottoritila saattaa poiketa kuvassa esitetystä.

OCD078100/OCD078002

HUOLTOTOIMENPITEET

Vammojen ja auton vaurioittamisen välttämiseksi noudata ohjeita ja äärimmäistä varovaisuutta, kun teet tarkastus- tai huoltotoimenpiteitä itse.

Epäsäännöllisesti tai ohjeiden vastaisesti suoritettu huolto saattaa aiheuttaa vian, joka vaurioittaa autoa, tuottaa vammoja tai aiheuttaa onnettomuuden.

Omistajan vastuu

✻ HUOMAUTUS

Auton omistaja vastaa huoltotöihin liittyvien tietojen säilyttämisestä.

Huollata autosi ammattihuollossa. Suosittelemme käyntiä valtuutetulla Kia-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla.

Sinun tulee säilyttää asiakirjat, joista ilmenee, että autosi oikea huolto on suoritettu huolto-ohjelman vaatimusten mukaisesti (ks. huoltokirja).

Tarvitset näitä tietoja tositteena oikeasta, vaatimukset täyttävästä huollosta mahdollisissa takuutapauksissa.

Yksityiskohtaiset takuuehdot on esitetty takuu- ja huoltokirjassa.

Takuu ei korvaa väärin tai huolto-ohjelman vastaisesti suoritettujen tai laiminlyötyjen huoltotöiden aiheuttamia vaurioita.

Omatoimisiin huoltotöihin liittyvät varotoimenpiteet

Väärin tai vain osittain suoritetut huoltotyöt saattavat aiheuttaa ongelmia. Tämä luku antaa ohjeita ainoastaan huoltotöille, jotka ovat helposti suoritettavissa.

✻ HUOMAUTUS

Takuuaikana omatoimisesti suoritetut virheelliset huoltotoimenpiteet saattavat vaikuttaa takuun kattavuuteen. Lisätietoja löydät erillisestä Takuu- ja huoltokirjasta, joka on toimitettu auton mukana. Suosittelemme, että huollatat järjestelmän ammattihuoltoliikkeessä, jos olet epävarma huolto- tai korjaustyön suorittamiseen liittyvistä toimenpiteistä. Suosittelemme käyntiä valtuutetulla Kia-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla.

⚠ VAROITUS – Huoltotyöt

- **Huoltotöiden tekeminen saattaa olla vaarallista. Joidenkin huoltotoimenpiteiden suorittamiseen sisältyy vakavan loukkaantumisen riski. Suosittelemme, että huollatat auton ammattihuollossa, jos et hallitse huoltoon liittyviä työvaiheita tai sinulla ei ole tarvittavia työkaluja. Suosittelemme käyntiä valtuutetulla Kia-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla.**
- **Moottoritilassa työskenteleminen on vaarallista moottorin ollessa käynnissä. Se on vielä vaarallisempaa, jos päälläsi on löysät vaatteet tai koruja. Ne voivat takertua liikkuviin osiin aiheuttaen vammoja.**

(Jatkuu)

(Jatkuu)

Muista riisua kaikki korut (erityisesti kello, sormukset, rannekorut ja kaulakorut) sekä solmio, huivit ja muut vastaavat löysät vaatekappaleet ennen moottorin tai jäähdytyspuhaltimen lähellä työskentelemistä.

⚠ HUOMIO

- ***Älä aseta painavia esineitä tai kohdista liiallista voimaa moottorisuojaan (jos varusteena) tai polttoainejärjestelmään liittyviin osiin.***
- ***Kun tarkistat polttoainejärjestelmän (polttoainelinjat ja ruiskutuslaitteet), ota yhteyttä ammattihuoltoon. Suosittelemme käyntiä valtuutetulla Kia-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla.***

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- ***Älä aja pitkiä aikoja moottorisuojan (jos varusteena) ollessa irrotettuna.***
- ***Älä tarkista moottoritilaa avotulen läheisyydessä.***

  Polttoaine, lasinpesuneste jne. ovat herkästi syttyviä ja voivat aiheuttaa tulipalon.
- ***Kytke irti akun miinusnapa (-) ennen akkuun, kaapeleihin tai sähköjohtoihin koskemista. Voit saada sähköiskun.***
- ***Kun poistat suojakannen litteäpäisellä ruuvimeisselillä, varo vaurioittamasta kantta.***
- ***Varo palovammoja ja sähköiskuja, kun vaihdat ja puhdistat polttimoita.***

KÄYTTÄJÄN TARKASTUKSET

Seuraavat luettelot sisältävät auton tarkastuksia, jotka tulee suorittaa ilmoitetuin aikavälein, jotta varmistetaan auton turvallinen ja luotettava toiminta.

Mistä tahansa haittatekijästä on ilmoitettava huoltoon mahdollisimman pian.

Nämä käyttäjän huoltotarkastukset eivät ole takuun piirissä ja niiden vaatimasta työajasta, osista ja nesteistä saatetaan veloittaa.

Käyttäjän tarkastusohjelma

Kun pysähdyt tankkaamaan:

- Tarkista moottorin öljytaso.
- Tarkista jäähdytysnesteen paisuntasäiliön nestetaso.
- Tarkista lasinpesunesteen taso.
- Tarkista näyttävätkö renkaat liian tyhjiltä.

⚠ VAROITUS

Ole varovainen tarkastaessasi moottorin jäähdytysnesteen määrää moottorin ollessa lämmin. Tulikuumaa jäähdytysnestettä tai höyryä saattaa suihkuta kovalla paineella. Tämä voi aiheuttaa palovammoja tai muita vakavia loukkaantumisia.

Kun käytät autoa:

- Kiinnitä huomiota pakosarjan äänen muutoksiin ja mahdolliseen pakokaasun hajuun matkustamossa.
- Kiinnitä huomiota ohjauspyörässä tuntuvaan tärinään. Kiinnitä huomiota, jos ohjauspyörän kääntämiseen vaadittava voima vaihtelee tai sen keskityskohta muuttuu.
- Kiinnitä huomiota auton suuntavakauteen.
- Kuuluuko jarrutettaessa tavallisesta poikkeavia ääniä, puoltaako ohjaus, täytyykö jarrupoljin painaa tavallista syvempään tai onko sen painaminen tavallista vaikeampaa?
- Tarkista vaihteistoöljyn taso, jos havaitset että vaihteet eivät kytkeydy kunnolla tai jos vaihteiston toiminnassa tapahtuu muita muutoksia.
- Tarkista, toimivatko manuaalivaihteisto ja kytkin normaalisti.
- Tarkista seisontajarru.
- Tarkista, näkyykö auton alla nestevuotoja (veden tippuminen ilmastointijärjestelmästä on normaalia sen käytön aikana tai käytön jälkeen).

Vähintään kuukausittain:

- Tarkista jäähdytysnesteen paisuntasäiliön nestetaso.
- Tarkista, että kaikki valot toimivat, mukaanlukien jarruvalot, suuntavilkut ja hätävilkut.
- Tarkista kaikkien pyörien (myös varapyörän) rengaspaineet, ja tarkista ovatko ne liian kuluneet, epätasaisesti kuluneet tai vaurioituneet.
- Tarkista pyöränmutterien tiukkuus.

Vähintään kaksi kertaa vuodessa (esim. keväällä ja syksyllä):

- Tarkista, onko jäähdyttimen, lämmönvaihtimen ja ilmastointilaitteen letkuissa vuotoja.
- Tarkista tuulilasinpesimen ja pyyhkimien toiminta. Puhdista pyyhkimien sulat puhtaalla kankaalla, joka on kostutettu pesunesteellä.
- Tarkista ajovalojen suuntaus.
- Tarkista äänenvaimentimen, pakoputkiston ja lämpösuojalevyjen kunto ja niiden kiinnittimet.
- Tarkista, että turvavyöt eivät ole liian kuluneet ja että ne toimivat normaalisti.

Vähintään kerran vuodessa:

- Pese kori ja puhdista ovien vedenpoistoaukot.
- Voitele saranat ja tarkista konepellin saranoiden kunto.
- Voitele ovien ja konepellin lukkokielet ja salvat.
- Voitele ovien kumitiivisteet.
- Tarkista, että ilmastointijärjestelmä toimii normaalisti.
- Puhdista akun kotelo ja navat.
- Tarkista jarrunestetaso.

MÄÄRÄAIKAISHUOLTO

Määräaikaishuoltoon liittyvät varotoimet

Noudata tavallista huolto-ohjelmaa, jos autoa ei käytetä vaativissa käyttöolosuhteissa. Jos jokin seuraavista olosuhteista pätee, noudata vaativan käytön huolto-ohjelmaa.

- Ajetaan jatkuvasti lyhyitä matkoja (alle 8 km tai talviaikana alle 16 km).
- Moottoria käytetään pitkään joutokäynnillä tai ajetaan pitkiä matkoja alhaisella ajonopeudella.
- Ajetaan epätasaisella, pölyävällä, päällystämättömällä tai sorapäällysteisellä tienpinnalla tai tiellä jolle on levitetty suolaa.
- Ajetaan teillä, joille on levitetty suolaa tai muuta korroosiota aiheuttavaa ainetta, tai erittäin kylmässä ilmastossa.
- Ajetaan hiekalla tai muulla pölyävällä tienpinnalla.
- Ajetaan vilkkaassa liikenteessä.
- Ajetaan toistuvasti mäkiajoa tai vuoristoteitä.
- Perävaunun vetäminen tai kuljetuslaatikko/kattoteline käytössä.
- Käyttö poliisiautona, taksina, jakelu- tai hinausautona.
- Ajetaan yli 170 km/h.
- Usein toistuvat pysähdykset ja liikkeellelähdöt.

Jos autoa käytetään edellä mainituissa olosuhteissa, auton tarkastukset, huolto-osien uusimiset ja nesteiden lisäykset täytyy tehdä useammin kuin normaalin määräaikaishuolto-ohjelman mukaan. Huolto-ohjelman aikajaksojen tai ajomäärien ylityttyä jatka määrättyjen huoltovälien noudattamista.

Normaali huolto-ohjelma – Eurooppa (Venäjää lukuun ottamatta)

Seuraavat huoltotoimenpiteet tulee suorittaa auton suorituskyvyn ja vähäpäästöisyyden varmistamiseksi. Säilytä tositteet niiden suorittamisesta mahdollisia takuuvaatimuksia varten. Kun sekä ajokilometrimäärä että aikaväli on ilmoitettu, noudatetaan sitä joka täyttyy ensin.

NRO	TARKISTETTAVA SEIKKA	HUOM.
*1	Moottoriöljy ja öljynsuodatin	Tarkista moottorin öljymäärä ja mahdolliset öljyvuodot 500 km välein tai ennen pitkää ajomatkaa.
*2	Moottoriöljy ja öljynsuodatin (dieselmoottori, Eurooppa)	• Vaihda moottoriöljy ja öljysuodatin 20 000 km:n tai 12 kuukauden välein, jos suosituksen mukaista moottoriöljyä ei ole saatavissa. • Tarkista moottorin öljytaso säännöllisesti ja lisää moottoriöljyä tarvittaessa. Auton takuu ei kata liian matalan öljytason aiheuttamien moottorivaurioiden korjaustöitä. • Huolto-ohjelman huoltovälit riippuvat polttoaineen laadusta. Niitä laskettaessa on oletettu, että autossa käytetään hyvälaatuista EN590-standardin mukaista tai vastaavaa polttoainetta. Noudata vaativiin käyttöolosuhteisiin mukautettua huolto-ohjelmaa, jos käyttämäsi dieselpolttoaine ei täytä EN590-standardin vaatimuksia.
*3	Jäähdytysneste (moottori)	Lisää jäähdytysnesteeseen ainoastaan tislattua tai pehmeää vettä, äläkä koskaan sekoita kovaa vettä tehtaalla lisättyyn jäähdytysnesteeseen. Väärä jäähdytysnesteseos voi johtaa vakaviin toimintahäiriöihin ja moottoririkkoon.
*4	Käyttöhihnat (moottori)	• Säädä laturin, vesipumpun ja ilmastoinnin hihnat. Tarkasta ja tarvittaessa korjaa tai vaihda. • Tarkasta käyttöhihnan kiristin, ohjainpyörä ja vaihtovirtageneraattorin hihnapyörä ja säädä tai vaihda tarvittaessa.
*5	Venttiilinvälys	Tutki liialliset venttiiliäänet ja/tai moottorin värinät ja säädä tarpeen vaatiessa. Tarkistuta järjestelmä tässä tapauksessa ammattihuoltoliikkeessä. Suosittelemme käyntiä valtuutetulla Kia-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla.

NRO	TARKISTETTAVA SEIKKA	HUOM.
*6	Sytytystulppa	Voidaan vaihtaa ylimääräisen huoltokäynnin välttämiseksi ennen määrättyä vaihtoväliä muiden huoltotöiden suorittamisen yhteydessä.
*7	Manuaalivaihteiston öljy	Manuaalivaihteiston öljy tulisi uusia aina, jos jakovaihteisto on joutunut veden alle.
*8	Kaksoiskytkinvaihteiston (DCT) öljy	Kaksoiskytkinvaihteiston (DCT) öljy tulisi uusia aina, jos vaihteisto on joutunut veden alle.
*9	Polttoaineen lisäaineet (bensiini)	Kia suosittelee lyijyttömän polttoaineen käyttöä, jonka oktaaniluku on RON (Reseach Octane Number) 95 / AKI (Anti Knock Index) 91 tai korkeampi (Euroopassa) tai RON (Reseach Octane Number) 91 / AKI (Anti Knock Index) 87 tai korkeampi (muualla kuin Euroopassa). Jos mahdollisuutta hyvälaatuiseen bensiiniin ei ole ja käynnistyksessä esiintyy ongelmia tai moottori ei käy tasaisesti, polttoainesäiliöön suositellaan lisättäväksi tilanteeseen soveltuvaa lisäainetta 15 000 km:n välein (Euroopassa, Australiassa ja Uudessa-Seelannissa) tai 10 000 km:n välein (ei Euroopassa, Australiassa tai Uudessa-Seelannissa, Kiinassa, Brasiliassa) tai 5 000 km:n välein (Kiinassa, Brasiliassa). Lisäaineita ja niiden käyttöön liittyviä lisätietoja on saatavilla ammattihuoltoliikkeistä. Suosittelemme käyntiä valtuutetulla Kia-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla. Älä sekoita erilaisia polttoaineen lisäaineita keskenään.
*10	Polttoaineensuodattimen patruuna (diesel)	Huolto-ohjelman huoltovälit riippuvat polttoaineen laadusta. Niitä laskettaessa on oletettu, että autossa käytetään hyvälaatuista EN590-standardin mukaista tai vastaavaa polttoainetta. Moottoriöljy pitää vaihtaa useammin, jos autossa käytetty dieselpolttoaine ei vastaa EN590-standardin vaatimuksia. Ota yhteyttä ammattihuoltoon huolto-ohjelmasta riippumatta, jos polttoaineen virtaus heikentyy, moottorin käyntinopeus vaihtelee äkillisesti, moottorin teho heikkenee, käynnistäminen on vaikeaa tai havaitset jonkin muun ajoturvallisuuteen vaikuttavan vian. Suosittelemme käyntiä valtuutetulla Kia-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla.

HUOLTOVÄLI / KOHDE										
	Normaali huolto-ohjelma – Eurooppa (Venäjää lukuun ottamatta)									
	Kuukausien määrä tai ajomatka (ensin täyttyvä)									
	Kuukautta		**24**	**48**	**72**	**96**	**120**	**144**	**168**	**192**
	Km×1 000		**30**	**60**	**90**	**120**	**150**	**180**	**210**	**240**
Moottoriöljy ja öljynsuodatin *1,*2	Bensiini	Kappa 1.0L T-GDI	Vaihto 15 000 km:n tai 12 kk:n välein							
	Bensiini	Kappa 1.4L MPI	Vaihto 15 000 km:n tai 12 kk:n välein							
	Bensiini	Kappa 1.4L T-GDI	Vaihto 15 000 km:n tai 12 kk:n välein							
	Bensiini	Gamma 1.6L KAIKKI	Vaihto 15 000 km:n tai 12 kk:n välein							
	Diesel	SmartStream D 1.6	R	R	R	R	R	R	R	R
Jäähdytysneste (moottori) *3	Bensiini, diesel		Ensimmäinen vaihto 210 000 km:n tai 120 kk:n jälkeen, sen jälkeen 30 000 km:n tai 24 kk:n välein							
Käyttöhihnat (moottori) *4	Bensiini		-	-	I	I	I	I	I	I
	Diesel		-	I	I	I	I	I	I	I
Jakohihna	Diesel	SmartStream D 1.6	Tarkastus 120 000 km:n välein							
Jakohihnajärjestelmä (jakohihna, öljyhihna, kiristin, ohjainpyörä)	Diesel	SmartStream D 1.6	Vaihto 180 000 km:n välein							
Venttiilivälys *5	Bensiini	Kappa 1.0L T-GDI	-	-	I	-	-	I	-	-
	Bensiini	Gamma 1.6L KAIKKI	-	-	I	-	-	I	-	-
Alipaineletkut ja kampikammion ilmanvaihdon letkut	Bensiini		I	I	I	I	I	I	I	I

I: Tarkasta ja tarvittaessa säädä, korjaa, puhdista tai vaihda. R: Korvaa tai vaihda.

HUOLTOVÄLI / KOHDE			Normaali huolto-ohjelma – Eurooppa (Venäjää lukuun ottamatta)							
			Kuukausien määrä tai ajomatka (ensin täyttyvä)							
	Kuukautta		24	48	72	96	120	144	168	192
	Km×1 000		30	60	90	120	150	180	210	240
Sytytystulpat *6	Bensiini	Kappa 1.0L T-GDI	Vaihto 75 000 km:n välein							
	Bensiini	Kappa 1.4L MPI	Vaihto 150 000 km:n välein							
	Bensiini	Kappa 1.4L T-GDI	Vaihto 75 000 km:n välein							
	Bensiini	Gamma 1.6L MPI	Vaihto 60 000 km:n välein							
	Bensiini	Gamma 1.6L T-GDI	Vaihto 75 000 km:n välein							
Automaattivaihteistoöljy	Bensiini, diesel		Ei tarkistusta, huoltovapaa							
Manuaalivaihteiston vaihteistoöljy *7	Bensiini, diesel		-	I	-	I	-	I	-	I
Kaksoiskytkinvaihteiston (DCT) öljy (jos varusteena) *8	Bensiini, diesel		-	I	-	I	-	I	-	I
Vetoakseli ja suojakumit	Bensiini, diesel		I	I	I	I	I	I	I	I
Polttoaineen lisäaineet (bensiini) *9	Bensiini		Lisää 15 000 km:n tai 12 kk:n välein							
Polttoaineputket, -letkut ja liitokset	Bensiini		-	I	-	I	-	I	-	I
	Diesel		I	I	I	I	I	I	I	I
Polttoainesäiliön suodatin (bensiini)	Bensiini		-	I	-	I	-	I	-	I
Polttoainehöyryputki ja polttoaineen täyttöaukon korkki (bensiini)	Bensiini		-	I	-	I	-	I	-	I
Polttoainesäiliön korkki (diesel)	Diesel		-	I	-	I	-	I	-	I

I: Tarkasta ja tarvittaessa säädä, korjaa, puhdista tai vaihda. R: Korvaa tai vaihda.

HUOLTOVÄLI / KOHDE			Normaali huolto-ohjelma – Eurooppa (Venäjää lukuun ottamatta)							
			Kuukausien määrä tai ajomatka (ensin täyttyvä)							
	Kuukautta		24	48	72	96	120	144	168	192
	Km×1 000		30	60	90	120	150	180	210	240
Urealiuoksen linja ja liitännät (jos varusteena)	Diesel		I	I	I	I	I	I	I	I
Urealiuoksen täyttöaukon korkki (jos varusteena)	Diesel		-	I	-	I	-	I	-	I
Polttoaineensuodattimen patruuna (diesel) *10	Diesel		I	R	I	R	I	R	I	R
Ilmanpuhdistimen suodatin	Bensiini, diesel		I	R	I	R	I	R	I	R
Välijäähdytin, tulo/lähtöputki, ilmanottoputki	Bensiini	T-GDI KAIKKI	Tarkasta 15 000 km:n tai 12 kuukauden välein							
Pakojärjestelmä	Bensiini, diesel		I	I	I	I	I	I	I	I
Jäähdytysjärjestelmä	Bensiini, diesel		-	I	I	I	I	I	I	I
Ilmastointilaitteen kompressori/kylmäaine	Bensiini, diesel		I	I	I	I	I	I	I	I
Raitisilmasuodatin	Bensiini, diesel		R	R	R	R	R	R	R	R
Jarrulevyt ja -palat	Bensiini, diesel		I	I	I	I	I	I	I	I
Jarruputket, -letkut ja liitokset	Bensiini, diesel		I	I	I	I	I	I	I	I

I: Tarkasta ja tarvittaessa säädä, korjaa, puhdista tai vaihda. R: Korvaa tai vaihda.

HUOLTOVÄLI / KOHDE		Normaali huolto-ohjelma – Eurooppa (Venäjää lukuun ottamatta)							
		Kuukausien määrä tai ajomatka (ensin täyttyvä)							
	Kuukautta	24	48	72	96	120	144	168	192
	Km×1 000	30	60	90	120	150	180	210	240
Jarruneste	Bensiini, diesel	R	R	R	R	R	R	R	R
Seisontajarru (kahvatyyppinen)	Bensiini, diesel	I	I	I	I	I	I	I	I
Ohjausvaihde/ hammastanko, nivelet ja suojakumit	Bensiini, diesel	I	I	I	I	I	I	I	I
Jousituksen pallonivelet	Bensiini, diesel	I	I	I	I	I	I	I	I
Renkaat (rengaspaineet ja kulutuspinta)	Bensiini, diesel	I	I	I	I	I	I	I	I
Akun (12 V) kunto	Bensiini, diesel	I	I	I	I	I	I	I	I
ERA-GLONASS-järjestelmän akku (jos varusteena)		Vaihda 3 vuoden välein.							

I: Tarkasta ja tarvittaessa säädä, korjaa, puhdista tai vaihda.

R: Korvaa tai vaihda.

Huolto-ohjelma (vaativat käyttöolosuhteet) – Eurooppa (Venäjää lukuun ottamatta)

HUOLTOKOHDE			HUOLTO-TOIMENPIDE	HUOLTOVÄLIT	KÄYTTÖ-OLOSUHTEET
Moottoriöljy ja öljynsuodatin	Bensiini	Kappa 1.4L MPI	R	7 500 km:n tai 6 kk:n välein	A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K
	Bensiini	Gamma 1.6L MPI	R	7 500 km:n tai 6 kk:n välein	
	Bensiini	T-GDI KAIKKI	R	7 500 km:n tai 6 kk:n välein	
	Diesel	SmartStream D 1.6	R	15 000 km tai 12 kk	
Sytytystulpat	Bensiini		R	Vaihda tavallista useammin käyttöolosuhteiden mukaan	B, H, I, K
Automaatti-vaihteistoöljy	Bensiini, diesel		R	90 000 km	A, C, D, E, F, G, H, I, J
Manuaali-vaihteiston öljy	Bensiini, diesel		R	120 000 km	C, D, E, F, G, H, I, J
Kaksoiskytkin-vaihteiston (DCT) öljy	Bensiini, diesel		R	120 000 km	C, D, E, F, G, H, I, J
Vetoakseli ja suojakumit	Bensiini, diesel		I	Tarkasta tavallista useammin käyttöolosuhteiden mukaan	C, D, E, F, G, H, I, J
Ilmanpuhdistimen suodatin	Bensiini, diesel		R	Vaihda tavallista useammin käyttöolosuhteiden mukaan	C, E
Raitisilmasuodatin	Bensiini, diesel		R	Vaihda tavallista useammin käyttöolosuhteiden mukaan	C, E, G

HUOLTOKOHDE		HUOLTO-TOIMENPIDE	HUOLTOVÄLIT	KÄYTTÖ-OLOSUHTEET
Jarrulevyt ja -palat, -satulat ja -navat	Bensiini, diesel	I	Tarkasta tavallista useammin käyttöolosuhteiden mukaan	C, D, E, G, H
Seisontajarru (kahvatyyppinen)	Bensiini, diesel	I	Tarkasta tavallista useammin käyttöolosuhteiden mukaan	C, D, G, H
Ohjausvaihde/ hammastanko, nivelet ja suojakumit	Bensiini, diesel	I	Tarkasta tavallista useammin käyttöolosuhteiden mukaan	C, D, E, F, G
Jousituksen pallonivelet	Bensiini, diesel	I	Tarkasta tavallista useammin käyttöolosuhteiden mukaan	C, D, E, F, G

Huoltotoimenpide
I: Tarkasta ja tarvittaessa säädä, korjaa, puhdista tai vaihda. R: Korvaa tai vaihda.

VAATIVAT KÄYTTÖOLOSUHTEET

A : Ajetaan jatkuvasti lyhyitä alle 8 km matkoja (normaali ulkolämpötila) tai alle 16 km matkoja (ulkolämpötila alle 0 °C).
B : Moottoria käytetään pitkään joutokäynnillä tai ajetaan pitkiä matkoja alhaisella ajonopeudella..
C : Ajetaan epätasaisella, pölyävällä, päällystämättömällä tai sorapäällysteisellä tienpinnalla tai tiellä jolle on levitetty suolaa.
D : Ajetaan teillä, joille on levitetty suolaa tai muuta korroosiota aiheuttavaa ainetta, tai erittäin kylmässä ilmastossa
E : Ajetaan hiekalla tai muulla pölyävällä tienpinnalla.
F : Ajetaan vilkkaassa liikenteessä.
G : Ajetaan toistuvasti mäkiajoa tai vuoristoteitä.
H : Perävaunun vetäminen tai kuljetuslaatikko kattotelineen päällä.
I : Käyttö poliisiautona, taksina, jakelu- tai hinausautona.
J : Ajaminen yli 170 km/h nopeuksilla.
K : Ajaminen, joka vaatii jatkuvia pysähtelyjä ja kiihdytyksiä.

Normaali huolto-ohjelma – Ei koske Eurooppaa (Venäjä mukaan lukien)

Seuraavat huoltotoimenpiteet tulee suorittaa auton suorituskyvyn ja vähäpäästöisyyden varmistamiseksi. Säilytä tositteet niiden suorittamisesta mahdollisia takuuvaatimuksia varten. Kun sekä ajokilometrimäärä että aikaväli on ilmoitettu, noudatetaan sitä joka täyttyy ensin.

NRO	TARKISTETTAVA SEIKKA	HUOM.
*1	Moottoriöljy ja öljynsuodatin	Tarkista moottorin öljymäärä ja mahdolliset öljyvuodot 500 km välein tai ennen pitkää ajomatkaa.
*2	Moottoriöljy ja öljynsuodatin (dieselmoottori, Eurooppa)	• Vaihda moottoriöljy ja öljysuodatin 20 000 km:n tai 12 kuukauden välein, jos suosituksen mukaista moottoriöljyä ei ole saatavissa. • Tarkista moottorin öljytaso säännöllisesti ja lisää moottoriöljyä tarvittaessa. Auton takuu ei kata liian matalan öljytason aiheuttamien moottorivaurioiden korjaustöitä. • Huolto-ohjelman huoltovälit riippuvat polttoaineen laadusta. Niitä laskettaessa on oletettu, että autossa käytetään hyvälaatuista EN590-standardin mukaista tai vastaavaa polttoainetta. Noudata vaativiin käyttöolosuhteisiin mukautettua huolto-ohjelmaa, jos käyttämäsi dieselpolttoaine ei täytä EN590-standardin vaatimuksia.
*3	Jäähdytysneste (moottori)	Lisää jäähdytysnesteeseen ainoastaan tislattua tai pehmeää vettä, äläkä koskaan sekoita kovaa vettä tehtaalla lisättyyn jäähdytysnesteeseen. Väärä jäähdytysnesteseos voi johtaa vakaviin toimintahäiriöihin ja moottoririkkoon.
*4	Käyttöhihnat (moottori)	• Säädä laturin, vesipumpun ja ilmastoinnin hihnat. Tarkasta ja tarvittaessa korjaa tai vaihda. • Tarkasta käyttöhihnan kiristin, ohjainpyörä ja vaihtovirtageneraattorin hihnapyörä ja säädä tai vaihda tarvittaessa.
*5	Venttiilinvälys	Tutki liialliset venttiiliäänet ja/tai moottorin värinät ja säädä tarpeen vaatiessa. Tarkistuta järjestelmä tässä tapauksessa ammattihuoltoliikkeessä. Suosittelemme käyntiä valtuutetulla Kia-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla.

NRO	TARKISTETTAVA SEIKKA	HUOM.
*6	Sytytystulppa	Voidaan vaihtaa ylimääräisen huoltokäynnin välttämiseksi ennen määrättyä vaihtoväliä muiden huoltotöiden suorittamisen yhteydessä.
*7	Manuaalivaihteiston öljy	Manuaalivaihteiston öljy tulisi uusia aina, jos jakovaihteisto on joutunut veden alle.
*8	Kaksoiskytkinvaihteiston (DCT) öljy	Kaksoiskytkinvaihteiston (DCT) öljy tulisi uusia aina, jos vaihteisto on joutunut veden alle.
*9	Polttoaineen lisäaineet (bensiini)	Kia suosittelee lyijyttömän polttoaineen käyttöä, jonka oktaaniluku on RON (Reseach Octane Number) 95 / AKI (Anti Knock Index) 91 tai korkeampi (Euroopassa) tai RON (Reseach Octane Number) 91 / AKI (Anti Knock Index) 87 tai korkeampi (muualla kuin Euroopassa). Jos mahdollisuutta hyvälaatuiseen bensiiniin ei ole ja käynnistyksessä esiintyy ongelmia tai moottori ei käy tasaisesti, polttoainesäiliöön suositellaan lisättäväksi tilanteeseen soveltuvaa lisäainetta 15 000 km:n välein (Euroopassa, Australiassa ja Uudessa-Seelannissa) tai 10 000 km:n välein (ei Euroopassa, Australiassa tai Uudessa-Seelannissa, Kiinassa, Brasiliassa) tai 5 000 km:n välein (Kiinassa, Brasiliassa). Lisäaineita ja niiden käyttöön liittyviä lisätietoja on saatavilla ammattihuoltoliikkeistä. Suosittelemme käyntiä valtuutetulla Kia-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla. Älä sekoita erilaisia polttoaineen lisäaineita keskenään.
*10	Polttoaineensuodattimen patruuna (diesel)	Huolto-ohjelman huoltovälit riippuvat polttoaineen laadusta. Niitä laskettaessa on oletettu, että autossa käytetään hyvälaatuista EN590-standardin mukaista tai vastaavaa polttoainetta. Moottoriöljy pitää vaihtaa useammin, jos autossa käytetty dieselpolttoaine ei vastaa EN590-standardin vaatimuksia. Ota yhteyttä ammattihuoltoon huolto-ohjelmasta riippumatta, jos polttoaineen virtaus heikentyy, moottorin käyntinopeus vaihtelee äkillisesti, moottorin teho heikkenee, käynnistäminen on vaikeaa tai havaitset jonkin muun ajoturvallisuuteen vaikuttavan vian. Suosittelemme käyntiä valtuutetulla Kia-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla.

HUOLTOVÄLI / KOHDE	NORMAALI HUOLTO-OHJELMA – EI KOSKE EUROOPPAA (VENÄJÄ MUKAAN LUKIEN)									
	Kuukausien määrä tai ajomatka (ensin täyttyvä)									
	Kuukautta			12	24	36	48	60	72	84	96
	Km×1 000			15	30	45	60	75	90	105	120
Moottoriöljy ja öljynsuodatin *1	Bensiini	Kappa 1.0L T-GDI	Ei koske Kiinaa	Vaihto 10 000 km:n tai 12 kk:n välein							
			Koskee Kiinaa	Vaihto 5 000 km:n tai 6 kk:n välein							
	Bensiini	Kappa 1.4LMPI	Ei koske Lähi-itää, Intiaa, Libyaa, Algeriaa, Marokkoa, Tunisiaa, Sudania, Egyptiä, Irania, Brasiliaa, Keski- ja Etelä-Amerikkaa, Kiinaa	Vaihda 15 000 km:n tai 12 kk:n välein							
			Koskee Lähi-itää, Intiaa, Libyaa, Algeriaa, Marokkoa, Tunisiaa, Sudania, Egyptiä, Irania, Brasiliaa, Keski- ja Etelä-Amerikkaa	Vaihto 10 000 km:n tai 12 kk:n välein							
			Koskee Kiinaa	Vaihto 5 000 km:n tai 6 kk:n välein							
	Bensiini	Kappa 1.4L T-GDI	Ei koske Kiinaa	Vaihto 10 000 km:n tai 12 kk:n välein							
			Koskee Kiinaa	Vaihto 5 000 km:n tai 6 kk:n välein							
	Bensiini	Gamma 1.6L KAIKKI	Ei koske Lähi-itää, Intiaa, Libyaa, Algeriaa, Marokkoa, Tunisiaa, Sudania, Egyptiä, Irania, Brasiliaa, Keski- ja Etelä-Amerikkaa, Kiinaa	Vaihto 15 000 km:n tai 12 kk:n välein							
			Koskee Lähi-itää, Intiaa, Libyaa, Algeriaa, Marokkoa, Tunisiaa, Sudania, Egyptiä, Irania, Brasiliaa, Keski- ja Etelä-Amerikkaa	Vaihto 10 000 km:n tai 12 kk:n välein							
			Koskee Kiinaa	Vaihto 5 000 km:n tai 6 kk:n välein							

I: Tarkasta ja tarvittaessa säädä, korjaa, puhdista tai vaihda. R: Korvaa tai vaihda.

HUOLTOVÄLI / KOHDE	NORMAALI HUOLTO-OHJELMA – EI KOSKE EUROOPPAA (VENÄJÄ MUKAAN LUKIEN)									
	Kuukausien määrä tai ajomatka (ensin täyttyvä)									
	Kuukautta			12	24	36	48	60	72	84	96
	Km×1 000			15	30	45	60	75	90	105	120
Moottoriöljy ja öljynsuodatin *1	Diesel	SmartStream D 1.6	Koskee Venäjää, Australiaa ja Uutta-Seelantia	Vaihda 15 000 km:n tai 12 kk:n välein							
			Ei koske Venäjää, Australiaa ja Uutta-Seelantia	Vaihto 10 000 km:n tai 12 kk:n välein							
Jäähdytysneste (moottori) *3	Bensiini, diesel			Ensimmäinen vaihto 210 000 km tai 120 kk, sen jälkeen 30 000 km tai 24 kk välein							
Käyttöhihnat (moottori) *4	Bensiini			-	I	-	I	-	I	-	I
	Diesel		Koskee Venäjää, Australiaa ja Uutta-Seelantia	-	-	-	I	-	I	-	I
			Ei koske Venäjää, Australiaa ja Uutta-Seelantia	-	-	-	I	-	I	-	I
Jakohihna	Diesel	SmartStream D 1.6		Tarkastus 120 000 km:n välein							
Jakohihnajärjestelmä (jakohihna, öljyhihna, kiristin, ohjainpyörä)	Diesel	SmartStream D 1.6		Vaihto 180 000 km:n välein							
Venttiilivälys *5	Bensiini	Kappa 1.0L T-GDI		-	-	-	-	-	I	-	-
		Gamma 1.6L KAIKKI		-	-	-	-	-	I	-	-

I: Tarkasta ja tarvittaessa säädä, korjaa, puhdista tai vaihda. R: Korvaa tai vaihda.

HUOLTOVÄLI / KOHDE	NORMAALI HUOLTO-OHJELMA – EI KOSKE EUROOPPAA (VENÄJÄ MUKAAN LUKIEN)											
	Kuukausien määrä tai ajomatka (ensin täyttyvä)											
	Kuukautta				12	24	36	48	60	72	84	96
	Km×1 000				15	30	45	60	75	90	105	120
Alipaineletkut ja kampikammion ilmanvaihdon letkut	Bensiini				-	I	-	I	-	I	-	I
Sytytystulpat *6	Bensiini	Kappa 1.0L T-GDI	Lyijytön		Vaihto 75 000 km:n välein							
	Bensiini	Kappa 1.4L MPI	Lyijytön		Vaihto 150 000 km:n välein							
	Bensiini	Gamma 1.6L T-GDI	Lyijytön		Vaihto 75 000 km:n välein							
	Bensiini	Kappa 1.4L T-GDI	Lyijytön		Vaihto 75 000 km:n välein							
	Bensiini	Gamma 1.6L MPI	Lyijytön		Vaihto 60 000 km:n välein							
	Bensiini	Gamma 1.6L MPI	Lyijyllinen		Vaihto 30 000 km:n välein							
Automaattivaihteistoöljy	Bensiini, diesel				Ei tarkistusta, huoltovapaa							
Manuaalivaihteiston vaihteistoöljy *7	Bensiini, diesel				-	-	-	I	-	-	-	I
Kaksoiskytkinvaihteiston (DCT) öljy (jos varusteena) *8	Bensiini, diesel				-	-	-	I	-	-	-	I
Vetoakseli ja suojakumit	Bensiini, diesel				-	I	-	I	-	I	-	I
Polttoaineen lisäaineet (bensiini) *9	Bensiini	Koskee Australiaa ja Uutta-Seelantia			Lisää 15 000 km:n tai 12 kk:n välein							
		Ei koske Australiaa ja Uutta-Seelantia, Kiinaa, Brasiliaa			Lisää 10 000 km:n tai 6 kk:n välein							
		Kiina, Brasilia			Lisää 5 000 km:n tai 6 kk:n välein							

I: Tarkasta ja tarvittaessa säädä, korjaa, puhdista tai vaihda. R: Korvaa tai vaihda.

HUOLTOVÄLI / KOHDE	NORMAALI HUOLTO-OHJELMA – EI KOSKE EUROOPPAA (VENÄJÄ MUKAAN LUKIEN)									
	Kuukausien määrä tai ajomatka (ensin täyttyvä)									
	Kuukautta		12	24	36	48	60	72	84	96
	Km×1 000		15	30	45	60	75	90	105	120
Polttoainesuodatin (bensiini)	Bensiini	Kiina, Brasilia	-	I	-	R	-	I	-	R
Polttoaineputket, -letkut ja liitokset	Bensiini		-	-	-	I	-	-	-	I
	Diesel		-	I	-	I	-	I	-	I
Polttoainesäiliön suodatin (bensiini)	Bensiini	Ei koske Kiinaa	-	I	-	R	-	I	-	R
		Koskee Kiinaa	I	I	R	I	I	R	I	I
Polttoainehöyryputki ja polttoaineen täyttöaukon korkki (bensiini)	Bensiini		-	-	-	I	-	-	-	I
Polttoainesäiliön korkki (diesel)	Diesel		-	-	-	I	-	-	-	I
Urealiuoksen linja ja liitännät (jos varusteena)	Diesel		-	I	-	I	-	I	-	I
Urealiuoksen täyttöaukon korkki (jos varusteena)	Diesel		-	-	-	I	-	-	-	I
Polttoaineensuodattimen patruuna (diesel) *10	Diesel		-	I	-	R	-	I	-	R

I: Tarkasta ja tarvittaessa säädä, korjaa, puhdista tai vaihda. R: Korvaa tai vaihda.

HUOLTOVÄLI / KOHDE	NORMAALI HUOLTO-OHJELMA – EI KOSKE EUROOPPAA (VENÄJÄ MUKAAN LUKIEN)									
	Kuukausien määrä tai ajomatka (ensin täyttyvä)									
	Kuukautta		12	24	36	48	60	72	84	96
	Km×1 000		15	30	45	60	75	90	105	120
Ilmanpuhdistimen suodatin	Bensiini, diesel	Ei koske Kiinaa, Intiaa, Lähi-itää	I	I	R	I	I	R	I	I
		Koskee Kiinaa, Intiaa, Lähi-itää	R	R	R	R	R	R	R	R
Välijäähdytin, tulo/lähtöputki, ilmanottoputki	Bensiini	T-GDI KAIKKI	Tarkastus 10 000 km:n tai 12 kuukauden välein							
Pakojärjestelmä	Bensiini, diesel		-	I	-	I	-	I	-	I
Jäähdytysjärjestelmä	Bensiini, diesel		-	-	-	I	-	I	-	I
Ilmastointilaitteen kompressori/kylmäaine	Bensiini, diesel		I	I	I	I	I	I	I	I
Raitisilmasuodatin	Bensiini, diesel	Ei koske Australiaa ja Uutta-Seelantia	R	R	R	R	R	R	R	R
		Koskee Australiaa ja Uutta-Seelantia	I	R	I	R	I	R	I	R
Jarrulevyt ja -palat	Bensiini, diesel		-	I	-	I	-	I	-	I

I: Tarkasta ja tarvittaessa säädä, korjaa, puhdista tai vaihda.

R: Korvaa tai vaihda.

HUOLTOVÄLI / KOHDE			NORMAALI HUOLTO-OHJELMA – EI KOSKE EUROOPPAA (VENÄJÄ MUKAAN LUKIEN)							
	Kuukausien määrä tai ajomatka (ensin täyttyvä)									
	Kuukautta		12	24	36	48	60	72	84	96
	Km×1 000		15	30	45	60	75	90	105	120
Jarruputket, -letkut ja liitokset	Bensiini, diesel		-	I	-	I	-	I	-	I
Jarruneste	Bensiini, diesel		I	R	I	R	I	R	I	R
Seisontajarru (kahvatyyppinen)	Bensiini, diesel		-	I	-	I	-	I	-	I
Ohjausvaihde/hammastanko, nivelet ja suojakumit	Bensiini, diesel		I	I	I	I	I	I	I	I
Jousituksen pallonivelet	Bensiini, diesel		I	I	I	I	I	I	I	I
Renkaat (rengaspaineet ja kulutuspinta)	Bensiini, diesel		I	I	I	I	I	I	I	I
Akun (12 V) kunto	Bensiini, diesel	Lähi-Idän ulkopuolella	-	I	-	I	-	I	-	I
		Lähi-Idässä	Tarkastus 10 000 km:n tai 6 kuukauden välein							
ERA-GLONASS-järjestelmän akku (jos varusteena)			Vaihda 3 vuoden välein.							

I: Tarkasta ja tarvittaessa säädä, korjaa, puhdista tai vaihda.

R: Korvaa tai vaihda.

Huolto-ohjelma (vaativat käyttöolosuhteet) – Ei koske Eurooppaa (Venäjä mukaan lukien)

HUOLTOKOHDE				HUOLTO-TOIMENPIDE	HUOLTOVÄLIT	KÄYTTÖ-OLOSUHTEET
Moottoriöljy ja öljynsuodatin	Bensiini	Kappa 1.4L MPI	Ei koske Lähi-itää, Intiaa, Libyaa, Algeriaa, Marokkoa, Tunisiaa, Sudania, Egyptiä, Irania, Brasiliaa, Keski- ja Etelä-Amerikkaa, Kiinaa	R	7 500 km:n tai 6 kk:n välein	A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K
			Koskee Lähi-itää, Intiaa, Libyaa, Algeriaa, Marokkoa, Tunisiaa, Sudania, Egyptiä, Irania, Brasiliaa, Keski- ja Etelä-Amerikkaa	R	5 000 km:n tai 6 kk:n välein	
	Bensiini	T-GDI KAIKKI	Ei koske Kiinaa	R	5 000 km:n tai 6 kk:n välein	A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K
			Koskee Kiinaa	R	5 000 km:n tai 3 kk:n välein	
	Bensiini	Gamma 1.6L MPI	Ei koske Lähi-itää, Intiaa, Libyaa, Algeriaa, Marokkoa, Tunisiaa, Sudania, Egyptiä, Irania, Brasiliaa, Keski- ja Etelä-Amerikkaa, Kiinaa	R	7 500 km:n tai 6 kk:n välein	A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K
			Koskee Lähi-itää, Intiaa, Libyaa, Algeriaa, Marokkoa, Tunisiaa, Sudania, Egyptiä, Irania, Brasiliaa, Keski- ja Etelä-Amerikkaa	R	5 000 km:n tai 6 kk:n välein	
			Koskee Kiinaa	R	5 000 km:n tai 3 kk:n välein	

HUOLTOKOHDE				HUOLTO-TOIMENPIDE	HUOLTOVÄLIT	KÄYTTÖ-OLOSUHTEET
Moottoriöljy ja öljynsuodatin	Diesel	Smart Stream D 1.6	Koskee Venäjää, Australiaa ja Uutta-Seelantia	R	7 500 km:n tai 6 kk:n välein	A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K
			Ei koske Venäjää, Australiaa ja Uutta-Seelantia	R	5 000 km:n tai 6 kk:n välein	
Sytytystulpat	Bensiini			R	Vaihda tavallista useammin käyttöolosuhteiden mukaan	B, H, I, K
Automaattivaihteistoöljy	Bensiini, diesel			R	90 000 km	A, C, D, E, F, G, H, I, J
Manuaalivaihteiston öljy	Bensiini, diesel			R	120 000 km	C, D, E, F, G, H, I, J
Kaksoiskytkinvaihteiston (DCT) öljy	Bensiini, diesel			R	120 000 km	C, D, E, F, G, H, I, J
Vetoakseli ja suojakumit	Bensiini, diesel			I	Tarkasta tavallista useammin käyttöolosuhteiden mukaan	C, D, E, F, G, H, I, J
Ilmanpuhdistimen suodatin	Bensiini, diesel			R	Vaihda tavallista useammin käyttöolosuhteiden mukaan	C, E
Raitisilmasuodatin	Bensiini, diesel			R	Vaihda tavallista useammin käyttöolosuhteiden mukaan	C, E, G
Jarrulevyt ja -palat, -satulat ja -navat	Bensiini, diesel			I	Tarkasta tavallista useammin käyttöolosuhteiden mukaan	C, D, E, G, H

HUOLTOKOHDE		HUOLTO-TOIMENPIDE	HUOLTOVÄLIT	KÄYTTÖ-OLOSUHTEET
Seisontajarru (kahvatyyppinen)	Bensiini, diesel	I	Tarkasta tavallista useammin käyttöolosuhteiden mukaan	C, D, G, H
Ohjausvaihde/ hammastanko, nivelet ja suojakumit	Bensiini, diesel	I	Tarkasta tavallista useammin käyttöolosuhteiden mukaan	C, D, E, F, G
Jousituksen pallonivelet	Bensiini, diesel	I	Tarkasta tavallista useammin käyttöolosuhteiden mukaan	C, D, E, F, G

Huoltotoimenpide
I: Tarkasta ja tarvittaessa säädä, korjaa, puhdista tai vaihda. R: Korvaa tai vaihda.

VAATIVAT KÄYTTÖOLOSUHTEET

A : Ajetaan jatkuvasti lyhyitä alle 8 km matkoja (normaali ulkolämpötila) tai alle 16 km matkoja (ulkolämpötila alle 0 °C).
B : Moottoria käytetään pitkään joutokäynnillä tai ajetaan pitkiä matkoja alhaisella ajonopeudella..
C : Ajetaan epätasaisella, pölyävällä, päällystämättömällä tai sorapäällysteisellä tienpinnalla tai tiellä jolle on levitetty suolaa.
D : Ajetaan teillä, joille on levitetty suolaa tai muuta korroosiota aiheuttavaa ainetta, tai erittäin kylmässä ilmastossa
E : Ajetaan hiekalla tai muulla pölyävällä tienpinnalla.
F : Ajetaan vilkkaassa liikenteessä.
G : Ajetaan toistuvasti mäkiajoa tai vuoristoteitä.
H : Perävaunun vetäminen tai kuljetuslaatikko kattotelineen päällä.
I : Käyttö poliisiautona, taksina, jakelu- tai hinausautona.
J : Ajaminen yli 170 km/h nopeuksilla.
K : Ajaminen, joka vaatii jatkuvia pysähtelyjä ja kiihdytyksiä.

MÄÄRÄAIKAISHUOLLON KOHTIEN SELITTEET

Moottoriöljy ja -suodatin

Moottoriöljy ja -suodatin on vaihdettava huolto-ohjelman mukaisin väliajoin. Jos autoa käytetään raskaissa olosuhteissa, öljy ja suodatin on vaihdettava useammin.

Käyttöhihnat

Tarkasta kaikki käyttöhihnat mahdollisilta leikkautumisilta, murtumilta, kulumisilta tai öljyn vaikutuksilta. Vaihda tarvittaessa. Käyttöhihnojen oikean kireyden tarkastus on suoritettava säännöllisesti ja tarpeen vaatiessa säätö.

⚠ HUOMIO

Käännä virta-avain LOCK/OFF- tai ACC-asentoon ennen hihnojen tarkastamista.

Polttoainesuodatin (dieselmoottorit)

Tukkeutunut suodatin voi heikentää auton tehoa, vahingoittaa päästöjärjestelmää ja aiheuttaa erilaisia ongelmia, kuten vaikeaa käynnistyvyyttä. Jos polttoainesäiliöön kerääntyy liikaa vierasperäistä ainetta, suodatin on vaihdettava useammin.

Uuden suodattimen asentamisen jälkeen anna moottorin käydä useita minuutteja ja tarkasta liitokset mahdollisista vuodoista. Vaihdata polttoainesuodatin ammattihuollossa. Suosittelemme käyntiä valtuutetulla Kia-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla.

Polttoaineensuodatin (bensiinimoottori)

Kia-bensiiniautoissa on elinikäinen polttoainesuodatin, joka on integroitu polttoainesäiliöön. Säännöllistä huoltoa tai vaihtoa ei tarvita, mutta se riippuu polttoaineen laadusta. Tarkista tai vaihda polttoainesuodatin, jos polttoaineen virtaus heikentyy, moottorin käyntinopeus vaihtelee äkillisesti, moottorin teho heikkenee, käynnistäminen on vaikeaa tai havaitset jonkin muun ajoturvallisuuteen vaikuttavan vian.

Tarkistuta tai vaihdata polttoainesuodatin ammattihuollossa. Suosittelemme käyntiä valtuutetulla Kia-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla.

Polttoaineletkut ja -liittimet

Tarkasta polttoainelinjat, -letkut ja -liittimet mahdollisista vuodoista ja vahingoista. Vaihdatat polttoaineputket ja -letkut sekä niiden liitokset ammattihuollossa. Suosittelemme käyntiä valtuutetulla Kia-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla.

⚠ VAROITUS – Dieselmoottori

Älä koskaan suorita toimenpiteitä ruiskutusjärjestelmään, kun moottori on käynnissä tai 30 sekunnin sisällä sen sammuttamisesta. Korkeapainepumpussa, jakoputkessa, suuttimissa ja korkeapaineputkissa vallitsee korkea paine moottorin sammuttamisenkin jälkeen. Jos järjestelmässä on vuoto, korkealla paineella purkautuva polttoaine saattaa aiheuttaa vakavia vammoja osuessaan ihoon. Tahdistinta käyttävien henkilöiden tulisi pysyä vähintään 30 cm päässä moottorin ohjausyksiköstä (ECU) ja moottoritilan johtosarjoista, kun moottori on käynnissä. Common Rail -järjestelmässä vaikuttavat suuret sähkövirrat voivat aiheuttaa voimakkaita magneettikenttiä.

Huohotinputki (bensiinimoottorit) ja polttoaineen täyttöaukon korkki

Huohotinputki ja polttoaineen täyttöaukon korkki on tarkastettava huolto-ohjelman määräämin väliajoin. Varmista, että uusi huohotinputki tai polttoainekorkki vaihdetaan oikein.

Kampikammion ilmanvaihdon letkut (mikäli varusteena)

Tarkasta letkujen pinnat mahdollisista lämpö- ja/tai mekaanisista vahingoista. Kova ja hauras kumi, murtumat, halkeamat, leikkaumat, kulumat ja pullistumat ovat merkkejä kulumisesta. Erityistä huomiota on kiinnitettävä niiden putkien pintoihin, jotka sijaitsevat lähimpänä lämmön lähteitä, kuten pakosarjaa.
Tarkasta letkujen reititys, jotta varmistuisit siitä, etteivät ne tulisi kosketuksiin lämpölähteiden, terävien kulmien tai liikkuvien osien kanssa. Nämä voivat aiheuttaa lämpövahinkoja tai mekaanista kulumista. Tarkasta kaikki letkuliitokset, kuten puristimet ja liittimet: niiden on oltava oikein kiinnittyneet ja niissä ei saa esiintyä vuotoja. Letkut tulee vaihtaa välittömästi, jos niissä on vahingon tai kulumisen merkkejä.

Ilmanpuhdistimen suodatin

Vaihdata ilmansuodatin ammattihuollossa. Suosittelemme käyntiä valtuutetulla Kia-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla.

Sytytystulpat (bensiinimoottorit)

Varmista uusia sytytystulppia asentaessasi, että niiden lämpöarvo on oikea.

⚠ VAROITUS

Älä tarkasta sytytystulppia äläkä irrota niitä moottorin ollessa kuuma. Ne voivat aiheuttaa palovammoja.

Venttiilinvälys

Tutki liialliset venttiiliäänet ja/tai moottorin värinät ja säädä tarpeen vaatiessa. Huollata järjestelmä tässä tapauksessa ammattihuoltoliikkeessä. Suosittelemme käyntiä valtuutetulla Kia-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla.

Jäähdytysjärjestelmä

Tarkasta jäähdytysjärjestelmän osat, kuten jäähdytin, jäähdytysnestesäiliö, letkut ja liittimet, mahdollisista vuodoista ja vahingoista. Vaihdata vahingoittuneet osat uusiin.

Jäähdytysneste

Jäähdytysneste pitää vaihtaa huolto-ohjelman mukaisesti.

Manuaalivaihteiston vaihteistoöljy (jos varusteena)

Tarkista vaihteistoöljy huolto-ohjelman mukaisesti.

Kaksoiskytkinvaihteiston öljy (mikäli varusteena)

Tarkasta kaksoiskytkinvaihteiston öljy huolto-ohjelman mukaisesti.

Automaattivaihteiston öljy (jos varusteena)

Automaattivaihteiston öljyä ei tarvitse vaihtaa, jos autoa käytetään normaaleissa olosuhteissa.
Vaihdata automaattivaihteiston öljy huolto-ohjelman mukaisesti ammattihuollossa. Suosittelemme käyntiä valtuutetulla Kia-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla.

✻ HUOMAUTUS

Automaattivaihteistoöljy on yleensä väriltään punaista.
Kun autolla ajetaan, automaattivaihteistoöljy alkaa tummua. Tämä on normaalia, eikä värin tummuminen osoita, että öljy tulisi vaihtaa.

⚠ HUOMIO

Väärän tyyppisen nesteen käyttäminen saattaa johtaa vaihteiston toimintahäiriöihin ja vioittumiseen.

Käytä ainoastaan määrättyä automaattivaihteistoöljyä. (Noudata luvun 9 kappaletta "Tilavuudet ja suositellut voiteluaineet").

Jarruletkut ja kulutuspinnat

Tarkasta silmämääräisesti asennuksen virheettömyys, mahdollinen hankaaminen, kuluneisuus ja vuodot. Vaihdata kuluneet tai vahingoittuneet osat uusiin välittömästi.

Jarru-/kytkinneste (varustelun mukaan)

Tarkista jarru-/kytkinnestesäiliön nestetaso. Tason tulee olla säiliön sivun ”MIN” ja ”MAX” -merkkien välissä. Käytä ainoastaan jarru-/kytkinnestettä, joka täyttää DOT 3 tai DOT 4 -määräyksen.

Seisontajarru

Tarkasta seisontajarrujärjestelmä, mukaan lukien seisontajarruvipu (tai poljin) ja johdot.

Jarrulevyt, -palat, -satulat ja -navat

Tarkista, etteivät jarrupalat ole kuluneet liikaa, etteivät jarrulevyt ole kuluneet ja että jarrusatuloissa ei ole nestevuotoja.

Lisätietoja jarrupalojen ja jarruhihnojen kuluneisuuden tarkistamisesta on Kian verkkosivustolla alla olevassa osoitteessa.

(www.kia-hotline.com)

Jousituksen kiinnityspultit

Tarkasta jousituksen kiinnitykset mahdollisilta löystymisiltä tai vahingoilta. Kiristä määritettyyn kiristysmomenttiin.

Ohjausvaihde, vivusto ja suojakumit/pallonivelet

Kun auto on paikoillaan ja moottori sammutettu, tarkasta ohjauspyörän liiallinen vapaaliike.

Tarkasta vivusto taipumilta ja vahingoilta. Tarkasta suojakumit ja pallonivelet kulumisilta, murtumilta tai vahingoilta. Vaihdata vahingoittuneet osat uusiin.

Vetoakselit ja suojakumit

Tarkasta vetoakselit, suojakumit ja kiinnikkeet murtumilta, kulumisilta ja vahingoilta. Vaihdata vahingoittuneet osat uusiin ja lisää tarpeen vaatiessa rasvaa.


Ilmastointilaitteen kylmäaine (mikäli varusteena)

Tarkista, ettei ilmastointijärjestelmän putkissa ja niiden liitoksissa ole vuotoja tai vaurioita.

MOOTTORIÖLJY (BENSIINI)


Moottoriöljyn määrän tarkastaminen

■ Kappa 1.0L T-GDI -moottori (bensiini)

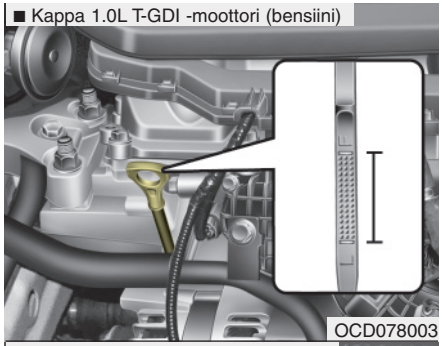


OCD078003

■ Kappa 1.4L MPI -moottori (bensiini)

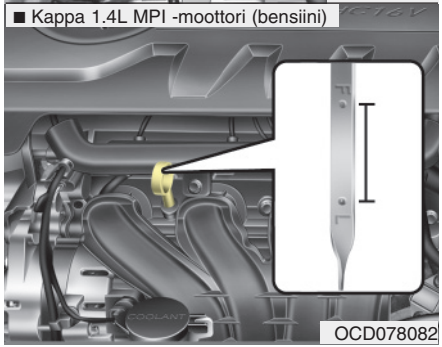


OCD078082

■ Kappa 1.4L T-GDI -moottori (bensiini)

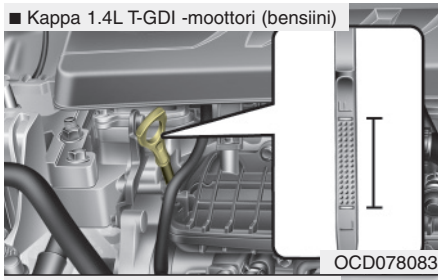


OCD078083

☆ Gamma 1.6L MPI -moottori (bensiini)

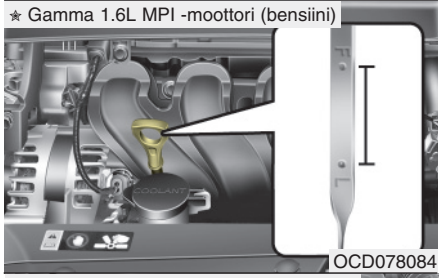

OCD078084

■ Gamma 1.6L T-GDI -moottori (bensiini)

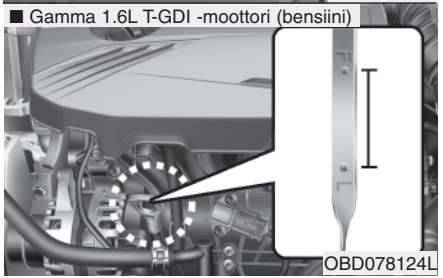

OBD078124L

1. Varmista, että auto on tasaisella pinnalla.
2. Käynnistä moottori ja anna sen saavuttaa normaali toimintalämpötila.
3. Sammuta moottori ja odota muutama minuutti (noin 5 minuuttia), että öljy ehtii asettua takaisin öljypohjaan.
4. Vedä mittatikku ulos, pyyhi se puhtaaksi ja aseta se kokonaan takaisin paikoilleen.

⚠ VAROITUS – Jäähdyttimen letku


Älä koske jäähdyttimen letkuun, kun tarkastat öljytasoa tai lisäät öljyä, sillä se on polttavan kuuma.

5. Vedä mittatikku uudelleen ulos ja tarkasta pinnan taso. Pinnan tulisi olla ”F” (Full) ja ”L” (Low) -merkkien välissä.

⚠ HUOMIO


- ***Älä lisää liikaa moottoriöljyä. Se saattaa vahingoittaa moottoria ja pakokaasujen puhdistusjärjestelmää.***
- ***Varo ettei öljyä läiky moottoritilaan, kun vaihdat tai lisäät moottoriöljyä. Jos moottoriöljyä putoaa moottoritilaan, pyyhi se pois välittömästi.***
- ***Puhdista mittatikku puhtaalla rievulla. Likainen mittatikku voi vaurioittaa moottoria.***

■ Kappa 1.0L T-GDI -moottori (bensiini)

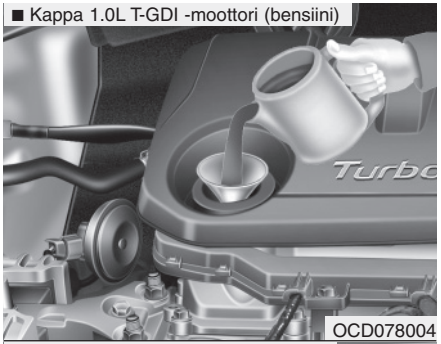

OCD078004


■ Kappa 1.4L MPI -moottori (bensiini)

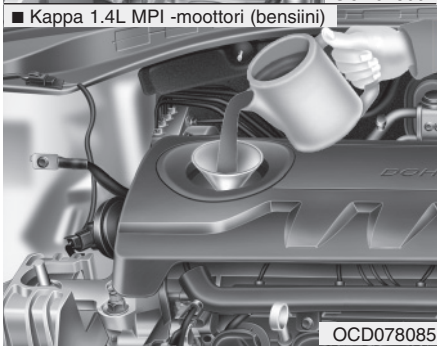

OCD078085


Jos se on lähellä ”L” (Low) -merkkiä, lisää sen verran öljyä, että pinnan taso asettuu ”F” (Full) -merkin kohdalle. **Älä täytä liikaa.**

■ Kappa 1.4L T-GDI -moottori (bensiini)

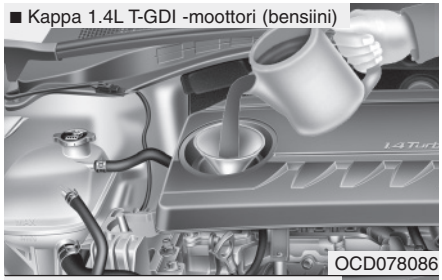


OCD078086

★ Gamma 1.6L MPI -moottori (bensiini)

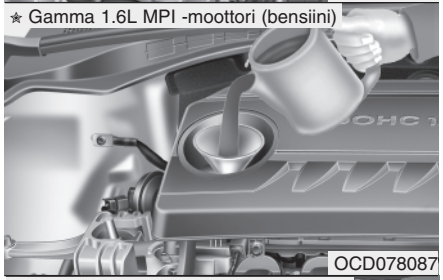

OCD078087

■ Gamma 1.6L T-GDI -moottori (bensiini)

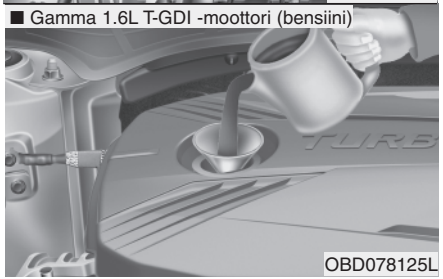

OBD078125L

Käytä suppiloa, jotta öljyä ei läikkyisi moottorin osiin.

Käytä ainoastaan määrättyjä moottoriöljyjä. (Katso luvun 9 kohtaa Voiteluainesuositukset ja täyttömäärät.)

Moottoriöljyn ja öljynsuodattimen vaihtaminen

Vaihdata moottoriöljy ja -suodatin ammattihuollossa. Suosittelemme käyntiä valtuutetulla Kia-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla.


⚠ VAROITUS

Ihon pitkäaikainen altistuminen käytetylle moottoriöljylle saattaa aiheuttaa ärsytystä ja ihosyöpää. Käytetty moottoriöljy sisältää kemikaaleja, jotka ovat aiheuttaneet syöpää koe-eläimille laboratorio-olosuhteissa. Suojaa aina ihosi pesemällä kädet huolellisesti saippualla ja lämpimällä vedellä välittömästi käytetyn öljyn käsittelemisen jälkeen.

MOOTTORIÖLJY (DIESEL)

Moottoriöljyn määrän tarkastaminen

■ SmartStream D 1.6 -moottori (diesel)

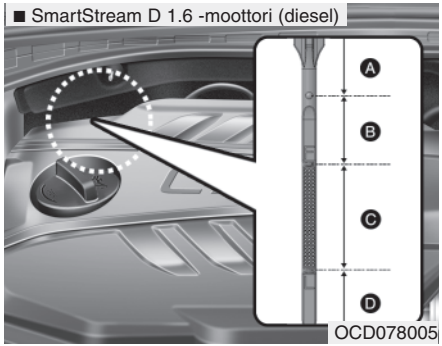

1. Varmista, että auto on tasaisella pinnalla.
2. Käynnistä moottori ja anna sen saavuttaa normaali toimintalämpötila.
3. Sammuta moottori ja odota muutama minuutti (noin 5 minuuttia), että öljy ehtii asettua takaisin öljypohjaan.
4. Vedä mittatikku ulos, pyyhi se puhtaaksi ja aseta se kokonaan takaisin paikoilleen.

⚠ VAROITUS – Jäähdyttimen letku

Älä koske jäähdyttimen letkuun, kun tarkastat öljytasoa tai lisäät öljyä, sillä se on polttavan kuuma.


5. Vedä mittatikku uudelleen ulos ja tarkasta pinnan taso.
6. Tason tulisi olla C-alueella. Jos taso on D-alueella, lisää sen verran moottoriöljyä, että taso on C-alueella.

Kuva	Vaadittu toimenpide moottoriöljyn tasoon nähden
Alue (A)	Ota yhteyttä valtuutettuun KIA-jälleenmyyjään tai huollon yhteistyökumppaniin.
Alue (B)	Älä täytä öljyä.
Alue (C)	Normaali. Voit lisätä öljyä, kunhan öljyn taso ei ylitä C-aluetta.
Alue (D)	Lisää öljyä ja varmista, että öljyn taso on C-alueella.

⚠ HUOMIO

- ***Varo ettei öljyä läiky moottoritilaan, kun vaihdat tai lisäät moottoriöljyä. Jos moottoriöljyä putoaa moottoritilaan, pyyhi se pois välittömästi.***
- ***Puhdista mittatikku puhtaalla rievulla. Likainen mittatikku voi vaurioittaa moottoria.***

■ SmartStream D 1.6 -moottori (diesel)

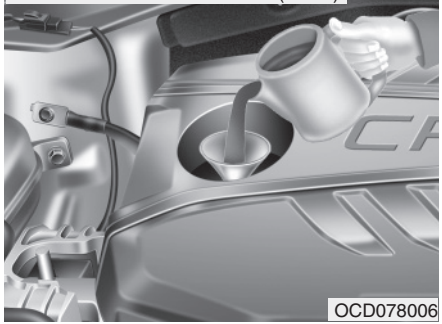

Jos se on lähellä ”L” (Low) -merkkiä, lisää sen verran öljyä, että pinnan taso asettuu ”F” (Full) -merkin kohdalle. **Älä täytä liikaa.**

Käytä ainoastaan määrättyjä moottoriöljyjä. (Katso luvun 9 kohtaa Voiteluainesuositukset ja täyttömäärät.)

Moottoriöljyn ja öljynsuodattimen vaihtaminen

Vaihdata moottoriöljy ja -suodatin ammattihuollossa. Suosittelemme käyntiä valtuutetulla Kia-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla.

⚠ VAROITUS

Ihon pitkäaikainen altistuminen käytetylle moottoriöljylle saattaa aiheuttaa ärsytystä ja ihosyöpää. Käytetty moottoriöljy sisältää kemikaaleja, jotka ovat aiheuttaneet syöpää koe-eläimille laboratorio-olosuhteissa. Suojaa aina ihosi pesemällä kädet huolellisesti saippualla ja lämpimällä vedellä välittömästi käytetyn öljyn käsittelemisen jälkeen.

MOOTTORIN JÄÄHDYTYSNESTE

Auton paineistettu jäähdytysjärjestelmä on täytetty jäähdytysnesteellä, joka soveltuu ympärivuotiseen käyttöön. Säiliö on täytetty tehtaalla.

Tarkasta nesteen pakkaskestävyys ja sen taso vähintään kerran vuodessa, ennen talvikauden alkamista ja ennen kylmempään ilmastoon matkustamista.

⚠ HUOMIO

- ***Jos moottori ylikuumenee liian matalan jäähdytysnestetason vuoksi, jäähdytysnesteen lisääminen liian nopeasti voi aiheuttaa halkeamia moottoriin. Lisää jäähdytysnestettä hitaasti ja pieni määrä kerrallaan, jotta moottori ei vaurioidu.***
- ***Jos jäähdytysnestettä ei ole tarpeeksi, autolla ei saa ajaa. Seurauksena voi olla mm. vesipumpun vaurioituminen, tai moottori voi leikata kiinni.***

Jäähdytysnesteen määrän tarkastaminen

⚠ VAROITUS



Jäähdyttimen kannen irrottaminen

- **Älä koskaan yritä avata jäähdyttimen korkkia, kun moottori on käynnissä tai kuuma. Muussa tapauksessa jäähdytysjärjestelmä ja moottori voivat vahingoittua. Lisäksi kuuma jäähdytysneste ja höyryt voivat aiheuttaa vakavia vammoja.**
- **Sammuta moottori ja odota, että se jäähtyy. Ole erittäin huolellinen avatessasi jäähdyttimen korkkia. Aseta paksu pyyhe sen ympärille ja käännä sitä hitaasti vastapäivään ensimmäiseen rajoittimeen. Poistu kauemmaksi paineen vapautuessa jäähdytysjärjestelmästä.**

(Jatkuu)

(Jatkuu)

Kun olet varma, että kaikki paine on vapautunut, paina korkkia alaspäin käyttämällä paksua pyyhettä ja jatka kääntämistä vastapäivään avataksesi sen.

- **Älä irrota jäähdyttimen korkkia tai tyhjennystulppaa, vaikka moottori ei olisi käynnissä, jos moottori tai jäähdytin on kuuma. Kuumaa jäähdytysnestettä tai höyryä saattaa silti suihkuta paineella aiheuttaen vakavia vammoja.**


⚠ VAROITUS



Järjestelmä kytkee jäähdyttimen puhaltimen päälle jäähdytysnesteen lämpötilan, kylmäaineen paineen ja ajonopeuden perusteella. Puhallin saattaa käynnistyä, vaikka moottori ei olisikaan käynnissä. Toimi erityisen varovaisesti työskennellessäsi puhaltimen siipien läheisyydessä, jotta puhallin ei aiheuta sinulle vammoja käynnistyessään. Kun moottorin jäähdytysnesteen lämpötila laskee, sähkömoottori sammuu automaattisesti. Tämä on normaalia.


Sähkömoottori (jäähdytystuuletin) saattaa toimia, kunnes irrotat akun negatiivisen kaapelin.

■ Kappa 1.0L T-GDI -moottori (bensiini) / Kappa 1.4L T-GDI -moottori (bensiini)

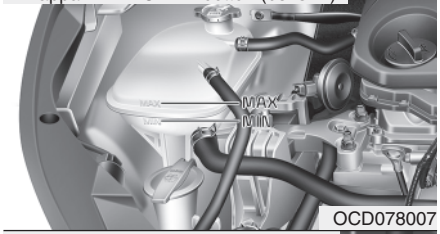


OCD078007

■ Kappa 1.4L MPI -moottori (bensiini) / Gamma 1.6L MPI -moottori (bensiini)

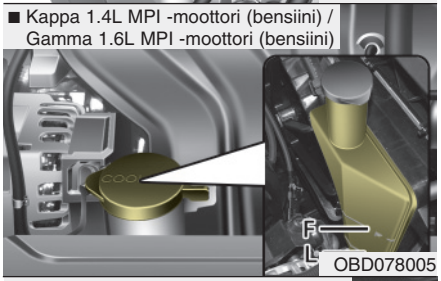

OBD078005

■ SmartStream D1.6 -moottori (diesel) / Kappa 1.6L T-GDI -moottori (bensiini)

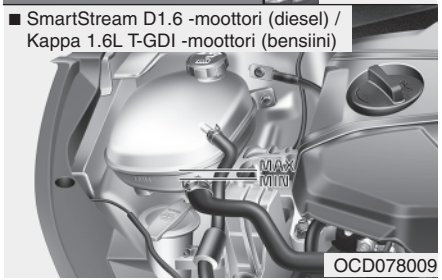

OCD078009

Tarkasta kaikkien jäähdytys- ja lämmitysjärjestelmän letkujen kunto ja liitos. Vaihda turvonneet tai kuluneet letkut uusiin.

Nestetason pitää olla säiliön sivussa olevien MAX- ja MIN-merkintöjen (F ja L) välillä, kun moottori on jäähtynyt.

Jos nestetaso on alhainen, lisää tarvittava määrä tislattua (ionitonta) vettä. Tason pitää nousta MAX (F) -merkintään, muttei ylittää sitä.

Jos nestettä pitää lisätä usein, tarkastuta järjestelmä ammattihuollossa. Suosittelemme käyntiä valtuutetulla Kia-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla.

✻ HUOMAUTUS


Varmista, että jäähdytysnestesäiliön korkki on kunnolla kiinni jäähdytysnesteen täyttön jälkeen.
Muuten moottori saattaa ylikuumentua ajon aikana.

■ Moottoritilan etunäkymä
- SmartStream D 1.6 -moottori (diesel)



1. Tarkista, että jäähdyttimen korkin merkki on suoraan eteenpäin.

■ Moottoritila takaapäin nähtynä
- SmartStream D1.6 -moottori (Diesel) / Kappa 1.6L T-GDI -moottori (bensiini)

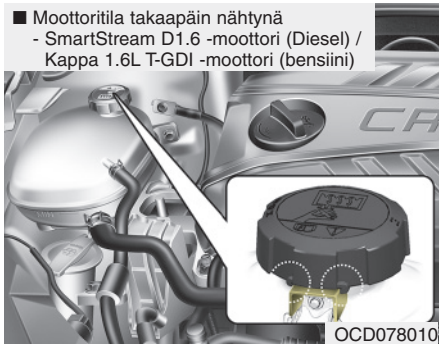

2. Varmista, että jäähdytysnestesäiliön korkin sisällä olevat pienet ulkonemat ovat kunnolla paikallaan.


Suositeltu jäähdytysneste

- Lisää jäähdytysnesteeseen ainoastaan tislattua tai pehmeää vettä, äläkä koskaan sekoita kovaa vettä tehtaalla lisättyyn jäähdytysnesteeseen. Väärä jäähdytysnesteseos voi johtaa vakaviin toimintahäiriöihin ja moottoririkkoon.
- Jäähdytysjärjestelmässä tulee käyttää etyleeniglykolipohjaista ja fosfaattipitoista jäähdytysnestettä, joka suojaa moottorin alumiiniosia korroosiolta ja jäätymiseltä.
- Älä käytä jäähdytysnestettä, joka sisältää etanolia tai metanolia, äläkä sekoita sitä suosituksen mukaiseen jäähdytysnesteeseen.
- Älä käytä jäähdytysnesteseosta, joka sisältää yli 60% tai alle 35% jäähdytysnestettä, koska sen lämmönsiirtokyky on normaalia heikompi.


Seossuhteet selviävät seuraavasta taulukosta.

Ulkoilman lämpötila	Seossuhde (tilavuus)	
	Pakkasneste	Vesi
-15 °C	35	65
-25°C	40	60
-35°C	50	50
-45°C	60	40


■ Kappa 1.0L T-GDI -moottori (bensiini) / Kappa 1.4L T-GDI -moottori (bensiini)

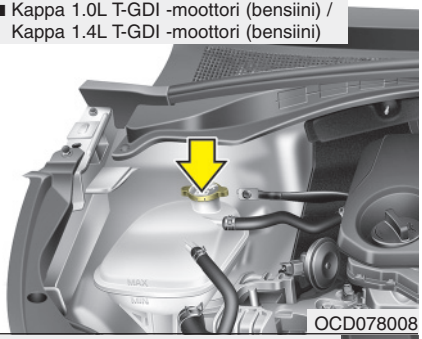

■ Kappa 1.4L MPI -moottori (bensiini) / Gamma 1.6L MPI -moottori (bensiini)

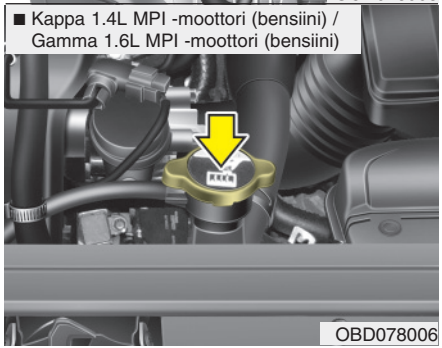

■ SmartStream D1.6 -moottori (Diesel) / Kappa 1.6L T-GDI -moottori (bensiini)

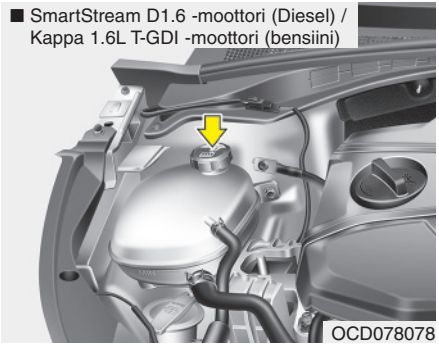

⚠ VAROITUS



Jäähdyttimen korkki

Älä avaa jäähdyttimen korkkia, kun moottori ja jäähdytin ovat lämpimiä. Tulikuumaa jäähdytysnestettä tai höyryä saattaa suihkuta paineella aiheuttaen vakavia vammoja.

Jäähdytysnesteen vaihtaminen

Vaihdata jäähdytysneste ammattihuollossa. Suosittelemme käyntiä valtuutetulla Kia-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla.

⚠ HUOMIO


Aseta paksu kangas jäähdyttimen korkin ympärille ennen jäähdytysnesteen lisäämistä estääksesi jäähdytysnesteen läikkymisen moottorin osiin, kuten laturiin.

⚠ VAROITUS – Jäähdytysneste

- **Älä lisää jäähdytysnestettä tai pakkasnestettä lasinpesunestesäiliöön.**
- **Jäähdytysneste voi heikentää näkyvyyttä, kun sitä suihkutetaan tuulilasille, jolloin seurauksena voi olla auton hallinnan menettäminen tai maalipinnan ja korin vahinkoja.**

JARRU-/KYTKINNESTE (MIKÄLI VARUSTEENA)

Jarru-/kytkinnesteen määrän tarkastaminen

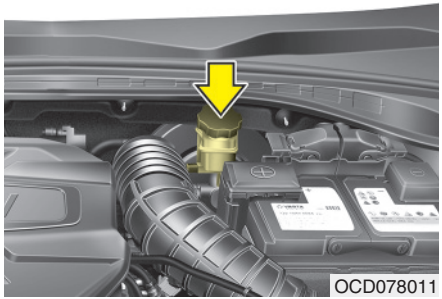

Tarkasta säiliön nestemäärä säännöllisesti. Nestetason tulee olla säiliön sivun ”MIN” ja ”MAX” -merkkien välissä.

Ennen säiliön korkin poistamista ja jarru-/kytkinnesteen lisäämistä puhdista säiliön korkin ympäröimä alue huolellisesti, jotta neste ei likaantuisi.

Jos taso on alhainen, lisää nestettä ”MAX”-merkintään asti. Taso laskee ajokilometrien myötä. Tämä on normaali ilmiö, joka liittyy jarrupintojen kulumiseen.

Jos nestetaso on erittäin alhainen, tarkastuta järjestelmä ammattihuollossa. Suosittelemme käyntiä valtuutetulla Kia-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla.

Käytä ainoastaan määrättyjä jarrunesteitä. (Katso luvun 9 kohtaa Voiteluainesuositukset tai täyttömäärät.)

Älä koskaan sekoita erityyppisiä nesteitä keskenään.

⚠ VAROITUS – Jarru-/kytkinnestevuoto

Jos järjestelmään täytyy lisätä usein jarru-/kytkinnestettä, tarkastuta järjestelmä ammattihuollossa. Suosittelemme käyntiä valtuutetulla Kia-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla.

⚠ VAROITUS – Jarru-/kytkinneste


Käsittele jarru-/kytkinnestettä varoen. Varo, ettei sitä joudu silmiin. Huuhtele silmät välittömästi runsaalla määrällä puhdasta vesijohtovettä, jos jarru-/kytkinnestettä joutuu silmiin. Tarkastuta silmäsi lääkärillä mahdollisimman pian.

⚠ HUOMIO

Varo, ettei jarru-/kytkinnestettä läiky auton maalipinnoille, sillä se vaurioittaa niitä. Ilmalle pidempään altistuneena ollutta jarru-/kytkinnestettä ei tulisi koskaan käyttää, koska sen laatu voi olla heikentynyt. Tämä tulee hävittää asianmukaisesti. Älä lisää säiliöön vääräntyyppistä nestettä. Jarrujärjestelmän tai kytkimen osat saattavat vaurioitua, jos järjestelmässä on esimerkiksi muutama pisara mineraaliöljyä (kuten moottoriöljyä).

LASINPESUNESTE

Pesunesteen määrän tarkastaminen

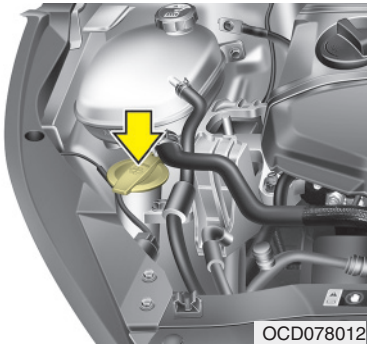

Säiliö on läpinäkyvä, jotta pystyisit tarkastamaan tason nopealla silmäyksellä.


Tarkasta nesteen määrä pesunestesäiliössä ja lisää nestettä tarvittaessa. Jos pesunestettä ei ole saatavilla, korvikkeena voidaan käyttää puhdasta vettä. Kuitenkin kylmissä ilmastoissa on käytettävä pesunesteliuosta, jossa on jäätymisenestoainetta, jotta jäätyminen estettäisiin.

⚠ VAROITUS – Jäähdytysneste

- **Älä lisää jäähdytysnestettä tai pakkasnestettä lasinpesunestesäiliöön.**
- **Jäähdytysnesteen suihkuttaminen tuulilasiin saattaa heikentää näkyvyyttä huomattavasti ja kuljettaja voi sen seurauksena menettää auton hallinnan tai se saattaa vahingoittaa maalipintaa.**
- **Tuulilasin pesuneste sisältää alkoholia, jonka seurauksena se voi syttyä joissain olosuhteissa Älä päästä kipinälähteitä tai avotulta pesunesteen tai pesunestesäiliön lähelle. Auto saattaa vahingoittua tai matkustajat loukkaantua.**
- **Lasinpesuneste on myrkyllistä ihmisille ja eläimille. Älä koske pesunesteeseen, äläkä päästä sitä suuhusi. Tämä voi olla hengenvaarallista.**

SEISONTAJARRU

Seisontajarrun tarkastaminen

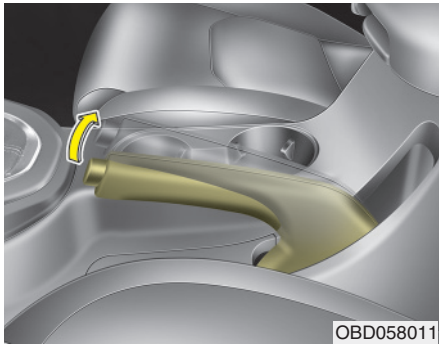

Tarkasta seisontajarruvivun liike laskemalla kuuluvien napsahdusäänten määrä, kun nostat vivun kokonaan ylös vapautetusta asennosta. Lisäksi seisontajarrun tulisi yksinään pystyä pitämään auto paikallaan kohtalaisen jyrkässä mäessä. Jos vivun liike on ohjearvoa pitempi tai lyhyempi, huollata järjestelmä ammattihuollossa. Suosittelemme käyntiä valtuutetulla Kia-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla.

Liikemäärä : 5–7 naksahdusta, kun vipua vedetään 20 kg:n (196 N) voimalla.

POLTTOAINESUODATIN (DIESELMOOTTORIT)

Veden poistaminen polttoainesuodattimesta

Dieselmoottorin polttoainesuodatin on tärkeässä asemassa, kun polttoaineesta erotellaan vesi, jolloin ylimääräinen vesi kerääntyy suodattimen pohjalle.


Jos vettä kerääntyy polttoainesuodattimeen, varoitusvalo syttyy, kun virta kytketään ON-asentoon.

Jos varoitusvalo syttyy, vie autosi ammattihuoltoon, jossa vesi poistetaan ja järjestelmä tarkastetaan. Suosittelemme käyntiä valtuutetulla Kia-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla.

⚠ HUOMIO

Jos polttoainesuodattimeen kerääntynyttä vettä ei tyhjennetä sopivin väliajoin, sen kulkeutuminen saattaa aiheuttaa keskeisten osien, kuten polttoainejärjestelmän, vahinkoja.

Polttoainesuodattimen vaihtaminen

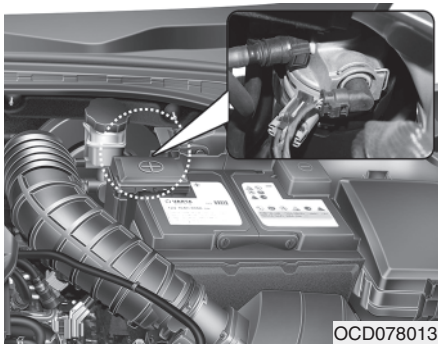

OCD078013

✻ HUOMAUTUS

Kun vaihdat polttoaineensuodattimen patruunan, käytä ammattihuollosta saatavia osia. Suosittelemme käyntiä valtuutetulla Kia-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla.

ILMANSUODATIN


Suodattimen vaihtaminen

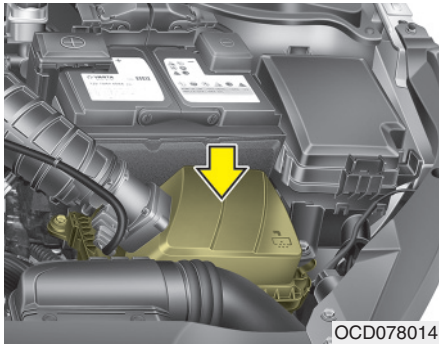


Tämä osa tulee vaihtaa tarpeen vaatiessa, ei pestä.

Voit puhdistaa suodattimen tarkastaessasi ilmansuodatinelementtiä.

Puhdista suodatin käyttämällä paineilmaa.

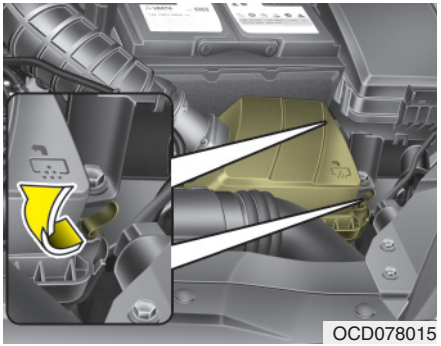


1. Avaa ilmansuodattimen kannen kiinnittimiä ja avaa kansi.

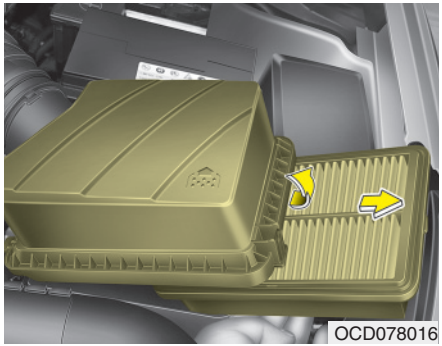

2. Pyyhi ilmansuodattimen sisäosat.
3. Vaihda ilmansuodatin.
4. Sulje kansi ja kiinnitä kiinnikkeet.

✻ HUOMAUTUS

Vie sarana paikalleen (1) ja kytke kiinnikkeet, kun asennat ilmansuodattimen kannen.

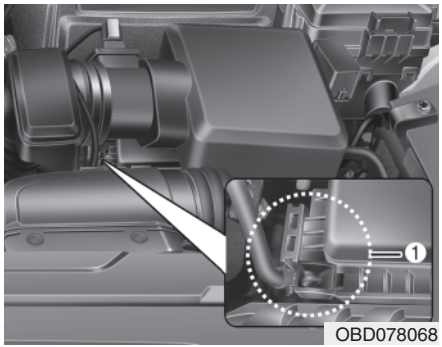

Vaihda suodatin huolto-ohjelman mukaisesti.

Jos autoa käytetään erittäin pölyisillä tai hiekkaisilla alueilla, vaihda elementti suositeltuja vaihtovälejä useammin. (Saat lisätietoja tämän luvun osasta ”Huolto-ohjelma vaativissa käyttöolosuhteissa”.)


⚠ HUOMIO

- ***Älä aja autoa, kun ilmansuodatin on irrotettu, sillä moottori rasittuu tavanomaista enemmän.***
- ***Varmista ettei ilmanottoon pääse pölyä tai likaa, jossa se saattaa aiheuttaa vaurioita.***
- ***Käytä ammattihuollon varaosia. Suosittelemme käyntiä valtuutetulla Kia-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla.***


RAITISILMASUODATIN

Suodattimen tarkastaminen


Ilmastointilaitteen raitisilmasuodatin tulee vaihtaa huolto-ohjelman mukaisesti. Jos autoa käytetään jatkuvasti hyvin saastuneissa kaupungeissa tai pölyisillä, vaikeakulkuisilla teillä, tulee se tarkastaa useammin ja vaihtaa aikaisemmin. Noudata seuraavia ohjeita, jos haluat vaihtaa raitisilmasuodattimen itse. Toimi varoen, jotta et vaurioita auton muita osia.

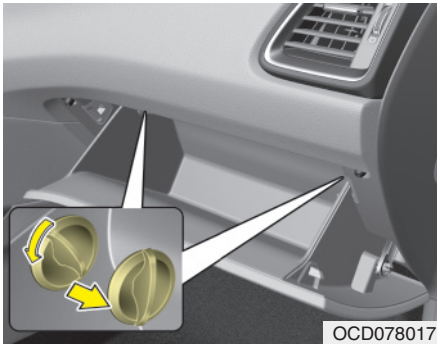


1. Avaa hansikaslokero ja poista pysäyttimet molemmilta puolilta.

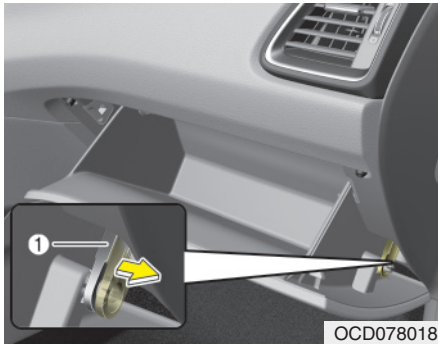

2. Kun hansikaslokero on auki, vedä tukikiinnikettä (1).

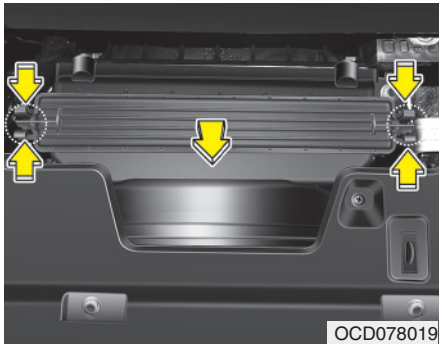

3. Poista raitisilmansuodattimen kansi vetämällä kuoren kummaltakin puolelta.

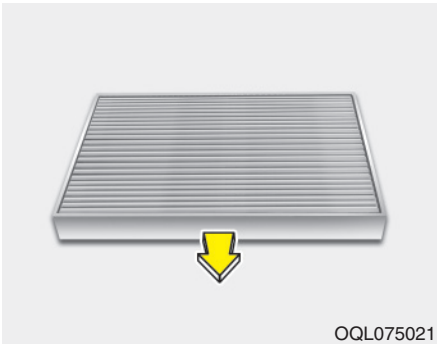


4. Vaihda raitisilmasuodatin.
5. Suorita asennus käänteisessä järjestyksessä.

✻ HUOMAUTUS

Vaihtaessasi ilmastointilaitteen raitisilmasuodatinta huolehdi, että asennat sen oikein. Muuten järjestelmästä saattaa kuulua melua ja suodattimen teho saattaa heikentyä.

PYYHKIJÄN SULAT

Sulan tarkastaminen

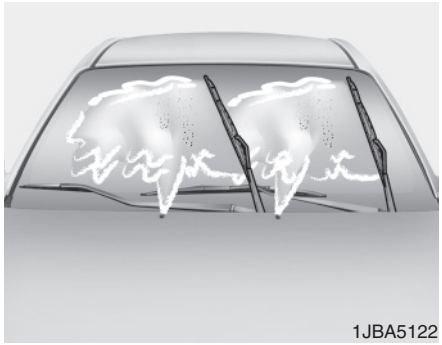
1JBA5122

✻ HUOMAUTUS

Kaupallisten kuumavahojen, joita käytetään automaattisissa autopesuloissa, tiedetään tekevän tuulilasin vaikeaksi puhdistaa.

Joko tuulilasin tai pyyhkijän sulan likaantuminen vieraalla aineella voi heikentää tuulilasin pyyhkimien tehokkuutta. Likaantumista voivat aiheuttaa hyönteiset, mahla ja kaupallisissa autopesuloissa käytettävät kuumavahat. Jos sulat eivät pyyhi kunnolla, puhdista sekä ikkuna että sulat hyvällä puhdistusaineella tai miedolla liuoksella ja huuhtele huolellisesti puhtaalla vedellä.

⚠ HUOMIO

Älä käsittele pyyhkijöiden sulkia bensiinillä, petrolilla, tinnerillä tai muilla liuottimilla tai altista niitä liuottimille.

Sulan vaihtaminen

Jos pyyhkijät eivät enää pyyhi riittävän hyvin, sulat ovat ehkä kuluneet tai murtuneet, jolloin ne on vaihdettava.


⚠ HUOMIO

Älä yritä siirtää pyyhkimiä käsin, sillä pyyhkijän varsi tai muut osat voivat vahingoittua.

⚠ HUOMIO

Vääräntyyppisen pyyhkijäsulan käyttäminen saattaa johtaa pyyhkijöiden toimintahäiriöihin ja vioittumisiin.

Tuulilasin pyyhkijän sulka

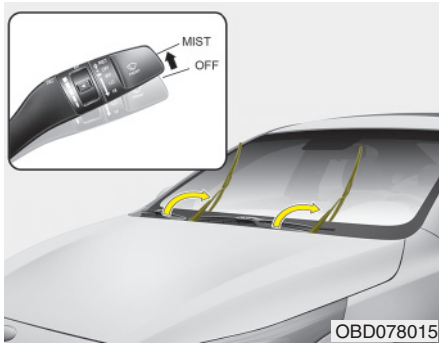


Siirrä tuulilasin pyyhkijän sulat huoltoasentoon seuraavasti:

Kun olet sammuttanut moottorin, siirrä pyyhkijän kytkin kertapyyhkäisyn asentoon (MIST) 20 sekunnin sisällä ja pidä kytkintä siinä yli 2 sekunnin ajan, kunnes pyyhkijän sulka on täysin ylhäällä.


⚠ HUOMIO

Älä anna pyyhkijän pudota tuulilasille, sillä tuulilasi voi rikkoutua.

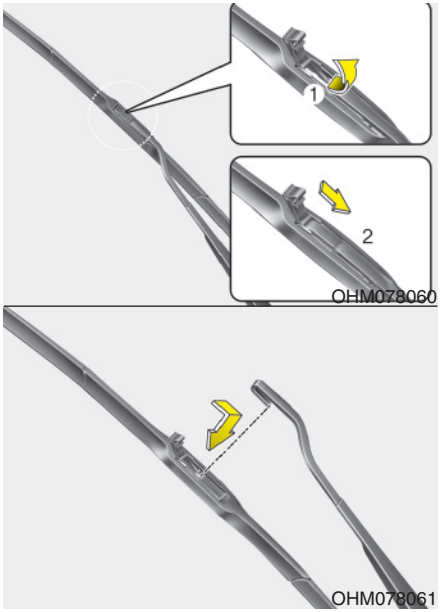


1. Nosta pyyhkijän varsi.
2. Nosta tuulilasinpyyhkimen sulan lukituskieleke ylös. Vedä sitten pyyhkijän kokoonpanoa alas ja poista se.
3. Asenna uusi sulka.
4. Aseta tuulilasinpyyhkimen varsi takaisin alkuperäiseen asentoonsa.
5. Käännä virtalukko ON-asentoon ja pyyhkimien varret palaavat normaaliin toiminta-asentoon.

Takalasinpyyhkimen sulka

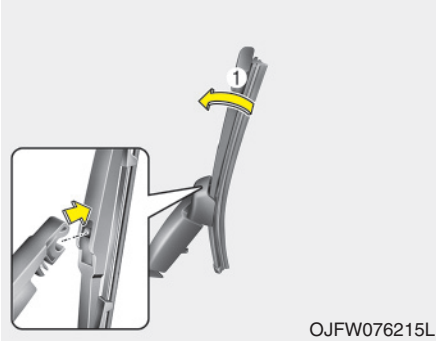

1. Nosta pyyhkijän vartta ja vedä sulka irti.

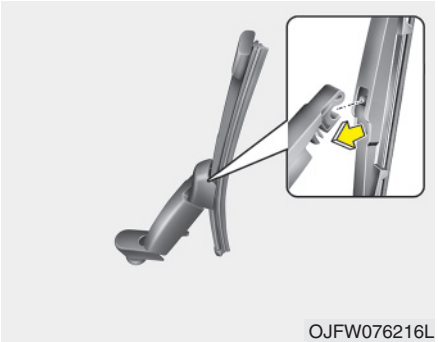


2. Asenna uusi pyyhkimen sulka työntämällä sen keskiosa pyyhkimen varren kiinnityskohtaan niin, että se napsahtaa paikalleen.
3. Varmista, että sulka on kiinnittynyt kunnolla yrittämällä vetää sitä kevyesti.

Pyyhkimien ja muiden järjestelmän osien vaurioitumisen välttämiseksi pyyhkimien sulat on suositeltavaa vaihdattaa ammattihuollossa. Suosittelemme käyntiä valtuutetulla Kia-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla.

AKKU

Akun käyttöiän parantaminen

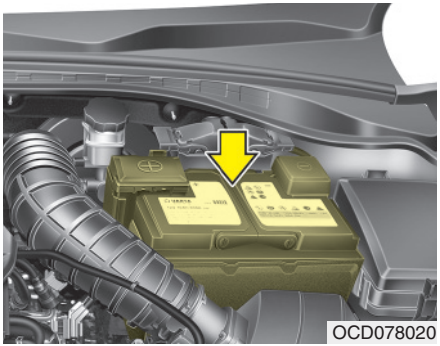

- Varmista, että akku on kiinnitetty asianmukaisesti.
- Pidä akun kansi kuivana ja puhtaana.
- Pidä akun navat ja liitokset puhtaina, asianmukaisesti kiristettyinä ja voideltuna vaseliinilla tai akkunaparasvalla.
- Huuhtele akusta vuotanut akkuneste pois kotelon pinnalta veden ja ruokasoodan seoksella.
- Irrota akkukaapelit, jos autolla ei ajeta lähiaikoina.

✻ HUOMAUTUS

Perusakku on huoltovapaa. Jos akun sivuun on merkitty ala- ja ylärajat (LOWER, UPPER), voi tarkastaa sen nestetason. Nestetason tulisi olla ala- ja ylärajan (LOWER, UPPER) välissä. Jos akkuhappoa on liian vähän, akkuun on lisättävä tislattua (mineraalitonta) vettä. (Älä koskaan lisää rikkihappoa tai muita elektrolyyttiä.) Kun täytät akkua, varo ettei nestettä roisku akkuun tai sen vieressä oleviin osiin. Älä täytä akun kennoja liian täyteen. Se voi aiheuttaa korroosiota muissa osissa. Tarkista, että akkukennojen tulpat on kiristetty.

Ota yhteyttä ammattihuoltoon. Suosittelemme käyntiä valtuutetulla Kia-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla.

⚠ VAROITUS – Akkuun liittyvät vaarat

Noudata seuraavia ohjeita, kun käsittelet akkua.

Pidä sytytetyt savukkeet, avotulet ja kipinälähteet kaukana akusta.

Akkukennoissa on räjähdysherkkää vetykaasua, joka voi räjähtää syttyessään.

Pidä akut poissa lasten ulottuvilta, koska ne sisältävät erittäin syövyttävää RIKKIHAPPOA. Älä anna akkuhapon kulkeutua iholle, silmiin, vaatteisiin tai maalipinnalle.

(Jatkuu)

(Jatkuu)



Jos akkunestettä joutuu silmiin, pese silmiä puhtaalla vedellä vähintään 15 minuuttia ja ota heti yhteys lääkäriin.

Jos akkunestettä joutuu iholle, pese altistuneet kohdat huolellisesti. Jos tunnet kipua tai polttavaa tunnetta, ota välittömästi yhteys lääkäriin.



Käytä suojalaseja, kun lataat akkua tai toimit sen lähellä. Huolehdi ilmanvaihdosta työskennellessäsi suljetuissa tiloissa.



Väärin hävitetty akku voi olla ympäristölle ja terveydelle haitallinen. Hävitä paristot paikallisten lakien ja määräysten mukaisesti.

(Jatkuu)

(Jatkuu)



Akku sisältää lyijyä. Älä hävitä sitä käytön jälkeen. Ota yhteyttä ammattihuoltoon. Suosittelemme käyntiä valtuutetulla Kia-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla.

- **Muovikoteloisen akun kotelo saattaa murtua, jolloin vuotava akkuhappo saattaa aiheuttaa vammoja, jos koteloa nostettaessa siihen kohdistetaan liikaa voimaa. Nosta akku erityisellä nostolaitteella tai pidä kätesi vastakkaisissa kulmissa.**
- **Älä koskaan lataa akkua, kun siihen on liitetty akkukaapelit.**
- **Sytytysjärjestelmä toimii suurjännitteellä. Älä koskaan koske näihin osiin moottorin käydessä tai virran ollessa päällä.**


Jos et noudata yllä esitettyjä varoituksia, vakavia tai jopa hengenvaarallisia ruumiinvammoja voi seurata.

⚠ HUOMIO

- ***Kun aiot jättää auton seisomaan pidemmäksi aikaa kylmiin olosuhteisiin, irrota akku ja säilytä sitä sisätiloissa.***
- ***Lataa akku aina täyteen estääksesi akun kuoren vaurioot alueilla, joilla vallitsee matala lämpötila.***
- ***Jos liität hyväksymättömiä sähkölaitteita akkuun, se saattaa tyhjentyä. Älä koskaan käytä hyväksymättömiä laitteita.***

Akun kapasiteetin tarra

■ Esimerkki

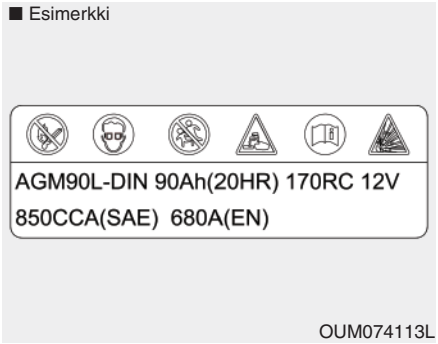

✻ Todellinen akkutarra voi poiketa kuvassa näkyvästä.

1. AGM90L-DIN: Kian mallinimi akulle
2. 90Ah(20HR): nimelliskapasiteetti (ampeeritunteina)
3. 170RC: nimellinen varastointikapasiteetti (minuutteina)
4. 12V: nimellisjännite
5. 850CCA (SAE): SAE:n mukaisen kylmätestin virta ampeereina
6. 680A: EN:n mukaisen kylmätestin virta ampeereina

Akun lataaminen

Autossasi on kalsium-pohjainen, huoltovapaa akku.

- Lataa akkua pienellä virralla (ylläpitolataus) 10 tunnin ajan, jos se on tyhjentynyt nopeasti esimerkiksi ajovalojen jäätyä päälle.
- Jos akku tyhjentyy vähitellen ajon aikana, suuren virrankulutuksen takia, käytä 20–30 A latausvirtaa kahden tunnin ajan.

⚠ VAROITUS – Akun lataaminen

Noudata seuraavia ohjeita ladatessasi akkua:

- **Irrota akku autosta ja sijoita se hyvin tuuletettuun tilaan.**
- **Älä päästä savukkeita, kipinä- tai avotulilähteitä akun lähelle.**
- **Valvo akkua sen latautuessa ja pysäytä lataus tai pienennä latausvirtaa, jos akku alkaa rajusti kaasuuntua (kiehua) tai jos akkunesteen lämpötila ylittää 49 °C.**
- **Käytä suojalaseja, kun tarkastat akkua sen latauksen aikana.**

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- **Irrota akkulaturi seuraavassa järjestyksessä.**
  1. **Sammuta akkulaturin pääkytkin.**
  2. **Irrota negatiivinen liitin akun negatiivisesta navasta.**
  3. **Irrota positiivinen liitin akun positiivisesta navasta.**

⚠ VAROITUS

- **Ennen kuin aloitat huoltotoimenpiteitä tai akun lataamista, kytke kaikki sähkölaitteet pois päältä ja sammuta moottori.**
- **Akun irrotuksessa negatiivinen kaapeli on irrotettava ensin ja asennuksessa se on kiinnitettävä viimeisenä.**
- **Suosittelemme, että akkuun liittyvät toimenpiteet tehdään ammattihuollossa. Suosittelemme käyntiä valtuutetulla Kia-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla.**

⚠ HUOMIO

- ***Pidä akku kaukana vedestä ja kaikenlaisista nesteistä.***
- ***Käytä turvallisuussyistä ammattihuollon varaosia. Suosittelemme käyntiä valtuutetulla Kia-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla.***

⚠ HUOMIO – Suljettu lyijyakku (AGM) (jos varusteena)

- ***Suljetut lyijyakut ovat huoltovapaita. Huollata suljettu lyijyakku ammattihuollossa. Suosittelemme käyntiä valtuutetulla Kia-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla.***

  Käytä täysin automaattista akkulaturia, joka on erityisesti suunniteltu AGM-akkujen lataamiseen.
- ***Kun vaihdat AGM-akkua, käytä ammattihuollosta saatavia osia. Suosittelemme käyntiä valtuutetulla Kia-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla.***
- ***Älä avaa tai poista akun päällä olevaa kantta. Tämä voi aiheuttaa sisällä olevan elektrolyytin vuodon, josta voi seurata vakavia vammoja.***

Järjestelmien toiminnan alustaminen

Jotkut laitteet on ohjelmoitava uudelleen toimintaan akun tyhjentymisen tai irrottamisen jälkeen.

- kertapainalluksella sulkeutuva/ avautuva ikkuna
- kattoluukku
- ajotietokone
- ilmastointilaite
- integroitu muistijärjestelmä
- audiojärjestelmä

RENKAAT JA VANTEET

Renkaiden huolenpito


Renkaat on pidettävä suositelluissa rengaspaineissa, niiden kuormarajoituksia ei saa ylittää ja auton painojakauman on oltava määräysten mukainen, jotta renkaiden ikä, turvallisuus ja polttoainetalous säilyisivät hyvinä.

Suositellut rengaspaineet kylminä

Kaikki rengaspaineet (mukaan lukien vararengas) tulee tarkastaa renkaiden ollessa kylminä. Kylmillä renkailla tarkoitetaan, että autolla ei ole ajettu vähintään kolmeen tuntiin tai sillä on ajettu alle 1,6 km.

Suositeltuja paineita tulee ylläpitää, jotta saavutettaisiin mahdollisimman hyvä ajomukavuus ja ajettavuus sekä mahdollisimman alhainen renkaiden kuluminen.

Tarkista rengaspainesuositukset luvun 9 kohdasta Renkaat ja vanteet.

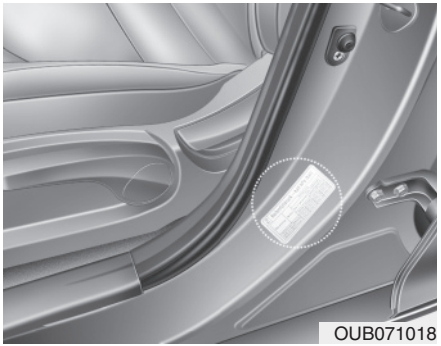

Kaikki tekniset tiedot (koot ja paineet) voit löytää autoon kiinnitetystä tarrasta.

⚠ VAROITUS – Renkaan liian alhainen paine

Renkaat saattavat ylikuumentua ja hajota, jos rengaspaine on huomattavan matala eli vähintään 0,7 baaria alle ohjearvon. Rengasrikko voi johtaa auton hallinnan menettämiseen ja aiheuttaa vaaratilanteen, josta seurauksena voi olla vakavia ja hengenvaarallisia vammoja. Tämä riski on suurempi helteillä ja ajettaessa jatkuvasti kovalla nopeudella.

⚠ HUOMIO

- ***Renkaat saattavat kulua ennenaikaisesti, auton ohjattavuus saattaa heikentyä ja polttoaineenkulutus kasvaa, jos rengaspaineet ovat liian matalat. Vannerikot ovat myös mahdollisia. Pidä aina oikeat rengaspaineet. Jos johonkin renkaaseen on usein lisättävä ilmaa, tarkistuta järjestelmä ammattihuollossa. Suosittelemme käyntiä valtuutetulla Kia-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla.***
- ***Liiallinen täyttäminen aiheuttaa ajossa värinää ja liiallista renkaan kulutuspinnan keskiosan kulumista sekä lisää liikenneonnettomuuksien riskiä.***

⚠ HUOMIO

- ***Lämpimien renkaiden rengaspaine on yleensä 0,28–0,41 baaria korkeampi kuin kylmiä renkaita koskeva ohjearvo. Kun renkaat ovat lämpimät, älä laske rengaspainetta ohjearvon mukaiseksi poistamalla niistä ilmaa.***
- ***Asenna venttiilinhatut takaisin paikoilleen. Jos venttiilikorkkia ei ole kiinnitetty, likaa tai kosteutta saattaa kulkeutua venttiilin sisään aiheuttaen ilmavuotoa. Jos venttiilikorkki on kadonnut, asenna uusi mahdollisimman pian.***

⚠ VAROITUS – Renkaan täyttäminen

Ajettavuus saattaa heikentyä ja renkaat saattavat kulua ennenaikaisesti tai hajota äkillisesti, jos rengaspaineet ovat liian korkeat tai matalat. Tästä voi seurata auton hallinnan menetys ja mahdollisia henkilövahinkoja.

⚠ HUOMIO – Rengaspaine

Noudata aina seuraavia ohjeita:

- ***Tarkista rengaspaineet kylmistä renkaista. (kun auto on ollut pysäköitynä vähintään 3 tuntia tai sillä ei ole ajettu yli 1,6 km käynnistämisestä).***
- ***Tarkasta varapyörän rengaspaine aina, kun tarkastat muiden pyörien rengaspaineet.***
- ***Älä ylitä auton painorajoituksia. Varo, ettet ylikuormita autosi tavaratelinettä, mikäli sellainen on varusteena.***
- ***Vanhojen ja kuluneiden renkaiden käyttö saattaa johtaa onnettomuuteen. Jos kulutuspinta on kulunut epätasaisesti tai renkaasi ovat vahingoittuneet, vaihda ne uusiin.***

Rengaspaineiden mittaaminen

Tarkasta renkaasi kerran kuussa tai useammin.

Tarkasta myös vararenkaan rengaspaine.

Tarkastaminen

Käytä hyvälaatuista mittaria rengaspaineiden tarkastamiseen. Et kykene näkemään oikeaa rengaspainetta ainoastaan katsomalla renkaita. Vyörenkaat saattavat näyttää täysiltä, vaikka niiden rengaspaine olisi matala.

Tarkasta rengaspaineet, kun renkaat ovat kylmät. – Rengas on kylmä, kun autolla ei ole ajettu ollenkaan viimeisten 3 tunnin aikana tai sillä on ajettu korkeintaan 1,6 km.

Poista venttiilikorkki renkaan venttiilin päästä. Paina painemittari tiukasti kiinni venttiiliin saadaksesi tarkan lukeman. Jos kylmän renkaan paine on suositellun paineen mukainen sopivalla kuormalla, täyttäminen ei ole tarpeen. Jos paine on alhainen, lisää ilmaa, kunnes saavutat suositellun lukeman.

Jos täytät rengasta liikaa, päästä ilmaa painamalla renkaan venttiilin keskiosan metallista pinnaa. Tarkasta rengaspaine uudelleen painemittarilla. Muista kiinnittää venttiilikorkit takaisin venttiilien päihin. Ne estävät lian ja kosteuden aiheuttamat ilmavuodot.

⚠ VAROITUS

- **Tarkista renkaiden kunto ja rengaspaineet säännöllisesti. Käytä rengaspainemittaria.**
- **Liian matalasta tai korkeasta rengaspaineesta johtuva rengasrikko saattaa johtaa auton hallinnan vaikeutumiseen tai menettämiseen ja liikenneonnettomuuteen, josta aiheutuu vakavia ja hengenvaarallisia vammoja. Rengaspaineiden ohjearvot löytyvät tästä käsikirjasta ja kuljettajan puoleisen keskipilarin alaosaan kiinnitetystä tarrasta.**
- **Kuluneiden renkaiden käyttö saattaa johtaa onnettomuuteen. Vaihda renkaat uusiin, jos ne ovat kuluneet epätasaisesti tai liikaa tai ne ovat vahingoittuneet.**
- **Tarkista myös varapyörän rengaspaine. KIA suosittelee, että tarkastat varapyörän aina, kun tarkastat auton muiden renkaiden paineita.**


Renkaiden kiertovaihto

Kulumisen tasoittamiseksi on suositeltavaa kiertovaihtaa renkaita 10 000 km:n välein tai aikaisemmin, jos epätasaista kulumista voidaan havaita.

Tarkista pyörien tasapainotus paikanvaihdon yhteydessä.

Kun kiertovaihdat renkaita, tarkasta ne epätasaisista kulumisista ja vaurioista. Epätavallinen kuluminen johtuu usein vääristä rengaspaineista, virheellisistä pyöräkulmista, tasapainottomista pyöristä, äkkijarrutuksista tai kovasta kaarreajosta. Etsi kolhuja tai pullistumia renkaan kulutuspinnalta tai sivulta. Jos löydät näitä, vaihda rengas uuteen. Vaihda rengas, jos kangasta tai kudosta on näkyvissä. Kiertovaihdon jälkeen varmista etu- ja takarenkaiden oikeat rengaspaineet ja tarkasta pulttien kireys.

Tarkista rengaspainesuositus luvun 9 kohdasta Renkaat ja vanteet.

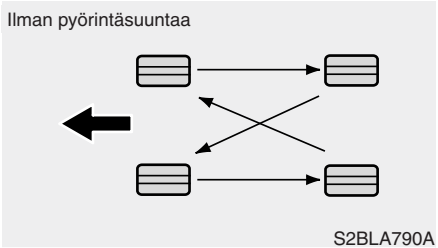

Levyjarrujen jarrupalojen kuluneisuus tulee tarkastaa aina kiertovaihtojen yhteydessä.

✻ HUOMAUTUS

Kiertovaihda epäsymmetrisesti kuvioidut renkaat ainoastaan edestä taakse, älä oikealta vasemmalle.

⚠ VAROITUS

- **Älä käytä pienikokoista varapyörää pyörän kiertovaihdossa.**
- **Älä käytä autossa samanaikaisesti ristikudos- ja vyörenkaita. Tämä voi aiheuttaa auton epätavallista käyttäytymistä, joka voi johtaa ainevahinkoihin tai vakaviin ja jopa hengenvaarallisiin loukkaantumisiin.**

Pyöränkulmat ja renkaan tasapainotus

Autosi vanteet ovat huolellisesti suunnatut ja tasapainotetut tehtaalla, jotta renkaiden kulutuskestävyys ja suorituskyky olisi mahdollisimman hyvä.

Useimmiten pyöränkulmia ei tarvitse säätää uudelleen. Kuitenkin jos epätasaista renkaan kulumista ilmenee tai auto puoltaa suuntaan tai toiseen, pyöränkulmien säätö saattaa olla tarpeen.

Jos havaitset värinää ajaessasi tasaisella tiellä, vanteidesi tasapainotus on ehkä suoritettava uudelleen.

⚠ HUOMIO

Vääränlaisten tasapainotuspainojen käyttäminen saattaa vahingoittaa kevytmetallivanteita. Käytä hyväksyttyjä vannepainoja.

Renkaan vaihtaminen



Jos rengas on kulunut tasaisesti, kulumisilmaisin (A) ilmestyy yhtenäisenä nauhana kulutuspinnan poikki. Tämä näyttää, että renkaassa on jäljellä alle 1,6 mm kulutuspintaa. Kun näin tapahtuu, vaihda rengas uuteen.

Älä odota, että nauha ilmestyy koko kulutuspinnan poikki ennen renkaan vaihtamista.

✻ HUOMAUTUS

Kun vaihdat renkaita, suosittelemme käyttämään auton alkuperäisrenkaita vastaavia renkaita.
Jos näin ei tehdä, se heikentää suorituskykyä ja ajettavuutta.

⚠ HUOMIO

Pyöränvaihdon jälkeen muista tarkistaa ja jälkikiristää pyöränpultit noin 50 km:n ajon jälkeen ja tehdä uusi tarkistus 1 000km:n ajon jälkeen. Jos ohjauspyörä ravistaa tai auto tärisee ajon aikana, renkaat ovat epätasapainossa. Rengas pitää tasapainottaa. Jos ongelma ei ratkea, ota yhteyttä ammattihuoltoon. Suosittelemme käyntiä valtuutetulla Kia-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla.

⚠ VAROITUS – Renkaiden vaihtaminen

Pienentääksesi rengasrikon tai auton hallinnan menetyksen aiheuttaman onnettomuuden vakavan tai hengenvaarallisen loukkaantumisen riskiä, toimi seuraavasti:

- **Vaihda renkaat uusiin, jos ne ovat kuluneet epätasaisesti tai liikaa tai ne ovat vahingoittuneet. Kuluneet renkaat voivat heikentää jarrutustehoa, ohjattavuutta ja pito-ominaisuuksia.**
- **Älä aja autoa liian suurilla tai pienillä rengaspaineilla. Tämä voi johtaa renkaan epätasaiseen kulumiseen tai rengasrikkoon.**
- **Kun vaihdat renkaita, älä koskaan asenna sekä vyö- että ristikudosrenkaita samaan autoon. Sinun on vaihdettava kaikki renkaat (myös vararengas), jos siirryt käyttämään ristikudosrenkaita vyörenkaista.**

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- **Kaikkien pyörien renkaat kannattaa vaihtaa samanaikaisesti. Vaihda etu- ja takarenkaat aina pareittain, ellei kaikkien renkaiden vaihtaminen ole mahdollista tai tarpeen.**

  Yksittäisen renkaan vaihtaminen saattaa vaikuttaa ajettavuuteen huomattavasti.
- **Muiden kuin suositeltujen rengas- ja pyöräkokojen käyttäminen saattaa vaikuttaa ajo-ominaisuuksiin ja huonontaa auton hallintaa, mikä saattaa johtaa vakavaan onnettomuuteen.**
- **Vanteet, jotka eivät täytä Kian vaatimuksia, saattavat sopia huonosti ja aiheuttaa autolle vaurioita, muuttaa ajo-ominaisuuksia tai huonontaa auton hallintaa.**

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- **Lukkiutumattoman jarrujärjestelmän (ABS) toiminta perustuu pyörien pyörintänopeuksien vertailuun. Renkaan koko vaikuttaa pyörän pyörimisnopeuteen. Kun vaihdat renkaita, kaikkien neljän renkaan on oltava samaa kokoa kuin auton alkuperäisrenkaat. Erikokoisten renkaiden käyttäminen voi aiheuttaa ABS- ja ESC-järjestelmän epäsäännöllistä toimivuutta.**

Tilapäiskäyttöön tarkoitetun varapyörän renkaan vaihtaminen (jos varusteena)

Pienellä vararenkaalla on lyhyempi käyttöikä kuin normaalikokoisella renkaalla. Vaihda se, kun näet kulumisilmaisimen palkit renkaan kulutuspinnalla. Pienen vararenkaan on oltava samankokoinen ja -laatuinen kuin alkuperäinen ja se tulisi asentaa samalle pienen varapyörän vanteelle. Pientä vararengasta ei ole tarkoitettu asennettavaksi normaalikokoiselle vanteelle, eikä pienen varapyörän vannetta ole suunniteltu normaalikokoisen renkaan asentamiselle.

Vanteen vaihtaminen

Jos jostain syystä vaihdat metalliset vanteet, varmista, että uudet vanteet ovat läpimitaltaan, leveydeltään ja vanteen keskiösyvyydeltään samanlaiset kuin alkuperäiset tehdasvanteet.

⚠ VAROITUS

Vääränkokoisen vanteen käyttäminen saattaa lyhentää vanteen ja pyöränlaakerin käyttöikää, pidentää jarrutusmatkaa, huonontaa pysähtyvyyttä, ohjattavuutta, pienentää maavaraa sekä korin ja renkaan välistä etäisyyttä ja vaikuttaa nopeus- ja matkamittarin kalibrointiin, ajovalojen suuntaukseen ja puskurin korkeuteen.

Renkaan pito


Renkaan pito saattaa heikentyä kuluneilla tai vääräpaineisilla renkailla ajettaessa tai liukkaiden olosuhteiden vallitessa. Renkaat tulisi vaihtaa, kun kulumisilmaisimet ilmestyvät kulutuspinnalle. Hidasta vauhtia, jos tiellä on vettä, lunta tai jäätä, pienentääksesi auton hallinnan menettämisen riskiä.

Renkaan huolto

Oikean rengaspaineen lisäksi virheettömät pyöränkulmat auttavat ehkäisemään renkaan kulumista. Jos havaitset epätasaista renkaan kulumista, tarkastuta pyöränkulmat ammattihuollossa. Suosittelemme käyntiä valtuutetulla Kia-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla.

Jos aiot vaihtaa uudet renkaat, varmista niiden tasapainotus. Tämä parantaa ajomukavuutta ja renkaan kulutuskestävyyttä. Lisäksi rengas tulisi aina tasapainottaa uudelleen, jos se poistetaan vanteelta.

Renkaan sivupinnan merkinnät

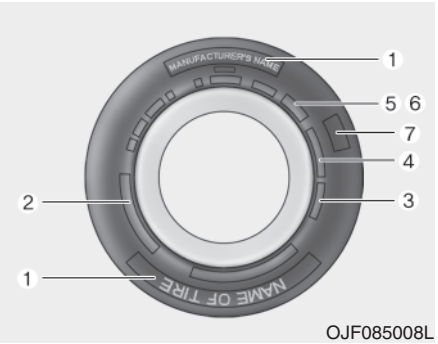

OJF085008L

Näiden tietojen avulla rengas voidaan tunnistaa ja siitä saadaan selville renkaan keskeiset ominaisuudet sekä turvastandardin mukainen valmistenumero (TIN). Valmistenumeron avulla rengas voidaan tunnistaa mahdollisen takaisinkutsun varalta.

1. Valmistajan tai tuotteen nimi

Tästä ilmenee renkaan valmistajan tai tuotteen nimi.

2. Renkaan kokomerkintä

Renkaan sivuun on merkitty renkaan kokomerkinnät. Tarvitset tätä tietoa, kun valitset autoosi uusia renkaita. Seuraavassa opastetaan, mitä renkaan kokomerkinnän kirjaimet ja numerot tarkoittavat.

Esimerkki renkaan kokomerkinnästä:

(Nämä numerot ovat ainoastaan esimerkkinä, kokomerkintä saattaa vaihdella auton mukaan).

P235/55R19 108T

P – Ajoneuvotyyppi, johon rengas soveltuu (P-merkinnällä varustetut renkaat soveltuvat henkilö- ja pakettiautoihin; kaikissa renkaissa ei kuitenkaan ole tätä merkintää).

235 – Renkaan leveys millimetreinä.

55 – Profiilisuhde. Renkaan korkeuden osuus prosentteina leveydestä.

R – Renkaan rakenteen koodi (vyörengas)

19 – Vanteen halkaisija tuumina.

108 – Kantavuustunnus; numerokoodi, joka osoittaa suurimman sallitun kuorman, jonka rengas kantaa.

T – Nopeusluokka. Katso tämän osion nopeusluokitustaulukko saadaksesi lisätietoa.

Vanteen kokomerkinnät

Vanteissa on myös tärkeitä merkintöjä, joita tarvitset aina vanteita vaihtaessasi. Seuraavassa opastetaan, mitä vanteen kokomerkinnän kirjaimet ja numerot tarkoittavat.

Esimerkki vanteen kokomerkinnästä:

7.5JX19

7.5 – Vanteen leveys (tuumaa)

J – Vanteen muotomerkintä.

19 – Vanteen halkaisija tuumina.

Renkaan nopeusluokat

Alla oleva taulukko erittelee erilaisia, nykyisin käytössä olevia henkilöautorenkaiden nopeusluokkia. Nopeusluokka on osa renkaan sivussa olevaa kokomerkintää. Se ilmaisee renkaan suurimman turvallisen käyttönopeuden.

Nopeusluokitus	Enimmäisnopeus
S	180 km/h
T	190 km/h
H	210 km/h
V	240 km/h
W	270 km/h
Y	300 km/h

3. Renkaan iän tarkastaminen (TIN : valmistenumero)

Rengas, joka on yli 6 vuotta vanha valmistuspäivästä, tulee korvata uudella (myös vararengas). Voit löytää valmistuspäivämäärän renkaan sivun (mahdollisesti sisäpuolelta) DOT-merkinnästä. Renkaan DOT-merkintä sisältää numerosarjan, jossa on sekä numeroita että kirjaimia. Valmistuspäivämäärä selviää neljästä viimeisestä DOT-merkinnän numerosta.

DOT: XXXX XXXX OOOO

DOT-merkinnän alkuosa tarkoittaa tehtaan koodinumeroa, renkaan kokoa ja kulutuspinnan kuviointia. Neljä viimeistä numeroa osoittaa valmistusviikon ja -vuoden.

Esimerkiksi:

”DOT XXXX XXXX 1618” -merkinnän mukaan rengas on valmistettu 16. viikolla vuonna 2018.

⚠ VAROITUS – Renkaan ikä

Renkaat vanhenevat, vaikka niitä ei käytettäisi.

Riippumatta jäljellä olevasta kulutuspinnasta suosittelemme, että renkaat vaihdetaan 6 vuoden välein normaalikäytössä. Helteiden aiheuttama lämmön nousu tai jatkuva auton kuormittaminen voi kiihdyttää ikääntymistä. Näiden varoitusten noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa äkillisiä rengasrikkoja, jotka voivat johtaa hallinnan menettämisiin ja vakaviin onnettomuuksiin, joihin voi liittyä vakavia tai hengenvaarallisia loukkaantumisia.

4. Renkaan kerrosrakenne ja materiaali

Kumipäällysteisten kudoskerrosten määrä renkaassa. Rengasvalmistajan on myös ilmoitettava renkaassa käytetyt materiaalit, kuten teräs, nailon, polyesteri yms. ”R” tarkoittaa vyökudosrakennetta, ”D” tarkoittaa diagonaalista eli ristikudosrakennetta ja ”B” ristikudosvyörengasta.

5. Suurin sallittu rengaspaine

Tämä luku kertoo suurimman ilmanpaineen, joka renkaaseen voidaan laittaa. Älä ylitä suurimpia sallittuja rengaspaineita. Katso rengas- ja kuormatietojen tarrasta suositellut rengaspaineet.

6. Suurin kantavuusluokka

Tämä luku kertoo suurimman kantavuuden kilogrammoina, jonka rengas kykenee kantamaan. Kun vaihdat auton renkaat, käytä aina renkaita, joilla on samat kantavuusluokitukset kuin alkuperäisillä renkailla.

7. Yhdenmukainen renkaan laatuluokitus

Laatuluokitukset voidaan löytää renkaan sivulta (mikäli on).

Esimerkiksi:

TREADWEAR 200

TRACTION AA

TEMPERATURE A

Tread wear – kulutuspinnan kestävyys

Kulutuspinnan kestävyysarvo vertailuarvo renkaan kulumiselle, joka on testattu valvotuissa olosuhteissa hyväksytyllä testiradalla. Esimerkiksi rengas jonka kulutuksenkestävyysarvo on 150, kestää testiolosuhteissa kulutusta 1,5 kertaa paremmin, kuin rengas jonka arvo on 100.

Kuitenkin renkaiden suhteellinen suorituskyky riippuu varsinaisista käyttöolosuhteista. Ne saattavat poiketa merkittävästi testimallista ajotottumusten, huoltokäytäntöjen, tietyyppien ja ilmastojen vaihteluiden seurauksena.

Nämä arvot on merkitty henkilöauton renkaiden sivuun. Autoosi saatavilla olevien vakio- tai lisävarusterenkaiden arvot saattavat poiketa toisistaan.

Traction – Pito (AA, A, B ja C)

Pitokykyluokitukset parhaasta heikoimpaan ovat AA, A, B ja C. Luokitus kuvaa testattavilla renkailla varustetun auton pysähtymiskykyä valvotuissa olosuhteissa asfaltti- ja betonipäällysteisellä tiellä. C:llä merkityssä renkaassa on huono pitokyky.

Lämpötila – A, B ja C

Lämpötila-arvoja ovat A (korkein), B ja C. Ne kuvaavat renkaan kykyä estää lämmön kehittymistä ja kykyä vapauttaa sitä. Mittaukset on suoritettu valvotuissa olosuhteissa määrätyllä sisälaboratorion testivanteella.

Jatkuvat korkeat lämpötilat voivat aiheuttaa renkaan materiaalin rappeutumista ja käyttöiän alenemista. Liian suuret lämpötilat voivat myös johtaa renkaan äkilliseen rikkoutumiseen. Arvot B ja A kuvaavat korkeampaa suorituskykytasoa kuin lain vaatimat laboratorion testivanteella.

⚠ VAROITUS

Tämän auton renkaille myönnetyt pitoarvot pohjautuvat suoran ajon jarrutuskokeisiin, joihin ei sisälly kiihdytyksiä, kaarreajoa, vesiliirtoa tai maksimipidon testejä.

⚠ VAROITUS – Renkaan lämpötila

Renkaan lämpötilaluokitus koskee rengasta, jonka rengaspaine on ohjearvon mukainen ja jonka enimmäiskantavuutta ei ole ylitetty. Liiallinen nopeus, alhainen rengaspaine tai liiallinen kuormaus (yhteensä tai erikseen) voi lisätä lämmöntuottoa ja äkillisen rengasrikon riskiä. Tästä voi aiheutua auton hallinnan menettäminen ja vakavia tai jopa hengenvaarallisia loukkaantumisia.

Matalan profiilisuhteen rengas (jos varusteena)

Matalan profiilisuhteen renkaat, joiden profiilisuhde on alle 50, on tarkoitettu antamaan autolle urheilullinen ulkonäkö.

Koska matalan profiilisuhteen renkaat on optimoitu käsittely- ja jarrutusominaisuuksia varten, niillä ajaminen voi olla epämukavampaa ja meluisampaa kuin tavallisilla renkailla.

⚠ HUOMIO


Koska matalan profiilisuhteen renkaan sivupinta on renkaan on tavallista matalampi, pyörät ja renkaat vaurioituvat helpommin. Noudata seuraavia ohjeita:

- ***Kun ajat hiekkatiellä tai maastossa, aja varovasti, sillä renkaat ja pyörät saattavat vaurioitua. Tarkasta renkaat ja pyörät ajon jälkeen.***
- ***Kun ajat kuopan, ajohidasteen, viemäriaukon tai katukivetyksen yli, aja hitaasti, jotta pyörät ja renkaat eivät vaurioidu.***
- ***Jos renkaaseen kohdistuu isku, tarkasta renkaan kunto tai ota yhteyttä ammattihuoltoon. Suosittelemme käyntiä valtuutetulla Kia-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla.***
- ***Estääksesi renkaiden vaurioitumisen tarkasta niiden kunto ja paineet 3000 km:n välein.***

⚠ HUOMIO

- ***Rengasvauriota ei ole helppo huomata silmämääräisesti. Jos vähänkin epäilet, että rengas on vaurioitunut, vaikka et löydäkään vaurioitunutta kohtaa, tarkastuta tai vaihdata rengas, sillä se saattaa vuotaa.***
- ***Jos rengas on vaurioitunut ajettaessa epätasaisella tiellä tai maastossa, taikka kuopan, viemäriaukon tai katukivetyksen yli ajettaessa, takuu ei kata vahinkoa.***
- ***Voit tarkistaa renkaiden tiedot renkaan sivupinnalta.***

SULAKKEET

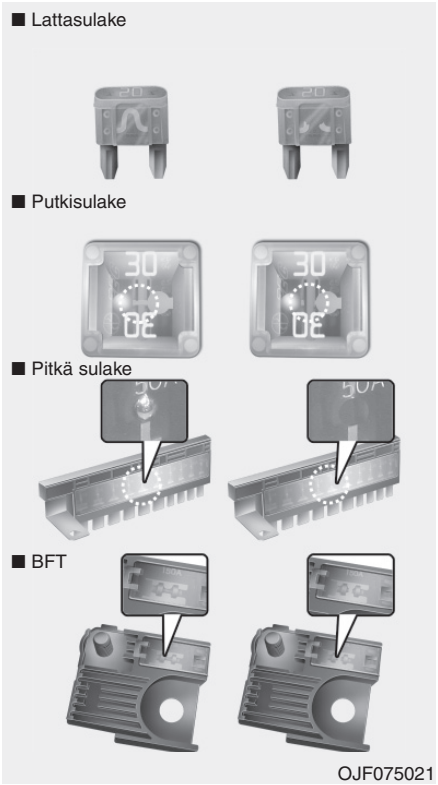

✻ Vasen puoli: Normaali
Oikea puoli: Palanut

Auton sähköjärjestelmä on suojattu sulakkeiden avulla mahdollisen sähköisen ylikuormituksen aiheuttamilta vahingoilta.

Tässä autossa on 2 (tai 3) sulakerasiaa, joista yksi sijaitsee kojelaudan kuljettajan puoleisen oven päädyssä ja muut akun lähettyvillä moottoritilassa.

Jos auton valot, sähkölaitteet tai hallintanäppäimet tai -säätimet eivät toimi, tarkasta vastaavan piirin sulake. Sulake on palanut, jos sen sisällä oleva elementti on sulanut.

Jos sähköjärjestelmät eivät toimi, tarkasta ensin kuljettajan puolen sulakerasia.

Irrota akun miinuskaapeli ennen palaneen sulakkeen vaihtamista.

Korvaa aina palanut sulake samanarvoiseen.

Jos tämäkin sulake palaa, on kyseessä sähköjärjestelmän toimintahäiriö. Vältä kyseisen järjestelmän käyttöä ja ota välittömästi yhteyttä ammattihuoltoon. Suosittelemme käyntiä valtuutetulla Kia-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla.

Käytössä on kolmentyyppisiä sulakkeita: lattasulakkeita, joilla on pieni ampeeriluku, putkisulakkeita ja pitkiä sulakkeita suuremmille ampeeriluvuille.

⚠ VAROITUS – Sulakkeen vaihtaminen

- **Älä koskaan korvaa sulaketta millään muulla kuin toisella samanarvoisella sulakkeella.**
- **Suuremman virran kestävä sulake voi aiheuttaa laitevaurion ja mahdollisesti tulipalon.**
- **Älä koskaan laita johdinta tai alumiinifoliopalaa sulakkeen tilalle, ei edes tilapäisesti. Se voi vaurioittaa johtosarjaa vakavasti ja aiheuttaa tulipalon.**
- **Älä tee auton sähköjohdotuksiin muutoksia tai lisää niitä.**

⚠ HUOMIO

Älä koskaan käytä ruuvimeisseliä tai muuta metalliesinettä sulakkeen poistamiseen, koska se saattaa aiheuttaa oikosulun ja vahingoittaa järjestelmää.

⚠ HUOMIO

- ***Kun vaihdat palaneen sulakkeen tai releen tilalle uuden, varmista, että uusi sulake tai rele asettuu tiukasti pidikkeisiinsä. Jos sulake tai rele ei ole kunnolla kiinni, seurauksena voi olla johtosarjan ja sähköjärjestelmän vaurioituminen sekä tulipalo.***
- ***Älä irrota pulteilla tai muttereilla kiinnitettyjä sulakkeita, releitä tai liittimiä. Jos tällaisia sulakkeita, releitä ja liittimiä ei kiinnitetä kunnolla, seurauksena voi olla tulipalo. Ota yhteyttä ammattihuoltoon, jos pulteilla tai muttereilla kiinnitetty sulake tai rele palaa. Suosittelemme käyntiä valtuutetulla Kia-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla.***
- ***Älä laita sulakkeiden/releiden liittimiin mitään muita esineitä, kuten ruuvitalttoja tai johtoja. Seurauksena voisi olla kosketusvika ja järjestelmän toimintahäiriö.***

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- ***Älä työnnä vain sulakkeille ja releille tarkoitettuun liitäntään ruuvimeisseleitä tai johdotuksia. Auton sisätilojen sähköjärjestelmä ja johdotus saattaa vaurioitua tai palaa kytkentähäiriön vuoksi.***
- ***Jos kytket johtimen suoraan takavaloon tai vaihdat lampun, joka ylittää luokituksen asentaaksesi perävaunun tms. sisäinen liitäntärasia saattaa palaa.***

✻ HUOMAUTUS

- **Kun vaihdat sulakkeen, käännä virtalukko OFF-asentoon, kytke kaikki sähkölaitteet pois päältä ja irrota akun miinusnapa (-).**
- **Varsinainen sulakerasian tarra saattaa poiketa varusteena olevista sulakkeista.**

⚠ HUOMIO

Katso, että akun korkki on kunnolla kiinni. Jos akun korkki ei ole kunnolla kiinni, järjestelmään saattaa päästä kosteutta, joka voi vaurioittaa sähkökomponentteja.

✻ HUOMAUTUS – Erilaiset johdotukset on kielletty, kun uusia laitteita asennetaan

Uudenlaisten johdotusten käyttö autossa saattaa aiheuttaa vaaratilanteen toimintahäiriön vuoksi ja heikentää auton suorituskykyä.
Uudenlaisten johdotusten käyttäminen erityisesti audio-video-navigoinnin, murtohälytinjärjestelmän, moottorin kauko-ohjauksen, autopuhelimen tai radion asennuksen yhteydessä saattaa vaurioittaa autoa tai aiheuttaa tulipalon.


✻ HUOMAUTUS – Muutosten tekeminen kielletty

Älä tee autoon minkäänlaisia muutoksia. Se on laitonta ja saattaa vaikuttaa auton suorituskykyyn, kestävyyteen ja turvallisuuteen. Takuu ei myöskään kata muutoksista aiheutuvia ongelmia.
Huomioi myös auton muutoksista aiheutuvat turvallisuusriskit esimerkiksi luvattomien sähkölaitteiden yhteydessä (lamput, musta laatikko, sähkölaitteet, diagnostiikkalaitteet, tiedonsiirtolaitteet jne.). Muutokset saattavat aiheuttaa auton toimintahäiriön, akun purkautumisen, johdinten tai liitinten varusrioitumisen tai jopa tulipalon.


✻ HUOMAUTUS – Ikkunoiden tummentamiseen liittyvät varotoimet

Ikkunoiden tummentaminen (erityisesti metallikalvot) saattaa aiheuttaa tiedonsiirtohäiriöitä tai heikentää radiovastaanottoa sekä aiheuttaa toimintahäiriöitä automaattiseen valojärjestelmään (liialliset sisävalaistuksen muutokset). Käytetty ratkaisu saattaa vaikuttaa myös sähköja elektroniikkalaitteisiin aiheuttaen häiriöitä ja vikoja.

Matkustamon sulakerasian sulakkeen vaihtaminen

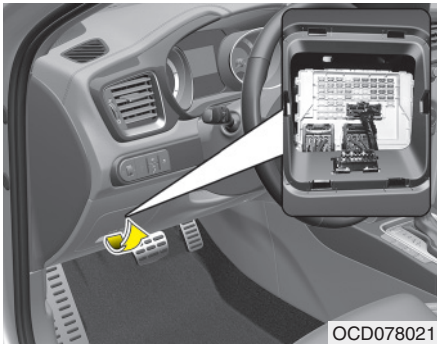
OCD078021

1. Sammuta moottori ja kaikki muut laitteet.
2. Avaa sulakerasian kansi kojetaulun päästä.

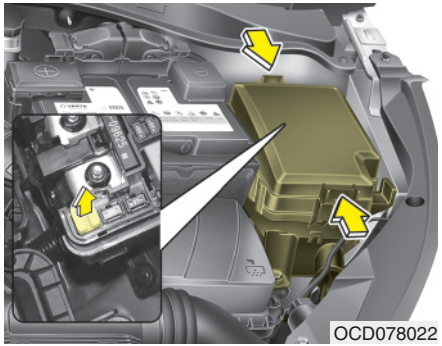
OCD078022

3. Vedä vialliseksi epäilty sulake suoraan irti. Käytä varusteena olevaa irrotustyökalua, joka sijaitsee moottoritilan pääsulakerasiassa.
4. Tarkasta irrotettu sulake. Jos se on palanut, vaihda uuteen.


   Mittariston (tai moottoritilan) sulakerasiassa on varasulakkeita.
5. Paina uusi, samanarvoinen sulake paikoilleen varmistaen, että se asettuu tiukasti kiinnikkeisiin.

Jos sulake on löysästi paikallaan, ota yhteyttä ammattihuoltoon. Suosittelemme käyntiä valtuutetulla Kia-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla.

Jos varasulaketta ei ole, käytä toista saman ampeeriluvun omaavaa sulaketta (esimerkiksi savukkeensytyttimen sulaketta), joka ei ole aktiivisessa käytössä.

Jos ajovalot, jarruvalot, ovivalo tai päivävalot eivät toimi ja sulakkeet ovat kunnossa, ota yhteyttä ammattihuoltoon. Suosittelemme käyntiä valtuutetulla Kia-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla.

Moottoritilan sulakkeen vaihtaminen

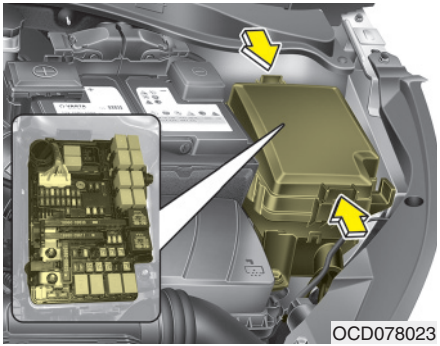
OCD078023


1. Sammuta moottori ja kaikki muut laitteet.
2. Poista sulakerasian kansi painamalla kielekettä ja nostamalla kantta. Kun lattasulake on kytketty irti, poista se käyttämällä moottoritilan sulakerasiassa olevaa sulakkeiden vaihtamiseen tarkoitettua kiinnikettä. Laita poistetun sulakkeen tilalle saman kokoinen varasulake.
3. Tarkasta irrotettu sulake. Jos se on palanut, vaihda uuteen. Käytä moottoritilan sulakerasiassa sijaitsevaa sulaketyökalua sulakkeen poistamiseen ja kiinnittämiseen.
4. Paina uusi, samanarvoinen sulake paikoilleen varmistaen, että se asettuu tiukasti kiinnikkeisiin. Jos sulake on löysästi paikallaan, ota yhteyttä ammattihuoltoon. Suosittelemme käyntiä valtuutetulla Kia-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla.

⚠ HUOMIO

Moottoritilan sulakerasian tarkastamisen jälkeen kiinnitä sulakerasian kansi kunnolla kiinni, niin että kuuluu naksahdusääni.

Jos näin ei toimita, sähköhäiriöitä saattaa ilmetä johtuen veden pääsemisestä sulakerasiaan.

Pitkä sulake

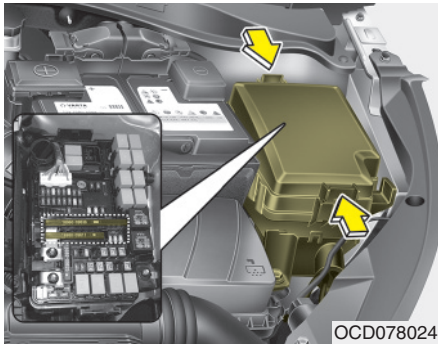
OCD078024


Jos pitkä sulake on palanut, on se irrotettava seuraavasti:

1. Irrota akun negatiivinen kaapeli.
2. Avaa mutterit yllä olevan kuvan mukaisesti.
3. Korvaa palanut sulake uudella samanarvoisella.
4. Suorita asennus käänteisessä järjestyksessä.

✻ HUOMAUTUS

Ota yhteyttä ammattihuoltoon, jos pitkä sulake on palanut. Suosittelemme käyntiä valtuutetulla Kia-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla.

Pääsulake

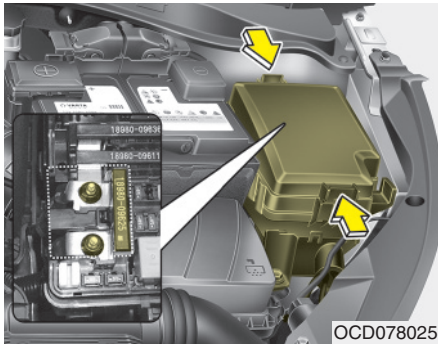


Jos pääsulake on palanut, on se irrotettava seuraavasti:

1. Sammuta moottori.
2. Irrota akun negatiivinen kaapeli.
3. Avaa mutterit yllä olevan kuvan mukaisesti.
4. Korvaa palanut sulake uudella samanarvoisella.
5. Suorita asennus käänteisessä järjestyksessä

Jos pääsulake on palanut, vaikka moottoritilan sulakerasia sulake ja sisätilan sulake eivät ole palaneet, pääsulake saattaa palaa jos sähköjärjestelmää ei käytetä. Pääsulake on yhteydessä muihin osiin ja järjestelmään Ota yhteyttä ammattihuoltoon. Suosittelemme käyntiä valtuutetulla Kia-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla.

Akun sulake

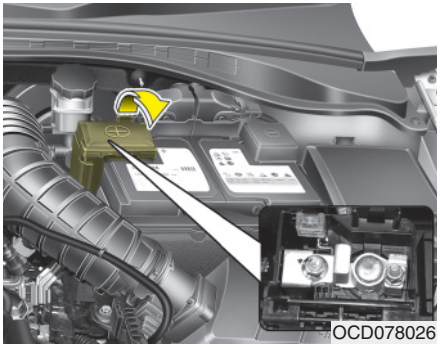
OCD078026

✻ HUOMAUTUS


Ota yhteyttä ammattihuoltoon, jos akun sulake on palanut. Suosittelemme käyntiä valtuutetulla Kia-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla.

⚠ HUOMIO


Katso, että akun korkit ovat kunnolla kiinni. Jos korkit eivät ole kunnolla kiinni, sähköjärjestelmä saattaa vaurioitua jos järjestelmään pääsee kosteutta.

Sulake-/relerasian kuvaus


■ Sulakerasia kuljettajan puolella

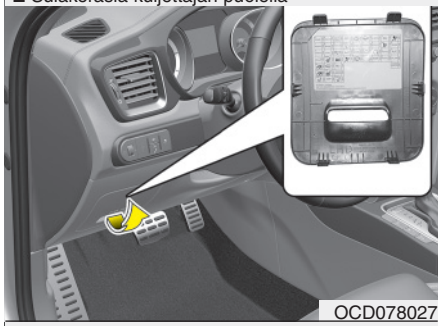
OCD078027

■ Moottoritilan sulakerasia

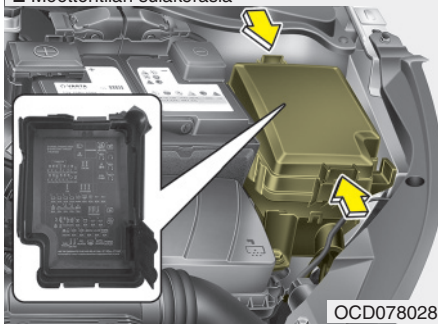
OCD078028

■ Moottoritilan sulakerasia (akun navan suojus)

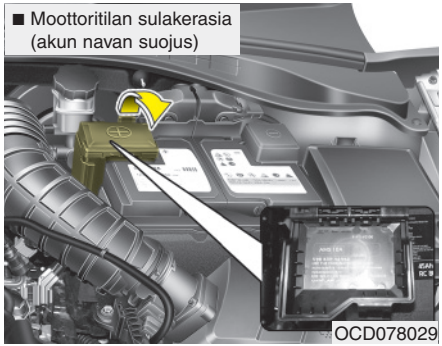


Sulake-/relerasian sisältä löydät sulaketaulukon, josta ilmenee sulakkeen tai releen nimi ja koko.

✻ HUOMAUTUS

Kaikki tämän käyttöoppaan sulakerasian kuvaukset eivät ehkä ole sovellettavissa autoosi. Tiedot ovat olleet tarkkoja painatushetkellä. Kun tarkastelet autosi sulakerasiaa, noudata sen omaa sulaketaulukkoa.

Sulakerasia kuljettajan puolella

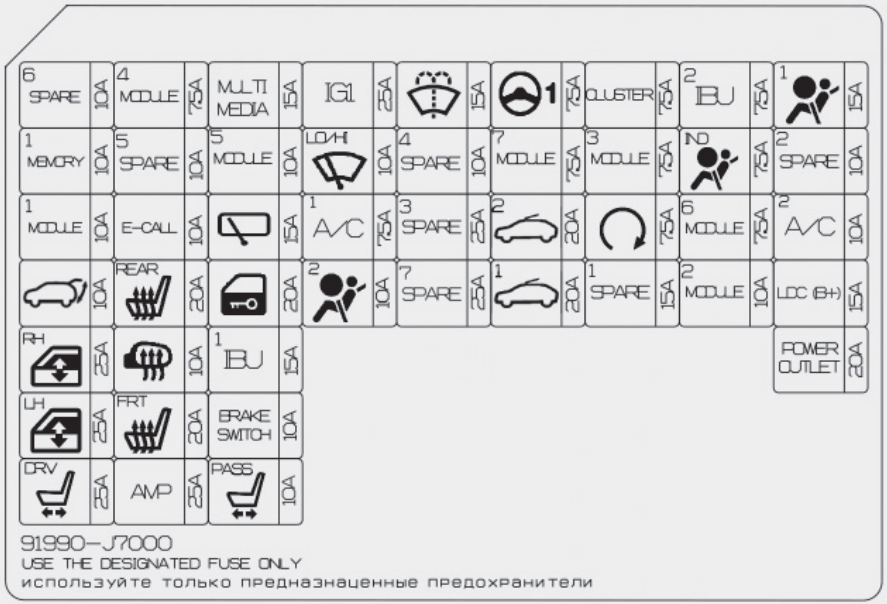

OCD078031

Mittaristo (sulakerasia kuljettajan puolella)


Sulakkeen nimi	Symboli	Sulakkeen koko	Suojattu virtapiiri
MEMORY 1	1 MEMORY	10 A	Kuljettajan IMS (integroitu muistijärjestelmä) -moduuli, ilmastointilaitteen ohjausmoduuli, sähkötoimisen takaluukun ohjausyksikkö
MODULE 1	1 MODULE	10 A	Aktiivinen ilmanohjausläppä, diagnoosiliitin, mittaristo, varoitusvalojen kytkin, ICM (Integrated Circuit Module) -relerasia (ulkopeilien kääntötoiminnon rele), päivävaloautomatiikan valoisuusanturi, konsolin kytkin, kuljettajan/matkustajan älyavain-ulkokahva
TAIL GATE		10 A	Takaluukun rele
POWER WINDOW RH	RH	25 A	Sähköikkunoiden oikean puolen rele, Kuljettajan/matkustajan sähkötoimisen lasinnostimen puristussuoja, takaosan sähkötoimisten lasinnostimien moduuli oikean kahvan puoli
POWER WINDOW LH	LH	25 A	Sähköikkunoiden vasemman puolen rele, Kuljettajan/matkustajan sähkötoimisen lasinnostimen puristussuoja, takaosan sähkötoimisten lasinnostimien moduuli vasemman kahvan puoli
POWER SEAT DRIVER	DRV	25 A	Kuljettajan IMS-moduuli (integroitu muistijärjestelmä), kuljettajan istuimen käsikäyttöinen kytkin
MODULE 4	4 MODULE	7,5 A	Pysäköintiavustimen ohjausyksikkö, kojelaudan kytkin, IBU (integroitu korin ohjausyksikkö), kaistavahti, kuolleen kulman varoitusjärjestelmä vasen puoli / oikea puoli, sähkötoimisen seisontajarrun kytkin, annostelun ohjausmoduuli, aktiivinen ilmanohjausläppä, törmäysvaroittimella varustettu automaattinen hätäjarrutusjärjestelmä
E-CALL	E-CALL	10 A	MTS (Mozen Telematics System) E-Call -moduuli
SEAT HEATER REAR	REAR	20 A	Takaistuinlämmittimen ohjausyksikkö
HEATED MIRROR		10 A	Kuljettajan/matkustajan sähkötoiminen sivutaustapeili, ilmastointilaitteen ohjausyksikkö, ECM (moottorin ohjausyksikkö)/PCM (voimansiirron ohjausyksikkö)
SEAT HEATER FRONT	FRT	20 A	Etuistuinlämmittimen ohjausyksikkö, etuistuinten ilmastoinnin ohjausyksikkö

Sulakkeen nimi	Symboli	Sulakkeen koko	Suojattu virtapiiri
AMP	AMP	25 A	Tasavirta-tasavirta-muuntaja (heikkovirta) (AMP (vahvistin)), AMP (vahvistin)
MULTI MEDIA	MULTI MEDIA	15 A	Tasavirta-tasavirta-muuntaja (heikkovirta) (audio/AMP (vahvistin)), audio, Aaudio/video- ja navigointijärjestelmän pääyksikkö
MODULE 5	5 MODULE	10 A	Säköisen seisontajarrun kytkin, takaistuinlämmittimen ohjausmoduuli, MTS (Mozen Telematics System) E-Call -moduuli, elektrokromaattinen sisäpeili, audio, audio/video- ja navigointijärjestelmän pääyksikkö, automaattisen vaihteiston vaihteenvalitsimen valo, ilmastointilaitteen ohjausmoduuli, tasavirta-tasavirta-muuntaja (heikkovirta) (audio/AMP (vahvistin)), etuistuinlämmittimen ohjausyksikkö, etuistuimien ilmastoinnin ohjausmoduuli, kuljettajan IMS (integroitu muistijärjestelmä) -moduuli, ajovalo oik/vas
REAR WIPER		15 A	Takalasin pyyhkijän moottori, ICM (Integrated Circuit Module) -relerasia (takalasinpyyhkijän rele)
DOOR LOCK		20 A	Ovien lukituksen/avauksen rele
IBU 1	1 IBU	15 A	IBU (integroitu korin ohjausyksikkö)
BRAKE SWITCH	BRAKE SWITCH	10 A	IBU (integroitu korin ohjausyksikkö), jarruvalojen kytkin
POWER SEAT PASSENGER	PASS	10 A	Etuistuinlämmittimen ohjausyksikkö, etuistuinten ilmastoinnin ohjausyksikkö
IG 1	IG1	25 A	Moottoritilan liitäntärasia (sulake – ECU5, SENSOR4, ABS3, TCU2)
WIPER	LO/HI	10 A	Moottoritilan liitäntärasia (tuulilasinpyyhinten (hidas pyyhintä) rele), tuulilasinpyyhinten moottori, IBU (integroitu korin ohjausyksikkö), ECM (moottorin ohjausyksikkö) / PCM (voimansiirron ohjausyksikkö)
AIR CONDITIONER 1	1 A/C	7,5 A	Moottoritilan liitäntärasia (JÄÄHDYTYSTUULETTIMEN 3 rele, PTC-LÄMMITTIMEN 2 rele, PUHALTIMEN rele, PTC-LÄMMITTIMEN 1 rele, PTC-LÄMMITTIMEN 3 rele), ilmastointilaitteen ohjausmoduuli

Sulakkeen nimi	Symboli	Sulakkeen koko	Suojattu virtapiiri
AIR BAG 2		10 A	Turvatyynyjärjestelmän ohjausyksikkö
WASHER		15 A	Monitoimikytkin
MDPS		7,5 A	MDPS-yksikkö (sähköinen ohjaustehostin)
MODULE 7		7,5 A	Takaistuinlämmittimen ohjausyksikkö, etuistuinlämmittimen ohjausyksikkö, etuistuinten ilmastoinnin ohjausyksikkö, suuttimien lämmitin, moottoritilan liitäntäyksikkö (KAUKOVALOJEN rele, DCU (annostelun ohjausyksikkö) -rele), jäähdytyspuhaltimen moottori
SUNROOF 2		20 A	Panoraamakattoluukun moottori
SUNROOF 1		20 A	Panoraamakattoluukun moottori
CLUSTER	CLUSTER	7,5 A	Mittaristo
MODULE 3		7,5 A	Sport-tilan kytkin, jarruvalojen kytkin
START		7,5 A	ICM (Integrated Circuit Module) -relerasia (murtohälyttimen rele), vaihdealueen kytkin, moottoritilan liitäntärasia (PDM 3 (IG1) -rele), IBU (integroitu korin ohjausyksikkö), ECM (moottorin ohjausyksikkö), PCM (voimansiirron ohjausyksikkö)
IBU 2		7,5 A	IBU (integroitu korin ohjausyksikkö)
AIR BAG INDICATOR		7,5 A	Mittaristo, varoitusvalojen kytkin

Sulakkeen nimi	Symboli	Sulakkeen koko	Suojattu virtapiiri
MODULE 6	6 MODULE	7,5 A	IBU (integroitu korin ohjausyksikkö)
MODULE 2	2 MODULE	10 A	Audio, audio/video- ja navigointijärjestelmän pääyksikkö, tasavirta-tasavirta-muuntaja (heikkovirta), (audio/AMP (vahvistin)), IBU (integroitu korin ohjausyksikkö), MTS (Mozen Telematics -järjestelmä) E-Call-moduuli, langaton laturi, moottoritilan liitäntäyksikkö (PISTORASIAN rele), AMP (vahvistin), sähkötoiminen ulkotaustapeili
AIR BAG 1	1 	15 A	Turvatyynyjärjestelmän ohjausyksikkö
AIR CONDITIONER 2	2 A/C	10 A	Moottoritilan liitäntärasia (PUHALTIMEN rele), ilmastointilaitteen ohjausmoduuli, puhaltimen vastus, puhaltimen moottori, ECM (moottorin ohjausyksikkö) / PCM (voimansiirron ohjausyksikkö)
LDC (B+)	LDC (B+)	15 A	Audio, audio/video- ja navigointijärjestelmän pääyksikkö, mittaristo, ilmastointilaitteen ohjausmoduuli, tasavirta-tasavirta-muuntaja (heikkovirta), (audio/AMP (vahvistin))
POWER OUTLET	POWER OUTLET	20 A	Pistorasia edessä, pistorasia vasemmalla

Moottoritilan sulakerasia

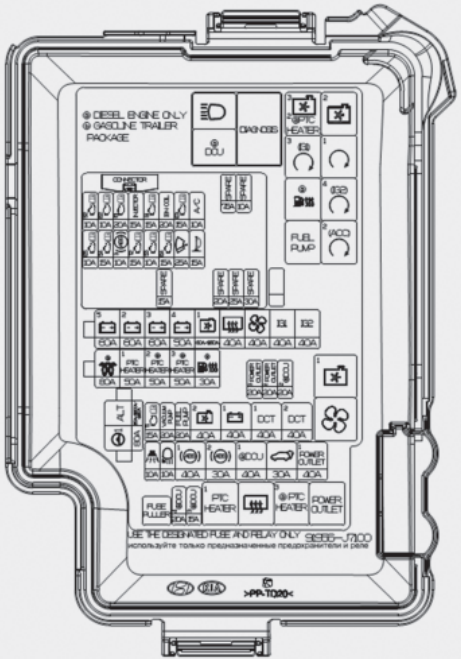

OCD078032

Moottoritilan sulakerasia (akun navan suojus)



OCD078033

Moottoritilan sulakerasia

Sulakkeen nimi	Symboli	Sulakkeen koko	Suojattu virtapiiri
ALTERNATOR	ALT	150 (180/200) A	Sulake: MURTOHÄLYTIN, KAUKOVALOT, ABS1, ABS2, DCU1, SÄHKÖTOIMISEN TAKALUUKUN OHJAUSYKSIKKÖ, PISTORASIA1, laturi
MDPS 1		80 A	MDPS-yksikkö (sähköinen ohjaustehostin)
BATTERY 5		60 A	Sulake: JÄÄHDYTYSPUHALLIN1, TAKAOSAN LÄMMITIN, PTC-LÄMMITIN2, PTC-LÄMMITIN3, POLTTOAINELÄMMITIN, moottorin ohjausrele
BATTERY 2		60 A	Mittariston liitäntärasia
BATTERY 3		60 A	Mittariston liitäntärasia
BATTERY 4		50 A	Mittariston liitäntärasia (sulake: TAKALUUKKU, SÄHKÖISET IKKUNANNOSTIMET OIK, SÄHKÖISET IKKUNANNOSTIMET VAS, KULJETTAJAN SÄHKÖSÄÄTÖINEN ISTUIN, ETUISTUINLÄMMITIN, AMP, MATKUSTAJAN SÄHKÖSÄÄTÖINEN ISTUIN, KATTOLUUKKU2, KATTOLUUKKU1)
COOLING FAN 1		60(50) A	JÄÄHDYTYSTUULETTIMEN 2 rele, JÄÄHDYTYSTUULETTIMEN 1 rele
REAR HEATED		40 A	TAKAOSAN LÄMMITYKSEN rele
BLOWER		40 A	PUHALTIMEN rele
IG1	IG1	40 A	Virtalukko, PDM 3 (IG1) -rele, PDM 2 (ACC) -rele
IG2	IG2	40 A	Virtalukko, käynnistysrele, PDM 4 (IG2) -rele
GLOW		80 A	Hehkutusyksikkö

Sulakkeen nimi	Symboli	Sulakkeen koko	Suojattu virtapiiri
PTC HEATER 1	1 PTC HEATER	50 A	PTC-LÄMMITTIMEN 1 rele
PTC HEATER 2	2 PTC HEATER	50 A	PTC-LÄMMITTIMEN 2 rele
PTC HEATER 3	3 PTC HEATER	50 A	PTC-LÄMMITTIMEN 3 rele
FUEL HEATER		30 A	POLTTOAINELÄMMITTIMEN rele
POWER OUTLET 3	3 POWER OUTLET	20 A	Pistorasia takana
POWER OUTLET 2	2 POWER OUTLET	20 A	Pistorasia edessä, pistorasia oikealla
DCU 2	2 DCU	20 A	Annostelun ohjausmoduuli
TCU 1	T1 	15 A	TCM (vaihteiston ohjausyksikkö)
VACUUM PUMP	VACUUM PUMP	20 A	Alipainepumppu
FUEL PUMP	FUEL PUMP	20 A	POLTTOAINEPUMPUN rele
COOLING FAN 2	2 	40 A	JÄÄHDYTYSTUULETTIMEN 3 rele, JÄÄHDYTYSTUULETTIMEN 2 rele
BATTERY 1	1 	40 A	Mittariston liitäntärasia (LONG TERM LOAD LATCH -RELE, sulake: MODUULI1, TAKAISTUINLÄMMITIN, OVILUKITUS, IBU1, JARRUKYTKIN, TURVATYYNY2)
DCT 1	1 DCT	40 A	TCM (vaihteiston ohjausyksikkö)

Sulakkeen nimi	Symboli	Sulakkeen koko	Suojattu virtapiiri
DCT 2	2 DCT	40 A	TCM (vaihteiston ohjausyksikkö)
BURGLAR ALARM	1	10 A	Murtohälyttimen rele
HEAD LAMP HIGH		10 A	KAUKOVALOJEN rele
ABS 1	1 ABS	40 A	Ajonvakautusjärjestelmän (ESC) ohjausmoduuli
ABS 2	2 ABS	30 A	Ajonvakautusjärjestelmän (ESC) ohjausmoduuli
DCU 1	1 DCU	40 A	DCU (annostelun ohjausyksikkö) -rele
POWER TAIL GATE MODULE		30 A	Sähkötoimisen takaluukun ohjausyksikkö
POWER OUTLET 1	1 POWER OUTLET	40 A	PISTORASIAN rele
DCU 4	4 DCU	20 A	Annostelun ohjausmoduuli
DCU 3	3 DCU	15 A	Annostelun ohjausmoduuli
SENSOR 2	S2	10 A	[Kappa 1.4L MPI] tyhjennysmagneettiventtiili, muuttuvan imuventtiilin ajoituksen magneettiventtiili, JÄÄHDYTYSPUHALTIMEN 3 rele, JÄÄHDYTYSPUHALTIMEN 2 rele, öljyn ohjausventtiili (imu/pako) [Kappa 1.0L T-GDI] Ilmastointilaitteen kompressorin rele, tyhjennysmagneettiventtiili, RCV-ohjaus-magneettiventtiili, JÄÄHDYTYSPUHALTIMEN 1 rele, öljyn ohjausventtiili (imu/pako) [Kappa 1.4L T-GDI] Ilmastointilaitteen kompressorin rele, tyhjennysmagneettiventtiili, RCV-ohjaus-magneettiventtiili, JÄÄHDYTYSPUHALTIMEN 1 rele, öljyn ohjausventtiili (imu/pako) [Gamma 1.6L MPI] Tyhjennysmagneettiventtiili, muuttuvan imuventtiilin ajoituksen magneettiventtiili, JÄÄHDYTYSPUHALTIMEN 3 rele, JÄÄHDYTYSPUHALTIMEN 2 rele, öljyn ohjausventtiili (imu/pako) [Gamma 1.6L TGI -moottori] Öljyn säätöventtiili #1/#2, CCV, jäähdytyspuhaltimen 2 rele, PCSV, RCV [SmartStream D 1.6] Ilmastointilaitteen kompressorin rele, PTC LÄMMITTIMEN 1 rel, PM-anturi, VGT:n elektroninen toimilaite, öljyntason kytkin

Sulakkeen nimi	Symboli	Sulakkeen koko	Suojattu virtapiiri
ECU 2		10 A	[Kappa 1.4L MPI] ECM (moottorin ohjausyksikkö) [Kappa 1.0L T-GDI] ECM (moottorin ohjausyksikkö) [Kappa 1.4L T-GDI] ECM (moottorin ohjausyksikkö) [Gamma 1.6L MPI] ECM (moottorin ohjausyksikkö)/PCM (voimansiirron ohjausyksikkö) [Gamma 1.6L T-GDI] ECM (moottorin ohjausyksikkö)
ECU 1		20 A	[Kappa 1.4L MPI] ECM (moottorin ohjausyksikkö) [Kappa 1.0L T-GDI] ECM (moottorin ohjausyksikkö) [Kappa 1.4L T-GDI] ECM (moottorin ohjausyksikkö) [Gamma 1.6L MPI] ECM (moottorin ohjausyksikkö)/PCM (voimansiirron ohjausyksikkö) [Gamma 1.6L T-GDI] ECM (moottorin ohjausyksikkö) [SmartStream D 1.6] ECM (moottorin ohjausyksikkö)
INJECTOR		15 A	[Kappa 1.4L MPI] Ruiskutussuutin #1~#4 [Gamma 1.6L MPI] Ruiskutussuutin #1~#4
SENSOR 1		15 A	[Kappa 1.4L MPI] Happianturi (ylös), happianturi (alas) [Kappa 1.0L T-GDI] Happianturi (ylös), happianturi (alas) [Kappa 1.4L T-GDI] Happianturi (ylös), happianturi (alas) [Gamma 1.6L MPI] Happianturi (ylös), happianturi (alas) [Gamma 1.6L T-GDI] ECM (moottorin ohjausyksikkö), happianturi (ylös/alas) [SmartStream D 1.6] Lambda-anturi (ylös/alas), ilmamäärämittari, öljynpaineen solenoidiventtiili
IGNITION COIL		20 A	[Kappa 1.4L MPI] Sytytyspuolat #1~#4, lämmönvaihdin [Kappa 1.0L T-GDI] Sytytyspuolat #1~#3 [Kappa 1.4L T-GDI] Sytytyspuolat #1~#4 [Gamma 1.6L MPI] Sytytyspuolat #1~#4, lämmönvaihdin [Gamma 1.6L TGDI] Sytytyspuolat #1~#4, lämmönvaihdin [SmartStream D 1.6] Etuostan/takaosan Nox-anturi
ECU 3		15 A	[Kappa 1.4L MPI] ECM (moottorin ohjausyksikkö) [Kappa 1.0L T-GDI] ECM (moottorin ohjausyksikkö) [Kappa 1.4L T-GDI] ECM (moottorin ohjausyksikkö) [Gamma 1.6L MPI] ECM (moottorin ohjausyksikkö)/PCM (voimansiirron ohjausyksikkö) [Gamma 1.6L TGDI] ECM (moottorin ohjausyksikkö) [SmartStream D 1.6] ECM (moottorin ohjausyksikkö)

Sulakkeen nimi	Symboli	Sulakkeen koko	Suojattu virtapiiri
AIR CONDITIONER	A/C	10 A	[Kappa 1.0L T-GDI] Ilmastointilaitteen kompressori [Kappa 1.4L T-GDI] Ilmastointilaitteen kompressori [Gamma 1.6L T-GDI] Ilmastointilaitteen kompressori [SmartStream D 1.6] Ilmastointilaitteen kompressori
ECU 5	E5	10 A	[Kappa 1.4L MPI] ECM (moottorin ohjausyksikkö) [Kappa 1.0L T-GDI] ECM (moottorin ohjausyksikkö) [Kappa 1.4L T-GDI] ECM (moottorin ohjausyksikkö) [Gamma 1.6L MPI] ECM (moottorin ohjausyksikkö)/PCM (voimansiirron ohjausyksikkö) [Gamma 1.6L T-GDI] ECM (moottorin ohjausyksikkö) [SmartStream D 1.6] ECM (moottorin ohjausyksikkö)
SENSOR 4	S4	15 A	[Kappa 1.4L T-GDI] Alipainepumppu [SmartStream D 1.6] Polttoainesuodattimen varoitusanturi, hehkutusyksikkö
ABS 3	3 (ABS)	10 A	[KAIKKI] Ajonvakautusjärjestelmän (ESC) ohjausmoduuli, kytkimen työsylinteri
TCU 2	T2	15 A	[Gamma 1.6L TGDI] Sähköinen alipainepumppu [Kappa 1.4L T-GDI] TCM (vaihteiston ohjausmoduuli), vaihdealueen kytkin [Gamma 1.6L MPI] Vaihdealueen kytkin [Gamma 1.6L T-GDI] Auton nopeusanturi, vaihdealueen kytkin, TCM (vaihteiston ohjausmoduuli) [SmartStream D 1.6] TCM (vaihteiston ohjausmoduuli), vaihdealueen kytkin
SENSOR 3	S3	10 A	[Kappa 1.4L MPI] POLTTOAINEPUMPUN rele [Kappa 1.0L T-GDI] POLTTOAINEPUMPUN rele [Kappa 1.4L T-GDI] POLTTOAINEPUMPUN rele [Gamma 1.6L MPI] POLTTOAINEPUMPUN rele [Gamma 1.6L T-GDI] POLTTOAINEPUMPUN rele [SmartStream D 1.6] POLTTOAINEPUMPUN rele, POLTTOAINELÄMMITTIMEN rele

Sulakkeen nimi	Symboli	Sulakkeen koko	Suojattu virtapiiri
ECU 4		15 A	[Kappa 1.0L T-GDI] ECM (moottorin ohjausyksikkö) [Kappa 1.4L T-GDI] ECM (moottorin ohjausyksikkö) [Gamma 1.6L MPI] ECM (moottorin ohjausyksikkö)/PCM (voimansiirron ohjausyksikkö) [Gamma 1.6L T-GDI] ECM (moottorin ohjausyksikkö) [SmartStream D 1.6] ECM (moottorin ohjausyksikkö)
WIPER		25 A	[KAIKKI] Pyyhkimien rele
HORN		15 A	[KAIKKI] Pyyhkimien rele

Rele

Releen nimi	Symboli	Tyyppi
JÄÄHDYTYSTUULETTIMEN 3 rele		MICRO
PTC-LÄMMITTIMEN 2 rele		MICRO
JÄÄHDYTYSTUULETTIMEN 2 rele		MICRO
PDM 3 (IG1) -rele		MICRO
KÄYNNISTYSrele		MICRO
POLTTOAINELÄMMITTIMEN rele		MICRO
PDM 4 (IG2) -rele		MICRO
POLTTOAINEPUMPUN rele		MICRO
PDM 2 (ACC) -rele		MICRO
JÄÄHDYTYSTUULETTIMEN 1 rele		MINI
PUHALTIMEN rele		MINI
PTC-LÄMMITTIMEN 1 rele		MICRO
TAKAOSAN LÄMMITYKSEN rele		MICRO
PTC-LÄMMITTIMEN 3 rele		MICRO
PISTORASIAN rele		MICRO
KAUKOVALOJEN rele		MICRO
DCU-rele		MICRO

POLTTIMOT

Polttimojen vaihtamiseen liittyvät varotoimet

Pidä autossa hätätilanteiden varalta asianmukaisia polttimoita. Noudata luvun 9 kohdassa ”Polttimojen tehot” annettuja ohjeita.

Kun vaihdat polttimoita, sammuta ensin moottori turvallisessa paikassa, kytke seisontajarru ja irrota akun miinusnapa (-).

⚠ VAROITUS – Valoihin liittyvät toimet

Ennen kuin ryhdyt valoihin liittyviin toimiin, kytke seisontajarru kunnolla, varmista, että virtalukko on käännetty LOCK-asentoon ja sammuta ajovalot estääksesi auton liikkumisen ja välttyäksesi palovammoilta ja sähköiskuilta.

Noudata polttimojen tehoa koskevia ohjearvoja.

⚠ VAROITUS

Varmista, että vaihdat palaneen polttimon samantehoiseen uuteen. Muussa tapauksessa tämä voi aiheuttaa laajamittaisia sähkövahinkoja ja mahdollisen tulipalon.

⚠ HUOMIO

Ota yhteyttä ammattihuoltoon, ellet osaa suorittaa huoltotyötä tai jos sinulla ei ole tarvittavia polttimoita tai työkaluja. Suosittelemme käyntiä valtuutetulla Kia-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla.

Polttimojen vaihtaminen on usein vaikeaa, koska autosta täytyy ensin irrottaa muita osia. Tämä on erityisen tyypillistä, kun sinun on poistettava ajovaloumpio päästäksesi sen lamppuihin käsiksi. Ajovaloumpion irrottaminen/asentaminen väärin saattaa vahingoittaa autoa.

⚠ HUOMIO

- ***Jos polttimoita vaihdettaessa käytetään epäaitoja osia tai heikkolaatuisia valoja, se saattaa aiheuttaa sulakkeiden palamista, toimintahäiriöitä ja muita johdinvaurioita.***
- ***Älä asenna autoon ylimääräisiä valoja tai LED-valoja. Ylimääräisten valojen asentaminen saattaa aiheuttaa valojen toimintahäiriöitä ja vilkkumista. Lisäksi sulakerasia ja johdotukset saattavat vaurioitua.***

- Sähköverkon viasta johtuva lampun osan toimintahäiriö

Ajovalo, takavalo ja sumuvalo saattaa syttyä, kun ajovalokytkin käännetään ON-asentoon ja jäädä syttymättä, kun takavalon tai etuvalon kytkin käännetään ON-asentoon. Tämä voi johtua sähköverkon viasta tai sähköjärjestelmän toimintahäiriöstä. Jos ongelmia ilmenee, huollata järjestelmä ammattihuollossa. Suosittelemme käyntiä valtuutetulla Kia-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla.

- Sähköisen ohjausjärjestelmän stabilisoinnista johtuva lampun osan toimintahäiriö

Normaalisti toimiva lamppu saattaa välillä vilkkua. Tämä hetkellinen vika johtuu auton sähköisen ohjausjärjestelmän stabilisoinnista. Jos lamppu pian palaa normaalisti, ei autoa tarvitse huoltaa.

Huollata auto kuitenkin ammattihuollossa, jos lamppu sammuu vilkkumisen jälkeen tai jos vilkkuminen jatkuu. Suosittelemme käyntiä valtuutetulla Kia-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla.

✻ HUOMAUTUS

- **Jos polttimo tai valoumpion liitin poistetaan toiminnassa olevasta sähköllä toimivasta lampusta, sulakerasian sähkölaite saattaa tunnistaa sen toimintahäiriöksi. Siksi sulakerasiaan saattaa tallentua lampun toimintahäiriöhistorian DTC-vikakoodi.**
- **On normaalia, että toimiva lamppu vilkkuu hetkellisesti. Tämä johtuu auton sähköjärjestelmän stabilisaatiotoiminnosta, joten lamppu syttyy normaalisti hetkellisen vilkkumisen jälkeen, jos autossa ei ole vikaa.**
  Jos lampun vilkkuminen jatkuu useita kertoja tai se sammuu kokonaan, on auton sähköjärjestelmässä vikaa. Tarkistuta auto tässä tapauksessa välittömästi ammattihuollossa. Suosittelemme käyntiä valtuutetulla Kia-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla.

✻ HUOMAUTUS

Anna ammattihuollon säätää ajovalojen kohdistus törmäyksen tai ajovaloumpion asennuksen jälkeen. Suosittelemme käyntiä valtuutetulla Kia-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla.

✻ HUOMAUTUS – Toispuolisen liikenteen toiminto (Euroopassa)


Lähivalojen valokuvio on epäsymmetrinen. Jos ajat maassa, jossa on eripuolinen liikenne kuin kotimaassasi, tämä epäsymmetrinen osa häikäisee vastaantulevien autojen kuljettajia. ECE-määräykset edellyttävät erinäisiä teknisiä ratkaisuja (esim. automaattista vaihtojärjestelmää, teipin käyttöä, ajovalojen suuntaamista alas) tämän häikäisemisen välttämiseksi. Tämän auton ajovalot on suunniteltu siten, että ne eivät häikäise vastaantulevien autojen kuljettajia. Siten ajovaloja ei ole tarpeen muunnella ajettaessa maassa, jossa on eripuolinen liikenne kuin kotimaassasi.

✻ HUOMAUTUS

Ajo- ja takavalojen lasin sisäpuoli saattaa näyttää olevan huurussa, kun autolla on ajettu kovassa vesisateessa tai kun se on pesty. Tämä ilmiö johtuu valoumpion sisäpuolen ja ulkoilman välisestä lämpötilaerosta. Tämä on samantyyppinen ilmiö kuin matkustamon ikkunoiden huurtuminen sateessa ajon aikana, eikä ole merkki auton ongelmasta. Tarkastuta auto ammattihuoltoliikkeessä, jos vettä pääsee vuotamaan valoumpion johtosarjan liitoksiin. Suosittelemme käyntiä valtuutetulla Kia-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla.


Polttimon sijainti (edessä)

■ Ajovalo – tyyppi A

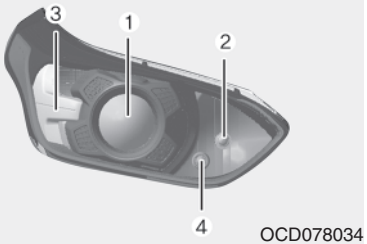


OCD078034

■ Ajovalo – tyyppi B

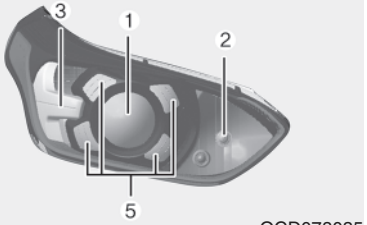

OCD078035

■ Ajovalo – tyyppi C

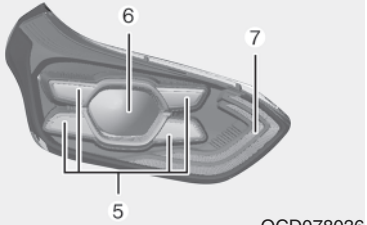

OCD078036

■ Päiväajovalo (polttimotyyppinen)



OCD078037

■ Etusumuvalo ja kaarreajovalo – Tyyppi A



OCD078038

■ Etusumuvalo – tyyppi B (GT Line)




OCD078039

(1) Ajovalo (lähivalo) (polttimotyyppinen)
(2) Ajovalo (kaukovalo) (polttimotyyppinen)
(3) Etusuuntavilkun polttimo (polttimotyyppinen)
(4) Seisontavalo (polttimotyyppinen)
(5) Päiväajovalo/seisontavalo (polttimotyyppinen)
(6) Ajovalo (lähi-/kaukovalo) (LED-tyyppinen)
(7) Etusuuntavilkun polttimo (LED-tyyppinen)
(8) Päiväajovalo (polttimotyyppinen)
(9) Etusumuvalo ja kaarreajovalo (polttimotyyppinen)
(10) Etusumuvalo (polttimotyyppinen)


Polttimon sijainti (takana)

■ Takavaloumpio – tyyppi A

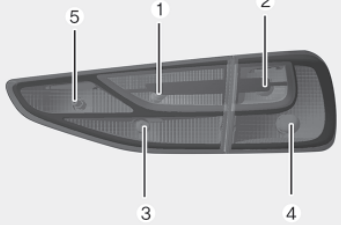

OCD078040


■ Takavaloumpio – tyyppi B

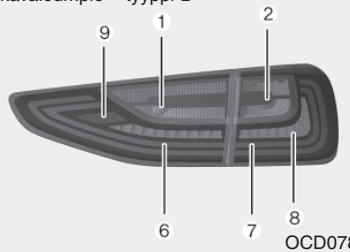

OCD078091


(1) Peruutusvalo (polttimo-/LED-tyyppinen) (tyyppi A, B: polttimo, tyyppi E: LED)
(2) Takasuuntavilkku (polttimotyyppinen)
(3) Takavalo (polttimotyyppinen)
(4) Jarru- ja takavalo (polttimotyyppinen)

■ Takavaloumpio – tyyppi C

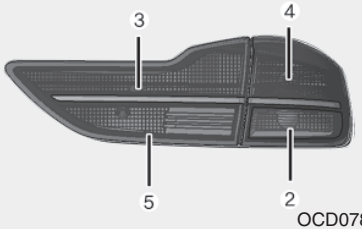


OCD078090

■ Takavaloumpio – tyyppi D

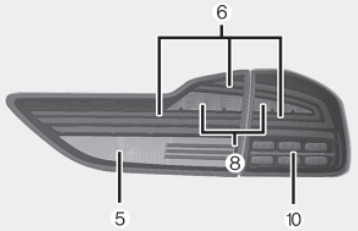

OCD078091


■ Takavaloumpio – tyyppi E

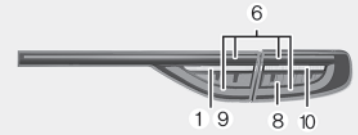


OCD078101

(5) Takasumuvalo (polttimotyyppinen)
(6) Takavalo (LED-tyyppinen)
(7) Jarru- ja takavalo (LED-tyyppinen)
(8) Jarruvalo (LED-tyyppinen)
(9) Takasumuvalo (LED-tyyppinen) (tyyppi E: vasemman puolen valo)
(10) Takasuuntavilkun polttimo (LED-tyyppinen)
(11) Rekisterikilven valo (polttimotyyppinen)
(12) Lisäjarruvalo (LED-tyyppinen)


■ Peruutusvalo – tyyppi C, D

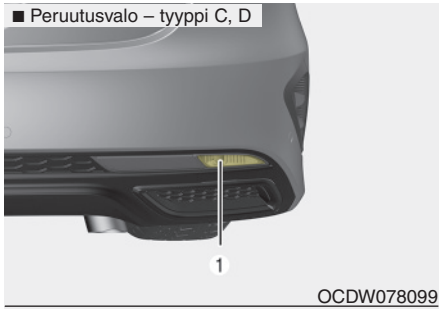


■ Lisäjarruvalo – tyyppi A

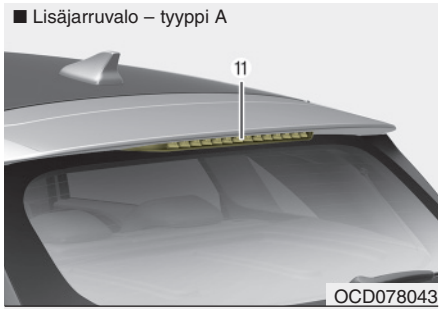

■ Rekisterikilven valo

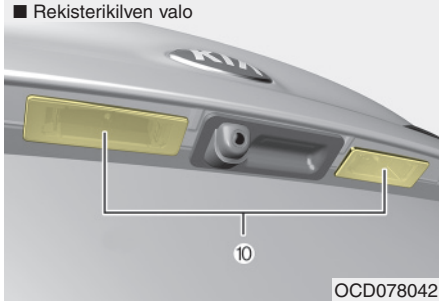


■ Lisäjarruvalo – tyyppi B

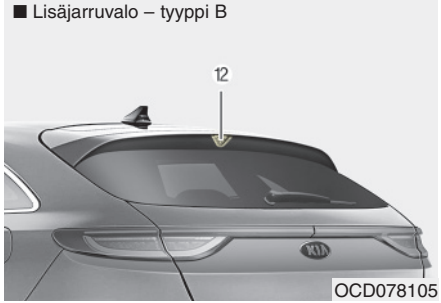


Polttimon sijainti (sivussa)

■ Tyyppi A

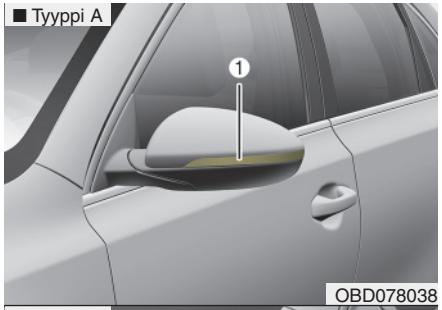


■ Tyyppi B

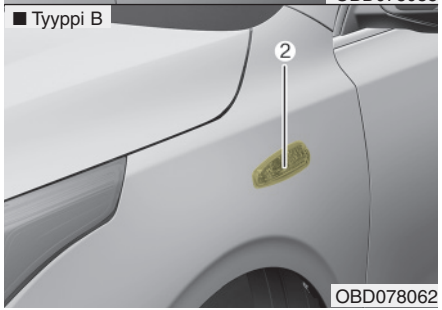

(1) Sivusuuntavilkku (LED-tyyppinen)


(2) Sivusuuntavilkku (polttimotyyppinen)

Ajovalon (lähivalot) polttimon vaihtaminen (ajovalotyyppi A, B)

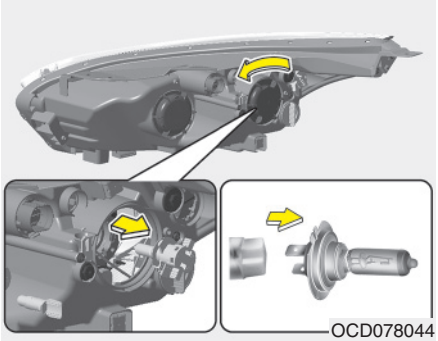
OCD078044

1. Avaa konepelti.
2. Poista ajovalopolttimon kansi kääntämällä sitä vastapäivään.
3. Poista polttimon kanta ajovaloumpiosta kääntämällä sitä vastapäivään, kunnes kannan kielekkeet ovat ajovaloumpion urien kohdilla.
4. Irrota polttimo kannasta vetämällä se ulos.
5. Kiinnitä uusi polttimo kantaan.
6. Asenna kanta ajovaloumpioon kohdistamalla kielekkeet ajovaloumpion uriin. Paina kanta ajovaloumpioon ja käännä sitä myötäpäivään.
7. Kiinnitä polttimon suojus kiertämällä sitä myötäpäivään.

Ajovalon polttimo

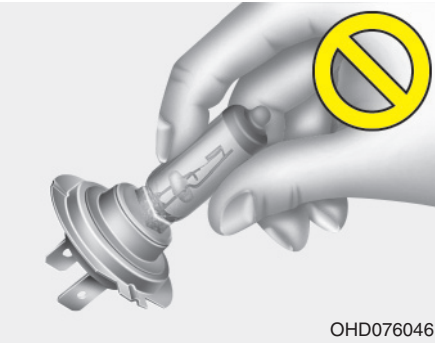
OHD076046

⚠ VAROITUS – Halogeenilamput

- **Halogeenipolttimot sisältävät paineistettua kaasua, jonka takia polttimon lasikuoresta saattaa lentää lasinsirpaleita sen hajotessa.**


(Jatkuu)

(Jatkuu)

- **Käsittele polttimoita varoen ja vältä niiden naarmuttamista. Jos polttimo palaa, älä päästä kosketuksiin nesteen kanssa. Älä koske lasiin paljain käsin. Rasvan jäänteet saattavat ylikuumentaa ja rikkoa polttimon.**

  Polttimoita ei saa käyttää muuten kuin ajovaloumpioon kiinnitettyinä.
- **Vaihda haljennut tai vaurioitunut polttimo välittömästi ja hävitä se asianmukaisesti.**
- **Käytä suojalaseja käsitellessäsi polttimoita. Anna polttimon jäähtyä ennen työn aloittamista.**


Ajovalon (kaukovalot) polttimon vaihtaminen (ajovalotyyppi A, B)

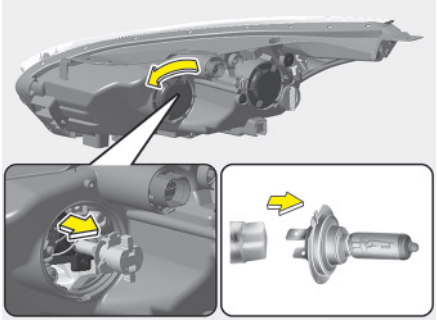

OCD078045

1. Avaa konepelti.
2. Poista ajovalopolttimon kansi kääntämällä sitä vastapäivään.
3. Poista polttimon kanta ajovaloumpiosta kääntämällä sitä vastapäivään, kunnes kannan kielekkeet ovat ajovaloumpion urien kohdilla.
4. Irrota polttimo kannasta vetämällä se ulos.
5. Kiinnitä uusi polttimo kantaan.
6. Asenna kanta ajovaloumpioon kohdistamalla kielekkeet ajovaloumpion uriin. Paina kanta ajovaloumpioon ja käännä sitä myötäpäivään.
7. Kiinnitä polttimon suojus kiertämällä sitä myötäpäivään.

Ajovalon polttimo

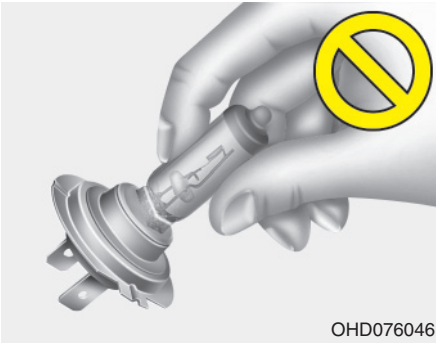

OHD076046

⚠ VAROITUS – Halogeenilamput

- **Halogeenipolttimot sisältävät paineistettua kaasua, jonka takia polttimon lasikuoresta saattaa lentää lasinsirpaleita sen hajotessa.**


(Jatkuu)

(Jatkuu)

- **Käsittele polttimoita varoen ja vältä niiden naarmuttamista. Jos polttimo palaa, älä päästä kosketuksiin nesteen kanssa. Älä koske lasiin paljain käsin. Rasvan jäänteet saattavat ylikuumentaa ja rikkoa polttimon.**

  Polttimoita ei saa käyttää muuten kuin ajovaloumpioon kiinnitettyinä.
- **Vaihda haljennut tai vaurioitunut polttimo välittömästi ja hävitä se asianmukaisesti.**
- **Käytä suojalaseja käsitellessäsi polttimoita. Anna polttimon jäähtyä ennen työn aloittamista.**

Etusuuntavilkun polttimon (polttimotyyppinen) vaihtaminen (ajovalotyyppi A)

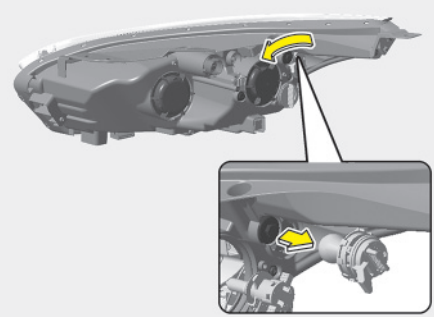


OCD078046

1. Avaa konepelti.
2. Poista polttimon kanta ajovaloumpiosta kääntämällä sitä vastapäivään, kunnes kannan kielekkeet ovat ajovaloumpion urien kohdilla.
3. Poista polttimo kannasta painamalla ja kääntämällä sitä vastapäivään, kunnes polttimon kielekkeet ovat kohdakkain kannan urien kanssa. Vedä polttimo irti kannasta.


4. Asenna uusi polttimo kantaan kääntämällä sitä, kunnes se lukittuu paikoilleen.
5. Asenna kanta ajovaloumpioon kohdistamalla kielekkeet umpion uriin. Paina kanta ajovaloumpioon ja käännä sitä myötäpäivään.

Seisontavalon polttimon (polttimotyyppinen) vaihtaminn (ajovalotyyppi A)

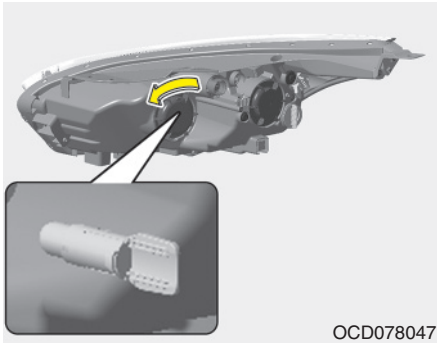
OCD078047

1. Avaa konepelti.
2. Poista ajovalopolttimon kansi kääntämällä sitä vastapäivään.
3. Poista polttimon kanta ajovaloumpiosta vetämällä ulospäin.
4. Irrota polttimo kannasta vetämällä se ulos.
5. Kiinnitä uusi polttimo kantaan.
6. Kiinnitä polttimon kanta ajovaloumpioon.
7. Kiinnitä polttimon suojus kiertämällä sitä myötäpäivään.


Seisontavalon/päiväajovalon (LED-tyyppinen) vaihto (ajovalotyyppi B)

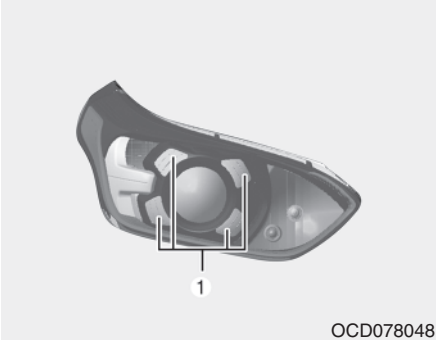

OCD078048

Jos seisontavalo/päiväajovalo (LED) (1) ei toimi, tarkistuta autosi ammattihuoltoliikkeessä.
Suosittelemme käyntiä valtuutetulla Kia-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla.
LED-lamppua ei voi vaihtaa yksittäin, sillä kyseessä on integroitu yksikkö. LED-lamppu on vaihdettava yksikön kanssa.
Seisontavalon/päiväajovalon (LED) saa tarkistaa tai korjata vain ammattitaitoinen teknikko, sillä työ saattaa vaurioittaa valoihin liittyviä muita osia.

Ajovalon (LED-tyyppinen) vaihtaminen (ajovalotyyppi C)

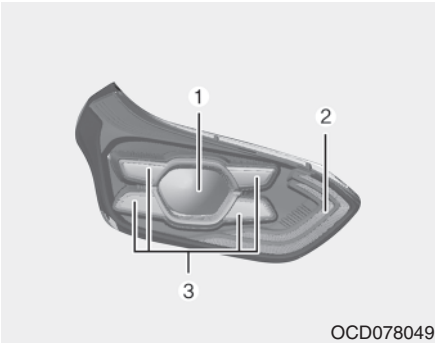

OCD078049

Jos lähi-/kaukovalot (1), etusuuntavilkku (2), päiväajovalot/seisontavalo(3) eivät toimi, tarkistuta autosi ammattihuollossa.

Suosittelemme käyntiä valtuutetulla Kia-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla.

LED-lamppua ei voi vaihtaa yksittäin, sillä kyseessä on integroitu yksikkö. LED-lamppu on vaihdettava yksikön kanssa. Ajovalon (LED) saa tarkistaa tai korjata vain ammattitaitoinen teknikko, sillä työ saattaa vaurioittaa valoihin liittyviä muita osia.

Päiväajovalon (polttimotyyppinen) polttimon vaihtaminen



OCD078050

Jos päiväajovalo (polttimotyyppinen) (1) ei toimi, tarkistuta autosi ammattihuollossa. Suosittelemme käyntiä valtuutetulla Kia-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla.

Etusumuvalon polttimon vaihtaminen

■ Tyyppi A



OCD078051

■ Tyyppi B



OCD078052

Jos etusumuvalo (1) ei toimi, tarkistuta autosi ammattihuoltoliikkeessä. Suosittelemme käyntiä valtuutetulla Kia-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla.

Sivusuuntavilkun (LED-tyyppinen) polttimon vaihtaminen



OBD078038


Jos sivusuuntavilkku (LED) ei toimi, tarkistuta autosi ammattihuollossa.

Suosittelemme käyntiä valtuutetulla Kia-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla.

LED-lamppua ei voi vaihtaa yksittäin, sillä kyseessä on integroitu yksikkö. LED-lamppu on vaihdettava yksikön kanssa.

Sivusuuntavilkun saa tarkistaa tai korjata vain ammattitaitoinen teknikko, sillä työ saattaa vaurioittaa valoihin liittyviä muita osia.

Sivusuuntavilkun (polttimotyyppinen) polttimon vaihtaminen

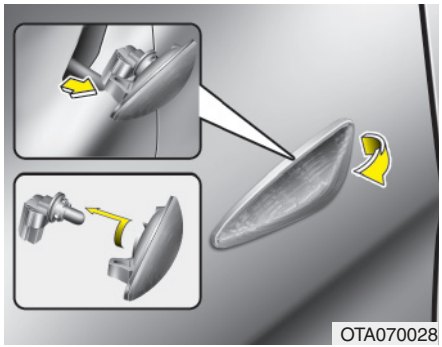


OTA070028


1. Irrota valoumpio auton korista kampeamalla ja vetämällä ulos.
2. Irrota polttimon sähköliitin.
3. Irrota polttimon kanta linssistä kääntämällä sitä vastapäivään, kunnes kannan kielekkeet ovat linssin urien kohdilla.
4. Poista polttimo suoraan vetämällä.

5. Kiinnitä uusi polttimo kantaan.
6. Asenna kanta linssiosaan.
7. Kiinnitä polttimon sähköliitin paikoilleen.
8. Asenna valoyksikkö takaisin paikalleen.

Takasuuntavilkun (polttimotyyppinen) polttimon vaihtaminen (Takavaloumpio tyyppi A, B, C)

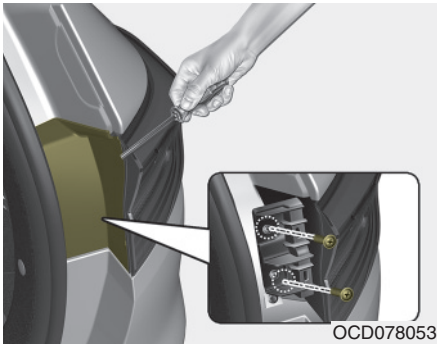


1. Avaa takaluukku.
2. Avaa huoltokansi.
3. Avaa valoumpion kiinnitysruuvit ristipääruuvitaltalla.

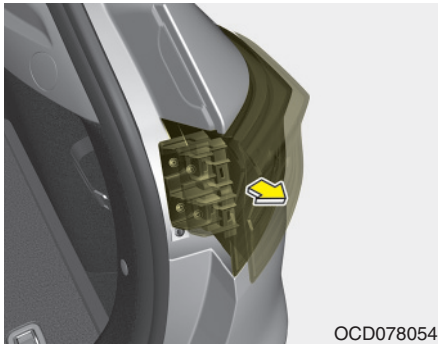


4. Irrota takavaloumpio auton korista.
5. Irrota takaosan valoumpion liitin.

■ Tyyppi A, B

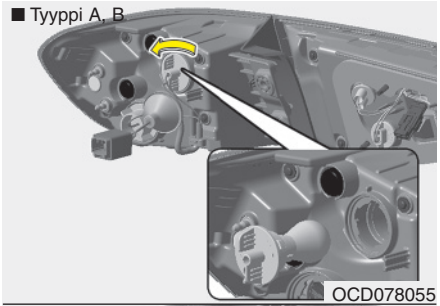

OCD078055


■ Tyyppi C

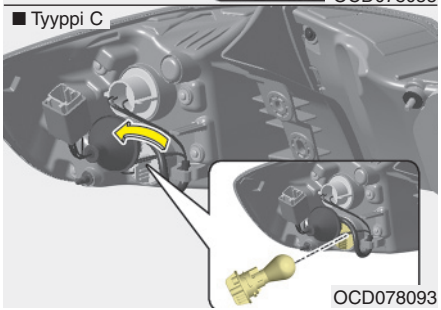

OCD078093


6. Poista polttimon kanta umpiosta kääntämällä sitä vastapäivään, kunnes kannan kielekkeet ovat umpion urien kohdilla.
7. Poista polttimo kannasta painamalla ja kääntämällä sitä vastapäivään, kunnes polttimon kielekkeet ovat kohdakkain kannan urien kanssa. Vedä polttimo irti kannasta.
8. Asenna uusi polttimo kantaan kääntämällä sitä, kunnes se lukittuu paikoilleen.
9. Asenna kanta umpioon kohdistamalla kielekkeet umpion uriin. Paina kanta umpioon ja käännä sitä myötäpäivään.
10. Asenna takavaloumpio auton koriin.
11. Asenna huoltokansi.

Jarru- ja takavalon (polttimotyyppinen) polttimon vaihtaminen (takavaloumpion tyyppi A, C)

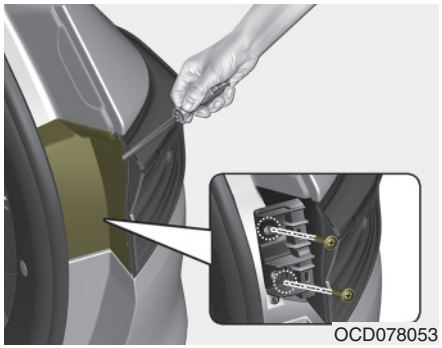


OCD078053

1. Avaa takaluukku.
2. Avaa huoltokansi.
3. Avaa valoumpion kiinnitysruuvit ristipääruuvitaltalla.

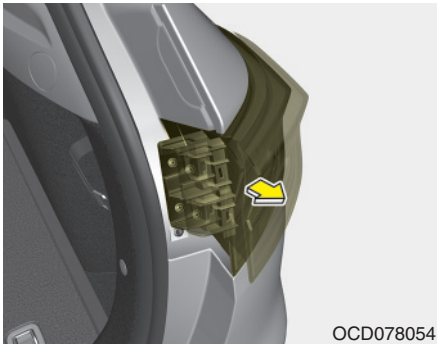


4. Irrota takavaloumpio auton korista.
5. Irrota takaosan valoumpion liitin.

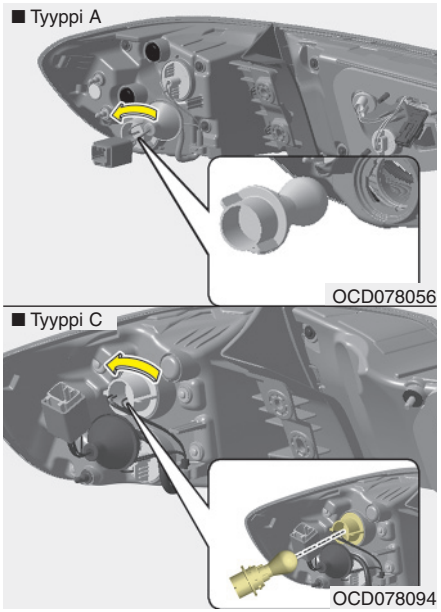


6. Poista polttimon kanta umpiosta kääntämällä sitä vastapäivään, kunnes kannan kielekkeet ovat umpion urien kohdilla.
7. Poista polttimo kannasta painamalla ja kääntämällä sitä vastapäivään, kunnes polttimon kielekkeet ovat kohdakkain kannan urien kanssa. Vedä polttimo irti kannasta.
8. Asenna uusi polttimo kantaan kääntämällä sitä, kunnes se lukittuu paikoilleen.
9. Asenna kanta umpioon kohdistamalla kielekkeet umpion uriin. Paina kanta umpioon ja käännä sitä myötäpäivään.
10. Asenna takavaloumpio auton koriin.
11. Asenna huoltokansi.

Peruutusvalon (polttimotyyppinen) polttimon vaihtaminen (Takavaloumpio tyyppi A, B)

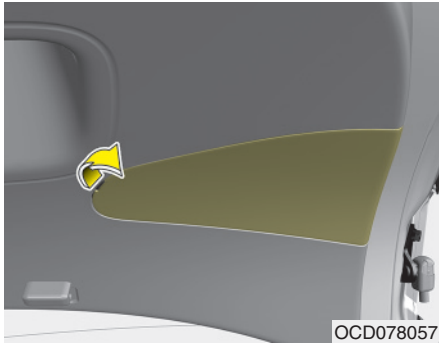


1. Avaa takaluukku.
2. Avaa huoltokansi.

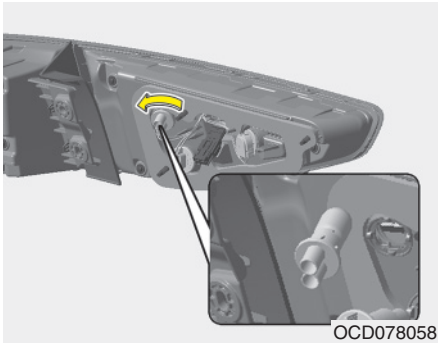


3. Poista polttimon kanta umpiosta kääntämällä sitä vastapäivään, kunnes kannan kielekkeet ovat umpion urien kohdilla.
4. Irrota polttimo kannasta vetämällä se ulos.
5. Kiinnitä uusi polttimo kantaan.
6. Asenna kanta umpioon kohdistamalla kielekkeet umpion uriin. Paina kanta umpioon ja käännä sitä myötäpäivään.
7. Kiinnitä huoltokansi asettamalla se huoltoaukkoon.

Peruutusvalon (polttimotyyppinen) polttimon vaihtaminen (takavaloumpion tyyppi C, D)

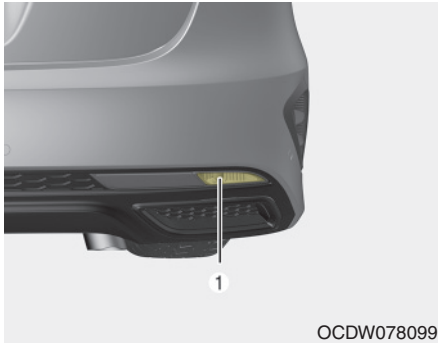

Jos peruutusvalo (1) ei toimi, tarkistuta autosi ammattihuoltoliikkeessä. Suosittelemme käyntiä valtuutetulla Kia-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla.


Peruutusvalon (LED-tyyppinen) polttimon vaihtaminen (takavaloumpion tyyppi E)

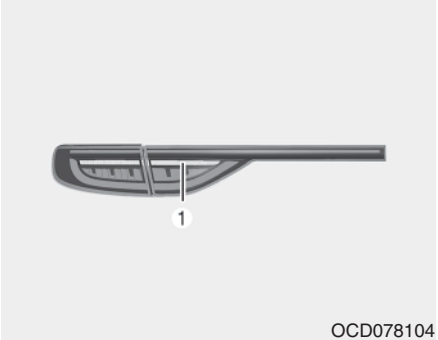


Jos peruutusvalo (LED) (1) ei toimi, tarkistuta autosi ammattihuollossa. Suosittelemme käyntiä valtuutetulla Kia-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla. LED-lamppua ei voi vaihtaa yksittäin, sillä kyseessä on integroitu yksikkö. LED-lamppu on vaihdettava yksikön kanssa.


Takasumuvalon (LED) saa tarkistaa tai korjata vain ammattitaitoinen teknikko, sillä työ saattaa vaurioittaa valoihin liittyviä muita osia.

Takavalon (sisempi, polttimotyyppinen) polttimon vaihtaminen (takavaloumpion tyyppi A, C)

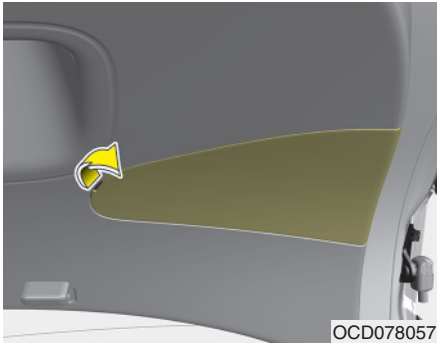

1. Avaa takaluukku.
2. Avaa huoltokansi.

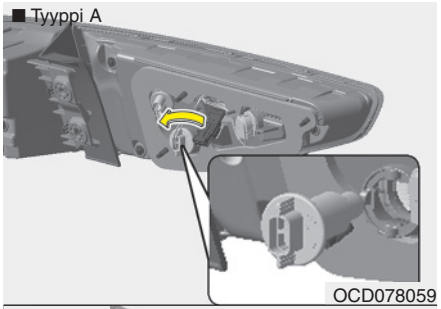


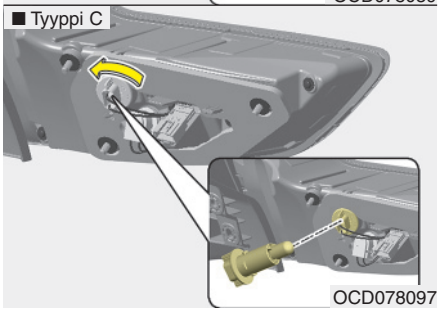


3. Poista polttimon kanta umpiosta kääntämällä sitä vastapäivään, kunnes kannan kielekkeet ovat umpion urien kohdilla.
4. Irrota polttimo kannasta vetämällä se ulos.


5. Kiinnitä uusi polttimo kantaan.
6. Asenna kanta umpioon kohdistamalla kielekkeet umpion uriin. Paina kanta umpioon ja käännä sitä myötäpäivään.
7. Kiinnitä huoltokansi asettamalla se huoltoaukkoon.


Takasumuvalon (polttimotyyppinen) polttimon vaihtaminen (takavaloumpion tyyppi A, C, D)

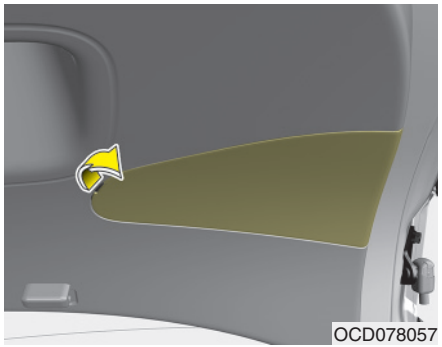

1. Avaa takaluukku.
2. Avaa huoltokansi.

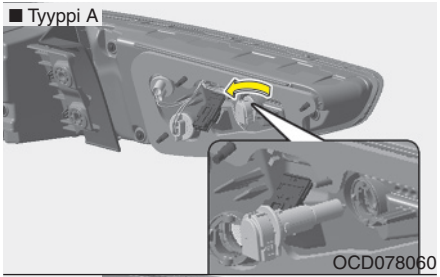

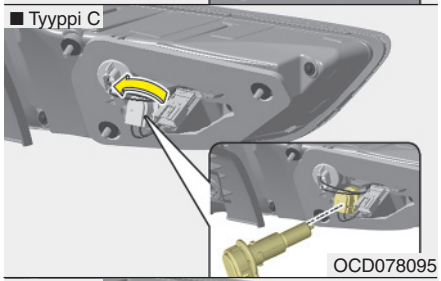


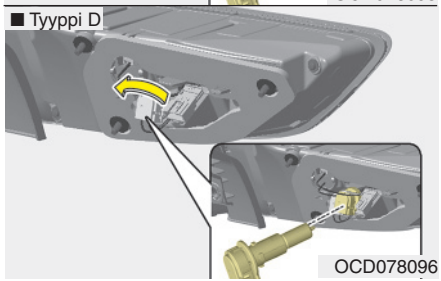

3. Poista polttimon kanta umpiosta kääntämällä sitä vastapäivään, kunnes kannan kielekkeet ovat umpion urien kohdilla.
4. Irrota polttimo kannasta vetämällä se ulos.
5. Kiinnitä uusi polttimo kantaan.
6. Asenna kanta umpioon kohdistamalla kielekkeet umpion uriin. Paina kanta umpioon ja käännä sitä myötäpäivään.
7. Kiinnitä huoltokansi asettamalla se huoltoaukkoon.


Jarru- ja takavalon (LED-tyyppinen) polttimon vaihtaminen (takavaloumpion tyyppi B, D, E)

■ Tyyppi B

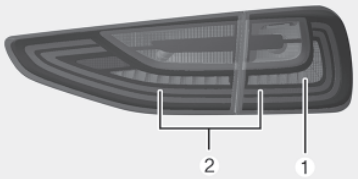

OCD078061

■ Tyyppi D

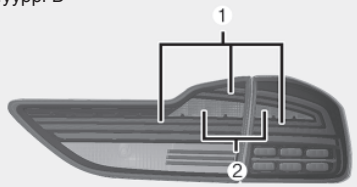

OCD078098

■ Tyyppi E



OCD078102

Jos jarru- ja takavalo (LED) (1,2) ei toimi, tarkistuta autosi ammattihuollossa.


Suosittelemme käyntiä valtuutetulla Kia-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla.

LED-lamppua ei voi vaihtaa yksittäin, sillä kyseessä on integroitu yksikkö. LED-lamppu on vaihdettava yksikön kanssa.


Jarru- ja takavalon (LED) saa tarkistaa tai korjata vain ammattitaitoinen teknikko, sillä työ saattaa vaurioittaa valoihin liittyviä muita osia.

Takasumuvalon (LED-tyyppinen) polttimon vaihtaminen (takavaloumpion tyyppi B, E)

■ Tyyppi B

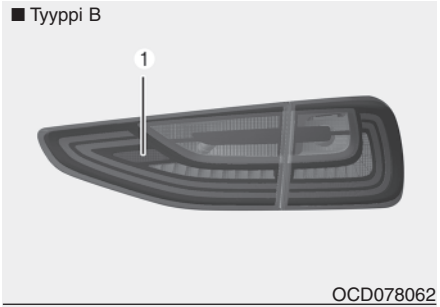

■ Tyyppi E

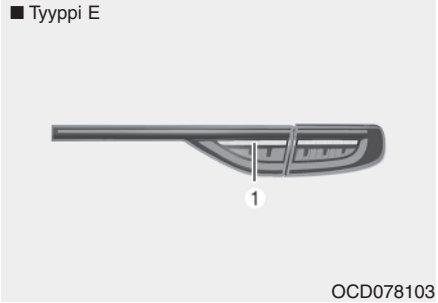

Jos takasumuvalo (LED) (1) ei toimi, tarkistuta autosi ammattihuollossa.


Suosittelemme käyntiä valtuutetulla Kia-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla.

LED-lamppua ei voi vaihtaa yksittäin, sillä kyseessä on integroitu yksikkö. LED-lamppu on vaihdettava yksikön kanssa.


Takasumuvalon (LED) saa tarkistaa tai korjata vain ammattitaitoinen teknikko, sillä työ saattaa vaurioittaa valoihin liittyviä muita osia.

Lisäjarruvalon (LED-tyyppinen) polttimon vaihtaminen

■ Tyyppi A

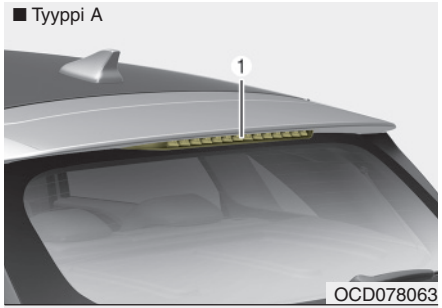

■ Tyyppi B

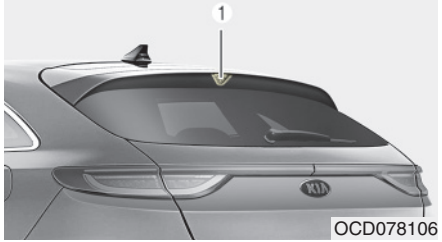

Jos lisäjarruvalo (LED) (1) ei toimi, tarkistuta autosi ammattihuollossa.


Suosittelemme käyntiä valtuutetulla Kia-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla.

LED-lamppua ei voi vaihtaa yksittäin, sillä kyseessä on integroitu yksikkö. LED-lamppu on vaihdettava yksikön kanssa.

Lisäjarruvalon (LED) saa tarkistaa tai korjata vain ammattitaitoinen teknikko, sillä työ saattaa vaurioittaa valoihin liittyviä muita osia.


Rekisterikilven valon polttimon vaihtaminen

■ Tyyppi A

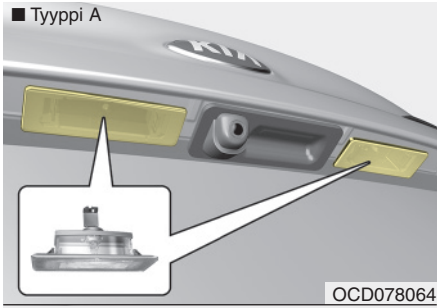

OCD078064


■ Tyyppi B

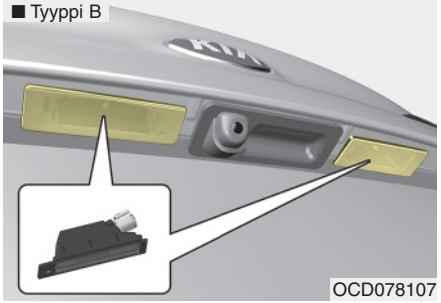

OCD078107

1. Irrota valoumpio ruuvimeisselin avulla.
2. Poista polttimon kanta umpiosta kääntämällä sitä vastapäivään, kunnes kannan kielekkeet ovat umpion urien kohdilla.
3. Irrota polttimo kannasta vetämällä se ulos.
4. Kiinnitä uusi polttimo kantaan.
5. Asenna kanta umpioon kohdistamalla kielekkeet umpion uriin. Paina kanta umpioon ja käännä sitä myötäpäivään.
6. Asenna valoumpio valokoteloon.

Kartanlukuvalon (polttimotyyppinen) polttimon vaihtaminen

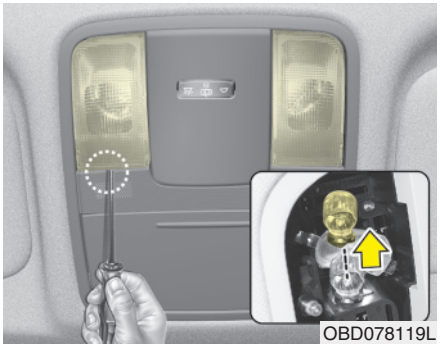
OBD078119L

⚠ VAROITUS

Ennen kuin alat käsitellä sisävaloja, varmista palovammojen ja sähköiskujen ehkäisemiseksi, että valot on kytketty pois päältä OFF-painikkeella.

1. Irrota sisävalokotelon lasi varovasti talttapäisellä ruuvimeisselillä.
2. Poista polttimo suoraan vetämällä.
3. Kiinnitä uusi polttimo kantaan.
4. Kohdista lasin kiinnitystapit valokotelon loviin ja paina lasi paikalleen.

⚠ HUOMIO

Varo, ettet vahingoita tai likaa linssiä, linssin kiinnikkeitä tai muovikoteloita.

Kartanlukuvalon (LED-tyyppinen) polttimon vaihtaminen



OCD078088


Jos kartanlukuvalo (LED) (1) ei toimi, tarkistuta autosi ammattihuollossa.

Suosittelemme käyntiä valtuutetulla Kia-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla.

LED-lamppua ei voi vaihtaa yksittäin, sillä kyseessä on integroitu yksikkö. LED-lamppu on vaihdettava yksikön kanssa.

Kartanlukuvalon (LED) saa tarkistaa tai korjata vain ammattitaitoinen teknikko, sillä työ saattaa vaurioittaa valoihin liittyviä muita osia.

Kattovalon (polttimotyyppinen) polttimon vaihtaminen

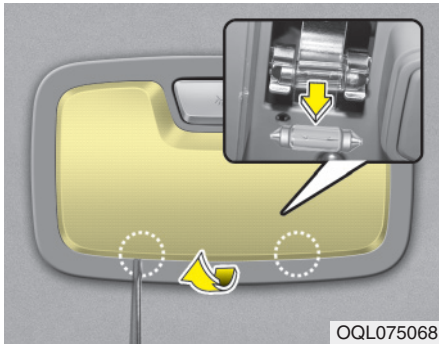
OQL075068

⚠ VAROITUS


Ennen kuin alat käsitellä sisävaloja, varmista palovammojen ja sähköiskujen ehkäisemiseksi, että valot on kytketty pois päältä OFF-painikkeella.

1. Irrota sisävalokotelon lasi varovasti talttapäisellä ruuvimeisselillä.
2. Poista polttimo suoraan vetämällä.
3. Kiinnitä uusi polttimo kantaan.
4. Kohdista lasin kiinnitystapit valokotelon loviin ja paina lasi paikalleen.

⚠ HUOMIO

Varo, ettet vahingoita tai likaa linssiä, linssin kiinnikkeitä tai muovikoteloita.

Lukuvalon (LED-tyyppinen) polttimon vaihtaminen

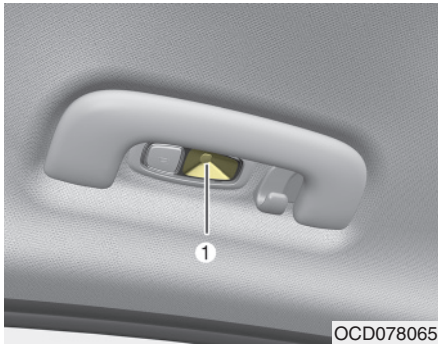

OCD078065


Jos lukuvalo (LED) (1) ei toimi, tarkistuta autosi ammattihuollossa.

Suosittelemme käyntiä valtuutetulla Kia-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla.

LED-lamppua ei voi vaihtaa yksittäin, sillä kyseessä on integroitu yksikkö. LED-lamppu on vaihdettava yksikön kanssa.

Lukuvalon (LED) saa tarkistaa tai korjata vain ammattitaitoinen teknikko, sillä työ saattaa vaurioittaa valoihin liittyviä muita osia.

Ehostuspeilin valon polttimon vaihtaminen

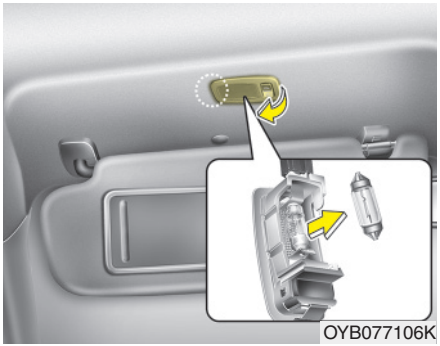
OYB077106K

⚠ VAROITUS

Ennen kuin alat käsitellä sisävaloja, varmista palovammojen ja sähköiskujen ehkäisemiseksi, että valot on kytketty pois päältä OFF-painikkeella.

1. Irrota valokotelo varovasti litteäpäisellä ruuvimeisselillä.
2. Poista polttimo suoraan vetämällä.
3. Kiinnitä uusi polttimo kantaan.
4. Asenna valoumpio sisäosaan.

⚠ HUOMIO

Varo, ettet vahingoita tai likaa linssiä, linssin kiinnikkeitä tai muovikoteloita.

Hansikaslokeron valon vaihtaminen


OCD078066

1. Irrota valokotelo varovasti litteäpäisellä ruuvimeisselillä.
2. Irrota valokotelon kansi.
3. Poista polttimo suoraan vetämällä.
4. Kiinnitä uusi polttimo kantaan.
5. Asenna kansi valokoteloon.
6. Asenna valoumpio sisäosaan.

⚠ HUOMIO

Varo, ettet vahingoita tai likaa linssiä, linssin kiinnikkeitä tai muovikoteloita.

Tavaratilan valon polttimon vaihtaminen



1. Irrota valokotelo varovasti litteäpäisellä ruuvimeisselillä.
2. Irrota valokotelon kansi.
3. Poista polttimo suoraan vetämällä.
4. Kiinnitä uusi polttimo kantaan.
5. Asenna kansi valokoteloon.
6. Asenna valoumpio sisäosaan.


⚠ HUOMIO

Varo, ettet vahingoita tai likaa linssiä, linssin kiinnikkeitä tai muovikoteloita.

Ajovalojen ja etusumuvalon suuntauksen säätäminen (Eurooppa)


Ajovalojen suuntaus

■ Tyyppi A

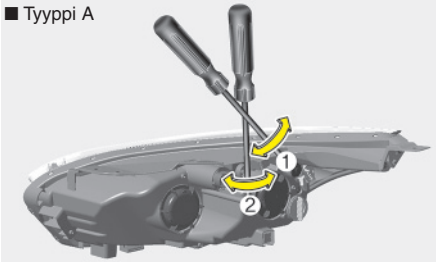

OCD078068

■ Tyyppi B

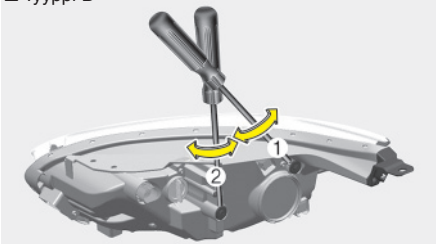

OCD078069

1. Varmista, että rengaspaineet ovat ohjearvojen mukaiset ja että autossa ei ole ylimääräistä kuormaa (kuljettaja, varapyörä ja työkalut saavat jäädä autoon).
2. Pysäköi auto tasaiselle alustalle.
3. Piirrä pystyviivat (kulkee vastaavan ajovalon heijastuksen keskipisteen kautta) sekä vaakaviiva (kulkee ajovalojen heijastuksien keskipisteiden kautta) seinälle.
4. Kun ajovalopolttimot toimivat normaalisti ja akun varaustila on riittävä, säädä ajovalojen suuntaus niin, että valokiilan kirkkain piste on viivojen leikkauspisteen kohdalla.
5. Säätääksesi ajovaloja sivusuunnassa käännä ruuvimeisseliä (1) myötä- tai vastapäivään. Korkeussäädössä käännä ruuvimeisselillä (2) myötä- tai vastapäivään.


Etusumuvalojen suuntaus

■ Tyyppi A



OCD078070

■ Tyyppi B

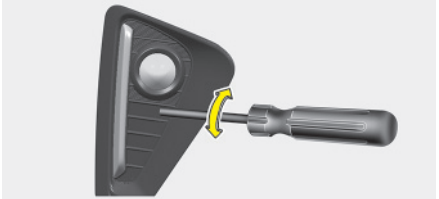

OCD078071


Etusumuvalon polttimoa voidaan suunnata samalla tavalla kuin ajovalojen polttimoa.

Suuntaa etusumuvalopolttimot, kun etusumuvalot ja akku ovat normaalitilassa.


Kierrä ruuvimeisseliä myötäpäivään, kun haluat suunnata etusumuvaloa ylöspäin, ja vastapäivään, kun haluat suunnata sitä alaspäin.

Suuntauspiste

■ 5-ovinen (tavallinen malli)

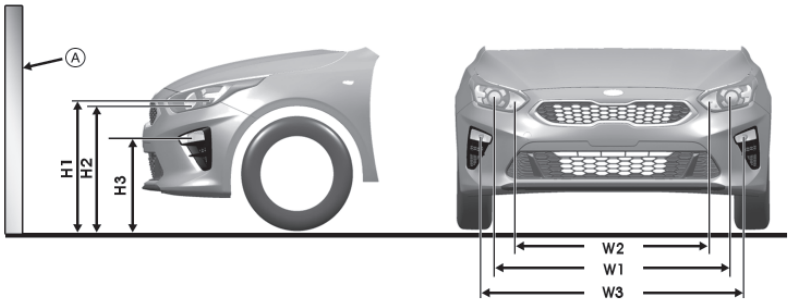


OCD078072

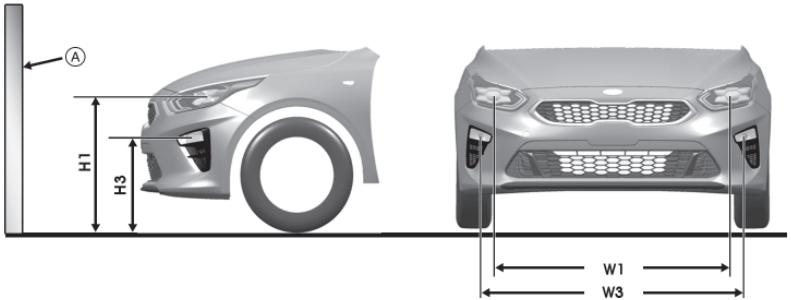


OCD078073

* A: Seinä

■ 5-ovinen (GT LINE -malli)

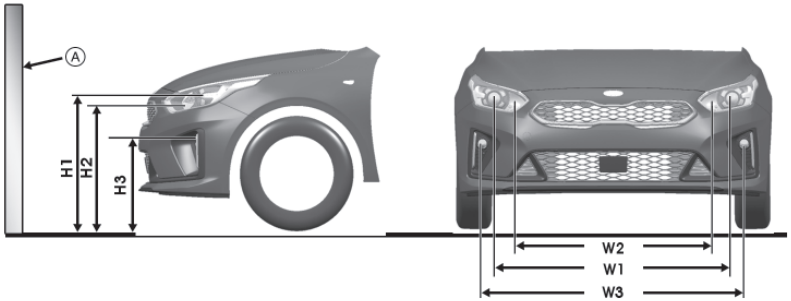


OCD078074

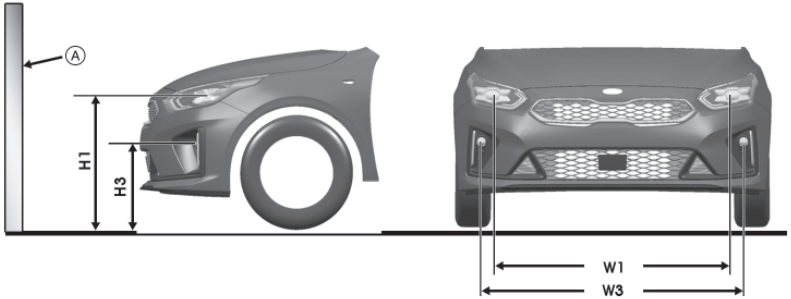


OCD078075

* A: Seinä

■ 5-ovinen (GT-malli)

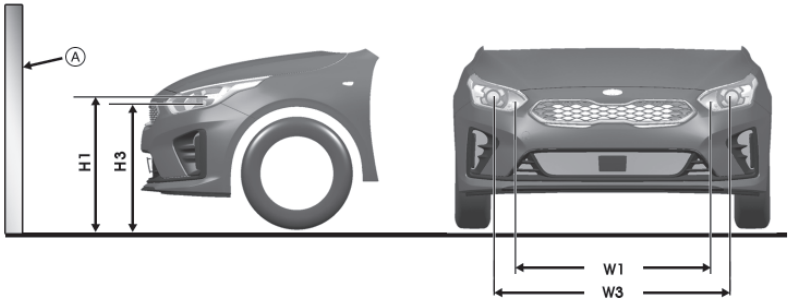

OCD078076

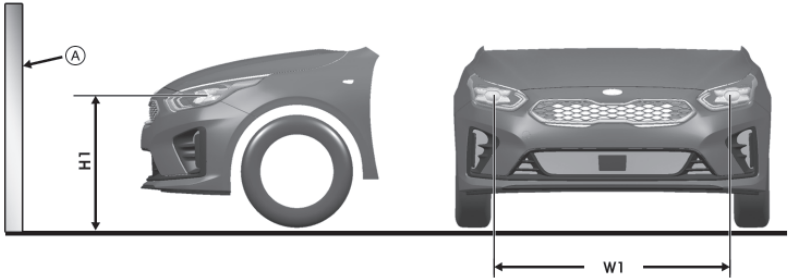

OCD078077

* A: Seinä

■ **5-ovinen (vakiomalli)**

auton tila	Ajovalo (halogeenityyppinen)				Ajovalo (LED-tyyppinen)	
	Korkeus maantasosta		Valojen välinen etäisyys		Korkeus maantasosta	Valojen välinen etäisyys
	Lähivalo	Kaukovalo	Lähivalo	Kaukovalo	Lähi-/kaukovalot:	Lähi-/kaukovalot:
	H1	H2	W1	W2	H1’	W1’
kuljettaja ei ole autossa [mm]	706	684	1 344	1 112	712	1 354
kuljettaja autossa [mm]	700	678	1 344	1 112	706	1 354

auton tila	Etusumuvalo (polttimotyyppinen)	
	Korkeus maantasosta	Valojen välinen etäisyys
	H3	W3
kuljettaja ei ole autossa [mm]	490	1 494
kuljettaja autossa [mm]	486	1 494

■ **5-ovinen (GT Line -malli)**


auton tila	Ajovalo (halogeenityyppinen)				Ajovalo (LED-tyyppinen)	
	Korkeus maantasosta		Valojen välinen etäisyys		Korkeus maantasosta	Valojen välinen etäisyys
	Lähivalo	Kaukovalo	Lähivalo	Kaukovalo	Lähi-/kaukovalot:	Lähi-/kaukovalot:
	H1	H2	W1	W2	H1’	W1’
kuljettaja ei ole autossa [mm]	706	684	1 344	1 112	712	1 354
kuljettaja autossa [mm]	700	678	1 344	1 112	706	1 354

auton tila	Etusumuvalo (projektiotyyppinen)	
	Korkeus maantasosta	Valojen välinen etäisyys
	H3	W3
kuljettaja ei ole autossa [mm]	455	1 478
kuljettaja autossa [mm]	449	1 478

■ **5-ovinen (GT-malli)**

auton tila	Ajovalo (halogeenityyppinen)				Ajovalo (LED-tyyppinen)	
	Korkeus maantasosta		Valojen välinen etäisyys		Korkeus maantasosta	Valojen välinen etäisyys
	Lähivalo	Kaukovalo	Lähivalo	Kaukovalo	Lähi-/kaukovalot:	Lähi-/kaukovalot:
	H1	H2	W1	W2	H1’	W1’
kuljettaja ei ole autossa [mm]	703	681	1 344	1 112	709	1 354
kuljettaja autossa [mm]	697	675	1 344	1 112	703	1 354


■ Perustuu 10 m ruudukkoon

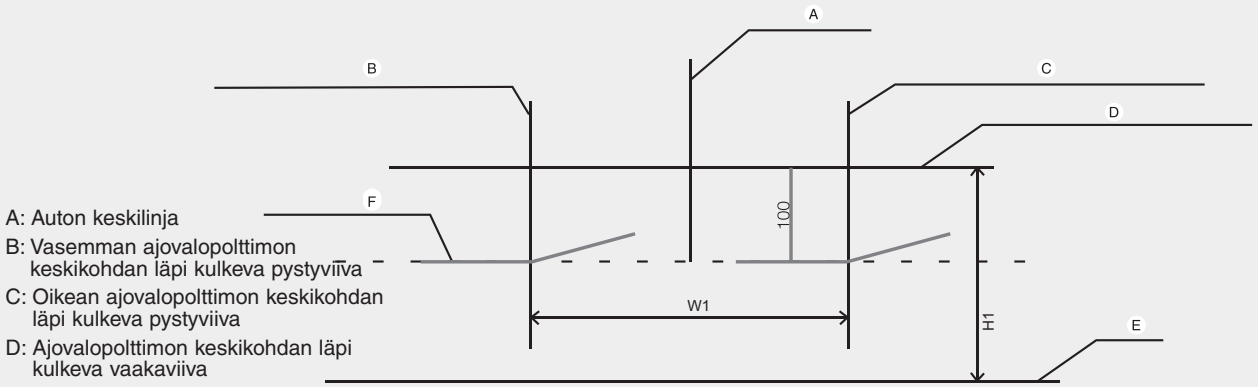

Lähivalot (vasemmanpuoleinen ohjaus)

1. Kytke lähivalot päälle ja poistu kuljettajan istuimelta.
2. Valon rajapinnan (cut-off) tulisi heijastua kuvan mukaisesti.
3. Kun lähivaloa suunnataan, pystysuuntaus (vertical) tulee säätää vasta vaakasuuntauksen (horizontal) jälkeen.
4. Jos käytössä olevassa valojen suuntauslaitteessa on säädettävissä 0-asento, käytä sitä.

■ Perustuu 10 m ruudukkoon

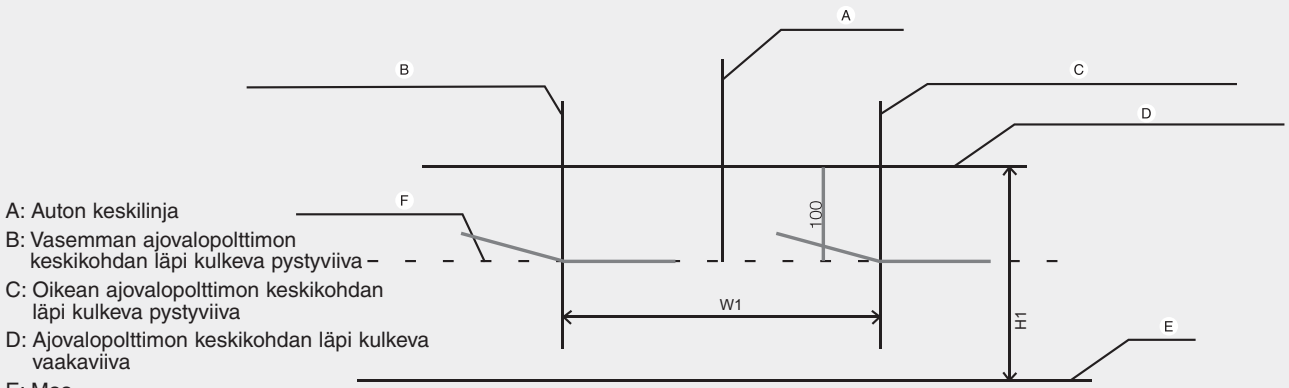


OJF075108L

Lähivalot (oikeanpuoleinen ohjaus)

1. Kytke lähivalot päälle ja poistu kuljettajan istuimelta.
2. Valon rajapinnan (cut-off) tulisi heijastua kuvan mukaisesti.
3. Kun lähivaloa suunnataan, pystysuuntaus (vertical) tulee säätää vasta vaakasuuntauksen (horizontal) jälkeen.
4. Jos käytössä olevassa valojen suuntauslaitteessa on säädettävissä 0-asento, käytä sitä.

■ Perustuu 10 m ruudukkoon

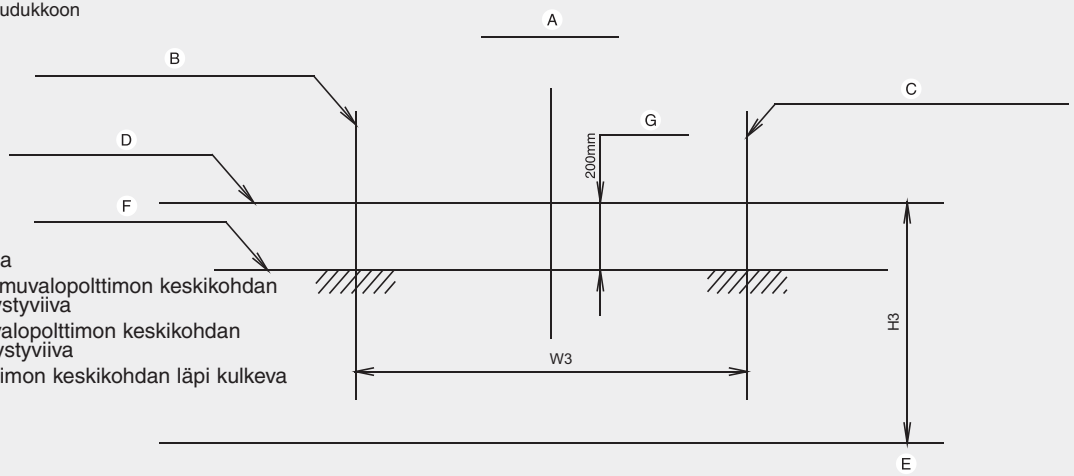

A: Auton keskilinja
B: Vasemman sumuvalopolttimon keskikohdan läpi kulkeva pystyviiva
C: Oikean sumuvalopolttimon keskikohdan läpi kulkeva pystyviiva
D: Sumuvalopolttimon keskikohdan läpi kulkeva vaakaviiva
E: Maa
F: Yläreuna
G: Yläraja

OYB076080

Sumuvalo

1. Sytytä etusumuvalo niin, että kuljettaja ei ole autossa.
2. Valojen rajapinnan tulisi heijastua sallitulle alueelle (varjostettu alue).

AUTON HOITAMINEN

Korin hoito

Korin yleisvaroitukset

Kun kemiallisia puhdistimia ja kiillotusaineita käytetään, on tärkeää noudattaa niissä annettuja ohjeita. Lue kaikki näissä ohjeissa esiintyvät varoitukset.

Maalipinnan hoito

Peseminen

Auton maalipinnan suojaamiseksi ruostumiselta ja ikääntymiseltä pese auto huolellisesti vähintään kerran kuukaudessa haalealla tai viileällä vedellä.
Jos käytät autoa maastoajoon, sinun tulisi pestä se jokaisen maastomatkan jälkeen. Kiinnitä erityistä huomiota suola- ja likakertymien sekä muiden vieraiden aineiden puhdistamiseen. Varmista, että ovien alareunojen ja kynnysten tyhjennyskanavat ovat puhtaat ja avoimet.
Hyönteiset, terva, mahla, lintujen jätökset, teollisuussaasteet ja vastaavat epäpuhtaudet voivat vahingoittaa auton maalipintaa, jos niitä ei poisteta välittömästi.

Edes huolellinen pesu puhtaalla vedellä ei välttämättä poista kaikkia näitä epäpuhtauksia. Mietoa, maalipinnalle sopivaa pesuliuosta voidaan käyttää.
Pesun jälkeen huuhtele auto huolellisesti haalealla tai viileällä vedellä. Älä anna pesuaineen kuivua maalipinnalle.

⚠ HUOMIO

- ***Älä pese autoa väkevällä saippualiuoksella, kemiallisella puhdistusaineella, kuumalla vedellä, suorassa auringonvalossa tai kun auton kori on lämmin.***
- ***Kiinnitä erityistä huomiota auton sivuikkunoiden pesemiseen.***

  Vettä saattaa päästä matkustamoon, erityisesti painepesuria käytettäessä.
- ***Älä puhdista muoviosia tai valaisimia voimakkailla puhdistusaineilla tai kemiallisilla liuottimilla, jotta ne eivät vaurioidu.***

⚠ VAROITUS – Kastuneet jarrut

Pestyäsi auton, aja hitaasti eteenpäin ja testaa toimivatko jarrut normaalisti. Jos jarrutusteho on heikentynyt, kuivaa jarrut painamalla niitä kevyesti samalla säilyttäen hitaan etenemisnopeuden.

Painepesurin käyttö

- Pidä painepesuri riittävän kaukana autosta.

  Liian läheltä tai liian kovalla paineella suihkutettu vesi voi vaurioittaa osia ja niihin voi päästä vettä.
- Älä kohdista painepesurin suihkua suoraan kameraan, anturiin tai niitä ympäröivälle alueelle. Paineistettu vesisuihku voi aiheuttaa laitteen toimintahäiriöitä.
- Älä vie vesisuutinta liian lähelle (kumisia tai muovisia) luukkuja ja liittimiä, koska korkeapainesuihku voi vaurioittaa niitä.


OCD078030

⚠ HUOMIO

- ***Moottoritilan vesipesu (erityisesti painepesurilla) saattaa vaurioittaa moottoritilassa sijaitsevia sähköjärjestelmän osia.***
- ***Varmista, että auton sähköjärjestelmän osat eivät altistu vedelle tai muille nesteille, sillä ne saattavat vaurioitua.***

Vahaaminen

Vahaa auto, kun vesi ei enää pisaroidu maalipinnalle.
Pese ja kuivaa auto aina ennen vahaamista. Käytä hyvälaatuista nestemäistä tai kiinteää vahaa ja noudata sen valmistajan ohjeita. Vahaa kaikki metallisomisteet suojataksesi ne ja säilyttääksesi niiden hohdon.
Öljyn, tervan tai vastaavan aineen poistaminen tahranpoistoaineella poistaa myös vahan maalipinnalta. Muista vahata nämä kohdat uudelleen, jos muu osa autosta ei tarvitse enää vahausta.
Älä levitä vahaa kohokuvioituihin maalaamattomiin osiin, se saattaa tahria osat.

⚠ HUOMIO

- ***Auton maalipinta naarmuuntuu, jos pyyhit siihen tarttunutta pölyä tai likaa pois kuivalla liinalla.***
- ***Älä käytä teräsvillaa, hankaavia puhdistusaineita, happoa sisältävää puhdistusainetta tai vahvoja, emäksisiä pesuaineita tai syövyttäviä aineita kromipintaisiin tai eloksoituihin alumiiniosiin. Niiden pinta saattaa vaurioitua ja pinnan väri saattaa muuttua.***

Maalipinnan korjausmaalaus

Syvät naarmut ja kivenhakkaumat maalipinnalla tulee korjata välittömästi. Paljastunut metalli ruostuu nopeasti ja saattaa aiheuttaa merkittäviä korjauskustannuksia.

✻ HUOMAUTUS

Jos autosi on vahingoittunut ja vaatii metalliosan korjausta tai vaihtoa, varmista, että korikorjaamo huolehtii korjauksen tai uuden osan korroosiokestävyydestä.

Kiiltävien metalliosien hoito

- Poista hyönteisten ja bitumin jäänteet metallipinnoista tervanpoistoaineella, äläkä irrota niitä hankaamalla pintaa raapalla tai muulla terävällä esineellä.
- Suojaa metalliosat, levittämällä niille vahaa tai krominsuoja-ainetta ja kiillottamalla ne kiiltäväksi.
- Suojaa metallipinnat paksummalla vaha- tai suoja-ainekerroksella, kun autoa käytetään rannikkoalueilla tai talvella. Tarpeen vaatiessa levitä osiin syövyttämätöntä suojarasvaa tai muuta suoja-ainetta.

Alustan hoito

Syövyttäviä aineita, kuten tiesuolaa ja pölyn sitomisaineita, saattaa kerääntyä alustaan. Jos näitä aineita ei poisteta, alustan osiin, kuten polttoainelinjoihin, alustaan ja pakokaasujärjestelmään, saattaa ilmestyä nopeasti muodostuvaa ruostetta, vaikka ne olisivat suojattu ruosteenestoaineella.

Huuhtele auton alusta ja lokasuojat huolellisesti haalealla tai viileällä vedellä kerran kuukaudessa sekä maastoajon ja talven jälkeen. Kiinnitä näihin kohtiin erityistä huomiota, koska kaiken mudan ja lian näkeminen on vaikeaa. Kurakerroksen kastelemisella ilman sen poistamista on haittaava vaikutus. Ovien alareunoissa, kynnyksissä ja runkopalkeissa on tyhjennyskanavat, jotka tulee pitää auki. Näihin kerääntynyt vesi voi aiheuttaa ruostumista.

⚠ VAROITUS

Pestyäsi auton, aja hitaasti eteenpäin ja testaa toimivatko jarrut normaalisti. Jos jarrutusteho on heikentynyt, kuivaa jarrut painamalla niitä kevyesti samalla säilyttäen hitaan etenemisnopeuden.

Alumiinivanteiden hoito

Alumiinivanteet on viimeistelty läpinäkyvällä suojakerroksella.

- Älä käytä niiden puhdistamiseen hankaavaa puhdistus- tai kiillotusainetta, liuotinta tai metalliharjaa. Ne saattavat naarmuttaa tai vahingoittaa viimeistelyä.
- Puhdista vanteet, kun ne ovat jäähtyneet.
- Käytä vain mietoa saippuaa tai neutraalia puhdistusainetta ja huuhtele vanteet pesun jälkeen huolellisesti vedellä. Muista pestä vanteet myös suolatuilla teillä ajon jälkeen. Tämä estää korroosion muodostumista.
- Vältä vanteiden pesemistä harjapesussa.
- Älä käytä mitään emästä tai happoa sisältävää puhdistusainetta. Se saattaa vahingoittaa ja syövyttää alumiinivanteiden kirkasta suojalakkakerrosta.

Korroosiosuojaus

Autosi suojaaminen korroosiolta

Käyttämämme kehittyneet suunnittelu- ja valmistustekniikat mahdollistavat erittäin korkealaatuisten ja korroosionkestävien autojen valmistamisen. Kuitenkaan tämä ei aina vielä riitä. Jotta auton korroosiosuojaus säilyy mahdollisimman pitkään, auton omistajan tulee huolehtia osaltaan auton suojaamisesta.

Korroosion yleiset aiheuttajat

Korroosion yleisimmät aiheuttajat autolle ovat seuraavat:

- Auton alustaan kertynyt tiesuola, lika ja kosteus, jota ei ole poistettu.
- Kiveniskemät, hankaumat ja muut pienet naarmut maalipinnassa, joiden takia metallin pinta jää suojaamattomaksi.

Korroosiota kiihdyttävät alueet

Jos asut alueella, jossa autosi altistuu jatkuvasti syövyttäville aineille, korroosiosuojaus on erityisen tärkeää. Tiesuolat, pölyn sidonta-aineet, merellinen ilmasto ja teollisuussaasteet ovat kiihtyneen korroosion yleisiä aiheuttajia.

Kosteus lisää korroosiota

Kosteus luo korroosiolle olosuhteet, jossa sen muodostuminen on todennäköisempää. Korroosion muodostumista kiihdyttää esimerkiksi korkea ilmankosteus erityisesti, jos lämpötila on juuri jäätymisrajan yläpuolella. Tämänlaisissa olosuhteissa syövyttäviä aineita auton pinnalla sitoo kosteus, joka haihtuu hitaasti.
Muta on erityisen syövyttävää, koska se kuivuu hitaasti ja pitää kosteuden kosketuksissa auton kanssa. Vaikka muta näyttäisi kuivalta, se saattaa olla sisältä kosteaa helpottaen ruosteen muodostumista.
Korkeat lämpötilat saattavat myös kiihdyttää korroosion muodostumista osissa, joissa ilmanvaihto on heikkoa, jolloin kosteus ei pääse katoamaan.

Näiden syiden johdosta on hyvin tärkeää pitää auto puhtaana mudasta ja muista vieraista aineista. Tämä ei koske ainoastaan auton näkyviä pintoja, vaan myös alustaa.

Korroosion estäminen

Voit auttaa estämään korroosion muodostumista noudattamalla seuraavia ohjeita:

Pidä auto puhtaana

Paras tapa estää ruosteen muodostumista on pitää auto puhtaana syövyttävistä aineista. Huomion kiinnittäminen auton alustaan on erityisen tärkeää.

- Kiinnitä erityistä huolta korroosiosuojaukseen, jos asut alueella, jossa on korroosiolle altistava ilmasto, kuten alueella, jossa käytetään tiesuolaa, rannikkoalueella tai alueella, jonka ilmanlaatu on huono ilmansaasteiden takia. Talvella huuhtele auton alusta vähintään kerran kuukaudessa, ja muista puhdistaa se huolellisesti talvikauden päätyttyä.
- Puhdista alusta erityisen huolellisesti puskurien alta ja alueilta, joilta likaa on vaikea havaita. Suorita työ huolellisesti: kerääntyneen mudan kostuttaminen ilman sen poistamista ainoastaan kiihdyttää korroosion muodostumista. Korkeapaineinen vesisuihku ja -höyry ovat erittäin tehokkaita kerääntyneen mudan ja syövyttävien aineiden poistamiseen.

- Varmista että rungossa sekä ovien ja helmapeltien alareunoissa sijaitsevat vedenpoistoreiät eivät ole tukkeutuneet, jotta osiin kertyvä vesi ei aiheuta korroosiota.

Pidä talli kuivana

Älä säilytä autoa kosteassa, huonosti tuuletetussa autotallissa. Tämä on suotuisa ympäristö ruostumiselle. Tämä pätee erityisesti, jos peset auton tallissa tai ajat sen talliin, kun talli on vielä kostea, luminen, jäinen tai mutainen. Myös lämmitetty talli voi kiihdyttää ruostumista, ellei se ole hyvin ilmastoitu.

Pidä maalipinta ja somisteet hyvässä kunnossa

Korjaa kiveniskemät ja muut maalipinnan vauriot korjausmaalilla viipymättä. Jos paljas metalli on näkyvillä, on suositeltua kääntyä ammattikorikorjaamon puoleen.

Linnunjätökset: Linnunjätökset ovat hyvin syövyttäviä ja voivat vahingoittaa maalipintaa muutamassa tunnissa. Poista lintujen jätökset mahdollisimman nopeasti.

Huolehdi myös sisätilojen puhtaudesta

Kosteutta voi kerääntyä lattiamattojen alle lattiaan, jolloin ruostumisriski lisääntyy. Tarkasta mattojen alle säännöllisesti varmistaaksesi, että lattia on kuiva. Ole hyvin huolellinen kuljettaessasi lannoitteita, puhdistusaineita tai kemikaaleja autossa.

Näitä tulee säilyttää asianmukaisissa säiliöissä. Mahdolliset vuodot tulee puhdistaa, huuhdella puhtaalla vedellä ja kuivata huolellisesti.

Sisustuksen hoito

Sisustuksen yleiset varotoimenpiteet

Varo, ettei kemikaalit, kuten parfyymit, kosmetiikkaöljyt, aurinkovoiteet, käsien puhdistusaineet ja ilmanraikasteet pääse kosketuksiin matkustamon osien kanssa, sillä ne saattavat aiheuttaa vahinkoa ja värien haalenemista. Jos niitä läikkyy matkustamon osiin, pyyhi ne pois välittömästi. Käytä tarvittaessa vinyylin puhdistusainetta. Tutustu ensin käyttöohjeisiin.

⚠ HUOMIO

Älä koskaan päästä vettä tai muita nesteitä kosketuksiin auton sisällä olevien sähköisten/elektronisten komponenttien kanssa estääksesi vahingot.

⚠ HUOMIO

Kun puhdistat verhoilun nahkaosia (ohjauspyörä, istuimet jne.), käytä neutraaleja puhdistusaineita tai puhdistusaineita joiden alkoholipitoisuus on matala. Jos käytät alkoholipitoisuudeltaan korkeaa liuosta tai hapanta/emäksistä pesuainetta, nahan väri saattaa haalistua tai sen pinta saattaa repeytyä.

Nahkaistuimista huolehtiminen

- Imuroi istuimet säännöllisesti pölystä ja hiekasta. Se estää nahan hankautumisen tai vaurioitumisen ja pitää sen paremmassa kunnossa.
- Pyyhi aitoa nahkaa olevat istuinpäälliset usein kuivalla tai pehmeällä liinalla.
- Riittävä nahansuoja-aineeen käyttö voi estää pinnan kulumista ja auttaa säilyttämään värin.

  Lue käyttöohjeet ja pyydä asiantuntijalta neuvoa, jos käytät päällyste- tai suoja-ainetta.
- Kirkkaan värinen nahka (beige, vaalean beige) tahriintuu helposti. Puhdista istuimet usein.
- Vältä niiden pyyhkimistä märällä liinalla. Se saattaa aiheuttaa pinnan halkeilua.

Nahkaistuinten puhdistaminen

- Irrota kaikki lika välittömästi. Katso alta ohjeet erilaisten likatyyppien poistamisesta.
- Kosmetiikkavalmisteet (aurinkovoide, meikkivoide jne.)
  - Levitä puhdistusainetta liinalle ja pyyhi likaantunut alue. Pyyhi puhdistusaine pois kostealla kankaalla ja poista vesi kuivalla liinalla.
- Juomat (kahvi, virvoitusjuomat jne.)
  - Levitä pieni määrä neutraalia puhdistusainetta ja pyyhi kunnes lika ei leviä.
- Öljy
  - Poista öljy välittömästi imevällä kankaalla ja pyyhi aidolle nahalle tarkoitetulla tahranpoistoaineella.
- Purukumi
  - Koveta purukumi jäällä ja poista se osa kerrallaan.

Puhdista kankaiset istuinpäälliset varovasti (jos varusteena)

Puhdista kangasistuimet säännöllisesti pölynimurilla kankaan ominaisuudet huomioiden. Jos istuimissa on runsaasti esim. juomatahroja, käytä sopivaa sisätilojen puhdistusainetta. Jotta istuinpäälliset eivät vaurioidu, pyyhi ne kevyellä otteella ja laajoilla liikkeillä. Käytä pehmeää sientä tai mikrokuituliinaa.

Vaatteiden tarranauhat tai terävät esineet saattavat tarttua istuimiin ja naarmuttaa niiden pintaa. Katso, että tällaiset esineet eivät hankaa istuimia.

Sisäverhouksen ja sisäsomisteiden puhdistaminen

Vinyyli

Poista pöly ja irtonainen lika vinyyliltä harjalla tai pölynimurilla. Puhdista vinyylipinnat vinyylin puhdistusaineella.

Kangas

Poista pöly ja irtonainen lika kankaalta harjalla tai pölynimurilla. Puhdista verhouksen tai mattojen puhdistamiseen suositellulla, miedolla pesuliuoksella. Poista tuoreet tahrat välittömästi kankaan tahranpoistoaineella. Jos tuoreita tahroja ei heti huomata, kankaaseen saattaa jäädä tahra tai sen väri voi muuttua. Lisäksi sen paloturvallisuusominaisuudet saattavat heikentyä, jos materiaalia ei hoideta oikein.

⚠ HUOMIO

Kangasverhoiluun saattaa tulla kosmeettisia vaurioita ja kankaan palosuojaominaisuudet saattavat heikentyä, jos se puhdistetaan ohjeiden vastaisesti tai sen puhdistamiseen käytetään muita kuin ohjeissa määritettyjä puhdistusaineita.

Lantio-/olkavyön puhdistaminen

Puhdista vyö miedolla puhdistusaineella, joka on suositeltu verhouksen ja mattojen puhdistukseen. Noudata puhdistusaineen ohjeita. Älä valkaise tai värjää vyötä, sillä kudos saattaa heikentyä.

Ikkunoiden puhdistaminen sisäpuolelta

Jos ikkunoiden näkyvyys on heikko (esim. öljy-, rasva- tai vahakerroksen johdosta), tulee niiden sisäpinnat puhdistaa ikkunanpesuaineella. Noudata ikkunanpesuaineen säiliössä esitettyjä ohjeita.

⚠ HUOMIO

Älä raappaa tai naarmuta takalasin sisäpuolta. Tämä voi vahingoittaa takalasin lämmittimen vastuslankoja.

PÄÄSTÖJEN HALLINTAJÄRJESTELMÄ (MIKÄLI VARUSTEENA)

Autosi päästöjen hallintajärjestelmälle on myönnetty määräaikainen takuu. Tutustu auton takuu- ja huoltokirjassa esitettyihin takuuehtoihin.

Päästöjen hallintajärjestelmä täyttää kaikki päästöihin liittyvät määräykset.

Päästöjen hallintajärjestelmiä on kolmea eri tyyppiä.

(1) Kampikammion päästöjen hallintajärjestelmä
(2) EVAP-järjestelmä (polttoainehöyryjen talteenotto)
(3) Pakokaasupäästöjen hallintajärjestelmä

Varmista päästöjen hallintajärjestelmien virheetön toiminta, huollattamalla autosi ammattihuoltoliikkeessä tästä käsikirjasta löytyvän huolto-ohjelman mukaisesti. Suosittelemme käyntiä valtuutetulla Kia-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla.

Tarkastus- ja huoltotoimenpiteisiin liittyvää testausta koskevat huomautukset (kun auto on varustettu ajonvakautusjärjestelmällä (ESC))

- **Poista ajonvakautusjärjestelmä käytöstä painamalla ajonvakautusjärjestelmän OFF-painiketta, jotta dynamometriajon aikana ei esiintyisi käyntihäiriöitä.**
- **Ota järjestelmä käyttöön dynamometriajon jälkeen painamalla painiketta uudelleen.**

1. Kampikammion päästöjen hallintajärjestelmä

Kampikammiossa on tarkoituksen mukainen ilmanvaihtojärjestelmä, joka estää huohotuskaasujen vapautumisen ilmaan kampikammiosta. Tämä järjestelmä välittää raikasta, suodatettua ilmaa kampikammioon ilman imuputken kautta. Kampikammion sisällä raikas ilma sekoittuu palamattoman polttoaineen aiheuttamien kaasujen kanssa, jonka jälkeen se kulkee PCV-venttiilin läpi induktiojärjestelmään.

2. Haihtumiskaasupäästöjen hallintajärjestelmä

Haihtumiskaasupäästöjen hallintajärjestelmä on suunniteltu estämään polttoainekaasujen karkaaminen ilmakehään.

Säiliö

Polttoainesäiliön polttoainehöyryt kerätään talteen ja varastoidaan integroituun säiliöön. Kun moottori on käynnissä, säiliöön kerätyt polttoainehöyryt siirtyvät hiilivetysäiliöön sitä ohjaavan solenoidiventtiilin kautta.

PCSV-solenoidiventtiili (Purge Control Solenoid Valve)

Moottorin ohjausyksikkö (ECM) ohjaa tätä venttiiliä, kun moottorin jäähdytysnesteen lämpötila on alhainen joutokäynnin aikana. PCSV-venttiili sulkeutuu siten, että haihtunutta polttoainetta ei kulkeudu moottoriin. Kun moottori on lämmennyt normaalissa ajossa, PCSV-venttiili avautuu, jolloin polttoainehöyryt kulkeutuvat jälleen moottoriin.

3. Pakokaasupäästöjen hallintajärjestelmä

Pakokaasupäästöjen hallintajärjestelmä on hyvin tehokas järjestelmä, joka ohjaa pakokaasupäästöjä ylläpitäen samalla auton hyvää suorituskykyä.

Auton muutostyöt

Tähän autoon ei tulisi suorittaa mitään muutostöitä. Muutostyöt saattavat vaikuttaa auton suorituskykyyn, turvallisuuteen ja kestävyyteen ja voivat jopa rikkoa maan turvallisuus- ja päästömääräyksiä.

Lisäksi minkä tahansa muutoksen aiheuttama vahinko tai ongelma saattaa vaikuttaa takuun voimassaoloon.

- Sähköjärjestelmään liitetyt ulkoiset laitteet saattavat aiheuttaa tulipalon, vaurioittaa johtosarjoja, tyhjentää akun tai aiheuttaa muita toimintahäiriöitä. Turvallisuussyistä älä käytä hyväksymättömiä elektronisia laitteita.

Pakokaasuihin liittyvät varotoimenpiteet (häkä)

- Pakokaasu sisältää häkää (hiilimonoksidia). Tämän vuoksi, jos haistat pakokaasuja matkustamossa, tarkastuta ja korjauta auto välittömästi Jos epäilet, että pakokaasuja kulkeutuu matkustamoon, aja ainoastaan ikkunoiden ollessa kokonaan auki. Vie autosi tarkastettavaksi ja korjattavaksi välittömästi.

⚠ VAROITUS – Pakokaasu

Pakokaasu sisältää häkää (hiilimonoksidi, CO). Se on myrkyllinen, väritön ja hajuton kaasu, jonka hengittäminen on hengenvaarallista. Noudata tämän sivun ohjeita välttyäksesi häkämyrkytyksiltä.

- Käynnistä moottori auton ollessa ahtaassa tai suljetussa tilassa (kuten autotalli), vasta kun olet valmis siirtämään sen ulos.
- Poista sisäilmankierto käytöstä ja varmista että matkustamoon tulee riittävästi ulkoilmaa, kun pysäköit auton ja jätät moottorin käyntiin (ulkotiloissa).
- Älä oleskele pysäköidyssä autossa pitkään, kun moottori on käynnissä.
- Päästöjenrajoitusjärjestelmä saattaa vaurioitua, jos moottori ei käynnisty ja yrität käynnistää sen liian monta kertaa.

Katalysaattoriin liittyviä käyttövaroituksia (mikäli varusteena)

⚠ VAROITUS – Tulipalo

- **Pakoputkiston kuumat osat saattavat sytyttää auton alla olevat palavat materiaalit ja aiheuttaa tulipalon. Älä pysäköi alustalle, jolla on kuivia lehtiä, paperia, ruohoa, kasveja tms.**
- **Pakokaasu- ja katalysaattorijärjestelmät toimivat hyvin kuumina moottorin käydessä ja jonkun aikaa moottorin sammuttamisen jälkeen. Pysy kaukana pakokaasu- ja katalysaattorijärjestelmistä. Muussa tapauksessa seurauksena voi olla palovammoja.**

  Älä poista pakokaasujärjestelmän ympärillä olevaa jäähdytysvaippaa, älä tiivistä auton alustaa äläkä pinnoita autoa itse korroosion varalta. Tulipalovaara!

Autossasi on päästöjä hallitseva katalysaattori.

Tämän seurauksena seuraavia varotoimenpiteitä on noudatettava:

- Varmista, että lisäät autoon vain luvun 1 kohdan ”Polttoainetta koskevat vaatimukset” mukaista polttoainetta.
- Älä aja autolla, jos havaitset moottorivikaan liittyviä vikaoireita, kuten käyntihäiriön tai jos auton suorituskyky heikkenee huomattavasti.
- Älä väärinkäytä moottoria. Väärinkäyttöä on mm. auton liikuttaminen virta pois päältä ja mäkien laskeminen vaihde kytkettynä, kun virta on pois päältä.
- Älä käytä moottoria pitkään (yli 5 minuuttia) korkealla joutokäyntinopeudella.
- Älä muokkaa moottorinohjaus- tai päästöjenrajoitusjärjestelmää. Kaikki tarkastukset ja säädöt on suoritettava ammattihuoltoliikkeessä. Suosittelemme käyntiä valtuutetulla Kia-jälleenmyyjällä/huollossa.

• Vältä ajamista polttoainesäiliön ollessa lähes tyhjä. Polttoainesäiliön ajaminen loppuun aiheuttaa epätäydellistä palamista vahingoittaen katalysaattoria.

Varoituksien noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vahinkoa katalysaattorille ja autolle.

Lisäksi tämänlaiset toimenpiteet voivat mitätöidä takuun voimassaolon.

Bensiinihiukkassuodatin (mikäli varusteena)

Bensiinihiukkassuodatin (GPF) poistaa pienhiukkaset pakokaasusta. Toisin kuin vaihdettava ilmansuodatin, bensiinihiukkassuodatinjärjestelmä polttaa ja poistaa automaattisesti kerääntyneet hiukkaset ajon aikana.

Jos autolla ajetaan toistuvasti lyhyitä tai pitkiä matkoja hitaalla ajonopeudella, bensiinihiukkassuodatinjärjestelmän tekemä kertyneiden hiukkasten automaattinen poisto saattaa jäädä tekemättä. Jos hiukkasia kertyy tietty määrä, bensiinihiukkassuodattimen varoitusvalo () syttyy. Jotta bensiinihiukkassuodatinjärjestelmä otetaan uudelleen käyttöön, autolla tulee ajaa vähintään 80 km/h nopeutta yli 30 minuutin ajan. Varmista seuraavat olosuhteet: turvalliset ajo-olosuhteet, vaihteisto vähintään 3. vaihteella ja moottorin käyntinopeus 1 500–4 000 rpm. Kun autolla ajetaan vähintään 80 km/h nopeutta suositeltu aika, bensiinihiukkassuodatinjärjestelmä kytkeytyy takaisin päälle ja sammuttaa bensiinihiukkassuodattimen varoitusvalon.

Jos bensiinihiukkassuodattimen varoitusvalo jää palamaan tai varoitusviesti ”check exhaust system” (tarkista pakojärjestelmä) tulee näyttöön vaikka autolla on ajettu suositeltua nopeutta suositeltu aika, käy ammattihuollossa ja tarkistuta bensiinihiukkassuodatinjärjestelmä. Jos autolla ajetaan pitkään bensiinihiukkassuodattimen varoitusvalon palaessa, bensiinihiukkassuodatinjärjestelmä saattaa vaurioitua ja polttoainetaloudellisuus saattaa kärsiä.

Dieselhiukkassuodatin (mikäli varusteena)

Hiukkassuodatin (DPF) poistaa pienhiukkaset pakokaasusta.
Hiukkassuodatin ei varastoi pienhiukkasia tavallisen suodattimen tapaan, vaan polttaa (hapettaa) ja poistaa ne ajo-olosuhteiden mukaisesti. Toisin sanoen, moottorin ohjausjärjestelmän aiheuttama aktiivinen poltto ja normaalien/vaativien ajo-olosuhteiden aiheuttama pakokaasujen korkea lämpötila polttavat ja poistavat kerääntyneet hiukkaset. Aktiivisen polttotapahtuman aikana auton käytöksessä voi havaita pientä tehonlaskua, nykimistä, savuttamista ja lisääntynyttä palamismelua.
Automaattinen regenerointi ei mahdollisesti toimi, jos autolla ajetaan toistuvasti lyhyitä matkoja tai pitkään hitaalla ajonopeudella, koska pakokaasun lämpötila ei nouse riittävästi. Jos kertyneiden pienhiukkasten määrä ylittää tietyn rajan, toimintahäiriön merkkivalo () syttyy.

Merkkivalo saattaa sammua, kun ajonopeus kiihdytetään yli 60 km/h nopeuteen tai kun moottoria pidetään käyntinopeudella 1500–2000 r/min 2. vaihteella (tai suuremmalla vaihteella) noin 25 minuutin ajan.

Jos toimintahäiriön merkkivalo () vilkkuu edelleen tai näyttöön tulee viesti ”Check exhaust system” (Tarkista pakokaasujärjestelmä) toimenpiteestä huolimatta, käy ammattihuollossa ja tarkista hiukkassuodatinjärjestelmä. Suosittelemme käyntiä valtuutetulla Kia-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla.

Jos jatkat ajamista toimintahäiriön varoitusvalon vilkkuessa pitkään, DPF-järjestelmä voi vahingoittua ja polttoaineenkulutus kasvaa. Öljyn ohentuminen voi heikentää moottorin kestävyyttä.

⚠ HUOMIO – Dieselpolttoaine (jos varusteena on hiukkassuodatin)

Hiukkassuodattimella (DPF) varustetussa dieselautossa pitää käyttää vain auton polttoaineeksi luokiteltua dieselpolttoainetta.

Suuria määriä rikkiä (enemmän kuin 50 ppm) tai määrittelemättömiä lisäaineita sisältävän dieselpolttoaineen käyttö saattaa vahingoittaa hiukkassuodatinjärjestelmää tai pakoputkesta saattaa tulla valkoista savua polttoainetta käytettäessä.

NOx-katalysaattori (jos varusteena)

NOx-katalysaattori (LNT) poistaa typpioksideja pakokaasusta. Tästä voi aiheutua pahaa hajua ja NOx-katalysaattori voi vaurioitua, jos autossa käytetään heikkolaatuista polttoainetta. Käytä ajoneuvokäyttöön tarkoitettua korkealaatuista dieseliä.


Selektiivinen katalyyttinen pelkistys (jos varusteena)

Selektiivinen katalyyttinen pelkistysjärjestelmä muuntaa NOx-päästöt typeksi ja vedeksi käyttäen urealiuosta pelkistysaineena.

⚠ VAROITUS

- **Saattaa olla lain vastaista käyttää autoa, jossa ei käytetä lainkaan urealiuosta.**
- **Asianmukaisten määritysten mukaisen urealiuoksen käyttö ja lisääminen on pakollista, jotta auto täyttäisi tämän ajoneuvotyypin vaatimustenmukaisuustodistuksen ehdot.**

Urealiuoksen tasomittari (jos varusteena)

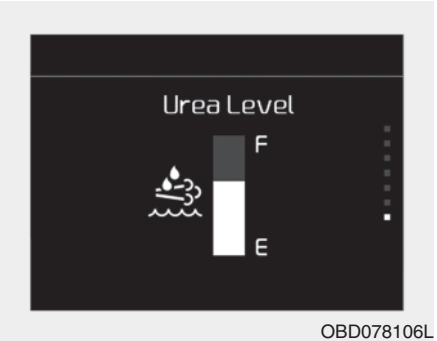


OBD078106L

Urealiuoksen tasomittari ilmoittaa urealiuossäiliössä jäljellä olevan urealiuoksen määrän suurin piirtein.

❈ Urean tasomittari tulee näkyviin, kun moottorin käynnistyspainike on ON-asennossa.

Alhaisen ureatason varoitusviestit (varustelun mukaan)

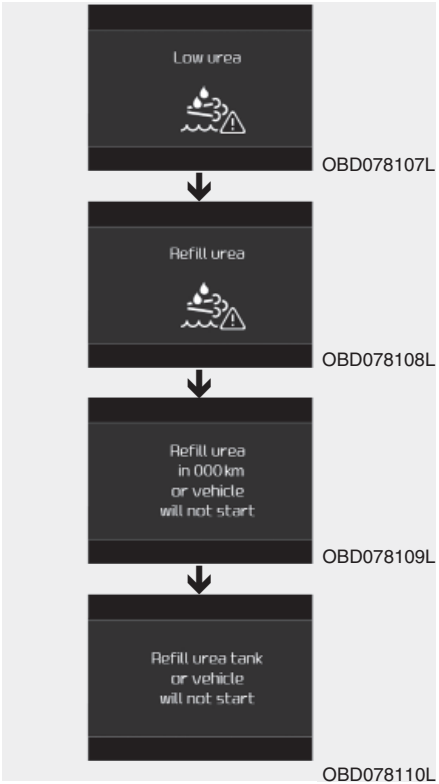

Urealiuoksen vähyydestä varoittavat viestit näytetään, kun urealiuosta on jäljellä noin alle 3,6 litraa. Kun varoitus ”Low Urea” (alhainen ureataso) näytetään ja SCR-varoitusvalo (🚙) syttyy, urealiuossäiliö on täytettävä. Jos säiliötä ei täytetä pitkän ajomatkan jälkeen, näyttöön tulee varoitus ”Refill Urea” (lisää urealiuosta) ja SCR-varoitusvalo (🚙) syttyy.




Tässä tapauksessa urealiuossäiliö on pian täytettävä. Urealiuossäiliössä on pian jäljellä liian vähän liuosta, jos varoitusviesti ”Refill Urea in 000km or vehicle will not start” (lisää urealiuosta 000 km:n sisällä tai auto ei käynnisty) ja SCR-varoitusvalo (🚙) syttyy. ”xxx km(mile)” tarkoittaa sallittua jäljellä olevaa ajomatkaa, joten älä aja pidemmälle lisäämättä liuosta.

Muussa tapauksessa auton käynnistäminen ei enää onnistu, kun moottori on sammutettu käynnistyspainikkeella. Jäljellä oleva ajomatka päätellään ajotavan, ulkoisten olosuhteiden ja tien profiilin mukaan. Se saattaa poiketa todellisesta ajomatkasta.

Kun näyttöön tulee viesti ”Low Urea” (alhainen ureataso) tai ”Refill Urea” (lisää urealiuosta), on lisättävä riittävä määrä urealiuosta. Jos viesti ”Refill Urea in 000 km or vehicle will not start” (lisää urealiuosta 000 km:n sisällä tai auto ei käynnisty) näytetään, täytä riittävä määrä urealiuosta.

Kun viesti ”Refill Urea tank or vehicle will not start” (täytä ureasäiliö tai auto ei käynnisty) näytetään ja SCR-varoitusvalo (🚙) syttyy, autoa ei voi käynnistää uudelleen, kun moottori sammutetaan käynnistyspainikkeella. Yllä olevissa tapauksissa suositellaan aina säiliön täyttämistä täyteen.


SCR-järjestelmän toimintahäiriö (jos varusteena)

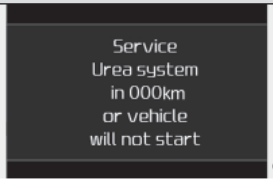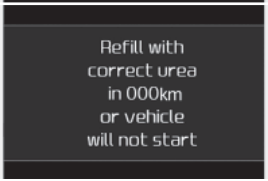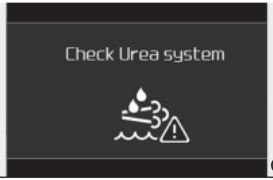	Kun toimintahäiriö huomataan	50 km:n ajaminen toimintahäiriön havaitsemisen jälkeen
Urealiuosjärjestelmän toimintahäiriö (= ei urealiuoksen ruiskutusta)	 OBD078111L	 OBD078114L
Havaitaan epäasianmukainen urealiuos (= epänormaali urealiuos)	 OBD078112L	 OBD078115L
Epänormaali urealiuoksen kulutus (= käsittelyn jälkeen ilmenevä vika)	 OBD078113L	 OBD078114L

SCR-järjestelmässä on toimintahäiriö irronneiden sähkökomponenttien, väärän urealiuoksen tms. syyn vuoksi.


”xxx km(mile)” tarkoittaa sallittua jäljellä olevaa ajomatkaa, joten älä aja pidemmälle korjaamatta toimintahäiriön syytä. Muussa tapauksessa auton käynnistäminen ei enää onnistu, kun moottori on sammutettu käynnistyspainikkeella. Tarkastuta autosi tässä tapauksessa ammattihuollossa. Suosittelemme ottamaan yhteyttä valtuutettuun Kia-jälleenmyyjään tai huollon yhteistyökumppaniin.

Auton uudelleenkäynnistyksen eston poisto (jos varusteena)

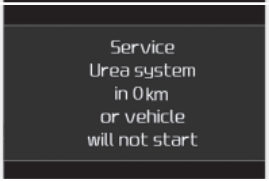Ei uudelleenkäynnistystä			
Alhainen urealiuoksen taso			OBD078110L
Urealiuosjärjestelmän toimintahäiriö (= ei urealiuoksen ruiskutusta)			OBD078117L
Havaitaan epäasianmukainen urealiuos (= epänormaali urealiuos)			OBD078118L
Epänormaali urealiuoksen kulutus (= käsittelyn jälkeen ilmenevä vika)			OBD078117L

Kun muistutusjärjestelmä on saavuttanut viimeisen tason ja estänyt auton käynnistyksen, se poistuu käytöstä vain kun urealiuossäiliö täytetään tai toimintahäiriöt on korjattu. Jos autoa ei voi käynnistää viestin ”Refill Urea tank or vehicle will not start” (täytä ureasäiliö tai auto ei käynnisty) vuoksi, lisää riittävästi urealiuosta, odota muutama minuutti ja yritä auton käynnistämistä uudelleen. Jos auton käynnistäminen ei onnistu urealiuoksen määrästä riippumatta, tarkastuta autosi ammattihuoltoliikkeessä. Suosittelemme ottamaan yhteyttä valtuutettuun Kia-jälleenmyyjään tai huollon yhteistyökumppaniin.

Urealiuoksen lisääminen

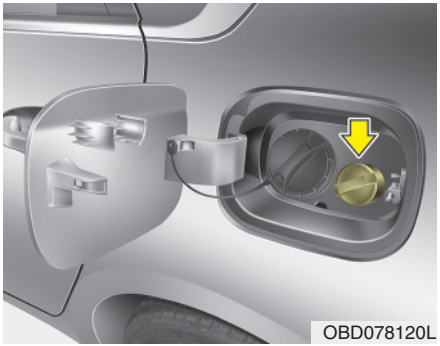

Urealiuoksen lisääminen täyttöletkulla

1. Paina moottorin start/stop-painike OFF-asentoon.
2. Avaa urealiuossäiliön korkki kiertämällä sitä vastapäivään.
3. Laita täyttöletku täysin sisään ja lisää ISO 22241 -määritysten mukaista urealiuosta. Lisää riittävä määrä urealiuosta.
   - ❉ Varo, ettet vahingossa lisää urealiuosta polttoainesäiliöön. Se heikentää auton suorituskykyä ja aiheuttaa monia toimintahäiriöitä.
   - ❉ Älä koskaan käytä urealiuosta, johon on sekoitettu lisäaineita tai vettä. Tällöin vierasaineita saattaa päästä urealiuossäiliöön. Jos niin käy, se heikentää auton suorituskykyä ja aiheuttaa monia toimintahäiriöitä.
   - ❉ Käytä vain ISO 22241-määritysten mukaista urealiuosta. Kaikki ei-hyväksytyt urealiuokset heikentävät varmasti auton suorituskykyä ja aiheuttavat monia toimintahäiriöitä.
4. Sulje urealiuossäiliön korkki tiukasti kiertämällä sitä myötäpäivään.

Urealiuoksen lisääminen täyttöpullolla

1. Paina moottorin start/stop-painike OFF-asentoon.
2. Avaa urealiuossäiliön korkki kiertämällä sitä vastapäivään.
3. Lisää ISO 22241-määritysten mukaista urealiuosta. Lisää riittävä määrä urealiuosta.
   - ❉ Varo, ettet vahingossa lisää urealiuosta polttoainesäiliöön. Jos niin käy, se heikentää auton suorituskykyä ja aiheuttaa monia toimintahäiriöitä.
   - ❉ Varo täyttämästä liikaa liuosta ureasäiliöön täyttäessäsi säiliötä täyttöpullosta. Liian täynnä oleva urealiuossäiliö laajenee jäätyessään. Tämä voi aiheuttaa vakavia urealiuossäiliön tai urealiuosjärjestelmän toimintahäiriöitä.

❈ Älä koskaan käytä urealiuosta, johon on sekoitettu lisäaineita tai vettä. Tällöin vierasaineita saattaa päästä urealiuossäiliöön. Jos niin käy, se heikentää auton suorituskykyä ja aiheuttaa monia toimintahäiriöitä.

❈ Käytä vain ISO 22241-määritysten mukaista urealiuosta. Kaikki ei-hyväksytyt urealiuokset heikentävät varmasti auton suorituskykyä ja aiheuttavat monia toimintahäiriöitä.

4. Sulje urealiuossäiliön korkki tiukasti kiertämällä sitä myötäpäivään.

Urealiuoksen lisääminen: Noin 5 600 km:n välein (urealiuoksen kulutus riippuu tieprofiilista, ajotavasta ja ympäristöolosuhteista)

❈ Mittariston mittareiden päivittäminen kestää jonkin aikaa, kun urealiuosta on ruiskutettu.

⚠ VAROITUS

- **Älä paina hiukkassuodatinjärjestelmää. Se saattaa vaurioittaa hiukkassuodatinjärjestelmän sisällä olevaa katalysaattoria.**
- **Älä muuta tai muokkaa hiukkassuodatinjärjestelmää pidentämällä pakoputkea tai suuntaamalla sitä uudelleen. Se saattaa heikentää hiukkassuodatinjärjestlemän toimintaa.**
- **Vältä kosketusta pakoputkesta tyhjentyneeseen veteen. Vesi on hieman hapanta ja vahingollista iholle. Jos vettä joutuu iholle, huuhtele se huolellisesti.**
- **Hiukkassuodatinjärjestelmän muokkaaminen tai muuttaminen saattaa aiheuttaa järjestelmän toimintahäiriön. Hiukkassuodatinta ohjaa monimutkainen elektroninen ohjausyksikkö.**

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- **Odota, että hiukkassuodatinjärjestelmä jäähtyy ennen huoltoa, sillä se on kuuma. Muussa tapauksessa saatat polttaa ihosi.**
- **Lisää vain määritettyä urealiuosta, jos autossasi on urealiuosjärjestelmä.**
- **Urealiuosjärjestelmä (esim. urealiuossuutin, urealiuospumppu ja DCU) toimii noin 2 minuutin ajan poistaakseen sisällä olevan urealiuoksen, jopa sen jälkeen, kun moottorin käynnistyspainike on painettu OFF-asentoon. Varmista ennen huoltoa, että urealiuosjärjestelmä on kokonaan pois päältä.**

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- **Huonolaatuinen urealiuos tai ei-hyväksytyt nesteet saattavat vahingoittaa auton komponentteja ja hiukkassuodatinjärjestelmää. Kaikki urealiukseen lisätyt tarkistamattomat lisäaineet voivat tukkeuttaa SCR-katalysaattorin ja aiheuttaa muita toimintahäiriöitä, jotka vaativat kalliin hiukkassuodatinjärjestelmän vaihtoa.**
- **Jos urealiuosta joutuu silmiin tai iholle, pese alue huolellisesti.**
- **Jos nielet urealiuosta, huuhtele suu huolellisesti ja juo paljon puhdasta vettä. Ota tämän jälkeen välittömästi yhteyttä lääkäriin.**
- **Jos urealiuosta läikkyy vaatteillesi, vaida vaatteet välittömästi.**

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- **Jos saat urealiuoksesta allergisen reaktion, ota välittömästi yhteyttä lääkäriin.**
- **Varmista, että urealiuosta ei ole lasten ulottuvilla.**
- **Poista kaikki läikkynyt urealiuos vedellä tai liinalla. Jos urealiuos kristallisoituu, pyyhi se pois kylmällä vedellä kostutetulla sienellä tai kankaalla.**

  Jos läikkynyt urealiuos on pitkään tekemisissä ilman kanssa, se kristallisoituu valkoiseksi aineeksi, joka vahingoittaa auton pintaa.
- **Urealiuos ei ole polttoaineen lisäaine. Sitä ei siis pidä ruiskuttaa polttoainesäiliöön. Se saattaa vahingoittaa moottoria.**

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- **Urealiuos on vesiperäinen liuos, joka on helposti syttyvää, myrkytöntä, väritöntä ja hajutonta.**
- **Säilytä urealiuossäiliötä vain hyvin ilmastoidussa paikassa. Jos urealiuos on korkeassa lämpötilassa (n. 50 °C) pitkään (esim. suorassa auringonvalossa), saattaa tapahtua kemiallinen reaktio, jossa vapautuu ammoniakkihöyryä.**

Urealiuoksen säilyttäminen

- Urealiuosta ei voi säilyttää säiliössä, joka on valmistettu tarkoitukseen sopimattomasta materiaalista kuten alumiinista, kupariseoksesta, sekoittamattomasta teräksestä tai galvanoidusta teräksestä.

  Urealiuos liuottaa metalleja ja vaurioittaa pakokaasujen puhdistusjärjestelmän korjauskelvottomaksi.
- Säilytä urealiuosta vain seuraavista materiaaleista valmistetuissa säiliöissä.
  - DIN EN 10 088-1-/-2-/-3-määritetty CR-Ni-teräs, Mo-Cr-Ni-teräs, polypropeeni ja polyeteeni

Urealiuoksen puhtaus

- Seuraavat tilanteet saattavat vaurioittaa hiukkassuodatinjärjestelmää.
  - Polttoainetta tai muita ei-hyväksyttyjä nesteitä lisätään urealiuossäiliöön.
  - Urealiuokseen sekoitetaan lisäaineita.
  - Urealiuosta laimennetaan vedellä.
- Käytä vain ISO 22241- tai DIN70070-määritysten mukaista urealiuosta. Jos ei-hyväksyttyä urealiuosta lisätään urealiuossäiliöön, tarkastuta autosi ammattihuoltoliikkeessä. Suosittelemme ottamaan yhteyttä valtuutettuun Kia-jälleenmyyjään tai huollon yhteistyökumppaniin.
- Jos kiellettyjä epäpuhtauksia pääsee urealiuossäiliöön, se saattaa aiheuttaa seuraavia ongelmia.
  - Lisääntyneet päästöt
  - Hiukkassuodatinjärjestelmän toimintahäiriö
  - Moottoriviat

Älä koskaan lisää käytettyä urealiuosta joka on tyhjennetty urealiuossäiliöstä esimerkiksi auton huollon aikana. Sen puhtautta ei voida taata. Lisää aina uutta urealiuosta.

Urea-liuoksen tiedot	SCR-järjestelmässä ei koskaan tule käyttää nesteitä kuten dieseliä, bensiiniä tai alkoholia. Kaikki muut nesteet suositeltua (ISO22241- tai DIN70070-määritysten mukaista) urealiuosta lukuun ottamatta saattavat vaurioittaa SCR-järjestelmää ja lisätä auton päästöjä.

⚠ VAROITUS

- **Kun urealiuossäiliön korkki avataan ulkolämpötilan ollessa korkea, saattaa vapautua ammoniakkihöyryjä. Ammoniakkihöyry on pistävän hajuista ja ärsyttää etupäässä:**
  - **ihoa**
  - **limakalvoja**
  - **silmiä**

  Silmiä, nenää ja kurkkua saattaa polttaa, sinua voi yskittää ja silmäsi saattavat vettyä. Älä hengitä ammoniakkihöyryjä. Älä päästä urealiuosta ihollesi. Se on terveydelle vaarallista. Pese altistuneet alueet runsaalla puhtaalla vedellä. Ota tarvittaessa yhteyttä lääkäriin.

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- **Kun käsittelet urealiuosta suljetuissa tiloissa, huolehdi hyvästä ilmanvaihdosta. Kun urealiuossäiliö avataan, siitä saattaa vapautua pistävää hajua.**
- **Pidä urealiuos poissa lasten ulottuvilta.**
- **Jos urealiuosta valuu auton pinnalle, pese pinta puhtaalla vedellä ruostumisen estämiseksi.**
- **Kun lisäät urealiuosta, varo ettei se valu yli.**

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- **Jos auto on pitkään pysäköitynä erittäin alhaisessa lämpötilassa (alle –11 celsiusasetta), urealiuos jäätyy urealiuossäiliöön. Kun urealiuos on jäätynyt, urealiuossäiliön sisältämän liuoksen määrää ei ehkä tunnisteta asianmukaisesti ennen kuin urealiuos sulatetaan lämmittimellä. Vääränlainen urealiuos tai laimennettu urealiuos saattaa jäätyä korkeammassa lämpötilassa, jolloin lämmittimellä tehty sulatus ei tapahdu asianmukaisesti, sillä lämmitin aktivoidaan vain tietyn lämpötilan alapuolella. Tämä voi aiheuttaa SCR-järjestelmän toimintahäiriön joka saattaa estää moottorin uudelleenkäynnistyksen.**
- **Urealiuoksen sulattamiseen tarvittava aika vaihtelee ajo-olosuhteiden ja ulkolämpötilan mukaan.**

⚠ HUOMIO

- ***Jos käytetään huonolaatuista urealiuosta tai ei-suositeltua nestettä, auton osat kuten päästöjä rajoittavat laitteet saattavat vaurioitua. Jos lisätään huonolaatuista polttoainetta, SCR-katalysaattoriin kertyy vierasaineita, jolloin se tukkeutuu ja menee rikki.***

  Jos olet lisännyt väärää urealiuosta, käy mahdollisimman pian valtuutetulla KIA-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla.
- ***Älä koskaan käytä muita kuin suositeltuja nesteitä, kuten dieseliä, bensiiniä tai alkoholia. Käytä vain suositeltua urealiuosta, joka on ISO22241- tai DIN70070-määritysten mukaista.***

Tekninen erittely ja kuluttajatiedot

Moottori 9-2
Mitat 9-3
Polttimoiden tehot 9-5
Renkaat ja vanteet 9-7
Painot/tilavuudet 9-9
Ilmastointijärjestelmä 9-11
Voiteluainesuositukset ja täyttömäärät 9-12
• Suositeltu SAE-viskositeettiluokitus 9-15
Auton valmistenumero (VIN) 9-19
Auton tyyppikilpi 9-19
Rengastyyppi- ja painesuositukset sisältävä tarra 9-20
Moottorinumero 9-20
Ilmastoinnin kompressorin merkintä 9-21
Kylmäaineen tietokilpi 9-21
Vaatimustenmukaisuusvakuutus 9-21
Polttoainetarra 9-22
• Bensiinimoottori 9-22
• Dieselmoottori 9-22

MOOTTORI

Ominaisuus	Bensiini 1.0 T-GDI	Bensiini 1.4 T-GDI	Bensiini 1.4 MPI	Bensiini 1.6 T-GDI	Bensiini 1.6 MPI	Smart stream D 1.6
Iskutilavuus [cm3]	998	1 353	1 368	1 591	1 591	1 598
Sylinterin halkaisija x iskunpituus [mm]	71 x 84	71,6 x 84	72 x 84	77 x 85,44	77 x 85,44	77 x 85,8
Sytytysjärjestys	1-2-3	1-3-4-2	1-3-4-2	1-3-4-2	1-3-4-2	1-3-4-2
Sylintereitä	3, rivissä	4, rivissä	4, rivissä	4, rivissä	4, rivissä	4, rivissä

MITAT

• 5-ovinen

Ominaisuus		mm
Kokonaispituus		4 310
Kokonaisleveys		1 800
Kokonaiskorkeus		1 447
Raideleveys edessä	195/65R15	1 573
	205/55R16	1 565
	225/45R17	1 559
	225/40R18	1 555
Raideleveys takana	195/65R15	1 581
	205/55R16	1 573
	225/45R17	1 567
	225/40R18	1 563
Akseliväli		2 650

• Farmari

Ominaisuus		mm
Kokonaispituus		4 600
Kokonaisleveys		1 800
Kokonaiskorkeus		1 465
Raideleveys edessä	195/65R15	1 573
	205/55R16	1 565
	225/45R17	1 559
	225/40R18	1 555
Raideleveys takana	195/65R15	1 581
	205/55R16	1 573
	225/45R17	1 567
	225/40R18	1 563
Akseliväli		2 650

• Shooting brake

Ominaisuus		mm
Kokonaispituus		4 605
Kokonaisleveys		1 800
Kokonaiskorkeus		1 422
Raideleveys edessä	195/65R15	1 573
	205/55R16	1 565
	225/45R17	1 559
	225/40R18	1 555
Raideleveys takana	195/65R15	1 581
	205/55R16	1 573
	225/45R17	1 567
	225/40R18	1 563
Akseliväli		2 650

POLTTIMOIDEN TEHOT

Valo				Teho (W)	Polttimotyyppi
Edessä	Ajovalo	Matala	Vakiona	55 W	H7 LL
			Lisävaruste *	60 W	LED
		Kaukovalo	Vakiona	55 W	H7 LL
			Lisävaruste *	24,5 W	LED
	Päivävaloautomatiikka *			21 W tai LED	P21W tai LED
	Seisontavalo *			55 W tai LED	W5W tai LED
	Suuntavilkku			21 W tai LED	PY21W tai LED
	Etusumuvalo *			35 W	H8 LL
Takana	Takavalo		Sisäpuolella	5 W tai LED	W5W tai LED
			Ulkopuolella	5 W tai LED	P21/5W tai LED
	Jarruvalo		Sisäpuolella	LED	LED
			Ulkopuolella	21 W tai LED	P21/5W tai LED
	Suuntavilkku		5-ovinen	21 W	PY21W
			Farmari	21 W tai LED	P21W tai LED
			Shooting brake	LED	LED
	Peruutusvalo			16 W tai LED	W16W tai LED
	Takasumuvalo *		5-ovinen	21 W tai LED	H21W tai LED
			Farmari	21 W	H21W
			Shooting brake	LED	LED
	Lisäjarruvalo		5-ovinen	1,8 W	LED
			Farmari	LED	LED
			Shooting brake	LED	LED
	Rekisterikilven valo			5 W X 2EA	W5W

* jos varusteena

(Jatkuu)

(Jatkuu)

Valo		Teho (W)	Polttimotyyppi
Sisätilat	Karttavalot *	10 W X 2EA tai LED	W10W tai LED
	Matkustamon valo	10 W tai LED	FESTOON tai LED
	Tavaratilan valo	10 W	FESTOON
	Hansikaslokeron valo	8 W	FESTOON
	Ehostuspeilien valot *	5 W	FESTOON

* jos varusteena

RENKAAT JA VANTEET

Ominaisuus	Rengaskoko	Vannekoko	Kantavuus		Nopeusluokitus		Rengaspaine, bar					
							Normaalikuorma (alle 160 km/h)		Suurin kuorma (alle 160 km/h)		Ajo suurella nopeudella (yli 160 km/h)	
			KI *1	kg	SS *2	km/h	Edessä	Takana	Edessä	Takana	Edessä	Takana
NORMAALIKOKOINEN RENGAS	195/65R15	6.0J X 15	91	615	H	210	2,2	2,2	2,35	2,5	2,75	2,75
							2,35	2,35	2,35	2,5	2,75 *3	2,75 *3
	205/55R16	6.5J X 16	91	615	H	210	2,2	2,2	2,35	2,75	2,75	2,75
	225/45R17	7.0J X 17	91	615	V	240	2,2	2,2	2,35	2,75	2,75	2,75
			91	615	W	270						
	225/40ZR18	7.5J X 18	92	630	Y	300	2,4	2,4	2,5	2,75	2,75	2,75
PIENEN VARAPYÖRÄN RENGAS	T125/80D15	4.0T X 15	95	690	M	130	4,2				-	
	T125/80D16	4.0T X 16	97	730	M	130						

*1: Kantavuusindeksi

*2: Nopeusluokka

*3: Jos tarkoituksena on ajaa tätä suuremmalla nopeudella (yli 160 km/h), mikäli se on lain mukaan sallittua, säädä rengaspaineet yllä olevan taulukon mukaisesti

*3: Venäjää lukuun ottamatta

✻ HUOMAUTUS

- **Kun vaihdat renkaita, suosittelemme käyttämään auton alkuperäisrenkaita vastaavia renkaita. Jos näin ei tehdä, se heikentää suorituskykyä ja ajettavuutta.**
- **Kun ajetaan korkealla merenpinnasta, on luonnollista, että ilmanpaine laskee. Tarkista siis rengaspaineet ja lisää ilmaa tarvittaessa. Ilmanpaineen lisäystarve per km merenpinnan yläpuolella on: 1,5 psi/km**

⚠ HUOMIO

Kun vaihdat renkaita, renkaiden on oltava samaa kokoa kuin auton alkuperäiset renkaat. Erikokoisten renkaiden käyttäminen voi vahingoittaa pyöriin liittyviä osia tai heikentää niiden toimintaa.

PAINOT/TILAVUUDET

• 5-ovinen

Ominaisuus		Bensiini 1.0 T-GDI		Bensiini 1.4 T-GDI			Bensiini 1.4MPI		Bensiini 1.6MPI		Smart stream D 1.6		
		6-v man.		6-v man.		7-v DCT	6-v man.		6-v man.	6-v aut.	6-v man.		7-v DCT
Auton kokonais-massa		Polttoai-netalou-dellinen paketti	Vakio-paketti	Polttoai-netalou-dellinen paketti	Vakio-paketti	Vakiopa-ketti	Polttoai-netalou-dellinen paketti	Vakio-paketti	Vakiopa-ketti	Vakio-paketti	Polttoai-netalou-dellinen paketti	Vakio-paketti	Vakiopa-ketti
	kg	1 750	1 800	1 770	1 820	1 850	1 720	1 760	1 780	1 800	1 830	1 880	1 900
Tavaratilan tilavuus	MIN	395											
L	MAX	1 291											

• Farmari

Ominaisuus		Bensiini 1.0 T-GDI		Bensiini 1.4 T-GDI			Bensiini 1.4MPI		Bensiini 1.6MPI		Smart stream D 1.6		
		6-v man.		6-v man.		7-v DCT	6-v man.		6-v man.	6-v aut.	6-v man.		7-v DCT
Auton kokonais-massa		Polttoai-netalou-dellinen paketti	Vakio-paketti	Polttoai-netalou-dellinen paketti	Vakio-paketti	Vakiopa-ketti	Polttoai-netalou-dellinen paketti	Vakio-paketti	Vakiopa-ketti	Vakio-paketti	Polttoai-netalou-dellinen paketti	Vakio-paketti	Vakio-paketti
	kg	1 790	1 840	1 800	1 850	1 880	1 750	1 800	1 820	1 850	1 870	1 920	1 940
Tavaratilan tilavuus	MIN	625											
L	MAX	1 694											

• Shooting brake

Ominaisuus		Bensiini 1.0 T-GDI	Bensiini 1.4 T-GDI		Bensiini 1.6 T-GDI		Smart stream D 1.6	
		6-v man.	6-v man.	7-v DCT	6-v man.	7-v DCT	6-v man.	7-v DCT
Auton kokonaismassa kg		1 820	1 840	1 870	1 870	1 900	1 900	1 920
Tavaratilan tilavuus L	MIN	594						
	MAX	1 545						

ILMASTOINTIJÄRJESTELMÄ

Tarkistettava seikka	Tilavuuspaino	Luokitus
Kylmäaine	500 ± 25 g	R-1234yf
		R-134a
Kompressorivoiteluaine	110 ± 10 g	PAG 30

Ota yhteyttä ammattihuoltoon, jos haluat lisätietoja.
Suosittelemme ottamaan yhteyttä valtuutettuun Kia-huoltoon tai huollon yhteistyökumppaniin.

VOITELUAINESUOSITUKSET JA TÄYTTÖMÄÄRÄT

Varmistat moottorin ja voimansiirron parhaan mahdollisen suorituskyvyn käyttämällä oikeanlaatuisia voiteluaineita. Oikeat voiteluaineet parantavat myös moottorin hyötysuhdetta, jolloin polttoainetalous paranee.
Seuraavia voiteluaineita ja nesteitä suositellaan autollesi.

Voiteluaine			Tilavuus	Luokitus
Moottoriöljy *1 *2 (tyhjennys ja täyttö) Suositus TOTAL QUARTZ	Bensiinimoottori	1.0 T-GDI	3,6 L	ACEA A5/B5
				API SN, ACEA C2 *4
		1.4 T-GDI	4,2 L	ACEA A5/B5
				API SN, ACEA C2 *4
		1.4 MPI	3,6 L	API service SM, ILSAC GF4 tai korkeampi, ACEA A5/B5 *3
				ACEA A5/B5
		1.6 MPI	3,6 L	API Latest (ILSAC Latest)
		1.6 T-GDI	3,5 L	ACEA A5/B5
	Dieselmoottori	Smart stream D 1.6	4,4 L	ACEA C5 tai C2 tai C3

Voiteluaine			Tilavuus	Luokitus
Manuaalivaihteiston öljy	Bensiinimoottori	1.0 T-GDI	1,6–1,7 L	API Service GL-4 SAE 70W - HK SYN MTF 70W - SPIRAX S6 GHME 70W MTF - GS MTF HD 70W
		1.4 T-GDI	1,5–1,6 L	
		1.4 MPI	1,6–1,7 L	
		1.6 MPI	1,6–1,7 L	
		1.6 T-GDI	1,5–1,6 L	
	Dieselmoottori	1.6L	1,5–1,6 L	
Kaksoiskytkin-vaihteiston öljy	Bensiinimoottori	1.4 T-GDI	1,9–2,0 L	API Service GL-4 SAE 70W - HK SYN DCTF 70W - SPIRAX S6 GHME 70W DCTF - GS DCTF HD 70W
		1.6 T-GDI		
	Dieselmoottori	1,6 L		
Automaatti-vaihteistoöljy	Bensiinimoottori	1.6 MPI	6,7 L	MICHANG ATF SP-IV, SK ATF SP-IV, NOCA ATF SP-IV, KIAn alkuperäinen ATF SP-IV

Voiteluaine				Tilavuus	Luokitus
Jäähdytysneste	Bensiini-moottori	1.0 T-GDI	MT	5,5 L	Pakkasnesteen ja veden seos (etyleeniglykoli-pohjainen jäähdytysneste jäähdytyslaitteille)
		1.4 T-GDI	MT	6,1 L	
			DCT		
		1.4 MPI	MT	5,5 L	
		1.6 MPI	MT	5,5 L	
			AT	5,4 L	
		1.6 T-GDI	MT	5,8 L	
			DCT		
	Diesel-moottori	Smart stream D 1.6	MT	7,8 L	
			DCT		
Jarru-/kytkinneste				Tarvittava määrä	FMVSS116 DOT-3 tai DOT-4
Urealiuos				12 L	ISO22241 DIN70070
Polttoaine				50 L	-

*1: Noudata seuraavalla sivulla suositeltuja SAE- viskositeettiluokituksia.

*2: Nykyisin on saatavana energiaa säästäviä moottoriöljyjä. Niiden käyttö säästää polttoainetta, koska ne vähentävät moottorin sisäisen kitkan kumoamiseen tarvittavaa polttoainemäärää. Näitä parannuksia on vaikea huomata jokapäiväisessä ajossa, mutta vuositasolla niistä seuraa merkittäviä kustannus- ja energiansäästöjä.

*3: KOSKEE INTIAA, LÄHI-ITÄÄ, IRANIA, LIBYAA, ALGERIAA, SUDANIA, MAROKKOA, TUNISIAA, EGYPTIÄ, KESKI- JA ETELÄ-AMERIKKAA

*4: EI KOSKE INTIAA, LÄHI-ITÄÄ, IRANIA, LIBYAA, ALGERIAA, SUDANIA, MAROKKOA, TUNISIAA, EGYPTIÄ, KESKI- JA ETELÄ-AMERIKKAA

Suositeltu SAE-viskositeettiluokitus

⚠ HUOMIO

Muista puhdistaa täyttöaukon, öljypohjan tulpan ja mittatikun ympäristö ennen öljy-/voiteluainemäärän tarkistamista tai voiteluaineen lisäämistä. Tämä on erityisen tärkeää, kun autolla on ajettu pölyävällä tienpinnalla tai päällystämättömällä tiellä. Korkin ja mittatikun ympäristön puhdistamisella estetään lian tai pölyn kulkeutuminen moottoriin tai muihin vahingoittuviin mekanismeihin.

Moottoriöljyn viskositeetilla (paksuudella) on vaikutusta polttoainetalouteen ja toimintaan kylmässä (moottorin käynnistys ja moottoriöljyn juoksevuus). Alemman viskositeetin moottoriöljyt voivat tarjota parempaa polttoainetaloutta ja kylmän sään toimivuutta, korkeamman viskositeetin moottoriöljyt ovat vaatimus riittävälle voitelulle kuumalla säällä.

Suosituksista poikkeavien öljyjen käyttäminen saattaa aiheuttaa moottorivahinkoja.

Kun valitset öljyä, ota huomioon autosi käyttöympäristön tulevat lämpötilan vaihtelut ennen seuraavaa öljynvaihtoa. Valitse suositeltu öljyn viskositeetti taulukosta.

■ **Diesel 1.6**

SAE-viskositeettiluokitusta vastaava käyttölämpötila-alue										
Lämpötila		°C	-30	-20	-10	0	10	20	30	40
		(°F)	-10		0	20	40	60	80	100
Diesel-moottorin öljy	Smartstream D1.6		10W-30/40							
			5W-30/40							
			0W-30							
			0W-20							

■ **Kappa 1.0/1.4 T-GDI**

SAE-viskositeettiluokitusta vastaava käyttölämpötila-alue		
Lämpötila	°C	-30 -20 -10 0 10 20 30 40 50
	(°F)	-10 0 20 40 60 80 100 120
Kaikki maat		**0W-30, 5W-30**

■ **Kappa 1.4 MPI**

SAE-viskositeettiluokitusta vastaava käyttölämpötila-alue		
Lämpötila	°C	-30 -20 -10 0 10 20 30 40 50
	(°F)	-10 0 20 40 60 80 100 120
Paitsi Eurooppa *1, Lähi-itä *3		**20W-50** **15W-40** **10W-30** **5W-20 *1, 5W-30**
Eurooppa *2, Lähi-itä *3		**20W-50** **15W-40** **10W-30** **5W-30 *2, 5W-40**

*1: Paremman polttoainetaloudellisuuden varmistamiseksi on suositeltavaa käyttää öljyä, jonka viskositeettiluokka on SAE 5W-20. Jos kyseistä moottoriöljyä ei kuitenkaan ole saatavilla maassasi, valitse soveltuva moottoriöljy noudattamalla moottoriöljyn viskositeettitaulukkoa.

*2: Paremman polttoainetaloudellisuuden varmistamiseksi on suositeltavaa käyttää öljyä, jonka viskositeettiluokka on SAE 5W-30. Jos kyseistä moottoriöljyä ei kuitenkaan ole saatavilla maassasi, valitse soveltuva moottoriöljy noudattamalla moottoriöljyn viskositeettitaulukkoa.

*3: Lähi-itään kuuluu Marokko, Sudan ja Egypti. IRAN, INTIA, LIBYA, ALGERIA, TUNISIA

■ **Bensiini 1.6L MPI**

SAE-viskositeettiluokitusta vastaava käyttölämpötila-alue		
Lämpötila	°C	-30 -20 -10 0 10 20 30 40 50
	(°F)	-10 0 20 40 60 80 100 120
Bensiini 1.6L MPI	Euroopassa	**0W-40, 5W-20*1, 5W-30*3, 5W-40**
	Paitsi Euroopassa ja Lähi-idässä *2	**20W-50** **15W-40** **10W-30** **5W-20*1, 5W-30*3**
	Lähi-idässä *2	**20W-50** **15W-40** **10W-30** **5W-30*3, 5W-40**

*1: Paremman polttoainetaloudellisuuden varmistamiseksi on suositeltavaa käyttää öljyä, jonka viskositeettiluokka on SAE 5W-20 (paitsi Lähi-itä,) tai 5W-30 (Lähi-itä). Jos kyseistä moottoriöljyä ei kuitenkaan ole saatavilla maassasi, valitse soveltuva moottoriöljy noudattamalla moottoriöljyn viskositeettitaulukkoa.

*2: Lähi-itään kuuluvat Libya, Algeria, Marokko, Tunisia, Sudan, Egypti ja Iran.

*3: Paremman polttoainetaloudellisuuden varmistamiseksi on suositeltavaa käyttää öljyä, jonka viskositeettiluokka on SAE 5W-30 (ACEA A5/B5).


■ **Bensiini 1.6L T-GDI**

SAE-viskositeettiluokitusta vastaava käyttölämpötila-alue		
Lämpötila	°C	-30 -20 -10 0 10 20 30 40 50
	(°F)	-10 0 20 40 60 80 100 120
Bensiini 1.6L T-GDI		**20W-50** **15W-40** **10W-30** **5W-30*1, 5W-40**

*1: Paremman polttoainetaloudellisuuden varmistamiseksi on suositeltavaa käyttää öljyä, jonka viskositeettiluokka on SAE 5W-30 (ACEA A5/B5).

AUTON VALMISTENUMERO (VIN)


■ Tyyppi A

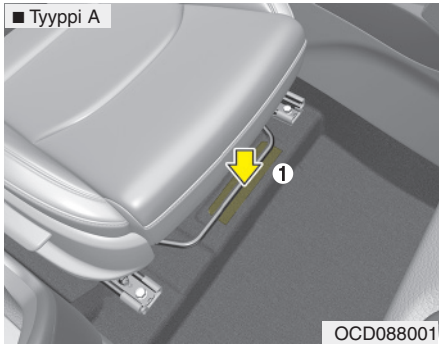

Auton valmistenumeroa (VIN) käytetään autoa rekisteröitäessä ja mm. omistajuuteen liittyvien asioiden selvittämisessä.

Numero on stanssattu lattiaan matkustajan istuimen alle. Tarkastaaksesi numeron poista kansi (1).


■ Tyyppi B (mikäli varusteena)

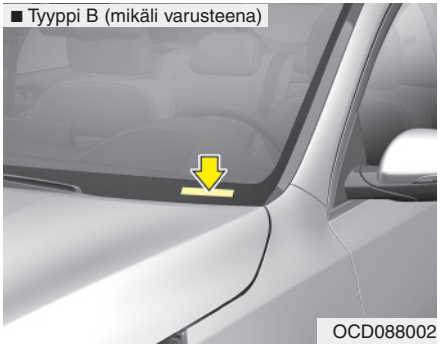

Valmistenumerokilpi


VIN-numero löytyy myös kilvestä, joka on kiinnitetty kojelaudan päälle. Kilvessä oleva numero voidaan lukea helposti ulkopuolelta tuulilasin kautta.

AUTON TYYPPIKILPI (MIKÄLI VARUSTEENA)

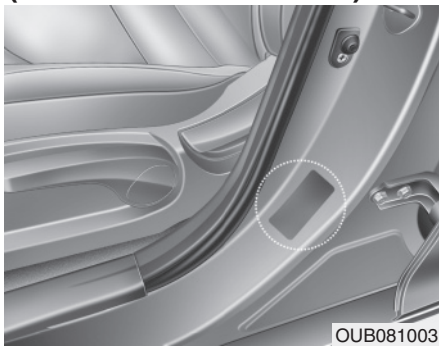

Valmistenumero (VIN) on merkitty kuljettajan (tai etumatkustajan) puoleisessa keskipilarissa sijaitsevaan tyyppikilpeen.

RENKAIDEN TIEDOT JA RENGASPAINETAULUKKO

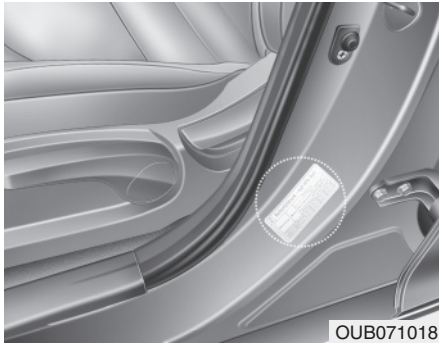

OUB071018

Uudessa autossa olevat renkaat on valittu normaaliajoon vaikuttavien ominaisuuksien perusteella.


Rengaskilpi sijaitsee kuljettajan puoleisessa keskipilarissa sisältäen autoosi suositeltujen rengaspaineiden taulukon.

MOOTTORINUMERO


■ Bensiinimoottori (1.4 MPI)

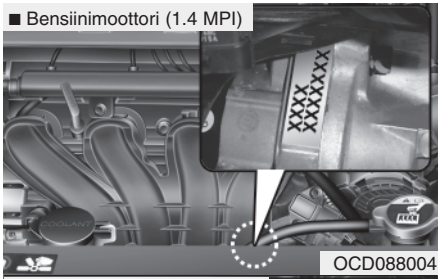
OCD088004


■ Bensiinimoottori (1.4 T-GDI)

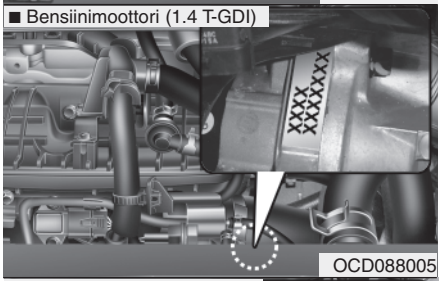
OCD088005


■ Bensiinimoottori (1.0 T-GDI)

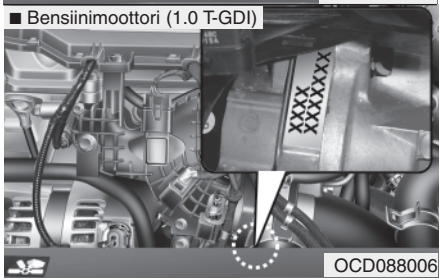
OCD088006


■ Bensiinimoottori (1.6 MPI)

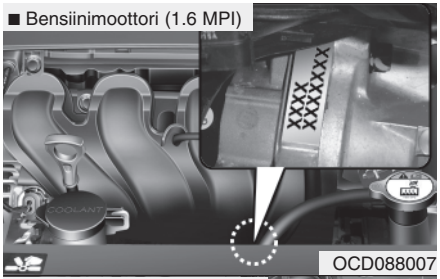
OCD088007

■ Bensiinimoottori (1.6 T-GDI)

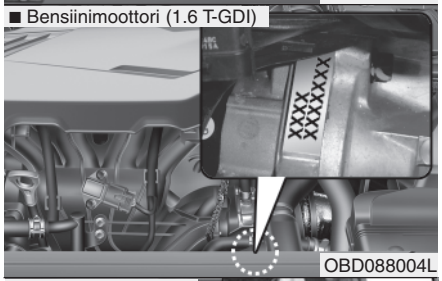

OBD088004L

■ Smart stream D 1.6

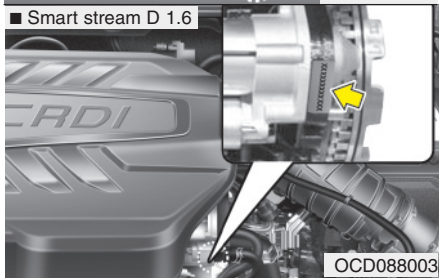
OCD088003

Moottorinumero on stanssattu sylinteriryhmään kuvan mukaisesti.

ILMASTOINNIN KOMPRESSORIN TARRA

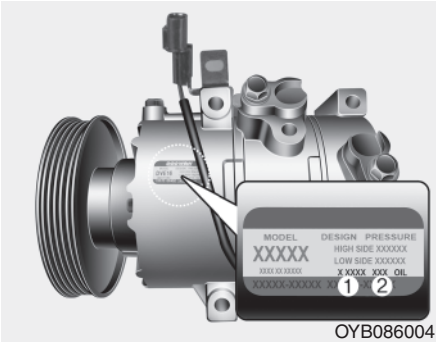

OYB086004

Kompressoritarrasta ilmenevät auton kompressorin tiedot, kuten malli, toimittajan osanumero, valmistenumero, kylmäaine (1) sekä kylmäaineen öljy (2).

KYLMÄAINETARRA (JOS VARUSTEENA)


OCD048077

Kylmäainetarran sijainti:

- Tyyppi A: Konepellin alapuolella
- Tyyppi B: Moottoritilan etuosassa.

VAATIMUSTENMUKAI-SUUSVAKUUTUS

■ Esimerkki

CE CE 0678

CE0678

Auton radiotaajuuskomponentit täyttävät 1995/5/EY-direktiivin vaatimukset.

Lisätietoja ja valmistajan vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavilla Kian verkkosivustolta osoitteesta:

http://www.kia-hotline.com

POLTTOAINETARRA (JOS VARUSTEENA)

Bensiinimoottori

Polttoainetarra on kiinnitetty polttoainesäiliön luukkuun.



A. Lyijyttömän bensiinin oktaaniluku
   1) RON/ROZ : Research Octane Number
   2) (R+M)/2, AKI : Anti Knock Index

B. Bensiinityyppisten polttoaineiden tunnisteet
   ❊ Tämä symboli tarkoittaa käytettävissä olevaa polttoainetta. Älä käytä mitään muuta polttoainetta.

C. Katso lisätietoja luvun 1 kohdasta ”Polttoaineen laatuvaatimukset”.

Dieselmoottori

Polttoainetarra on kiinnitetty polttoainesäiliön luukkuun.



A. Polttoaine: Diesel

B. Rasvahappometyyliestereitä (FAME) sisältävien dieselpolttoaineiden tunnisteet

❊ Tämä symboli tarkoittaa käytettävissä olevaa polttoainetta. Älä käytä mitään muuta polttoainetta.

C. Katso lisätietoja luvun 1 kohdasta ”Polttoaineen laatuvaatimukset”.

A

Ajaminen maastossa 6-185
Ajaminen moottoritiellä.....6-185
Ajaminen perävaunun kanssa 6-195
Ajaminen talvella.....6-187
Lumiketjut.....6-188
Talvirenkaat..... 6-187
Ajaminen tulva-alueella..... 6-185
Ajaminen yöllä.....6-184
Ajotietokone.....4-75
Ajotietokoneen näyttötilat 4-76
Ajovalojen asento 4-140
Ajovalojen ja etusumuvalon suuntauksen säätäminen (Eurooppa).....8-120
Ajovalojen korkeudensäätö 4-147
Ajovalojen saattovalotoiminto.....4-138
Ajovalon (kaukovalot) polttimon vaihtaminen (ajovalotyyppi A, B) 8-102
Ajovalon (lähivalot) polttimon vaihtaminen (ajovalotyyppi A, B) 8-101
Ajovalon (LED-tyyppinen) vaihtaminen (ajovalotyyppi C).....8-105
Akku.....8-56
Akun lataaminen 8-58
Akun parhaan mahdollisen toiminnan varmistamiseksi..... 8-56
Akun tietotarra 8-58
Järjestelmien toiminnan alustaminen.....8-60
Aktiivinen kaistavahti (LKA).....6-145
Aktiivisen kaistavahdin toiminta 6-147
Aktiivisen kaistavahdin toimintahäiriö.....6-152
Aktiivisen kaistavahdin toimintojen asetukset 6-153
Kuljettajan tarkkaavaisuus.....6-151
Akun säästötoiminto 4-138
Antenni..... 5-2
Aurinkolasikotelo 4-190
Aurinkoverho 4-51
Auto Hold -toiminto 6-56
Auto light -toiminto.....4-140
Automaattinen huurteenpoisto.....4-186
Automaattinen ilmastointijärjestelmä.....4-170
Automaattinen lämmitys ja ilmastointi..... 4-171
Ilmastoinnin kylmäaineen tietokilpi 4-181
Ilmastointilaitteen kylmäaineen ja kompressorin voiteluaineen määrien tarkistaminen 4-182
Ilmastointilaitteen raitisilmasuodatin..... 4-180
Järjestelmän toiminta 4-178
Käsitoiminen lämmitys ja ilmastointi..... 4-172
Automaattinen lämmitys ja ilmastointi 4-171
Automaattivaihteisto.....6-24
Automaattivaihteiston toiminta.....6-24
Hyvä ajotapa 6-30
Auton heijaaminen.....6-182

Auton hoitaminen 8-131
Korin hoito 8-131
Sisätilojen hoito 8-136
Auton huoltaminen ja hoitaminen
Korin hoito 8-131
Renkaiden huoltaminen 8-61
Sisätilojen hoito 8-136
Turvatyynyjärjestelmän hoito 3-76
Turvavöiden kunnossapito 3-38
Auton kaistavaroitinjärjestelmä 6-129
Auton painot 6-204
Auton totutusajo....1-8
Auton tyyppikilpi....9-19
Auton valmistenumero (VIN)....9-19
AUX, USB-liitäntä 5-3
Avaimen toiminnot 4-5
Avaimet....4-5
Avaimen toiminnot....4-5
Kirjoita avaimen numero muistiin....4-5
Käynnistyksenestojärjestelmä.... 4-6

E

Ehostuspeilin valo....4-156
Ehostuspeilin valon polttimon vaihtaminen 8-118
Elektrokromaattinen peili (ECM).... 4-61
Elektroninen ajonvakautus (ESC) 6-61
Ennen ajamista....6-5
Erityiset ajo-olosuhteet 6-182
Ajaminen maastossa 6-185
Ajaminen moottoritiellä....6-185
Ajaminen tulva-alueella.... 6-185
Ajaminen yöllä....6-184
Auton heijaaminen....6-182
Sateessa ajaminen 6-184
Vaaralliset ajo-olosuhteet....6-182
Varovainen kaarreajo 6-183
Etuistuimen säädöt (käsisäätöinen istuin) 3-6
Etuistuimen säädöt (sähkösäätöinen istuin)....3-8
Etumatkustajan turvavyön varoitus 3-26
Etusumuvalo 4-145
Etusumuvalon polttimon vaihtaminen....8-106
Etusuuntavilkun polttimon (polttimotyyppinen) vaihtaminen (ajovalotyyppi A,B) 8-103

F

FCA-järjestelmän vastaantulevan liikenteen väistötoiminto 6-154

H

Haihtumiskaasupäästöjen hallintajärjestelmä.... 8-139
Hansikaslokero....4-189
Hansikaslokeron valo....4-157
Hansikaslokeron valon vaihtaminen....8-118

Hinaaminen 7-35
Hinausköydellä hinaaminen 7-37
Irrotettava hinaussilmukka 7-36
Huolto
Huoltotoimenpiteet 8-7
Moottoritila 8-4
Määräaikaishuollon kohteiden kuvaus 8-31
Määräaikaishuolto 8-11
Omatoiminen huolto 8-9
Renkaiden huolto 8-67
Huolto-ohjelma 8-11
Huolto-ohjelma (vaativat käyttöolosuhteet) – Ei koske Eurooppaa (Venäjä mukaan lukien) 8-28
Huolto-ohjelma (vaativat käyttöolosuhteet) – Eurooppa (Venäjää lukuun ottamatta) 8-18
Normaali huolto-ohjelma – ei koske Eurooppaa (mukaan lukien Venäjä) 8-20
Normaali huolto-ohjelma – Eurooppa (Venäjää lukuun ottamatta) 8-12
Huoltotila 4-81
Huoltotoimenpiteet 8-7
Omatoimisiin huoltotöihin liittyvät varotoimenpiteet 8-7
Omistajan vastuu 8-7
Huurteenpoisto (tuulilasi) 4-183
Häikäisysuoja 4-195
Hätäjarrusignaali 6-68
Hätätilanne 7-3
Hätävilkut 7-2

I

Ikkunat 4-39
Ikkunoiden sulkeminen kauko-ohjauksella 4-43
Sähkötoimisten ikkunannostimien lukituskytkin 4-42
Ikkunaturvatyyny 3-68
Ikkunoiden sulkeminen kauko-ohjauksella 4-43
Ilmanpuhdistin 8-49
Suodattimen vaihtaminen 8-49
Ilmastoinnin kompressorin merkintä 9-21
Ilmastointijärjestelmän voiteluaineet 9-11
ISG-järjestelmä (Idle stop and go) 6-131
ISOFIX-kiinnityspisteet ja yläkiinnityspisteet (ISOFIX-kiinnitysjärjestelmä) lapsille 3-43
Istuimen jäähdytys 4-197
Istuimet 3-2
Etuistuimen säädöt (käsisäätöinen istuin) 3-6
Etuistuimen säädöt (sähkösäätöinen istuin) 3-8
Kuljettajan istuinasennon muisti 3-10
Pääntuki (edessä) 3-13
Selkänojan tasku (etu) 3-16
Istuimet 3-17
Pääntuki (takana) 3-17
Istuinlämmitin 4-196

J

Jarru- ja takavalon (LED-tyyppinen) polttimon vaihtaminen (takavaloumpion tyyppi B, D, E) 8-113
Jarru- ja takavalon (polttimotyyppinen) polttimon vaihtaminen (takavaloumpion tyyppi A, C) 8-108
Jarru-/kytkinneste.....8-45
Jarru-/kytkinnestetason tarkistaminen 8-45
Jarrujärjestelmä.....6-45
Auto Hold -toiminto 6-56
Elektroninen ajonvakautus (ESC)..... 6-61
Hätäjarrusignaali 6-68
Jarrutehostin..... 6-45
Lukkiutumattomat jarrut (ABS) 6-58
Mäkilähtöavustin (HAC) 6-65
Seisontajarru 6-47
Sähkötoiminen seisontajarru (EPB).....6-49
VSM-järjestelmä 6-66
Jarrutehostin..... 6-45
Jos moottori ei käynnisty..... 7-4
Juomapidikkeet, ks. mukipidikkeet 4-194
Jäähdytys, ks. Moottorin jäähdytysneste 8-40
Jäähdytysneste 8-40
Jäähdytysneste 8-40
Jäähdytysnesteen vaihtaminen 8-44
Jäähdytysnestetason tarkistaminen 8-41

K

Kaksoiskytkinvaihteisto.....6-32
Hyvä ajotapa 6-43
Kaksoiskytkinvaihteiston käyttö.....6-32
Kallistettava ja korkeussäädettävä ohjauspyörä 4-58
Kamera (peruutus) 4-136
Kampikammion päästöjen hallintajärjestelmä.....8-139
Kartanlukuvalo.....4-154
Kartanlukuvalon (LED-tyyppinen) polttimon vaihtaminen.....8-116
Kartanlukuvalon (polttimotyyppinen) polttimon vaihtaminen.....8-116
Kattokaiteet (farmari) 4-213
Kattoluukku auki -varoitus 4-56
Kattoluukun avaaminen.....4-52
Kattoluukun kallistaminen 4-53
Kattoluukun ohjauksen alustaminen.....4-55
Kattoluukun sulkeminen.....4-53
Kattovalo.....4-155
Kattovalon (polttimotyyppinen) polttimon vaihtaminen.....8-117
Kauko-ohjattu keskuslukitus
Lukituksen kauko-ohjauksen toiminnot 4-9
Pariston vaihtaminen.....4-11
Kauko-ohjaus (ulkotaustapeili).....4-63
Kaukovaloavustin 4-142

Kaukovalojen käyttö....4-141
Kauppakassipidike....4-207
Keskikonsolin säilytyslokerot....4-188
Keskuslukituspainike....4-22
Ketjut - Rengas....6-188
Kierroslukumittari....4-68
Kirjoita avaimen numero muistiin....4-5
Kojelaudan valaistus, ks. mittariston valaistus....4-66
Kojelauta ja mittaristo....2-6
Kojelauta, ks. mittaristo....4-65
Kolmipistevyö (lantio-/olkavyö)....3-28
Konepelti....4-45
Korin hoito....8-131
Korin yleissilmäys (edestä)....2-2
Korin yleissilmäys (takaa)....2-4
Kuljettajan istuimen turvavyön varoitusvalo....3-26
Kuljettajan istuinasennon muisti....3-10
Kuljettajan ja matkustajan etuturvatyyny....3-60
Kuljettajan vireystilan valvontajärjestelmä (DAW)....6-175
  Järjestelmä pois käytöstä....6-177
  Järjestelmän asetukset ja aktivointi....6-175
  Järjestelmän toimintahäiriö....6-178
  Järjestelmän uudelleenalustus....6-177
Kuolleen kulman varoitusjärjestelmä (BCW)....6-156
  Kuolleen kulman varoitus (BCW)....6-157
  RCCW (risteävän liikenteen varoitusjärjestelmä)....6-165
Kylmäaineen tietokilpi....9-21
Käsikäyttöinen takaluukku....4-25
Käsisäätöinen ilmastointijärjestelmä....4-159
  Ilmastoinnin kylmäaineen tietokilpi....4-168
  Ilmastointilaitteen raitisilmasuodatin....4-167
  Järjestelmän toiminta....4-165
  Kylmäaineen ja kompressorin voiteluaineen määrän tarkistaminen....4-168
  Lämmitys ja ilmastointi....4-160
Käsivaihteisto....6-20
  Manuaalivaihteiston toiminta....6-20
Käynnistäminen apuakulla....7-5
Käynnistyksenestojärjestelmä....4-6
Käynnistys apukäynnistyskaapelien avulla....7-5
  Käynnistäminen apuakulla....7-5
Käynnistyspainike (Engine start/stop)....6-12
  Käynnistyspainikkeen asennot....6-12
  Moottorin käynnistäminen....6-15
  Valaistu käynnistyspainike (Engine start/stop)....6-12
Käynnistyspainikkeen asennot....6-12
Käynnistyspainikkeen valo....6-12
Käynnistysvaikeudet, ks. moottori ei käynnisty....7-4
Käyttäjäasetukset....4-82

L

Lasinpesimet....4-150
Lasinpesuneste....8-46
  Lasinpesunestetason tarkistaminen....8-46

Lasinpyyhkimet/-pesulaite....4-148
Lasinpesimet....4-150
Pesulaitteen suuttimien lämmitys....4-152
Takalasinpyyhkimen ja -pesimen kytkin....4-152
Tuulilasinpyyhkimet....4-148
Lasinpyyhkimien sulat....8-53
Sulan vaihtaminen....8-53
Sulkien kunnon tarkistaminen....8-53
Lattiamattokoukut....4-204
Laukeamistilanteet (turvatyynyt)....3-72
LCD-näytön tilat....4-80
LCD-näytöt....4-75
Liikennemerkkien tunnistusjärjestelmä....6-103
Kuljettajan tarkkaavaisuus....6-108
Lisäjarruvalon (LED-tyyppinen) polttimon vaihtaminen....8-114
Lukituksen kauko-ohjauksen toiminnot....4-9
Lukkiutumattomat jarrut (ABS)....6-58
Lukuvalon (LED-tyyppinen) polttimon vaihtaminen....8-117
Lumiketjut....6-188
Lämmitin (takalasi)....4-158
Lämmitin (tuulilasi)....4-183
Langaton matkapuhelimen latausjärjestelmä....4-201

M

Manuaalinen nopeudenrajoitin....6-100
Matkamittari....4-70
Matkatavaraverkko....4-191
Matkatavaroiden kiinnityskiskojärjestelmä (farmari)....4-210
Matkustamon ominaisuudet....4-194
Häikäisysuoja....4-195
Istuimen jäähdytys....4-197
Istuinlämmitin....4-196
Kauppakassipidike....4-207
Langaton matkapuhelimen latausjärjestelmä....4-201
Lattiamattokoukut....4-204
Matkatavaroiden kiinnityskiskojärjestelmä (farmari)....4-210
Mukipidike....4-194
Tavaratilan näkösuoja (farmari)....4-209
Tavaratilan peite (5-ovinen)....4-206
Tavaratilan suojaverkko (farmari)....4-207
USB-laturi....4-199
Vaateripustin....4-205
Virtapistoke....4-198
Matkustamon taustapeili....4-60

Merkinnät
Auton tyyppikilpi....9-19
Kylmäaineen tietokilpi....9-21
Rengastyyppi- ja painesuositukset sisältävä tarra....9-20
Renkaan sivupinnan merkinnät....8-67
Turvatyynyjärjestelmän varoitusmerkinnät....3-78
Merkki- ja varoitusvalot....4-92
Merkkivalot....4-103
Mitat....9-3
Mittaristo....4-65
Mittaristo....4-65
Ajotietokone....4-75
Ajotietokoneen näyttötilat....4-76
Huoltotila....4-81
Käyttäjäasetukset....4-82
LCD-ikkunoiden käyttö....4-67
LCD-näytön tilat....4-80
LCD-näytöt....4-75
Merkki- ja varoitusvalot....4-92
Merkkivalot....4-103
Mittarit....4-67
Varoitusvalot....4-92
Mittarit....4-67
Moottori....9-2
Moottorin jäähdytysnesteen lämpömittari....4-68
Moottorin käynnistäminen älyavaimella....6-15
Moottorin suojus ks. konepelti....4-45
Moottorin ylikuumeneminen....7-8
Moottorinumero....9-20
Moottoriöljy (bensiini)....8-35
Moottorin öljytason tarkistaminen....8-35
Moottoriöljyn ja öljynsuodattimen vaihtaminen....8-37
Moottoriöljy (diesel)....8-38
Moottorin öljytason tarkistaminen....8-38
Moottoriöljyn ja öljynsuodattimen vaihtaminen....8-39
Moottoritila....2-7, 8-4
Mukautuva kaistallapitoavustin (LFA)....6-138
Järjestelmän rajoitukset....6-143
Mukautuvan kaistallapitoavustimen toiminta....6-139
Mukautuvan kaistallapitoavustimen toimintahäiriö....6-142
Mukipidike....4-194
Murtohälytin
Murtohälytystila....4-17
Viritetty tila....4-16
Viritys poistettu -tila....4-18
Murtohälytystila....4-17
Muun liikenteen varoittaminen....7-2
Määräaikaishuollon kohteiden kuvaus....8-31
Automaattivaihteiston öljy....8-33
Huohotinputki ja polttoaineen täyttöaukon korkki....8-32
Ilmansuodatin....8-32
Ilmastoinnin kylmäaine....8-34
Jarru-/kytkinneste....8-34
Jarruletkut ja kulutuspinnat....8-34
Jarrulevyt, -palat, -satulat ja -navat....8-34

Jousituksen kiinnityspultit 8-34
Jäähdytysjärjestelmä 8-33
Jäähdytysneste 8-33
Kaksoiskytkinvaihteiston öljy....8-33
Kampikammion ilmanvaihdon letkut 8-32
Käyttöhihnat....8-31
Manuaalivaihteiston öljy....8-33
Moottoriöljy ja -suodatin 8-31
Ohjausvaihde, vivusto ja suojakumit/pallonivelet....8-34
Polttoaineensuodatin (bensiinimoottori)....8-31
Polttoaineensuodattimen patruuna (dieselmoottori)...8-31
Polttoaineletkut ja -liittimet 8-31
Seisontajarru 8-34
Sytytystulpat 8-32
Venttiilivälys 8-33
Vetoakselit ja suojakumit....8-34
Määräaikaishuolto....8-11
Huolto-ohjelma (vaativat käyttöolosuhteet) – Ei koske Eurooppaa (Venäjä mukaan lukien)....8-28
Huolto-ohjelma (vaativat käyttöolosuhteet) – Eurooppa (Venäjää lukuun ottamatta) 8-18
Normaali huolto-ohjelma – ei koske Eurooppaa (mukaan lukien Venäjä) 8-20
Normaali huolto-ohjelma – Eurooppa (Venäjää lukuun ottamatta)....8-12
Mäkilähtöavustin (HAC)....6-65

N

Nesteet
Jarru-/kytkinneste....8-45
Lasinpesuneste 8-46
Nopeusmittari....4-67
NOx-katalysaattori....8-144
Näytön valaistus, ks. mittariston valaistus 4-66
Näytöt, ks. mittaristo 4-65

O

Ohjauspyörä....4-57
Kallistettava ja korkeussäädettävä ohjauspyörä 4-58
Ohjauspyörän lämmitin....4-58
Sähköinen ohjaustehostin 4-57
Äänitorvi 4-59
Ohjauspyörän lämmitin 4-58
Omatoiminen huolto 8-9
Huolto-ohjelma (omatoimiset tarkastus- ja huoltotoimenpiteet)....8-9
Ovien lukitus....4-19
Auton sisäpuolelta....4-21
Auton ulkopuolelta 4-19
Keskuslukituspainike 4-22
Takaovien lapsilukko 4-23
Ovipeilin taittaminen 4-63

P

Painike, start/stop, ks. Start/stop-painike 6-12
Painot/Tilavuudet 9-9
Pakokaasupäästöjen rajoitusjärjestelmä 8-140
Palovammariski, kun ajoneuvo pysäköidään tai pysäytetään 1-8
Panoraamakattoluukku 4-51
- Aurinkoverho 4-51
- Kattoluukku auki -varoitus 4-56
- Kattoluukun avaaminen 4-52
- Kattoluukun kallistaminen 4-53
- Kattoluukun ohjauksen alustaminen 4-55
- Kattoluukun sulkeminen 4-53

Pariston vaihtaminen 4-11
Peilit 4-60
- Elektrokromaattinen peili (ECM) 4-61
- Matkustamon taustapeili 4-60
- Ovipeilin taittaminen 4-63
- Peilien säätö 4-63
- Sisätaustapeilin päivä-/yöasento 4-60
- Sivutaustapeilit 4-62

Peruutuskamera 4-136
Peruutustutka 4-108
- Itsetestaus 4-111
- Peruutustutkan toiminta 4-108
- Peruutustutkan varotoimenpiteet 4-110
- Tilanteet, joissa peruutustutka ei ole käytettävissä 4-109

Peruutusvalon (polttimotyyppinen) polttimon vaihtaminen (takavaloumpion tyyppi A, B) 8-110
Peruutusvalon (polttimotyyppinen) polttimon vaihtaminen (takavaloumpion tyyppi C, D) 8-110
Peruutusvalon (polttimotyyppinen) polttimon vaihtaminen (takavaloumpion tyyppi E) 8-111
Perävanun vetäminen 6-199
Perävaunun aiheuttama huollontarve 6-199
Perävaunun jarrut 6-194
Perävaunun vetäminen 6-192
- Ajaminen perävaunun kanssa 6-195
- Perävanun vetäminen 6-199
- Perävaunun aiheuttama huollontarve 6-199
- Perävaunun jarrut 6-194
- Turvavaijerit 6-194
- Vetokoukut 6-194

Pesulaitteen suuttimien lämmitys 4-152
Pieni varapyörä 7-23
Pistorasia 4-198
Polttimoiden tehot 9-5
Polttimoiden vaihtaminen 8-95
Polttimoiden vaihtamiseen liittyvät varotoimet 8-95
Polttimon sijainti (edessä) 8-98
Polttimon sijainti (sivussa) 8-100
Polttimon sijainti (takana) 8-99

Polttimot....8-95
Ajovalojen ja etusumuvalon suuntauksen säätäminen (Eurooppa)....8-120
Ajovalon (kaukovalot) polttimon vaihtaminen (ajovalotyyppi A, B)....8-102
Ajovalon (lähivalot) polttimon vaihtaminen (ajovalotyyppi A, B)....8-101
Ajovalon (LED-tyyppinen) vaihtaminen (ajovalotyyppi C)....8-105
Ehostuspeilin valon polttimon vaihtaminen....8-118
Etusumuvalon polttimon vaihtaminen....8-106
Etusuuntavilkun polttimon (polttimotyyppinen) vaihtaminen (ajovalotyyppi A, B)....8-103
Hansikaslokeron valon vaihtaminen....8-118
Jarru- ja takavalon (LED-tyyppinen) polttimon vaihtaminen (takavaloumpion tyyppi B, D, E)....8-113
Jarru- ja takavalon (polttimotyyppinen) polttimon vaihtaminen (takavaloumpion tyyppi A, C)....8-108
Kartanlukuvalon (LED-tyyppinen) polttimon vaihtaminen....8-116
Kartanlukuvalon (polttimotyyppinen) polttimon vaihtaminen....8-116
Kattovalon (polttimotyyppinen) polttimon vaihtaminen....8-117
Lisäjarruvalon (LED-tyyppinen) polttimon vaihtaminen....8-114
Lukuvalon (LED-tyyppinen) polttimon vaihtaminen....8-117
Peruutusvalon (polttimotyyppinen) polttimon vaihtaminen (Takavaloumpio tyyppi A, B)....8-110
Peruutusvalon (polttimotyyppinen) polttimon vaihtaminen (takavaloumpion tyyppi C, D)....8-110
Peruutusvalon (polttimotyyppinen) polttimon vaihtaminen (takavaloumpion tyyppi E)....8-111
Polttimoiden vaihtamiseen liittyvät varotoimet....8-95
Polttimon sijainti (edessä)....8-98
Polttimon sijainti (sivussa)....8-100
Polttimon sijainti (takana)....8-99
Päiväajovalon (polttimotyyppinen) polttimon vaihtaminen....8-105
Rekisterikilven valon polttimon vaihtaminen....8-115
Seisontavalon / Päiväajovalon (LED-tyyppinen) vaihto (ajovalotyyppi B)....8-105
Seisontavalon polttimon (polttimotyyppinen) vaihto (ajovalotyyppi A)....8-104
Sivusuuntavalon (LED-tyyppinen) polttimon vaihtaminen....8-106
Sivusuuntavalon (polttimotyyppinen) polttimon vaihtaminen....8-106
Takasumuvalon (LED-tyyppinen) polttimon vaihtaminen (takavaloumpion tyyppi B, E)....8-114
Takasumuvalon (polttimotyyppinen) polttimon vaihtaminen (takavaloumpion tyyppi A, C, D)....8-112
Takasuuntavilkun (polttimotyyppinen) polttimon vaihtaminen (takavaloumpion tyyppi A, B, C)....8-107

Takavalon (sisempi, polttimotyyppinen) polttimon vaihtaminen (takavaloumpion tyyppi A, C) 8-111
Tavaratilan valon polttimon vaihtaminen 8-119
Polttoaineen laatuvaatimukset 1-3
Polttoaineensuodatin (dieselmoottori) 8-48
Polttoaineensuodattimen (patruunan) vaihtaminen 8-48
Veden poistaminen polttoainesuodattimesta 8-48
Polttoainemittari 4-69
Polttoainesäiliön luukku 4-48
Polttoainetarra 9-22
Bensiinimoottori 9-22
Dieselmoottori 9-22
Pysäköintiavustin 4-117
Järjestelmän toiminta (poistumisavustin) 4-130
Järjestelmän toiminta (pysäköintitila) 4-122
Toiminnan edellytykset 4-118
Pysäköintitutka 4-112
Varoitusmerkkivalon ja äänen tyyppi 4-113
Pyöränkulmat ja renkaan tasapainotus 8-64
Pyörien vaihtaminen 8-66
Pääntuki (edessä) 3-13
Pääntuki (takana) 3-17
Päästöjenrajoitusjärjestelmä 8-139
Haihtumiskaasupäästöjen hallintajärjestelmä 8-139
Kampikammion päästöjen hallintajärjestelmä 8-139
NOx-katalysaattori 8-144
Pakokaasupäästöjen rajoitusjärjestelmä 8-140
Selektiivinen katalyyttinen pelkistys 8-144
Päiväajovalon (polttimotyyppinen) polttimon vaihtaminen 8-105
Päivävaloautomatiikka 4-146

R

Raitisilmasuodatin 8-51
Suodattimen tarkastaminen 8-51
Rekisterikilven valon polttimon vaihtaminen 8-115
Rengaspaineiden tarkastaminen 8-62
Rengaspaineiden valvontajärjestelmä 7-9
Rengasrikko 7-16
Pieni varapyörä 7-23
Pyörän vaihtaminen 7-18
Renkaan pikakorjaussarja 7-27
Tunkki ja työkalut 7-16
Varapyörän irrotus 7-17
Varapyörän säilytys 7-17
Rengastyyppi- ja painesuositukset sisältävä tarra 9-20
Renkaanpaikkaussarja 7-27
Renkaat ja vanteet 8-61, 9-7
Matalan profiilisuhteen rengas 8-71
Pyöränkulmat ja renkaan tasapainotus 8-64
Pyörien vaihtaminen 8-66
Rengaspaineiden tarkastaminen 8-62
Renkaan pito 8-67
Renkaan sivupinnan merkinnät 8-67
Renkaiden huoltaminen 8-61

Renkaiden huolto 8-67
Renkaiden kiertovaihto 8-63
Renkaiden vaihtaminen 8-65
Suositellut rengaspaineet kylminä 8-61
Renkaiden kiertovaihto 8-63
Renkaiden kiertovaihto 8-63
Renkaiden vaihtaminen 8-65

S

Sateessa ajaminen 6-184
Seisonta- ja takavalot 4-139
Seisontajarru 6-47, 8-47
Seisontajarrun tarkastaminen 8-47
Seisontavalon polttimon (polttimotyyppinen) vaihto (ajovalotyyppi A) 8-104
Seisontavalon/päiväajovalon (LED-tyyppinen) vaihto (ajovalotyyppi B) 8-105
Selektiivinen katalyyttinen pelkistys 8-144
Selkänojan tasku (etu) 3-16
Sisätaustapeilin päivä-/yöasento 4-60
Sisätilat 2-5
Sisätilojen hoito 8-136
Sisävalaistus 4-154
Ehostuspeilin valo 4-156
Hansikaslokeron valo 4-157
Kartanlukuvalo 4-154
Kattovalo 4-155
Tavaratilan valo 4-155
Sivusuuntavalon (LED-tyyppinen) polttimon vaihtaminen 8-106
Sivusuuntavalon (polttimotyyppinen) polttimon vaihtaminen 8-106
Sivutaustapeilit 4-62
Sivuturvatyyny 3-66
Sport-järjestelmä 6-136
Stop & go -toiminnolla varustettu mukautuva vakionopeudensäädin 6-109
Ajoneuvojen välisen etäisyyden asettaminen 6-116
Järjestelmän rajoitukset 6-123
Mukautuvan vakionopeussäätimen herkkyyden säätäminen 6-121
Nopeuden asettaminen 6-111
Siirtyminen tavalliseen vakionopeussäätöön 6-122
Sulakkeet 8-73
Akun sulake 8-79
Moottoritilan sulakkeen vaihtaminen 8-77
Pitkä sulake 8-77
Pääsulake 8-78
Sisäpaneelin sulakkeen vaihtaminen 8-76
Sulake-/relerasian kuvaus 8-79
Suuntavilkut ja kaistanvaihtotoiminto 4-144
Sähköinen ohjaustehostin 4-57
Sähkötoiminen seisontajarru (EPB) 6-49
Sähkötoiminen takaluukku (farmari- ja Shooting Brake -mallit) 4-29

Sähkötoimisten ikkunannostimien lukituskytkin.....4-42
Säilytyslokero 4-188
Aurinkolasikotelo 4-190
Hansikaslokero.....4-189
Keskikonsolin säilytyslokerot.....4-188
Matkatavaraverkko 4-191
Tavaratilan jakaja.....4-191
Tavaratilan lokero (farmari).....4-192
Tavaratilan sivukotelot (farmari) 4-193
Tavaratilan suurentaminen.....4-192

T

Takaistuin 3-17
Takalasinpyyhkimen ja -pesimen kytkin 4-152
Takaluukku.....4-25
Käsikäyttöinen takaluukku 4-25
Sähkötoiminen takaluukku (farmari- ja Shooting Brake -mallit).....4-29
Takaluukun automaattinen avaus (farmari- ja Shooting Brake -mallit) 4-35
Takaluukun avaaminen (käsikäyttöinen takaluukku).....4-25
Takaluukun hätäavauskahva 4-28
Takaluukun sulkeminen (käsikäyttöinen takaluukku).....4-26
Takaluukun automaattinen avaus (farmari- ja Shooting Brake -mallit) 4-35
Takaluukun avaaminen (käsikäyttöinen takaluukku) 4-25
Takaluukun hätäavauskahva 4-28
Takaluukun sulkeminen (käsikäyttöinen takaluukku) ...4-26
Takamatkustajien turvavöiden varoitukset 3-27
Takaovien lapsilukko 4-23
Takasumuvalo 4-146
Takasumuvalon (LED-tyyppinen) polttimon vaihtaminen (takavaloumpion tyyppi B, E) 8-114
Takasumuvalon (polttimotyyppinen) polttimon vaihtaminen (takavaloumpion tyyppi A, C, D) 8-112
Takasuuntavilkun (polttimotyyppinen) polttimon vaihtaminen (takavaloumpion tyyppi A, B, C) 8-107
Takavalon (sisempi, polttimotyyppinen) polttimon vaihtaminen (takavaloumpion tyyppi A, C) 8-111
Taloudellinen ajaminen.....6-180
Talvirenkaat 6-187
Tavaratilan jakaja.....4-191
Tavaratilan lokero (farmari).....4-192
Tavaratilan näkösuoja (farmari).....4-209
Tavaratilan peite (5-ovinen).....4-206
Tavaratilan sivukotelot (farmari) 4-193
Tavaratilan suojaverkko (farmari) 4-207
Tavaratilan suurentaminen.....4-192
Tavaratilan tilavuus.....9-9
Tavaratilan valo 4-155
Tavaratilan valon polttimon vaihtaminen.....8-119
Tilanteet, joissa turvatyynyt eivät laukea 3-73
Tilavuudet (voiteluaineet).....9-12

Tunkki ja työkalut 7-16
Turvaistuimen asentaminen 3-42
Turvaistuimen valinta 3-40
Turvaistuin 3-39
ISOFIX-kiinnityspisteet ja yläkiinnityspisteet (ISOFIX-kiinnitysjärjestelmä) lapsille 3-43
Turvaistuimen asentaminen 3-42
Turvaistuimen valinta 3-40
Turvatyynyjärjestelmän hoito 3-76
Turvatyynyjärjestelmän osat ja niiden toiminta 3-57
Turvatyynyjärjestelmän varoitusmerkinnät 3-78
Turvatyynyjärjestelmän varoitusvalo 3-55
Turvatyynyt 3-51
Ikkunaturvatyyny 3-68
Kuljettajan ja matkustajan etuturvatyyny 3-60
Laukeamistilanteet 3-72
Sivuturvatyyny 3-66
Tilanteet, joissa ei laukea 3-73
Toiminta 3-52
Turvatyynyjärjestelmän hoito 3-76
Turvatyynyjärjestelmän osat ja niiden toiminta 3-57
Turvatyynyjärjestelmän varoitusmerkinnät 3-78
Turvatyynyjärjestelmän varoitusvalo 3-55
Turvavaijerit 6-194
Turvavöiden kunnossapito 3-38
Turvavyöjärjestelmä 3-24
Turvavyön esikiristin 3-31
Turvavyöt 3-24
Etumatkustajan turvavyön varoitus 3-26
Kolmipistevyö (lantio-/olkavyö) 3-28
Kuljettajan istuimen turvavyön varoitusvalo 3-26
Takamatkustajien turvavöiden varoitukset 3-27
Turvavöiden kunnossapito 3-38
Turvavyöjärjestelmä 3-24
Turvavyön esikiristin 3-31
Varotoimenpiteet 3-35
Tuulilasin lämmitys ja huurteenpoisto 4-183
Automaattinen ilmastointijärjestelmä 4-184
Huurteenpoiston toimintaperiaate 4-185
Käsisäätöinen ilmastointijärjestelmä 4-183
Tuulilasinpyyhkimet 4-148
Tämän ohjekirjan käyttäminen 1-2
Törmäysvaroittimella varustettu automaattinen hätäjarrutusjärjestelmä (FCA) (kamera- ja tutkatyyppinen) 6-82
Automaattisen hätäjarrutusjärjestelmän (FCA) varoitusviesti ja järjestelmän hallinta 6-84
Etäisyysanturi edessä (etututka) 6-86
Jalankulkijan tunnistaminen 6-93
Järjestelmän asetukset ja aktivointi 6-82
Järjestelmän rajoitukset 6-89
Järjestelmän toimintahäiriö 6-87
Jarrujen käyttö 6-85
Törmäysvaroittimella varustettu automaattinen hätäjarrutusjärjestelmä (FCA) (kameratyyppinen) 6-70

Automaattisen hätäjarrutusjärjestelmän (FCA) varoitusviesti ja järjestelmän hallinta 6-72
Järjestelmän asetukset ja aktivointi 6-70
Järjestelmän rajoitukset....6-77
Järjestelmän toimintahäiriö....6-75
Jarrujen käyttö....6-73
Törmäysvaroittimen etukamera-anturi 6-74

U

Ulkolämpötila 4-70
Ulkopuolen varusteet....4-213
Kattokaiteet (farmari) 4-213
USB-laturi....4-199

V

Vaaralliset ajo-olosuhteet....6-182
Vaateripustin 4-205
Vaatimustenmukaisuusvakuutus 9-21
Vaihdeilmaisin 4-71
Vaihteisto – automaattivaihteisto....6-24
Vakionopeudensäädin 6-95
Asetetun nopeuden pienentäminen 6-97
Asetetun nopeuden suurentaminen 6-97
Hetkellinen kiihdytys, kun vakionopeudensäädin on käytössä....6-98
Palaaminen vakionopeuteen n. yli 30 km/h nopeudessa 6-99
Vakionopeuden asettaminen 6-96
Vakionopeudensäätimen poistaminen käytöstä 6-98
Vakionopeudensäätimen poistaminen käytöstä 6-99
Valot....4-138
Ajovalojen asento 4-140
Ajovalojen korkeudensäätö....4-147
Ajovalojen saattovalotoiminto....4-138
Akun säästötoiminto 4-138
Auto light -toiminto 4-140
Etusumuvalo 4-145
Kaukovaloavustin 4-142
Kaukovalojen käyttö....4-141
Päivävaloautomatiikka....4-146
Seisonta- ja takavalot....4-139
Suuntavilkut ja kaistanvaihtotoiminto 4-144
Takasumuvalo 4-146
Varapyörä
Pieni varapyörä 7-23
Pyörän vaihtaminen 7-18
Varapyörän irrotus....7-17
Varapyörän säilytys....7-17
Varoitusvalot....4-92
Varoitusviestit 4-86
Varotoimenpiteet....3-35
Varovainen kaarreajo 6-183

Vetokoukut 6-194
Viritetty tila.....4-16
Viritys poistettu -tila 4-18
Virta-avaimen asennot 6-7
Moottorin käynnistäminen..... 6-8
Virta-avaimen asento 6-7
Voiteluaineet ja täyttömäärät 9-12
Voiteluainesuositukset ja täyttömäärät 9-12
Suositellut SAE -viskositeettiluokitukset 9-15
VSM-järjestelmä.....6-66

Y

Ylikuumeneminen..... 7-8

Ä

Äänentoistojärjestelmä.....5-2
Antenni..... 5-2
AUDIO (ei kosketusnäyttöä) 5-6
AUX, USB-liitäntä.....5-3
Äänitorvi 4-59
Älyavaimen toiminnot 4-13
Älyavain.....4-13
Älyavaimen toiminnot 4-13
Älyavainta koskevia varotoimenpiteitä 4-14
Älyavainta koskevia varotoimenpiteitä 4-14

Ö

Öljy (moottori - bensiini)..... 8-35
Öljy (moottori - diesel)..... 8-38