AUTON MULTIMEDIA-JÄRJESTELMÄ

KÄYTTÖOHJE

SORENTO

The Power to Surprise

Kiitos, kun valitsit tämän multimedia-järjestelmän.

Tämä käyttöohje opastaa Kia Motor multimedia-järjestelmän käytössä.
Ennen kuin käytät tuotetta, lue tämän käyttöohjeen sisältö huolellisesti. Käytä tätä tuotetta turvallisesti.

- Tässä käyttöohjeessa näytetyt ruudut saattavat poiketa tuotteen varsinaisista ruuduista.
- Tämä tuote ja sen tekniset tiedot saattavat muuttua ilman ennakkoilmoitusta tuotekehityssyistä.
- Kun ajoneuvo siirtyy uudelle omistajalle, toimita tämä käyttöohje ajoneuvon mukana, jotta uusi omistaja voi jatkaa huoletta tuotteen käyttöä.

Turvallisen käytön varotoimet

- Ajokeskittymisen häiriintyminen voi johtaa ajoneuvon hallinnan menettämiseen ja sitä kautta onnettomuuteen, vakaviin henkilövahinkoihin tai menehtymiseen. Kuljettajalla on ensisijainen vastuu ajoneuvon turvallisessa ja lainedellyttämässä käyttämisessä. Sellaisia laitteita tai järjestelmiä, kuten esimerkiksi äly- tai matkapuhelimia, jotka saattavat viedä kuljettajan keskittymisen ja huomion pois ajoneuvon turvallisesta käytöstä tai jotka ovat muuten lain kieltämiä, ei saa käyttää ajon aikana.
- Älä käytä multimedia-järjestelmää ajon aikana.
- Älä pura, asenna tai tee muutoksia Multimedia-järjestelmään.
- Älä katso näyttöä pitkiä aikoja ajon aikana.
- Aseta äänenvoimakkuuden taso sellaiseksi, ettei se häiritse kuljettajan liikenteen tarkkailua.
- Älä käytä multimedia-järjestelmää pitkiä aikoja, kun virtalukko on ACC-asennossa. Tämänlainen toiminta voi johtaa akun tyhjenemiseen.
- Ole varovainen, ettet läikytä vettä tai syötä muita vieraita esineitä laitteeseen.
- Älä aiheuta voimakkaita iskuja laitteeseen. Näytön etuosaan suoraan kohdistuva paine saattaa vahingoittaa LCD- tai kosketusnäyttöä.
- Laitteen toimiessa virheellisesti pyydämme ottamaan yhteyden ostopaikkaan tai huoltopalveluun.
- Sammuta laite ennen kosketusnäytön puhdistamista ja muista käyttää kuivaa ja pehmeää puhdistuskangasta. Älä koskaan käytä kovia materiaaleja, kemikaaleja sisältäviä kankaita tai liuottimia (esim. alkoholia, bentseeniä, tinneriä, jne.), koska nämä saattavat vahingoittaa laitteen verhousta tai aiheuttaa värien haalistumista tai laadun heikkenemistä.

here
Maps for Life

Karttatietokantaa ei voi eikä saa kopioida ilman lupaa. Tämä tuote on suojattu Yhdysvaltain tuotesuojalailla. Kaikki oikeudet pidätetään. Sinulla ei ole oikeutta tuotteen sisällön jatkokehittämiseen, muokkaamiseen tai levittämiseen ilman Hyundai MnSoft Inc:n kirjallista lupaa.

VAROITUS

- Ajokeskittymisen häiriintyminen voi johtaa ajoneuvon hallinnan menettämiseen ja sitä kautta onnettomuuteen, vakaviin henkilövahinkoihin tai menehtymiseen. Kuljettajalla on ensisijainen vastuu ajoneuvon turvallisessa ja lainedellyttämässä käyttämisessä. Sellaisia laitteita tai järjestelmiä, kuten esimerkiksi äly- tai matkapuhelimia, jotka saattavat viedä kuljettajan keskittymisen ja huomion pois ajoneuvon turvallisesta käytöstä tai jotka ovat muuten lain kieltämiä, ei saa käyttää ajon aikana.

- Peruutuskamera ei ole korvike turvalliselle ja oikeanlaiselle peruutuskäsittelylle. Peruutuskameran näyttö ei välttämättä näytä jokaista ajoneuvon takana olevaa kohdetta. Aja aina turvallisesti ja ole varovainen peruuttaessasi.

Lue seuraavat turvallisuusvarotoimenpiteet

Ennen kuin käytät tuotetta, lue tämän käyttöohjeen sisältö huolellisesti. Käytä tätä tuotetta turvallisesti.

※ Tämä tuote ja sen tekniset tiedot saattavat muuttua ilman ennakkoilmoitusta tuotekehityssyistä.

※ Lisätietoja avoimista lisensseistä ja lakimääräyksistä, tutustu alla esitettyyn Internet-sivuun.
http://www.mobiszone.co.kr/front/mall/jsp/manual/avn_ download_ center_manual.jsp

Tässä käyttöoppaassa käytetyt merkintätavat

VAROITUS

- Tämän luvun ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa ajoneuvovahinkoihin.

HUOMIO

- Tietoa tapahtumista, jotka saattavat johtaa loukkaantumiseen tai ajoneuvovahinkoihin. Käyttöturvallisuutta parantavaa tietoa.

Lisätietoja

- TIetoa ja vinkkejä, jotka helpottavat tuotteen käyttöä.

HUOM!

- Erityistoimintoihin liittyvää tietoa, joka helpottaa tuotteen oikeaa käyttöä ja toimintojen ymmärtämistä.
- Tietoja tässä käyttöohjeessa käytetystä terminologiasta.

Sisällysluettelo

1. Perusteet

Varoitukset ja huomiot 1-2

Tuotteen päätoiminnot.....1-4

Osien nimet ja toiminnot.....1-5

Keskusyksikkö..... 1-5

Ohjauspyörän painikkeet 1-7

Järjestelmän käynnistäminen ensimmäistä kertaa 1-9

Järjestelmän käynnistäminen/ sammuttaminen 1-9

Järjestelmän nollaus 1-9

Akun varoitusviesti 1-10

Rajoitteet toiminnoille, joilla on turvallisuustekijöitä 1-10

Kotiruutu 1-11

Ruudun kosketusohjaus 1-12

2. AV-järjestelmän käyttö

FM/AM-tila 2-2

FM/AM-tilan avaus 2-2

FM/AM-tilan näytön painikkeet 2-3

Asemaluettelon valinnat 2-6

DAB-tila 2-6

DAB-tilan fyysiset painikkeet 2-6

DAB-tilan näytön painikkeet 2-7

Asemaluettelon valinnat 2-9

EPG-ohjelmaopas (Electronic Programme Guide) 2-10

DAB-asetukset 2-11

Media-tila 2-11

Käynnistystila 2-11

Levyt.....2-12

Varotoimet levyjen käytössä 2-12

Tuetut levyformaatit.....2-13

Levy-/sisältöformaatin yhteensopivuus 2-13

Ennen kuin toistat MP3-levyjä 2-15

CD-tila.....2-17

Perustilan ruutu 2-17

MP3-tilan käyttäminen 2-20

Perustilan ruutu 2-20

USB 2-23

Ennen kuin toistat USB MP3-mediaa 2-23

Tuetun videokuvan spesifikaatio.....2-25

USB-musiikki 2-26

USB-video 2-30

USB-kuva.....2-32

iPod 2-34

iPod-laitteiden käyttäminen.....2-34

iPod 2-38

AUX 2-41

Ulkoisten laitteiden yhdistäminen 2-41

AUX-tila 2-42

Bluetooth® Audio -tila 2-43

Bluetooth-äänentoisto 2-43

Bluetooth-yhdistyksen asetukset 2-44

My Music 2-45

3. Bluetooth-käyttö

Ennen kuin käytät Bluetooth®-Hands-freetä 3-2

Mikä on langaton *Bluetooth®* -tekniikka? 3-2

Varotoimet turvallisessa ajamisessa ... 3-2

HUOMIOT Bluetooth®-puhelimen yhdistämisessä 3-3

Bluetooth-yhteys.....3-4

Uuden laitteen pariliitoksen muodostaminen 3-4

Bluetooth-laitteiden yhdistäminen 3-4

Bluetooth-laitteiden yhteyden katkaiseminen 3-5

Bluetooth-laitteiden poistaminen..... 3-5

Bluetooth-puhelin.....3-6

Puhelimen tilatunnukset 3-6

Soita 3-7

Hyväksy/Hylkää puhelu 3-7

Valikon käyttäminen puhelun aikana ... 3-8

Puheluloki..... 3-9

Yhteystiedot 3-10

Suosikit.....3-11

4. Navigointi

Perustoiminnot.....4-2

Navigointiruudun näyttö 4-2

Karttanäkymän vaihtaminen 4-3

Navigoinnin äänet 4-3

Zoom In/Out..... 4-4

Mittakaavan valinta 4-4

Kompassi 4-4

Valikko 4-5

Reitti 4-5

Osoitekirja 4-6

POI 4-6

Karttanäkymä 4-8

Liikennetiedot 4-8

Lopeta ohjaus 4-9

Haku 4-9

Osoitehaku 4-9

POI 4-10

Kia -huolto 4-12

Koordinaatit 4-14

Edelliset pisteet 4-14

Osoitekirja 4-15

Lataa reitti.....4-16

Reitti 4-18

Lopeta ohjaus 4-18

Reitin yleiskuva 4-18

Reitin haku 4-19

Vältä katuja 4-19

Reittivalinnat.....4-20

Suunnittele reitti 4-20

Reittitiedot 4-20

Suosikit.....4-21

Reitin opastusruutu.....4-22

Reittiruutu.....4-22

Asetukset.....4-23

Yleistä 4-23

Näyttö 4-23

Ohjaus 4-24

Reitti 4-24

Liikenne 4-25

5. Puheentunnistus

Mikä on puheentunnistus?.....5-2

Vaaditut varotoimet onnistuneeseen puheentunnistukseen 5-2

Puheentunnistuksen kielikohtaiset toiminnot.....5-3

Puheentunnistuksen käynnistäminen/ lopettaminen ja asettaminen.....5-4

- Puheentunnistuksen aloittaminen 5-4
- Puheentunnistuksen lopettaminen..... 5-4
- Puheentunnistulsen pika-aloitus (käsiohjaus) 5-4
- Valmiustilan pidentäminen 5-5
- Kehotteiden ohittaminen 5-6
- Puheentunnistuksen äänenvoimakkuuden säätäminen 5-6

Puheentunnistusruudun yleiskatsaus. 5-7

- Aloitusruutu 5-7
- Opastusruutu 5-7
- Puheentunnistuksen käyttöohjeet 5-8

Äänikomennot 5-9

- Komentojen tyypit 5-9
- Puhelinkomennot 5-9
- Navigoinnin komennot 5-10
- Radion komennot 5-12
- Mediakomennot 5-13
- Muiden komentojen luettelo (List/Help-valikkojen komennot) 5-16
- Lähin <Category>” -luettelo 5-17

6. Muut toiminnot

Ilmastointitila.....6-2

- Ilmastointitilan käyttäminen 6-2
- Perustilan ruutu 6-2

Kamera.....6-3

- Peruutuskamera 6-3
- AVM-näyttö (Around View Monitor) ... 6-3
- Etuosan AVM-näyttö 6-4
- Takaosan AVM-näyttö 6-4
- Pysäköintiavustimen asetukset 6-4

7. Asetukset

Asetukset.....7-2

Ääniasetukset.....7-3

Näyttöasetukset.....7-3

Puhelin-asetukset.....7-4

- Puhelin-asetukset 7-4
- Bluetooth-yhteyden asetukset 7-4
- Automaattisen yhdistämisen prioriteetit 7-5
- Soittoääni 7-6
- Bluetooth-järjestelmän-Tiedot 7-6

Puheentunnistuksen asetukset.....7-7

Kellon asetukset 7-7

DivX® VOD 7-8

AUX 7-8

Kieli.....7-8

Näppäimistön asetukset 7-9

Näyttöruudun asetus 7-9

Järjestelmätiedot 7-9

- Järjestelmän päivitys 7-10

8. Liitteet

Tuotteen tekniset tiedot 8-2

Yleiset ongelmat 8-4

Vianetsintä.....8-5

FAQ 8-7

Matkapuhelimen parin muodostus..... 8-7

Puhelujen tekeminen/vastaaminen ... 8-8

Langattoman *Bluetooth*® -tekniikan/
Keskusyksikön käyttö 8-8

⚠ HUOMIOT SD-korttien käytössä

• SD-korttien syöttäminen ja poistaminen

- SD-kortin syöttäminen tai poistaminen multimedia-järjestelmän toimiessa saattaa johtaa SD-kortin tai järjestelmän virheisiin. Syöttääksesi tai poistaaksesi SD-kortin, sammuta ensin multimedia -järjestelmä ja sitten ajoneuvon virta.
- Syötä/poista SD-kortti ainoastaan, kun päivität multimedia-järjestelmän uudella versiolla.

• SD-korttien käyttö

- SD-kortit on alustettu sisältämään ainoastaan kartta- ja päivitystietoja.
- SD-kortteja ei voida käyttää tallentamaan tai toistamaan musiikkia.
- Älä lisää, poista tai alusta tietoja SD-kortilta.

iPod®

iPod® on Apple:n rekisteröity tavaramerkki.

Langaton Bluetooth® -tekniikka

Langattoman *Bluetooth®* -tekniikan merkinnät ja logot ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä, jotka omistaa *Bluetooth®* SIG, Inc. Mikä tahansa niihin liittyvä käyttö on Kian lisenssin alaista.

Langattomalla *Bluetooth®* -tekniikalla varustettu matkapuhelin vaatii *Bluetooth®*-toiminnon käyttöä. Langattoman *Bluetooth®*-tekniikan yhteensopivuus voidaan tarkastaa seuraavalta Internet-sivulta:http://kiaeurope.nextgen-technology.net.

DivX video

DivX® on digitaalinen videoformaatti, jonka on kehittänyt DivX, LLC, joka on Rovi:n

tytäryhtiö. Tämä on virallinen DivX Certified® -laite, joka on läpäissyt tiukat testit vahvistaakseen DivX-videoiden toistettavuuden. Tutustu divx.com saadaksesi lisätietoa ja ohjelmistotyökaluja muuntaaksesi tiedostosi DivX-formaattiin.

DivX video-on-demand

Tämä DivX Certified® -laite on rekisteröitävä, jotta sillä voitaisiin toistaa hankittuja DivX Video-on-Demand (VOD) -elokuvia.

Saadaksesi rekisteröintikoodin, paikallista DivX VOD -kohta laitteen asetusvalikosta. Mene "vod.divx.com" saadaksesi lisätietoja siitä, kuinka voit viimeistellä rekisteröinnin.

DivX Certified®-hyväksyntä on vaadittu DivX®-videon toistoon, mukaan lukien premium-sisällön.

DivX®, DivX Certified® ja siihen liittyvät logot ovat Rovi Corporationin ja sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, joita voidaan käyttää lisenssin alaisesti.

Suojattu yhdellä tai useammalla U.S.-patentilla: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

DivX Certified® -laitteet

DivX Certified®-laitteet on testattu korkealaatuisella DivX®-videotoistolla (.divx, .avi). Kun näet DivX-logon, sinulla on vapaus toistaa sinun suosikki DivX-elokuvia.

Osa 1 Perusteet

Varoitukset ja huomiot

Tuotteen päätoiminnot

Osien nimet ja toiminnot

Järjestelmän käynnistäminen ensimmäistä kertaa

01

Turvavaroitukset

- Huolimatta siitä, että navigointijärjestelmä helpottaa ajotapahtumaa reittiopastuksella, noudata aina voimassa olevaa tieliikennelainsäädäntöä ja -määräyksiä. Ainoastaan noudattamalla navigoinnin reittiohjeita, saatat huomaamattasi rikkoa vallitsevia liikennesääntöjä, jolloin seurauksena voi olla liikenneonnettomuus.
- Älä katso suoraan näyttöön ajon aikana. Näytön pidempiaikainen katseleminen voi johtaa liikenneonnettomuuteen.
- Älä käytä navigointijärjestelmää (esim. syötä POI-kohteita tai käytä reittihakua) ajon aikana. Nämä toimet voivat johtaa liikenneonnettomuuteen. Pysäköi ajoneuvo ennen laitteen käyttämistä.
- Älä pura, asenna tai tee muutoksia Multimedia-järjestelmään. Nämä toimet voivat johtaa onnettomuuteen, tulipaloon tai sähköiskuun.
- Ole varovainen, ettet läikytä vettä tai syötä muita vieraita esineitä laitteeseen. Nämä toimet voivat johtaa tulipaloon tai laitteen toimintahäiriöön.
- Jos käytät puhelimeen liittyviä toimintoja ajon aikana, keskittyminen ajamiseen ja olosuhteiden tarkkailuun heikkenee, jolloin onnettomuusriski kasvaa. Käytä puhelintoimintoja ainoastaan, kun olet pysähtyneenä turvalliseen paikkaan.
- Pyydämme välttämään laitteen käyttöä, jos näyttö on tyhjä tai laitteesta ei kuulu ääntä, sillä nämä ovat merkkejä tuotteen toimintahäiriöstä. Jatkuva käyttäminen tällaisessa tilanteessa voi johtaa onnettomuuteen (tulipalo, sähköisku) tai tuotteen toimintahäiriöön.
- Älä koske antenniin ukonilmalla tai salamoidessa, koska nämä toimet voivat johtaa salaman aiheuttamaan sähköiskuun.
- Älä pysähdy tai pysäköi pysäköintikieltoalueille tämän tuotteen käyttämiseksi. Nämä toimet voivat johtaa liikenneonnettomuuksiin.
- Monissa äänentoisto- ja multimediatoiminnoissa näyttö ei ole käytettävissä, kun auto liikkuu. Turvallisuussyistä, pysäköi ajoneuvo ensin katsoaksesi ruutua. Näyttö toimii ainoastaan, kun käsivaihteisissa autoissa seisontajarru on kytketty tai automaattivaihteisissa autoissa sekä seisontajarru on kytketty että vaihdevipu on P-asennossa.
- Muut toiminnot eivät välttämättä ole käytettävissä ajon aikana. Nämä toiminnot ovat käytettävissä ainoastaan, kun ajoneuvo on paikallaan.

⚠ Turvallisuuteen liittyvät varotoimenpiteet

Kiinnitä huomiota liikenneolosuhteisiin ajon aikana.

- Joissain tapauksissa navigointi saattaa tarjota opastusta kielletyillä tai ajoa rajoittavilla alueilla.
- Laitteen käyttäminen ajon aikana häiritsee keskittymistä ympäröiviin tapahtumiin, jonka seurauksena voi olla onnettomuus. Pysäköi ajoneuvo ennen laitteen käyttämistä. Lisäksi joissain toiminnoissa kosketusnäyttö ei toimi ajoneuvon ollessa liikkeessä. Kosketusnäyttö on jälleen käytettävissä, kun ajoneuvo on pysähtynyt.
- Säädä äänenvoimakkuus tasolle, joka ei estä kuljettajaa kuulemasta ajoneuvon ulkopuolelta tulevia ääniä. Ajoolosuhteet, joissa ulkopuolelta tulevia ääni ei voi kuulla, voivat johtaa onnettomuuteen.
- Kiinnitä huomiota äänenvoimakkuusasetukseen kytkiessäsi laitetta päälle. Laitteen kytkemisen yhteydessä tuleva äänenvoimakkuudeltaan voimakas ääni saattaa johtaa kuulovammaan. Säädä äänenvoimakkuus sopivalle tasolle ennen kuin suljet laitteen.
- Jos haluat vaihtaa laitteen asennuspaikkaa, pyydämme kääntymään laitteen ostopaikan tai huoltopalvelun puoleen. Laitteen asentaminen tai purkaminen vaatii teknistä asiantuntemusta.
- Kytke autoon virta ennen tämän laitteen käyttämistä. Älä käytä Multimedia-järjestelmää pitkiä aikoja virtalukon ollessa pois päältä, koska tämä voi johtaa akun tyhjenemiseen.
- Jos käytät Multimedia-järjestelmää enemmän kuin 10 minuuttia auton moottorin ollessa sammuneena, seuraava varoitusviesti näytetään. Kun 10 minuuttia on kulunut, varoitus ilmestyy 5 sekunniksi 1 minuutin välein.
- Älä altista laitetta voimakkaille iskuille tai tärinälle. Näytön etuosaan suoraan kohdistuva paine saattaa vahingoittaa LCD-tai kosketusnäyttöä.
- Sammuta laite ennen sen puhdistamista ja muista käyttää kuivaa ja pehmeää puhdistuskangasta. Älä koskaan käytä kovia materiaaleja, kemikaaleja sisältäviä kankaita tai liuottimia (esim. alkoholia, bentseeniä, tinneriä, jne.), koska nämä saattavat vahingoittaa laitteen verhousta tai aiheuttaa värien haalistumista tai laadun heikkenemistä. Jos havaitset tuotteessa toimintahäiriön, käänny ostopaikan tai huoltokorjaamon puoleen.
- Vältä syövyttävien yhdisteiden, kuten hajuvesien tai kosmeettisten öljyjen, koskettamista kojelautaan, sillä ne saattavat aiheuttaa vahinkoa tai haalistumista.

Tuotteen päätoiminnot

Tämä laite on multimedia-järjestelmä, joka on varustettu monitoimisella CD-soittimella sekä tukee Radio (FM, AM), DAB, Audio CD, MP3, USB, iPod, Audio AUX, Bluetooth Audio ja My Music -toimintoja. Laajakuva-VGA-LCD tarjoaa korkealaatuisen näyttötarkkuuden, kun taas tehokas ja täyteläinen äänentoisto järjestelmä täydentää ajonautintoa.

Näyttö (Display)	Laajakuva-TFT-LCD-näyttö • Mahdollistaa korkealaatuisen videotoiston LED-taustavalaistun laajakuva-TFT-LCD-näytön välityksellä. • Kosketusnäyttö käyttöliittymän helpottamiseksi.
Radio	Digitaalinen viritin • PPL-toimintoa käyttävä digitaaliviritin, joka tukee 12 radioaseman tallentamista AM- tai FM-tilassa. Radioaseman nimi • Näyttää lähetystä lähettävän radioaseman nimen
Multimedia Soitin	Tukee erilaisia mediaformaatteja • Tukee erilaisia mediaformaatteja, kuten Radio, Audio CD, MP3, USB, iPod, AUX ja Bluetooth®-suoratoisto. My Music • Tukee USB-laitteeseen tallennetun musiikin kopiointia My Music-tilaan (sisäinen muisti) USB-kuva • Kopioi katsoaksesi ja tallentaaksesi USB-laitteeseen tallennettuja kuvia.
Navigointi	Ääniopastus • Reitin ääniopastus parantaa turvallisuutta ja lisää mukavuutta asetetun määränpään löytämisessä. • Erilaiset kartan mittakaavat helpottavat kuljettajaa kartan ja lähialueiden tarkastelussa. Nykyisen sijainnin automaattinen korjaus. • Asettaa automaattisesti nykyisen sijainnin käyttämällä kartan sovitusta ja GPS-tietoja.
Muuta	*Langaton* Bluetooth® -tekniikka • Helppokäyttöisen Bluetooth® Hands-freen ohjauspyörän painikkeet. Digitaalinäytön ohjaustoiminnot • Helppokäyttöiset kosketusnäytön valinnat ja ohjauspyörän kauko-ohjaus • Äänitoimintojen, puheentunnistuksen ja Bluetooth®-tekniikan hallinta ohjauspyörän kauko-ohjauksella mukavuuden lisäämiseksi.

Keskusyksikkö

	Nimi	Kuvaus
1	RADIO	Vaihtaa FM/AM/DAB-tilan • Aina kun painiketta painetaan, toimintatila vaihtuu seuraavassa järjestyksessä: FM → AM → DAB → FM
2	MEDIA	Vaihtaa MEDIA-tilaan. • Jos mediaa ei ole liitetty tai CD-soitin ei ole käytettävissä tässä mallissa, MEDIA-tilaa ei kytketä. • Paina tätä painiketta siirtyäksesi viimeksi käytettyyn MEDIA-tilaan. Paina tätä uudelleen näyttääksesi ruudun, jossa voit valita MEDIA-tilan.
3		Siirtää käyttäjän puhelinruutuun.

	Nimi	Kuvaus
4	∧ ∨	Kun painiketta painetaan lyhyesti. (alle 0,8 sekuntia) • FM/AM-tila: toistaa edellistä/seuraavaa taajuutta. • DAB-tila: toistaa edellistä/seuraavaa kanavaa. • MEDIA (Disc/USB/iPod/My Music)-tila: vaihtaa kappaletta, tiedostoa tai nimikettä (paitsi USB-kuva ja AUX -tilat). Kun painiketta painetaan ja pidetään pohjassa. (yli 0,8 sekuntia) • FM/AM-tila: vaihtaa jatkuvasti taajuutta, kunnes painike vapautetaan. • DAB-tila: vaihtaa jatkuvasti kanavaa, kunnes painike vapautetaan ja toistaa sitten nykyistä kanavaa. • MEDIA (Disc/USB/iPod/My Music)-tila: pikakelaa kappaletta tai tiedostoa eteen- tai taaksepäin (paitsi USB-kuva, Bluetooth Audio ja AUX -tilat).

Keskusyksikkö

	Nimi	Kuvaus
5	⏏	Paina syöttääksesi tai poistaaksesi levyn.
6	SD MAP	SD-kortin syöttöaukko
7	VIRTA/ ÄÄNENVOI-MAKKUUS	• Kun virta on pois päältä, paina kytkeäksesi virran päälle. • Kun virta on päällä, pidä pohjassa (yli 0,8 sekuntia) sammuttaaksesi virran. • Kun virta on päällä, paina lyhyesti (alle 0,8 sekuntia) sammuttaaksesi virran. • Käännä vasemmalle/oikealle säätääksesi äänenvoimakkuutta.
8	MAP	Näyttää nykyisen sijainnin karttaruudulla.
9	NAV	Siirtää sinut valikkoruutuun, jossa voit nähdä määränpään ja asetetun reitin.

	Nimi	Kuvaus
10	ⓘ	Näyttää lisätietoruudun
11	⚙	näyttää Asetukset-valikkoruudun.
12	☾	Kytkee näytön päälle/pois päältä.
13	TUNE	• FM/AM-tila: vaihtaa taajuutta • DAB-tila: vaihtaa kanavaa. • MEDIA (Disc/USB/iPod/My Music)-tila: vaihtaa kappaletta, tiedostoa tai nimikettä (paitsi USB-kuva, Bluetooth Audio ja AUX -tilat). • Vaihtaa kartan mittakaavaa navigoinnissa.
14	RESET	Nollaa järjestelmän asetukset. (esivalintaradiokanavia ja muita tietoja ei poisteta)

Ohjauspyörän painikkeet

Nimi		Kuvaus
1		Kun painetaan lyhyesti. (alle 0,8 sekuntia) • Kytkee puheentunnistuksen. Kun painetaan ja pidetään pohjassa. (yli 0,8 sekuntia) • Puheohjaus päättyy
2		• Aina kun painiketta painetaan, tila vaihtuu seuraavassa järjestyksessä: FM → AM → DAB → Disc → USB (Music → Video) tai iPod → AUX → Bluetooth Audio → My Music. • Jos mediaa ei ole liitetty, vastaavat tilat poistuvat käytöstä. • Pidä painiketta painettuna (yli 0,8 sekuntia) kytkeäksesi äänentoistojärjestelmän päälle/pois. • Kun virta on pois päältä, paina painiketta kytkeäksesi virran takaisin päälle.
3	+ , -	Äänenvoimakkuuden hallinta
4		Kun painikkeita painetaan nopeasti. (alle 0,8 sekuntia) • FM/AM-tila: hakee esivalintoihin tallennettuja taajuuksia. • DAB-tila: hakee esivalintoihin tallennettuja kanavia. • MEDIA (Disc/USB/iPod/My Music)-tila: vaihtaa kappaletta, tiedostoa tai nimikettä (paitsi USB-kuva ja AUX -tilat). Kun painikkeita painetaan ja pidetään pohjassa. (yli 0,8 sekuntia) • FM/AM-tila: Etsii ohjelmaa lähettäviä radioasemia automaattisesti. • DAB-tila: hakee automaattisesti ohjelmaa lähettäviä kanavia. • MEDIA (Disc/USB/iPod/My Music)-tila: Etsii nopeasti kappaleita (paitsi USB-kuvat, AUX-tila ja Bluetooth-kappaleet)

Ohjauspyörän painikkeet

	Nimi	Kuvaus
5		Kun painetaan lyhyesti. (alle 1,2 sekuntia) • Tekee puhelun painettaessa soittoruudun ollessa aktiivinen • Vastaa puheluun painettaessa vastaanotettavan puheluruudun ollessa aktiivinen • Yhdistää odottavaan puheluun (koputuspalvelu) painettaessa odottavan puhelun aikana Kun painetaan ja pidetään pohjassa. (yli 1,2 sekuntia) • Kun painetaan Bluetooth® Hands-freen ollessa käytössä, soittaa uudelleen viimeisimpään numeroon. • Vaihtaa puhelun takaisin matkapuhelimeen (yksityispuhelu) painettaessa Bluetooth® Hands-free-puhelun aikana. • Vaihtaa puhelun takaisin ®-hands-free-laitteelle painettaessa puhelun kuuluessa matkapuhelimesta (toimii ainoastaan, kun Bluetooth® Hands-free on kytketty).
6		• Kun painetaan puhelun aikana, lopettaa puhelun. • Kun painetaan saapuvan puhelun ruudulla, hylkää puhelun.

※Ajoneuvon varsinainen toiminto tai varuste saattaa poiketa kuvan mukaisesta.

Järjestelmän käynnistäminen ensimmäistä kertaa

Järjestelmän kytkeminen päälle/pois

Paina moottorin käynnistyspainiketta tai aseta virtalukko ON tai ACC-asentoon. Aina kun käynnistät järjestelmän, käynnistystunnus ja turvallisuusvaroitus ilmestyvät.

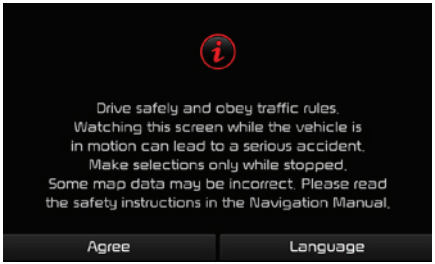

Jos painat keskusyksikön virtapainiketta, käyttöehtosopimus ilmestyy näytölle.

HUOM!

- Järjestelmää ei voida käyttää käynnistymisen aikana. Joidenkin järjestelmän toimintojen, kuten puheentunnistuksen, kytkeytyminen käyttövalmiiksi saattaa kestää jonkin aikaa.

Keskusyksikön virtapainikkeen pitäminen pohjassa sammuttaa järjestelmän.
Voit vaihtaa ruutuikkunan asetuksia asetusvalikon kautta näyttääksesi kellon tai muun valitsemasi kuvan näytönsäästäjänä.

Lisätietoja

- Jos sammutat järjestelmän hands-free-puhelun aikana, puhelu siirtyy automaattisesti matkapuhelimeesi.

HUOM!

- Tarkasta äänenvoimakkuus, kun käynnistät järjestelmän. Ennen kuin käynnistät järjestelmää, säädä äänenvoimakkuus sopivalle tasolle.

Järjestelmän nollaus.

Järjestelmän nollaustoiminto palauttaa järjestelmän tehtaan oletusasetuksiin. Paina ja pidä RESET-painiketta vähintään sekunnin ajan. On suositeltua painaa RESET-painiketta pienellä työkalulla kuten tylpällä nastalla tai paperiliittimellä.

HUOM!

- Järjestelmän nollaus palauttaa kaikki olemassa olevat asetukset ja säädöt (äänenvoimakkuus, näyttö jne.) takaisin tehtaan oletusasetuksiin. Tämä ei ole järjestelmän aiheuttama häiriö. Näin tapahtuu, koska muistiin tallennetut tiedot nollataan takaisin tehdasasetuksiin osana normaalia tehdasnollausta.

Akun varoitusviestit

Käytä järjestelmää vain, kun auton moottori on käynnissä. Jos käynnistät järjestelmän moottorin ollessa sammuneena, akun tyhjenemisen varoitusviesti ilmestyy näytölle. Kun moottori käynnistyy, viesti katoaa.

HUOM!

- Jos käytät järjestelmää kauan moottorin ollessa pois päältä, akku saattaa tyhjentyä kokonaan.

Rajoitteet toiminnoille, joilla on turvallisuustekijöitä

Jos yrität käyttää joitain mahdollisesti ajoa häiritseviä toimintoja, kuten videotilaa, järjestelmä sammuttaa ruudun tai toiminto poistetaan käytöstä ja vastaava varoitusviesti ilmestyy näytölle. Videon poistuminen käytöstä ei vaikuta musiikkitoistoon. Rajoituksesta ilmoittava ruutu katoaa, kun vaihde siirretään P-asentoon tai kun seisontajarru kytketään.

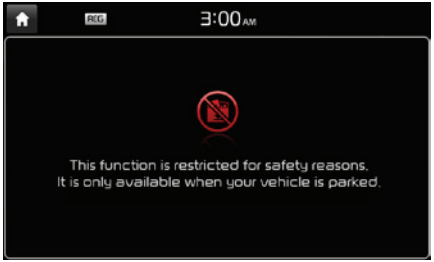

Kotiruutu

Kotiruudun valikon mukauttaminen

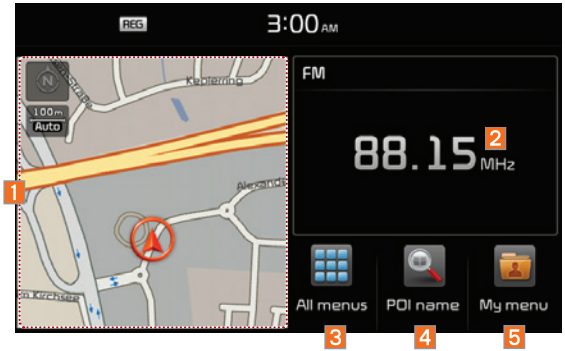

Toiminnot	Kuvaus
1 Navigointi -pienoisohjelma	• Tarjoaa lyhyen näkymän navigointikartasta ja reittiruudusta. • Kosketa mihin tahansa ruudun alueeseen siirtyäksesi navigointiruutuun.
2 AV-pienois-ohjelma	• Näyttää lyhyesti tietoja nykyisin toistettavasta radiomediasta. • Kosketa alueeseen siirtyäksesi tilaan, jota kuuntelet.
3 Valikot (All menus)	Näyttää kaikki järjestelmävalikon toiminnot.
4 POI-nimi (POI name)	Siirtyy suoraan ruutuun, jossa voit hakea määränpäätäsi.
5 My menu (My menu)	• Voit lisätä ja tallentaa 8 valikkotoimintoa. • Lisää suosikkivalikkotoimintosi päästäksesi niihin nopeasti ja helposti käsiksi.

Tilapalkin tietonäyttö

Näyttää päivämäärän, kellonajan sekä kellon oikealla puolella järjestelmän tilan erilaisten tunnusten avulla.

Taulukossa esitetyt tunnukset ilmoittavat erilaisista järjestelmän tapahtumista seuraavasti.

	AV-tila	Navigointitila	Puhelun tekeminen ja Bluetooth-yhteys			
TUNNUS	Audio	NAVI				
Kuvaus	Mykistä AV-ääni	Mykistä Navigoinnin ääni	Bluetooth-puhelimen akun varaus	Handsfree-yhteys	Puhelun tekeminen Bluetooth-puhelimella	Bluetooth-puhelimen vastaanoton herkkyys
TUNNUS						
Kuvaus				Yhdistys musiikin suoratoistoon		
TUNNUS						
Kuvaus				Handsfree + suoratoisto-yhteys	Mykistä Bluetooth-puhelimen mikrofoni	
TUNNUS						
Kuvaus				Ladataan yhteystietoja/ viime puheluita		

Suosikkivalikkotoimintojen lisääminen My Menuun

Valitse kotivalikosta My menu ▶ ja sitten Edit.

Valitse valikkotoiminnot Edit My Menu -asetusruudun oikeassa osassa olevasta luettelosta, vedä ne sitten haluttuun paikkaan vasemmalla.

Vaihtoehtoisesti vedä kohteet vasemmalta oikealle poistaakseni ne My Menu -valikosta.

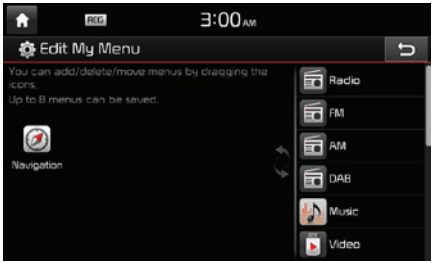

Lisätietoja

- My Menu -valikkoon voidaan lisätä enintään kahdeksan kohdetta.

Näytön kosketuspainikkeet

Opettele oikea tapa koskettamaan ruutua järjestelmän ohjaamiseksi.

Valitseminen

Kosketa kevyesti valikko- tai valintakohdetta valitaksesi sen.

HUOM!

- Järjestelmä ei tunnista kosketusta hansikkaan tai muun sähköä johtamattoman vaatekappaleen lävitse. Kosketa ruutua sormella, elektrostaattisilla kosketusnäyttösormikkailla tai stylus-kynällä.

Vedä ja Pudota

Valitse valikko tai kohta ja vedä ja pudota se paikkaan, johon haluat sen asettaa.

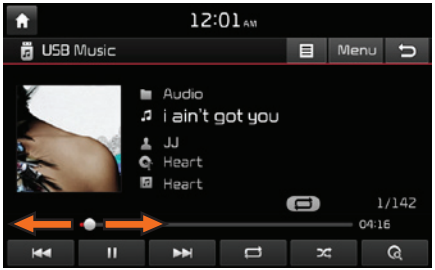

Kun olet toistoruudussa, vedä liukupalkkia tai koske haluamaasi kohtaan liukumaalueella siirtyäksesi toivomaasi kohtaan kappaletta/tiedostoa. CD-soitin ei kuitenkaan tue vedä-toimintoa.

Lisätietoja

- CD-levy ja MP3-levy-toimintojen musiikkiruudut eivät tue tätä toimintoa.

Vedä taajuuspalkkia vasemmalle tai oikealle kytkeäksesi haluamasi taajuuden.

Vedä ja pudota ikoneita Edit My Menu -valikon asetusruudussa lisätäksesi, poistaaksesi tai siirtääksesi niitä.

Pyyhkäisy (nopea selaus)

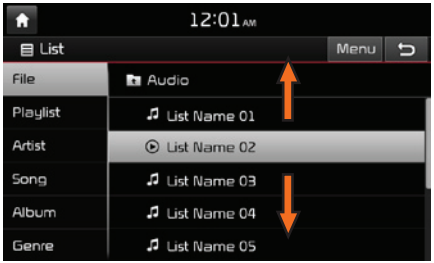

Siirtyy nopeasti ylös- ja alaspäin luettelossa.

HUOM!

- Kun luettelossa on paljon kohteita, näytön oikeaan reunaan ilmestyy pyyhkäisyvalinta. Voit siirtyä helposti useiden kohteiden ohi käyttämällä pyyhkäisyvalintaa.

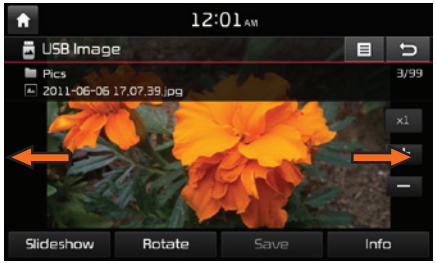

Voit katsoa edellistä tai seuraavaa kuvaa pyyhkäisemällä kuvaa vasemmalle tai oikealle USB-kuvaruudussa.

Pyyhkäise radiosoittimen taajuuspalkissa oikealle/vasemmalle hakeaksesi seuraavaa/edellistä kuuluvissa olevaa taajuutta.

Paina ja pidä pohjassa

Kun ⏮ tai ⏭ painiketta painetaan musiikki- tai videosoittimessa, kytkeytyy kappaleen tai videon pikakelaus eteen- tai taaksepäin.

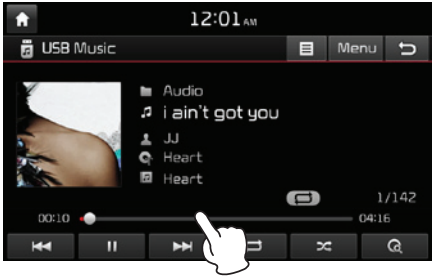

osa 2 AV-järjestelmän käyttö

FM/AM-tila
DAB-tila
Media-tila
Levyt
CD-tila
MP3-tilan käyttö
USB
iPod
Aux
Bluetooth® Audio-tila
My Music

02

FM/AM-tila

FM/AM-tilan kytkeminen

Voit kytkeä radion joko painamalla RADIO painiketta tai valitsemalla Radio-kohdan kotiruudun All Menus -valikosta.

Lisätietoja

- Jos painat RADIO painiketta virran ollessa pois päältä, järjestelmän virta ja radiolähetys kytkeytyvät.
- Jos olet FM/AM-tilassa, valitse kotiruudusta FM/AM-pienoisohjelma avataksesi radion.

FM/AM-tilan näytön painikkeet

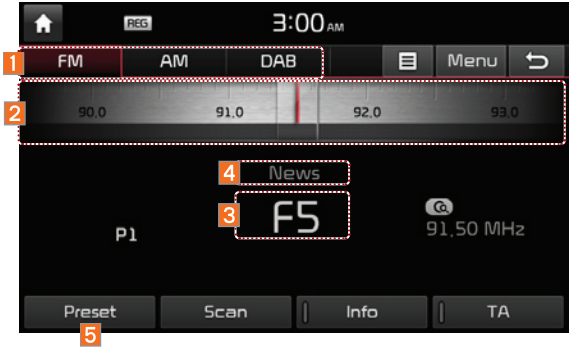

Toiminnot	Kuvaus
1 Tilanäkymä	• Näyttää nykyisen käyttötilan. • Kosketa haluttua tilaa vaihtaaksesi sen Radio-tilassa.
2 Taajuuspalkki	Pyyhkäise taajuuspalkkia oikealle/vasemmalle hakeaksesi vastaanotettavia radioasemia nykyisen taajuuden kummalta tahansa suunnalta. Vetäminen: Vedä taajuuspalkkia vasemmalle/oikealle hakeaksesi haluamaasi taajuutta.
3 Aseman nimi	Näyttää nykyisen radioaseman nimen. ℹ Jos aseman tietoja ei ole saatavilla, viritetty taajuus näytetään sen sijasta.
4 Ohjelmatyyppi	Näyttää nykyisen ohjelmatyypin.
5 Esivalinta (Preset)	Siirtyy tallennettuun esivalintaluetteloon, josta käyttäjä voi tehdä valinnan. Pidä esivalintapainiketta painettuna (yli 0,8 sekuntia). Järjestelmä antaa äänimerkin ja nykyinen asema tai taajuus tallennetaan valittuun esivalintapainikkeeseen. ℹ Kokonaisuudessaan 24 taajuutta voidaan tallentaa: molempiin, sekä FM että AM-tilaan, voidaan tallentaa 12 taajuutta.

Toiminnot	Kuvaus
6 Selaus (Scan)	Toistaa jokaista hyvin kuuluvaa taajuutta 5 sekuntia.
7 Lisätiedot (Info)	Kytkee radion tekstitiedot päälle tai pois päältä. • Jos toiminto on pois päältä, tietoja ei näytetä ruudulla, vaikka asema niitä lähettäisi. • Jos toiminto on päällä, aseman lähettämiä tietoja näytetään. Tietoja ei näytetä, mikäli asemalla ei ole mitään tietoja mitä lähettää,
8 Liikennetie-dotukset (TA)	Näyttö kysyy haluatko vaihtaa TP-asemalle (“Would you like to listen to TP station”), jos nykyinen asema ei ole TP-tuettu asema TA-toiminnon ollessa käytössä.
9 Luettelo (List)	Siirtää sinut FM-asemien luetteloon.

Toiminnot	Kuvaus
10 Valikko (Menu)	 • Preset Scan: Jokaista esivalinnan radioasemaa kuunnellaan 5 sekuntia. • RDS-asetukset: Kytkee paikallisasetukset päälle tai pois. 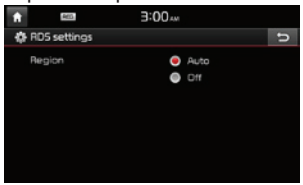
11 Selaus / Esivalinta	Näyttää Scan/Preset Scan -toiminnon aktiivisena olevan tilan.
12 HAKU/ KAPPALE	• Tämän painikkeen lyhyt painallus (alle 0,8 sekuntia): Hakee edellistä/seuraavaa asemaa tai taajuutta: • Tämän painikkeen pitäminen pohjassa (yli 0,8 sekuntia): Siirtyy nopeasti taajuuksien välillä. Kun vapautat painikkeen, järjestelmä hakee seuraavan saatavilla olevan taajuuden.
13 TUNE	Käännä ● TUNE-säädintä hakeaksesi käsitoimisesti saatavilla olevia taajuuksia. • FM : etsi ylös-/alaspäin 50 kHz pykälissä. • AM : etsi ylös-/alaspäin 9 kHz pykälissä.

Asemaluettelosta valitseminen

Paina luetteloa ▶ Valitse asema.

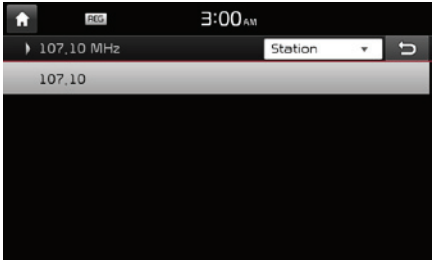

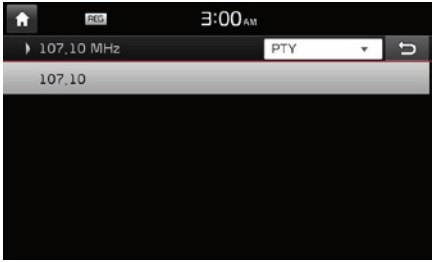

Asemia voidaan järjestää ja etsiä aseman nimen ja PTY-tyypin mukaan.

DAB-tila

DAB-tilan fyysiset painikkeet

Voit kytkeä radion joko painamalla RADIO painiketta tai valitsemalla Radio-kohdan kotiruudun All Menus -valikosta. Valitse DAB-välilehti radiosoittimesta.

Lisätietoja

- Jos painat RADIO painiketta virran ollessa pois päältä, järjestelmän virta ja radiolähetys kytkeytyvät.
- Jos olet DAB-tilassa, valitse kotiruudusta DAB-pienoisohjelma avataksesi DAB-soittimen.
- Kun virta on pois päältä, paina RADIO painiketta kytkeäksesi virran ja vastaanottaaksesi DAB-lähetyksiä.

DAB-tilan näytön painikkeet

Toiminnot	Kuvaus
1 Tilanäkymä	Näyttää nykyisen käyttötilan. Kosketa haluttua tilaa vaihtaaksesi sen Radio-tilassa.
2 Aseman logo	Näyttää nykyisen aseman logon
3 Ohjelman & aseman tiedot.	Näyttää nykyisin toistettavan ohjelman (esim. BBC Radio, DR Deutschland) ja aseman nimen.
4 Ohjelmatyyppi	Näyttää nykyisen ohjelmatyypin.
5 Sisällön tiedot	Näyttää nykyisin toistettavan sisällön esittäjän ja nimikkeen tietoja.
6 Esivalinta (Preset)	Siirtyy tallennettuun esivalintaluetteloon, josta käyttäjä voi tehdä valinnan. Pidä esivalintapainiketta painettuna (yli 0,8 sekuntia). Järjestelmä antaa äänimerkin ja nykyinen asema tai taajuus tallennetaan valittuun esivalintapainikkeeseen. ℹ Yhteensä 24 taajuutta voidaan tallentaa.
7 Selaus (Scan)	Toistaa jokaista vastaanotettavaa asemaa 5 sekuntia.
8 Lisätiedot (Info)	Kytkee kuvitetun tietonäytön päälle/pois päältä. • Kun Info off -tila on kytketty, tietoja ei näytetä ruudulla, vaikka asema niitä lähettäisi. • Kun Info -tila on kytketty, kuvitettua tietoa näytetään. Tietoja ei näytetä, mikäli asemalla ei ole mitään tietoja mitä lähettää,

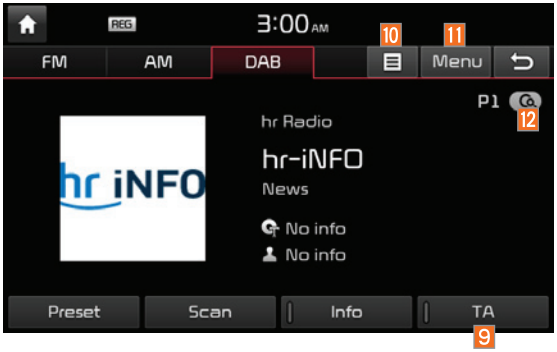

Toiminnot	Kuvaus
9 TA-liikenne-tiedotukset	Kytke TA päälle tai pois.
10 Luettelo	Näyttää DAB-radion kategorioita/Asemaluetteloita
11 Valikko (Menu)	 • Preset Scan: jokaista esivalinnan taajuutta kuunnellaan 5 s. • Teksti tai kuva: siirtyy teksti-/kuvatietoruutuun. 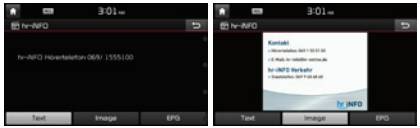 • EPG: siirtyy ohjelmaopas valikkoon (ks. lisätietoja kappaleesta 2.5. View-valikko). • DAB-asetukset: siirtyy DAB-asetusvalikkoon (ks. lisätietoja kappaleesta 2.5. View-valikko).
12 Selaus/ Esivalinta	Näyttää Scan/Preset Scan -toiminnon aktiivisena olevan tilan.
13 HAKU/ KAPPALE	• Kun painiketta painetaan lyhyesti. (alle 0,8 s.), toistaa edellistä/seuraavaa asemaa • Kun painiketta painetaan ja pidetään pohjassa. (yli 0,8 s.), vaihtaa jatkuvasti asemaa, kunnes painike vapautetaan ja toistaa sitten nykyistä kanavaa.
14 TUNE	Vaihtaa asemaa.

Asemaluettelosta valitseminen

Paina luetteloa ▶ Valitse asema.

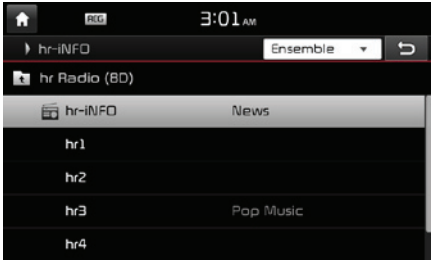

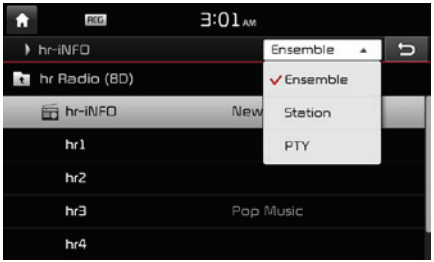

EPG-ohjelmaopas (Electronic Program Guide)

Paina valikkoa ja sitten EPG painiketta ▶ voit katsoa ohjelmatietoja ja DAB:n tarjoamien asemien aikataulua.

	Kuvaus
1 Vaihda lähetyksen päivämäärää	Tämän valitsemalla voit säätää lähetyspäivämäärää. Lähetystietoja säilytetään yhden viikon. 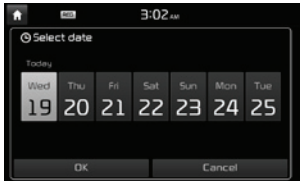
2 Aseman nimi	Valitse asema, jonka ohjelma-aikataulua haluat tarkastella.
3 Ohjelman nimi	Näyttää valitsemallasi ajan hetkellä lähetettävien ohjelmien nimikkeet. Valitse ohjelma nähdäksesi lisätietoja.
4 Ohjelmatiedot (EPG)	Jos valitsemastasi ohjelmastasi on saatavilla enemmän tietoja, luettelon oikeassa reunassa näytetään nuolipainike. Voit nähdä enemmän ohjelmatietoja painamalla nuolipainiketta.

DAB-asetukset

Paina valikkoa ja sitten DAB-asetukset painiketta ▶ voit muuttaa DAB-lähetyksien asetuksia.

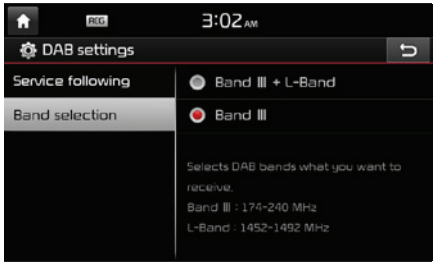

Media-tila

Käynnistystila

1. All Menus -valikosta paina ikonia vaihtoehtojen "Music, Video, Image, AUX" välillä kytkeäksesi viimeksi käytetyn tilan.

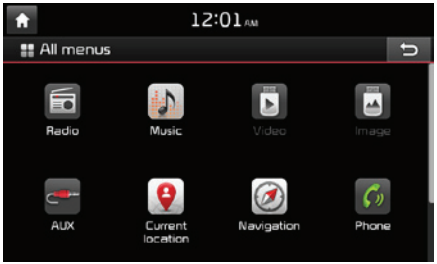

2. Voit avata viimeksi käytetyn Media-tilan painamalla fyysistä Media-painiketta, kun olet toisessa tilassa.
3. Siirtyäksesi toiseen tilaan sen jälkeen, kun olet avannut Media-tilan, paina Media ja valitse sitten haluamasi vaihtoehto.

Levyt

Varotoimet levyjen käytössä

HUOMIO

- Aseta levyt takaisin alkuperäisiin koteloihin käytön jälkeen estääksesi levyjen naarmuuntumisen.
- Älä käytä poikkeavan muotoisia levyjä (esim. 8 cm:n, sydämenmuotoisia, monikulmaisia), koska nämä voivat johtaa toimintahäiriöön.
- Älä puhdista levyjä kemiallisilla liuoksilla, kuten levysuihkeilla, antistaattisilla aineilla/suihkeilla, bentseenillä tai tinnerillä.
- Älä altista levyjä suoralle auringonvalolle tai korkeisiin paineisiin pitkiksi ajoiksi. Altistaminen voi johtaa levyn muodonmuutoksiin.
- Jos soitat likaan tai muihin aineisiin sotkeutunutta levyä, äänenlaatu saattaa heikentyä ja levyn soitto saattaa katkeilla. Levyn kummalle tahansa puolelle kirjoittaminen saattaa johtaa levyn vahingoittumiseen.
- Puhdista sormenjäljet ja pöly pois levyn pinnalta (kuvapuoli) pehmeällä kankaalla.
- Kopiosuojatut CD-levyt, kuten S-tyyppiset CD-levyt, eivät ehkä toimi oikein laitteessa. Data-levyjä ei voida toistaa. Tämänlaiset levyt kuitenkin saattavat toimia, vaikkakin epänormaalisti.
- Älä purkaa laitetta. Ota yhteys valtuutettuun huoltokorjaamoon toimintahäiriötilanteessa. Täydellistä huoltotukea ei voida taata, mikäli käyttäjä on purkanut laitetta.
- Älä käytä vettä laitteen puhdistamiseen. Vedelle altistaminen voi johtaa tuotteen toimintahäiriöihin.
- Älä syötä vieraita esineitä levyn syöttö-/poistoaukkoon. Ulkoisten kappaleiden työntäminen laitteeseen voi johtaa sisäosien vahinkoihin. Laitteen virheettömään toimintaan saattaa tulla häiriöitä erittäin kuumissa tai kylmissä lämpötiloissa. Toimintalämpötila-alue: -20˚C ~ 70˚C.
- Kosteutta saattaa kondensoitua optiseen kuitulinssiin sateen, kosteiden olosuhteiden tai lämmitysjärjestelmän käytön johdosta. Jos näin on levyä ei ehkä tunnisteta oikein. Poista levy ja odota, kunnes kosteus katoaa.
- Toiston "hyppimistä" saattaa ilmetä, mikäli ajetaan epätasaisilla teillä tai autoon kohdistuu voimakkaita iskuja. Voimakas isku voi aiheuttaa sen, että äänentoisto ei toimi oikein.

Tuetut levyformaatit

Tämä soitin tukee seuraavia levyformaatteja.

Levytyyppi

Tyyppi	Levyformaatti	Laitteen tuki
CD	8 cm (3 tuumaa) 12 cm (5 tuumaa) CD CD-R CD-RW Multisession CD	X O O O (Vain luku) O (Vain luku) O (Vain luku)
SACD	SACD (Single SACD-kerros) SACD (Hybrid)	X X (vain CD-kerros)

Levyformaatti

Tyyppi	Levyformaatti	Laitteen tuki
CD	CD-DA MP3 WMA MPEG4 AAC DTS-CD CD-ROM CD-G CD-EXTRA CD-TEXT	O O O X O O X O O

Levy-/sisältöformaatin yhteensopivuus

Formaatti levytyypin mukaan

Tyyppi	Levyformaatti	Laitteen tuki
CD	LPCM	O
MP3	MPEG1, Layer3 MPEG2, Layer3 MPEG2.5	O O O
WMA	Ver9	O

Alkuperäisten levyjen yhteensopivuus

Tämä laite on suunniteltu ja valmistettu yhteensopivaksi seuraavin logo-tunnuksin varustettujen ohjelmistojen kanssa.

Audio-CD

- CD-R/RW-levyt (audio CD), jotka on luotu CD-kirjoitinlaitteilla tai PC:llä eivät ehkä toimi oikein tässä laitteessa. Tämä voi johtua levyn formaatista, tallennustavasta ja mahdollisesta levyn tai linssin vahingoittumisesta.

CD-R/RW-yhteensopivuus

- Tämä laite tukee CD-R, CD-RW ja MP3-levyjä, jotka on poltettu audio-CD-formaattiin.
- CD-R ja CD-RW levyjen tallentamista ei tueta tässä laitteessa.
- Viimeistelemättömiä audio-CD-levyinä tallennettuja CD-R/RW-levyjä ei ole tuettu tässä laitteessa.

PC:llä luotujen levyjen yhteensopivuus

- Kun levyjä poltetaan PC:llä, levy ei välttämättä toimi tässä laitteessa riippuen ohjelmiston asetuksista. Näissä tapauksissa käänny ohjelmistovalmistajan puoleen.
- Lisätietoja yhteensopivuudesta näytetään CD-R/RW-ohjelmiston levyrasiassa.
- Tämä laite ei tue DVD-R/RW-levyjä.

Huomioita CD-levyjen kirjoittamisessa

- Kun poltat Multisessio-levyjä, sulje edellinen sessio ennen uuden aloittamista.
- Jos MP3/WMA-tiedostopäätettä muutetaan, seurauksena voi olla toimintahäiriö.
- MP3/WMA-tiedostojen kohdalla käytä ainoastaan englannin kieltä, koska muita kieliä ei tueta.
- Kopiosuojattujen musiikkitiedostojen luvaton käyttö on lailla kielletty.
- Standadista ja vaatimuksesta poikkeavien CD-R/CD-RW-levyjen jatkuva käyttö voi johtaa tuotteen toimintahäiriöön.
- CD-levyjen kirjoittamisessa suositellaan alhaista kirjoitusnopeutta.

Pakattujen äänitiedostojen yhteensopivuus.

- Fyysiset CD-formaatit: malli 1, malli 2 XA formaatti 1.
- Tämä laite tukee äänitiedostoja, jotka on pakattu käyttämällä MPEG-1 audio stream layer 3 (MP3) -standardia tiedonsiirtonopeudella 8 - 320 kbps. (CBR tai VBR)
- Vakaan toiminnan varmistamiseksi on suositeltua käyttää tiedonsiirtonopeudella 95 - 192 kbps ja 44.1 kHz näyttöönottotaajuudella toimivia tiedostoja.
- Tämä laite tukee WMA-äänitiedostoja, jotka käyttävät 20 - 320 kbps tiedonsiirtonopeutta. (CBR tai VBR)
- Vaihtuvat tiedonsiirtonopeudet saattavat toimia, mutta toistoaikaa ei ehkä näytetä oikein.
- Tämä laite tukee ainoastaan kappaleita, joiden tiedostopääte on .mp3 tai .wma.
- Tämä laite ei tue multisessio-levyjä.
- Tämä laite tukee vain 8:aa hakemistotasoa.

- Tämä laite tukee MP3 ID3 tag versioita: versio 1.0, versio 1.1, versio 2.2, versio 2.3, versio 2,4. Kun käytät näistä versioista poikkeavia levyjä, ID3-tiedot eivät näy oikein.
- Vaikka tämä laite on merkitty yhteensopivaksi erilaisilla tiedonsiirtonopeuksilla, heikon tiedonsiirtonopeuden MP3-kappaleissa saattaa olla heikko äänenlaatu.

Ennen kuin toistat MP3-levyjä

Tuettujen MP3-tiedostojen tekniset tiedot

- Hyväksytty standardi: MPEG1 Audio Layer 3.
- Hyväksytty näytteenottotaajuus: 8, 11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1, 48(kHz).
- Hyväksytty tiedonsiirtonopeus: 8 - 320 (Kbps).

Suositellut tiedonsiirtonopeudet ja taajuudet

- Näytteenottotaajuus: Kiinteä tiedonsiirtonopeus 96 - 192 Kbps/44.1kHz

HUOM!

- Tuetut ID3-tagit: ID3v1.0, ID3v1.1, ID3v1.2, ID3v2.2, ID3v2.3, ID3v2.4.
- Tuettu MP3-media: CD-ROM.
- Tuetut media-formaatit: ISO 9660 LEVEL1 ja LEVEL2.

Yksityiskohtaiset tekniset tiedot

- Hakemistotasoja enimmillään: 8 tasoa.
- Hakemiston enimmäispituus: 64 tavua, tiedostonimen pituus: 64 tavua.
- Tiedoston/hakemiston nimessä tuetut merkit: 2350 merkkiä aakkosnumeerisille ja korealaisille merkkisarjoille; 4888 merkkiä yksinkertaistetulle Kiinan merkkisarjalle.
- Hakemistojen enimmäismäärä yhdellä levyllä: 256 hakemistoa. (mukaan lukien juurihakemisto)
- Tiedostojen enimmäismäärä yhdellä levyllä: 512 tiedostoa.

Varotoimenpiteet MP3-tiedostojen kirjoittamisessa

- ISO 9660 LEVEL 2 JOLIET -formaatin käyttö on suositeltua.
- Enimmillään 32 Korean/Kiinan merkkiä on tuettu tiedostonimessä ja vastaava määrä hakemiston nimelle on 20.
- Yli 700 Mt:n CD-levyjen käyttäminen voi johtaa levyn tunnistus- tai toistovirheisiin.

MP3-tiedostorakenne

Tunnistus tapahtuu samalla hakemistorakenteella kuin levyllä on käytössä.

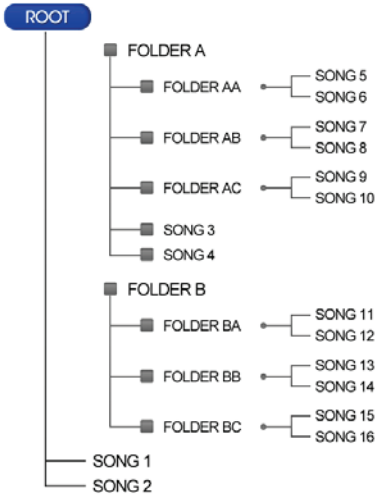

CD-ROM-levylle tallennettu hakemistorakenne

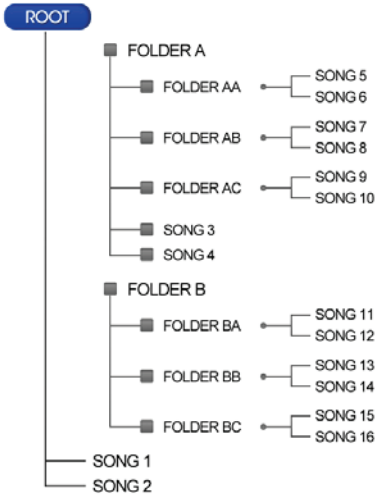

Järjestelmään tallennettu hakemistorakenne

CD-tila

Perustilan näyttöruutu

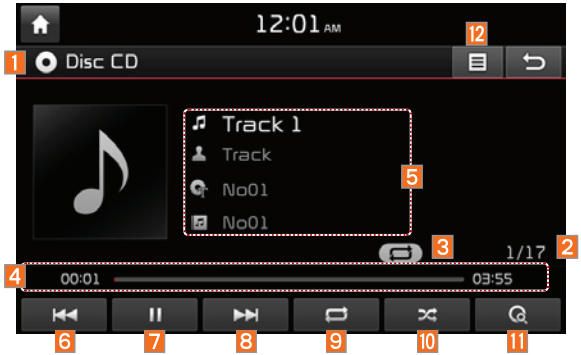

Nimi	Kuvaus
1 Tila	Näyttää nykyisen käyttötilan.
2 Kappale-indeksi	Näyttää nykyisen kappaleen/kappaleiden kokonaismäärän.
3 Toisto/satunnaistoisto/Selaus	Näyttää nykyisen käyttötilan Toisto/Satunnaistoisto/Scan-tilojen väliltä
4 Toistoaika	Näyttää nykyisen toistoajan
5 Toistotiedot	Näyttää kappaleen/esittäjän/nimikkeen/albumin tiedot.
6 Edellinen kappale	• Kun toistoaikaa on kulunut alle 3 sekuntia, siirtyy edelliseen kappaleeseen • Kun toistoaikaa on kulunut yli 3 sekuntia, aloittaa nykyisen kappaleen alusta
7 Toisto/Tauko	Toistaa/pysäyttää nykyisen kappaleen
8 Seuraava kappale	Siirtyy seuraavaan kappaleeseen/tiedostoon
9 Jatkuva toisto	Toistaa nykyistä kappaletta yhä uudelleen ja uudelleen. Paina painiketta kytkeäksesi nykyisen kappaleen jatkuvan toiston päälle → ja pois päältä.
10 Satunnaistoisto	Toistaa levyn kappaleita satunnaisesti. Paina painiketta kytkeäksesi kaikkien kappaleiden satunnaistoiston päälle → ja satunnaistoiston pois päältä.
11 Selaus	Scan-toiminto selaa levyn kappaleiden aloituksia (noin 10 sekuntia per kappale). Paina painiketta kytkeäksesi Scan-toiminnon päälle → ja toiminnon pois päältä.
12 Luettelo	Siirtyy kappaleiden luetteloruutuun

Nimi	Kuvaus
13 HAKU/ KAPPALE	• Jos painat painiketta lyhyesti (alle 0,8 sekuntia), siirrytään edelliseen tai seuraavaan kappaleeseen. • Jos pidät painiketta pohjassa (yli 0,8 sekuntia), kelataan kappaletta pikanopeudella eteen- tai taaksepäin. i Jos pidät painiketta pohjassa yli 5 sekuntia, pikakelaus eteen- tai taaksepäin kytkeytyy 4x nopeudella. Tämän jälkeen pikakelaus toimii 20x nopeudella. Vapautettaessa kappaleen toisto jatkuu normaalilla nopeudella.
14 TUNE	Käännä ● TUNE-säädintä hakeaksesi kappaletta. Kun haluttu kappale näytetään, paina ● TUNE-säädintä aloittaaksesi kappaleen toiston. i Jos ● TUNE-painiketta ei paineta 5 sekunnin sisällä kappaleiden hakemisesta, nykyisen kappaleen tietonäyttö palautuu.

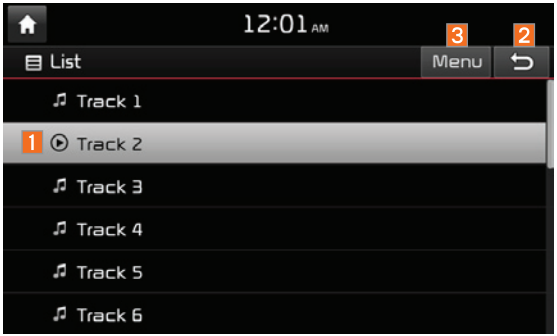

Nimi	Kuvaus
1 Nykyinen kappale	Näyttää nykyisin toistettavan kappaleen nimen.
2 Takaisin-painike	Vaihtaa perustilaruutuun
3 Valikko (Menu)	Kun toinen luetteloruutu on aktiivinen, toiminto siirtää luettelosivulle, jossa nykyinen kappale sijaitsee. (pois käytöstä, kun nykyinen luettelo sisältää nykyisen kappaleen).
4 HAKU/ KAPPALE	• Jos painat painiketta lyhyesti (alle 0,8 sekuntia): Toistaa edellistä/seuraavaa kappaletta. • Jos pidät painiketta pohjassa (yli 0,8 sekuntia): Siirtyy toistoruutuun ja sitten pikakelaa kappaletta edes- tai taaksepäin. Kappaletta toistetaan normaalisti, kun painike vapautetaan.
5 TUNE	Käännä ● TUNE-säädintä keskittääksesi kursorin seuraavaan/edelliseen kappaleeseen. Kun haluttu kappale valitaan, paina ● TUNE-säädintä aloittaaksesi kappaleen toiston.

MP3-tilan käyttö

Perustilan näyttöruutu

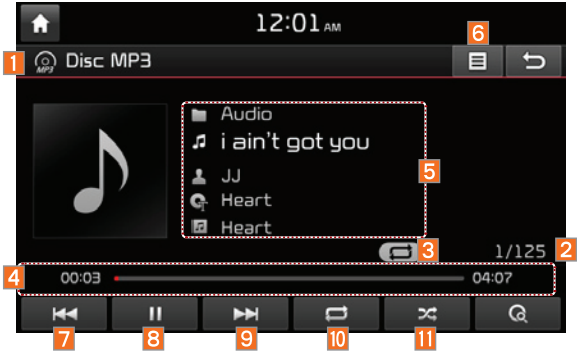

Nimi	Kuvaus
1 Tila	Näyttää nykyisen käyttötilan.
2 Tiedosto-indeksi	Näyttää nykyisen MP3-tiedoston/tiedostojen kokonaismäärän
3 Toisto/Satunnaistoisto/Selaus	Näyttää nykyisen käyttötilan Toisto/Satunnaistoisto/Scan-tilojen väliltä
4 Toistoaika	Näyttää nykyisen toistoajan
5 Kappale tiedot	Näyttää nykyisen kappaleen hakemiston/tiedoston/esittäjän/nimikkeen/albumin tiedot.
6 Luettelo	Siirtyy luetteloruutuun
7 Edellinen	• Jos toistoaikaa on kulunut alle 3 sekuntia, siirtyy edelliseen kappaleeseen. • Jos toistoaikaa on kulunut yli 3 sekuntia, toistaa nykyisen kappaleen alusta.
8 Toisto/Tauko	Toistaa/pysäyttää nykyisen kappaleen
9 Seuraava	Siirtyy seuraavaan kappaleeseen
10 Repeat	Toistaa nykyistä tai kaikkia hakemiston kappaleita. Paina painiketta kytkeäksesi yhden kappaleen toiston → hakemiston toiston → ja kytkeäksesi toiminnon pois päältä. i Repeat 1 song : Toistaa nykyistä kappaletta jatkuvasti. Repeat folder : Toistaa kaikkia nykyisen hakemiston kappaleita jatkuvasti uudelleen.
11 Shuffle	Toistaa hakemiston tai levyn tiedostoja satunnaisessa järjestyksessä. Paina painiketta kytkeäksesi hakemiston satunnaistoiston →kaikkien tiedostojen satunnaistoiston → ja satunnaistoiston pois päältä. i Shuffle folder : Toistaa kaikkia hakemiston kappaleita satunnaisessa järjestyksessä Shuffle All : Toistaa kaikkia levyn kappaleita satunnaisessa järjestyksessä

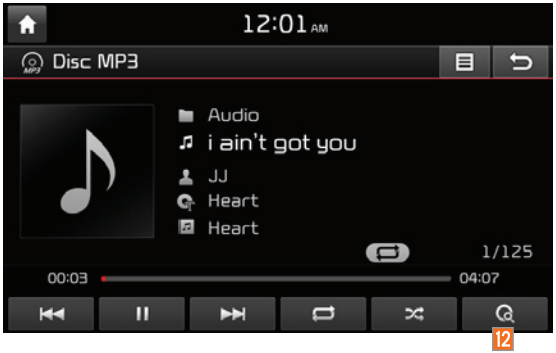

Nimi	Kuvaus
12 Selaus	Scan-toiminto selaa MP3-tiedostojen aloituksia (noin 10 sekuntia per tiedosto). Paina painiketta kytkeäksesi hakemiston scan-toiminnon →kaikkien kappaleiden scan-toiminnon → ja scan-toiminnon pois päältä. Scan Folder : Selaa nykyisen hakemiston kappaleita Scan All : Selaa kaikkia levyn kappaleita
13 HAKU/ KAPPALE	• Jos painat painiketta lyhyesti (alle 0,8 sekuntia): Toistaa edellistä/seuraavaa kappaletta. • Jos pidät painiketta pohjassa (yli 0,8 sekuntia): Siirtyy toistoruutuun ja sitten pikakelaa kappaletta edes- tai taaksepäin.
14 TUNE	Käännä TUNE-säädintä hakeaksesi kappaletta. Kun haluttu kappale näytetään, paina TUNE-säädintä toistaaksesi kappaletta. Jos TUNE-säädintä ei paineta 5 sekunnin sisällä kappaleiden hakemisesta, nykyisen kappaleen tietonäyttö palautuu.

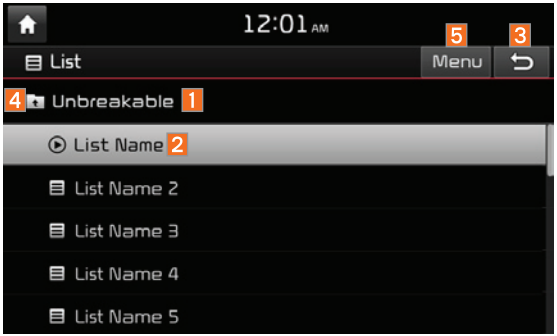

Nimi	Kuvaus
1 Kansion nimi	Näyttää nykyisen kappaleen hakemistonimen
2 Nykyinen kappale	Näyttää nykyisin toistettavan tiedoston nimen.
3 Takaisinpainike	Vaihtaa perustilaruutuun
4 Ylähakemisto	Siirtyy juurihakemistoon
5 Valikko (Menu)	Kun toinen luetteloruutu on aktiivinen, toiminto siirtää luettelosivulle, jossa nykyinen kappale sijaitsee (pois käytöstä, kun nykyinen luettelo sisältää nykyisen kappaleen).
6 HAKU/ KAPPALE	• Jos painat painiketta lyhyesti (alle 0,8 sekuntia): Toistaa edellistä/seuraavaa kappaletta. • Jos pidät painiketta pohjassa (yli 0,8 sekuntia): Siirtyy toistoruutuun ja sitten pikakelaa kappaletta edes- tai taaksepäin.
7 TUNE	Paina ● TUNE-säädintä siirtyäksesi edelliseen/ seuraavaan kappaleeseen. Kun haluttu kappale näytetään, paina ● TUNE-säädintä aloittaaksesi kappaleen toiston.

USB

Ennen kuin toistat USB MP3-mediaa

Liitä USB-laite moottorin käynnistämisen jälkeen. USB-laite saattaa vahingoittua, jos se on valmiiksi liitetty virran kytkemishetkellä.

- Standardiformaatista poikkeavia musiikki-/äänitiedostoja ei toisteta.
- Ainoastaan sellaisia MP3/WMA/OGG-tiedostoja voidaan toistaa, joiden tiedonsiirtonopeus on välillä 8-320 Kbps.
- Varo staattisia sähköpurkauksia liittäessäsi/irrottaessasi USB-laitteita.
- MP3-koodattuja laitteita ei tunnisteta, jos ne liitetään ulkoisena laitteena.
- Kun liität ulkoista USB-laitetta, laite ei välttämättä tunnista USB-laitetta oikein joissain käyttötiloissa.
- Ainoastaan tuotteet, jotka on alustettu 64 Kbps bitti-/sektorikokoon, voidaan tunnistaa.
- Tämä laite tunnistaa USB-laitteet, jotka on alustettu FAT 12/16/32 -tiedostojärjestelmällä. Tämä laite ei tunnista tiedostoja NTFS-tiedostojärjestelmästä.
- Joitain USB-laitteita ei ole ehkä tuettu yhteensopivuusristiriitojen johdosta.
- Varo, ettei USB-liitin osu kehoon tai mihinkään ulkoiseen kappaleeseen.
- Toistuva USB-laitteen liittäminen/irrottaminen lyhyessä ajassa voi johtaa tuotteen toimintahäiriöihin.
- Varmista, että liität/irrotat ulkoisen USB-laitteen äänentoiston ollessa pois päältä.
- Järjestelmän vaatima USB-laitteen tunnistusaika saattaa vaihdella riippuen USB-laitteen tyypistä, koosta ja tiedostojärjestelmästä. Tunnistusajassa tapahtuvat muutokset eivät ole merkki toimintahäiriöstä.
- Muuhun kuin musiikin ja kuvatiedostojen toistoon tarkoitettujen USB-laitteiden käyttö on kielletty.
- Älä käytä USB-porttia akkujen lataamiseen tai USB-laitteille, jotka muodostavat lämpöä. Nämä toimet voivat heikentää laitteen toimintaa tai rikkoa sen.
- Järjestelmä ei välttämättä tunnista USB-laitetta, mikäli käytössä on erikseen hankittu USB-jakaja tai -jatkojohto. Liitä USB-laite suoraan ajoneuvon multimedia-porttiin.
- Kun käytössä on USB-massamuisti erillisillä loogisilla asemilla, ainoastaan juurihakemistoon tallennetut tiedostot voidaan toistaa.
- Kun USB-laitteeseen on asennettu sovelluksia tai ohjelmia, tiedostot eivät ehkä toistu oikein.

- Järjestelmä ei ehkä toimi normaalisti, jos MP3-soittimia, matkapuhelimia, digitaalikameroita tai muita elektronisia laitteita (USB-laitteita, joita ei tunnisteta ulkoisina levyinä) on kytketty järjestelmään.
- USB-portin kautta lataaminen ei ehkä toimi joissain mobiililaitteissa.
- Järjestelmä ei ehkä tue normaaleja toimintoja, jos käytössä on erikoistyyppinen USB-muisti (esim. metallikuorinen).
- Laitteen normaalit toiminnot eivät välttämättä ole tuettuja käytettäessä HDD, CF tai SD-muistiformaatteja.
- Kun käytät iPodia, käytä erityistä auton iPod-johtoa.
- Normaalia toimintaa ei voida taata, jos muita johtoja aiotaan käyttää.
- Laite ei tue DRM-suojattuja (Digital Rights Management.) tiedostoja.
- Erillisen adapterin vaativia USB-muistitikkuja (SD tai CF) ei ehkä voida tunnistaa oikein.
- Käytä ainoastaan kuvan mukaisella liittimellä varustettuja tuotteita.

USB-liitin

Tuotteen nimi	Valmistaja
XTICK	LG
BMK	BMK Technology
SKY-DRV	Sky Digital
TRANSCEND JetFlash	Transcend
SanDisk Cruzer	SanDisk
Micro ZyRUS	ZyRUS
NEXTIK	Digiworks

Lisätietoja

- Tuotteen takuu ei koske ongelmia, jotka ovat aiheutuneet luettelosta puuttuvien USB-laitteiden käytöstä.

Tuetun videokuvan spesifikaatio

Nimi	Kuvaus
Tiedostomuoto	AVI (DIVX), MPEG, 3GP, WMV
Kuvan tiedostomuoto	JPG, GIF, BMP, PNG (animoituja GIF-tiedostoja ym ei ole tuettu)
Tiedostopääte	.avi, .divx, .mpg, .mpeg, .mp4, .3gp, .3gpp, .3gpp2, .wmv, .asf
Tuetut kuvatarkkuudet	5 Megapikseliä JPG, BMP, PNG -tiedostomuodoilla (1 Mpikseliä GIF-tiedostoilla)
Tuetut kuvatiedostokoot	5 Megapikseliä JPG, BMP, PNG -tiedostomuodoilla (1 Mpikseliä GIF-tiedostoilla)
Videokoodekki	DivX3/4/5/6. XviD, MPEG1/4 (pois lukien MPEG2), H264, WMV9
Videotarkkuus	DivX: 720 x 576, MPEG: 720 x 576
Audiokoodekki	MP3, OGG, WMA
Tekstitykset	SMI
Tiedostot, jotka ei ole tuettu toistossa	Tiedostot, jotka eivät täytä tuettuja spesifikaatioita Muutetut tiedostot (tiedostot, joiden formaatti on vaihdettu) Konvertoidut tiedostot (esim. AVI-tiedosto, joka on koodattu WMV-videokoodekilla) DivX-tiedostot, jotka on uudelleenkoodattu MJPEG tai H.263 -formaattiin. Indeksoimattomat tiedostot Muut vaatimukset perustuvat DivX-sertifikaatin standardeihin (näyttöruudun ja toiston spesifikaatiot)

Lisätietoja

- Toiston aikanäkymä saattaa ilmestyä virheellisesti tiedostoille, joiden tiedonsiirtonopeus vaihtelee.
- Jos toiston aikaisia ongelmia ilmenee tai tiedostomuoto ei ole tuettu videotoistossa, muunna tiedostomuoto käyttämällä ajan tasalla olevaa ohjelmistoa (esim. Gom Encoder, Umile Encoder tai Daum Pot Encoder).

USB-musiikki

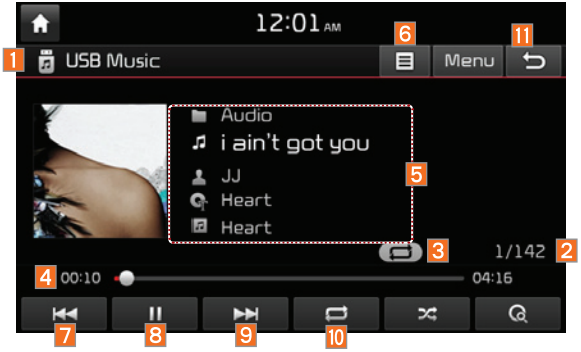

Toiminnot	Kuvaus
1 Tila	Näyttää nykyisen käyttötilan.
2 Tiedosto-indeksi	Näyttää USB-laitteen nykyisen tiedoston/tiedostojen kokonaismäärän.
3 Toisto/ Satunnais-toisto/Selaus	Näyttää nykyisen käyttötilan Toisto/ Satunnaistoisto/Scan-tilojen väliltä
4 Toistoaika	Näyttää nykyisen toistoajan/kokonaistoistoajan
5 Kappaletiedot	Näyttää lisätietoja nykyisestä kappaleesta • Kun kappale valitaan luetteloruudun tiedosto-välilehdeltä: Hakemiston, tiedoston, nimikkeen, esittäjän ja albumin tiedot näytetään • Kun kappale valitaan luetteloruudun muilta välilehdiltä: Näyttää esittäjän/nimikkeen/albumin tiedot
6 Luettelo	Siirtyy luetteloruutuun

Toiminnot	Kuvaus
7 Edellinen tiedosto	Jos painat painiketta lyhyesti (alle 0,8 sekuntia): Siirtyy edelliseen tiedostoon tai aloittaa nykyisen tiedoston toiston alusta (riippuen toistoajasta) • Jos toistoaikaa on kulunut alle 3 sekuntia, siirtyy edelliseen tiedostoon. • Jos toistoaikaa on kulunut yli 3 sekuntia, aloitetaan nykyisen tiedoston toisto alusta Jos pidät painiketta pohjassa (yli 0,8 sekuntia), kelataan kappaletta pikanopeudella.
8 Toisto/Tauko	Toistaa/pysäyttää nykyisen tiedoston
9 Seuraava tiedosto	• Jos painat painiketta lyhyesti (alle 0,8 sekuntia): Siirtyy seuraavaan tiedostoon • Jos pidät painiketta pohjassa (yli 0,8 sekuntia): Pikakelaa kappaletta
10 Jatkuva toisto	Toistaa nykyistä tiedostoa jatkuvasti. • Jos valitset kappaleen luetteloruudun tiedosto-välilehdestä: Paina painiketta kytkeäksesi yhden kappaleen toiston, hakemiston toiston ja kytkeäksesi toiminnon pois päältä. • Jos valitset kappaleen luetteloruudun muista välilehdistä (soittolista, esittäjä, kappale, albumi, genre): Paina painiketta kytkeäksesi yhden kappaleen jatkuvan toiston päälle ja pois päältä.
11 Takaisin-painike	Vaihtaa perustilaruutuun

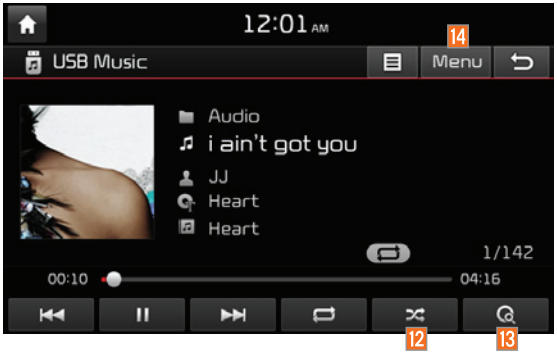

Toiminnot	Kuvaus
12 Satunnais-toisto	Toistaa tiedostoja satunnaisesti • Jos valitset kappaleen luetteloruudun tiedosto-välilehdestä: Paina painiketta kytkeäksesi hakemiston satunnaistoiston, kaikkien tiedostojen satunnaistoiston ja satunnaistoiston pois päältä. • Jos valitset kappaleen luetteloruudun muista välilehdistä (soittolista, esittäjä, kappale, albumi, genre): Paina painiketta kytkeäksesi kategorioiden satunnaistoiston päälle ja satunnaistoiston pois päältä.
13 Selaus	Scan-toiminto selaa USB-laitteen tiedostojen aloituksia (noin 10 sekuntia per tiedosto). • Jos valitset kappaleen luetteloruudun tiedosto-välilehdestä: Paina painiketta kytkeäksesi hakemiston scan-toiminnon, kaikkien kappaleiden scan-toiminnon tai scan-toiminnon pois päältä. • Jos valitset kappaleen luetteloruudun muista välilehdistä (soittolista, esittäjä, kappale, albumi, genre): Paina painiketta kytkeäksesi kategorian Scan-toiminnon päälle tai pois päältä.
14 Valikko (Menu)	• Lisää soittolistaan: Lisää nykyinen kappale soittoluetteloon. Soittolistat sijaitsevat luettelon vasemmassa välilehdessä. • Tallenna My Music -hakemistoon: Voit tallentaa nykyisen kappaleen My Music -hakemistoon. Voit soittaa tallennettua kappaletta My Music -hakemistosta ilman USB-laitetta. Avaa My Music -hakemisto Media-tilasta.

Toiminnot	Kuvaus
15 HAKU/ KAPPALE	Jos painat painiketta lyhyesti (alle 0,8 sekuntia), siirtyy edelliseen/seuraavaan tiedostoon tai toistaa nykyisen kappaleen alusta. • Jos toistoaikaa on kulunut alle 3 sekuntia, siirrytään edelliseen/seuraavaan tiedostoon • Jos toistoaikaa on kulunut yli 3 sekuntia, aloitetaan nykyisen tiedoston toisto alusta Jos pidät painiketta pohjassa (yli 0,8 sekuntia), kelataan kappaletta pikanopeudella eteen- tai taaksepäin.
16 TUNE	Käännä ● TUNE-säädintä hakeaksesi kappaletta. Kun haluttu kappale näytetään, paina ● TUNE-säädintä aloittaaksesi kappaleen toiston.

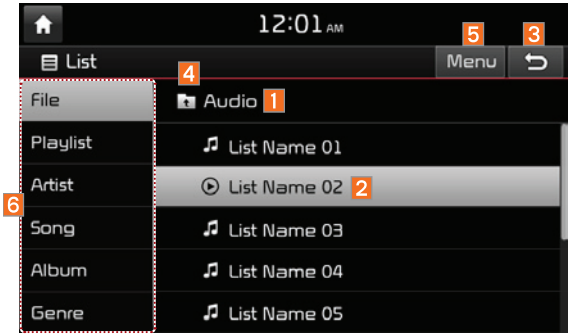

Toiminnot	Kuvaus
1 Hakemiston/ kategorian nimi	Näyttää hakemiston/kategorian nimen luettelossa
2 Nykyinen kappale	Näyttää nykyisin toistettavan tiedoston nimen.
3 Takaisin-painike	Vaihtaa perustilaruutuun
4 Ylähakemisto/-kategoria	Siirtyy korkeampaan hakemistoon/kategoriaan

Toiminnot	Kuvaus
5 Valikko (Menu)	• Lisää soittolistaan: Lisää nykyinen kappale soittolistaan: Soittolistat sijaitsevat luettelon vasemmassa välilehdessä (enintään 100 tiedostoa). Valitse kappale ja paina "Add to Playlist" lisätäksesi kappaleen soittoluetteloon. • Poista soittolistasta: Valitse poistettava kappale soittolistasta ja paina "Delete from Playlist". • Nyt soitossa: Kun siirryt eri luetteloruutuun, toiminto siirtää luettelosivulle, jossa nykyinen kappale sijaitsee (poissa käytöstä, kun nykyinen luettelo sisältää nykyisen tiedoston).
6 Hakuvalikko	Hakee kappaleita luettelotyypin mukaan. Hakee kappaleita soittolistan, esittäjän, kappaleen, albumin tai genren mukaan. i Jos avaat hakuvalikon kappaleen toiston aikana, siirryt edelliseen hakutilaan.
7 HAKU/ KAPPALE	Jos painat painiketta lyhyesti (alle 0,8 sekuntia): Toistaa edellistä/seuraavaa kappaletta. • Jos toistoaikaa on kulunut alle 3 sekuntia, siirrytään edelliseen/seuraavaan tiedostoon • Jos toistoaikaa on kulunut yli 3 sekuntia, aloitetaan nykyisen tiedoston toisto alusta Jos pidät painiketta pohjassa (yli 0,8 sekuntia): Siirtyy toistoruutuun ja sitten pikakelaa kappaletta edes- tai taaksepäin. Kappaleen normaali toisto aloitetaan, kun painike vapautetaan.
8 TUNE	Paina ● TUNE-säädintä siirtyäksesi edelliseen/ seuraavaan luetteloon. Kun haluttu kappale näytetään, paina ● TUNE-säädintä aloittaaksesi kappaleen toiston.

USB-video

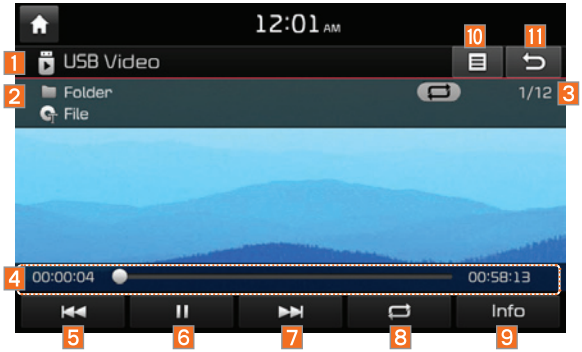

Toiminnot	Kuvaus
1 Tilanäkymä	Näyttää nykyisen toistotilan.
2 Hakemiston (Folder)/ tiedoston nimi (File)	Näyttää USB-videon sisältämän hakemiston sekä nykyisin toistettavan videon tiedostonimen.
3 Tiedostoindeksi	Näyttää nykyisten USB Video -tiedostonimen sekä tiedostojen kokonaismäärän.
4 Toistoaika	Näyttää nykyisen USB Videon toistoajan ja kokonaisajan.
5 Edellinen tiedosto	• Paina lyhyesti (alle 0,8 sekuntia): Toistaa kappaleen alusta tai toistaa edellisen kappaleen riippuen soittoajasta. - Soittoaika on alle 3 sekuntia: Palaa edelliseen videotiedostoon. - Soittoaika on yli 3 sekuntia: Toistaa nykyisen tiedoston alusta. • Pidä pohjassa (yli 0,8 sekuntia): Pikakelaa nykyistä kappaletta eteenpäin.
6 Tauko/Toisto	Toista/pidä tauko videotoistossa
7 Seuraava kappale	Paina lyhyesti (alle 0,8 sekuntia): Siirtyy seuraavaan tiedostoon Pidä pohjassa (yli 0,8 sekuntia): Pikakelaa nykyistä kappaletta eteenpäin.
8 Toisto	Toistaa nykyistä videotiedostoa uudelleen ja uudelleen
9 Lisätiedot (Info)	Näyttää tiedostonimen, resoluution ja kokonaisajan.
10 Luettelo	Siirtyy USB-videoluetteloon
11 Takaisin-painike	Palaa kotiruutuun/edelliseen sivuun

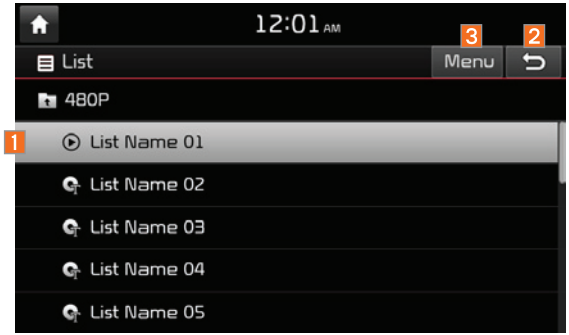

Toiminnot	Kuvaus
1 Nykyinen videotiedosto	Toistossa oleva tiedosto on korostettu.
2 Takaisin-painike	Vaihtaa toistoruutuun
3 Valikko (Menu)	Palaa nykyiseen tiedostoon. Kun olet toisessa luettelossa, valitse tämä vaihtoehto palataksesi luetteloon, joka sisältää toistossa olevan tiedoston. (Tämä toiminto on pois käytöstä, jos olet valmiiksi luettelossa, joka sisältää toistossa olevan videon)
4 HAKU/ KAPPALE	• Paina lyhyesti (alle 0,8 sekuntia): Toistaa edellistä/seuraavaa tiedostoa tai aloittaa toiston alusta riippuen kuinka kauan kappaletta on ehditty toistaa. - Soittoaika on alle 3 sekuntia: Palaa edelliseen videotiedostoon. - Soittoaika on yli 3 sekuntia: Aloittaa nykyisen tiedoston toiston alusta. • Pidä pohjassa (yli 0,8 sekuntia): Siirtyy toistosivulle ja pikakelaa toistossa olevaa tiedostoa.
5 TUNE	Kierrä ● TUNE-säädintä siirtyäksesi edelliseen/seuraavaan kohtaan luettelossa, ja kun olet valinnut videotiedoston, paina säädintä aloittaaksesi toiston. i Tune-haku loppuu, kun mitään painikkeita ei paineta 5 sekuntiin.

USB-kuva

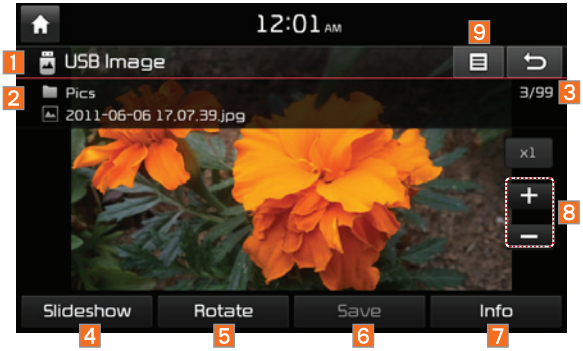

Toiminnot	Kuvaus
1 Tila	Näyttää nykyisen käyttötilan.
2 Hakemiston/ Tiedoston nimi	Näyttää niiden hakemiston nimet, joissa kuvia sijaitsee
3 Tiedostoindeksi	Näyttää USB-laitteen nykyisen tiedoston/tiedostojen kokonaismäärän
4 Kuvaesitys (Slideshow)	Näyttää kuvia vuoronperään 5, 10, 20 ja 30 sekunnin välein
5 Kieritä (Rotate)	Kieritä kuvaa myötäpäivään
6 Tallenna (Save)	Kuva jää näytölle, kun järjestelmän virta sammutetaan
7 Lisätiedot (Info)	Näyttää nykyisen kuvan tiedostonimen, resoluution ja tiedostotyypin
8 Säädä kuvakokoa	Suurentaa/pienentää kuvakokoa (zoomaa sisään/ulos)
9 Luettelo	Siirtyy luetteloruutuun

Toiminnot	Kuvaus
1 Nykyinen tiedosto	Näyttää nykyisin toistettavan tiedoston nimen.
2 Takaisinpainike	Vaihtaa perustilaruutuun
3 Valikko (Menu)	Nyt soitossa: Kun siirryt eri luetteloruutuun, toiminto siirtää luettelosivulle, jossa nykyinen kappale sijaitsee (poissa käytöstä, kun nykyinen luettelo sisältää nykyisen tiedoston).
4 HAKU/ KAPPALE	Ohjaa taustatilaa • Radio-tila: Vaihtaa taajuutta ja kanavaa • Media-tila: Vaihtaa kappaletta (poislukien AUX)
5 TUNE	Ohjaa taustatilaa • Radio-tila: Vaihtaa taajuutta ja kanavaa • Media-tila: Vaihtaa kappaletta (poislukien AUX). Kun haluttu kappale näytetään, paina säädintä aloittaaksesi kappaleen toiston.

iPod

iPodin käyttäminen

- iPod on Applen rekisteröity tavaramerkki.
- iPod-tila ei toimi, jos liitetty iPod on versioltaan yhteensopimaton tai siinä on toimintahäiriö tai vika. Jotkut iPod-laitteet, jotka käyttävät järjestelmälle tuntematonta yhteysprotokollaa, eivät ehkä toimi oikein Multimedia-järjestelmässä.
- Viidennen sukupolven iPod Nano-laitteita ei välttämättä tunnisteta akun jännitetason ollessa alhainen. Lataa iPod.
- iPodin näyttämät haku-/toistojärjestykset saattavat poiketa Multimedia-järjestelmän järjestyksistä.
- Jos iPod toimii virheellisesti iPod-laitteen virheen johdosta, nollaa iPod ja kokeile uudelleen. Lisätietoja saat tutustumalla iPod-käyttöoppaaseen.
- Jos toistuvasti irrotat ja liität iPodin/iPhonen USB-kaapelia Multimedia-järjestelmässä lyhyen ajan sisällä, seurauksena voi olla toimintahäiriö.
- iPodin/iPhonen tunnistusviive saattaa vaihdella riippuen laitteen tyypistä tai laitteisto- ja iOS-versiosta.
- Joillakin iPod ja iPhone -laitteilla Bluetooth®-yhteyden muodostaminen iPodin ollessa toiminnassa voi johtaa iPodin äänentoiston keskeytymiseen. Näin voi tapahtua, koska laitteen yhdistäminen Bluetooth®-tekniikalla vaihtaa äänilähteen Dock-liittimestä (USB-kaapelista) Bluetooth-tilaan.
- Tämän estämiseksi Multimedia-järjestelmän Bluetooth-äänentoisto-toimintoa rajoitetaan, jos iPod/iPhone liitetään järjestelmään kaapelilla samanaikaisesti kun Bluetooth kytketään. Kuunnellaksesi iPod-äänentoistoa, käytä iPod-valikkoa USB:n ollessa yhdistettynä tai Bluetooth-äänentoistoa Bluetoothin ollessa yhdistettynä.

- Kuunnellaksesi iPod-äänentoistoa, liitä USB-johto uudelleen tai vaihda äänentoiston ulostulon asetus iPod/iPhone-laitteesta Dock-tilaan.
- Käyttääksesi iPodia järjestelmän painikkeilla, sinun tulee käyttää erityistä iPod-johtoa (tuotteen mukana toimitettu johto).

※ Jos käytössä on ACC ON -tila, iPodin liittäminen sen omalla johdolla (tuotteen mukana toimitettu johto) lataa iPodia keskusyksikön kautta.

❋ **Applen alkuperäisen mukana toimitetun iPod-johdon käyttö on suositeltua. Muiden tuotteiden käyttäminen saattaa johtaa häiriöääniin tai toimintahäiriöihin.**

- Kun liität iPod-johtoa huolehdi, että kiinnität liittimen kunnolla estääksesi yhteyshäiriöt. Jos iPod liitetään ajoneuvoon toiston aikana, järjestelmästä saattaa kuulua 1-2 sekunnin pituinen korkeataajuuksinen ääni heti liittämisen jälkeen. Liitä iPod mahdollisuuksien mukaan iPodin toiston ollessa pysäytettynä.
- iPhone-puhelimissa musiikin suoratoistossa ja iPod-ohjauksessa saattaa joskus tapahtua ristiriitatilanteita. Jos ongelma ei katoa, poista iPhone ja liitä laite uudelleen.
- Kun liität iPod Nano/Classic -laitteen, Kia Motor -tunnus ilmestyy Apple-laitteeseen. Kuitenkaan iPod Nanon 6. sukupolven laitteissa logo ei välttämättä ilmesty yhteensopimattomuuden johdosta. Kaikki iPhone ja iPod Touch -tuotteet eivät tue tätä toimintoa.
- Apple iOS 6.0 tai uudemmissa versioissa Podcastit ja äänikirjatiedostot on suunniteltu toistettavaksi erityisesti Apple-tuotteille suunnitelluilla Podcast ja iBooks -ohjelmilla. Jos Apple-laitteessa ei ole Podcast- ja äänikirjaluetteloita, soittolistoja ei näytetä tai toisteta järjestelmän iPod-tilassa.
- Jos Apple Podcasts ja iBooks sovelluksia ei ole asennettu Apple-laitteelle, mutta niissä kuitenkin on Podcast- tai äänikirjaluetteloita, voit toistaa tiedostoja muissa järjestelmän iPod-tilan kategorioissa.

Huomio

- Kun käytät järjestelmään liitettyä iPhone/iPod Touch -laitetta, se ei ehkä toimi normaalisti, jos käyttäjä muuttaa mitä tahansa laitteen asetuksia.
- Kun suoritat puhelun iPhone-yhteyden kautta, musiikin toisto saattaa keskeytyä automaattisen toiminnon johdosta. Jos musiikki ei palaudu puhelun lopettamisen jälkeen, tarkasta laitteen tila.
- Jos useissa kappaleissa on samoja tietoja, kappaleiden valinnan yhteydessä saattaa tapahtua hyppimistä (Apple-laitteen toiminto). Muita ongelmia saattaa ilmaantua riippuen laitteen tyypistä tai iOS-versiosta.
- Jos joissain tiedostoissa on samoja tietoja, Multimedia-järjestelmän toistamassa kappaleessa ja Apple-laitteen kappaleessa saattaa olla poikkeavuuksia. Tee kappaleisiin muutoksia tai poista kaksoiskappaleet Apple-laitteesta käyttämällä iTunes-ohjelmistoa.
- Jos pysäytät, käytät toisto- tai satunnaistoistotoimintoa tai kelaat kappaletta, kun toistoaikaa on kulunut alle 3 sekuntia, Multimedia-järjestelmän toistamassa ja Apple-laitteen kappaleessa saattaa esiintyä poikkeavuuksia. Käytä iPod-musiikkia toisesta tilasta tai pysäytä kappale ja aloita toisto uudelleen Apple-laitteella.
- Suosittelemme käyttämään uusinta Apple-laitteen ohjelmistoversiota. Ongelmia saattaa esiintyä vanhentuneilla ohjelmistoversioilla.

Tyyppi	1G	2G	3G	4G	5G	6G	6.5G	7G
iPod Mini	Ei tuettu							
iPod Shuffle	Ei tuettu							
iPod Nano	❍	❍	❍	❍	❍	❍	Ei julkaistu	❍
iPod Touch	❍ (iOS 1.1 ei tuettu)	❍	❍	❍	❍	Ei julkaistu		
iPad	❍ (lataus ei onnistu, ei hyväksytty, normaalia toimintaa ei voida taata)							
iPad Mini	❍ (lataus ei onnistu, ei hyväksytty, normaalia toimintaa ei voida taata)							
iPod Classic	Ei tuettu				❍ (iPod videolla)	❍ (iPod Classic)	❍ (iPod Classic)	Ei julkaistu

Tyyppi	3G	3GS	4G	4GS	5G
iPhone	ei hyväksytty, normaalia toimintaa ei voida taata	❍	❍	❍	❍

Huomio

- Vaikka iPhone/iPod Touch tukee Bluetooth-tekniikkaa, Bluetooth-äänentoistoa ei voida käyttää, jos laite on yhdistetty sekä Bluetoothilla ja USB-johdolla. Katkaise USB-yhteys ja käytä sitten Bluetooth-äänentoistoa.
- Kun iPod/iPhone on liitetty Multimedia-järjestelmään sekä USB- että AUX-johdolla, musiikki kuuluu AUX-tilan kautta eikä iPod-tilan kautta kuulu välttämättä mitään.
- Jos AUX-johto on liitetty iPod/iPhone-laitteeseen, mutta ei Multimedia-järjestelmään, musiikkia ei voida toistaa myöskään iPod-tilassa sisäisen toiminnon johdosta. Tämä ongelma koskee kuvatilaa.
- Irrota AUX-johto ensin iPod/iPhone-laitteesta ja yhdistä sitten laite USB-johdolla järjestelmään. Tai vaihda iPod/iPhone-laitteen asetus "Dock"-tilaan.
- Jos yhdistät Multimedia-järjestelmään Podcast tai iTunesin ladatessa musiikkia iPod/iPhone-laitteeseen, ongelmia saattaa ilmaantua kappaleen valinnassa. Liitä iPod/iPhone uudelleen Multimedia-järjestelmään, kun lataus on valmis tai tiedosto poistettu.
- Jos yhdistät Multimedia-järjestelmään synkronoinnin aikana, ongelmia saattaa ilmaantua. Kokeile käyttää iPod/iPhone-yhteyttä vasta synkronoinnin jälkeen. Lisätietoja saat tutustumalla iPod-käyttöoppaaseen.
- iPhone ja iPod Touch -laitteiden normaali toiminta on taattu iOS versiolla 7.0.6 tai vanhemmilla. Laitteet eivät kuitenkaan välttämättä toimi normaalisti tulevilla iOS-versioilla, koska niitä ei ole testattu.

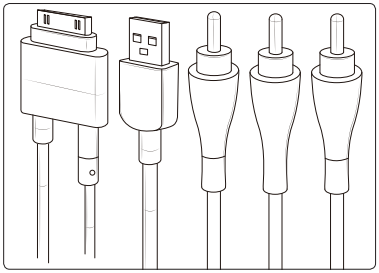

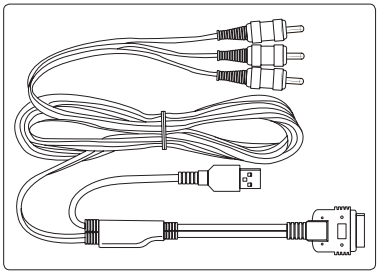

iPod

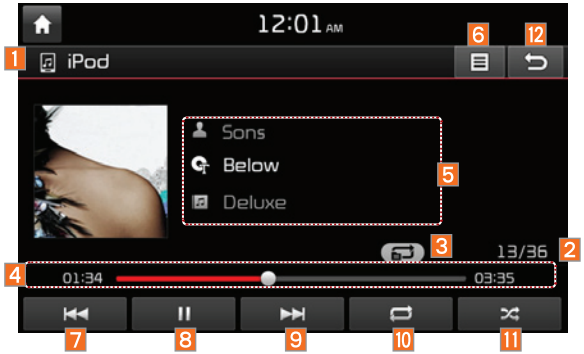

Toiminnot	Kuvaus
1 Tila	Näyttää nykyisen käyttötilan.
2 Kappale-indeksi	Näyttää nykyisen kappaleen/kappaleiden kokonaismäärän.
3 Toisto/satunnaistoisto	Näyttää nykyisen käyttötilan Toisto/ Satunnaistoisto-tilojen väliltä
4 Toistoaika	Näyttää nykyisen toistoajan/kokonaistoistoajan
5 Kappaletiedot	Näyttää esittäjän/nimikkeen/albumin tiedot
6 Luettelo	Siirtyy luetteloruutuun

Toiminnot	Kuvaus
7 Edellinen tiedosto	Jos painat painiketta lyhyesti (alle 0,8 sekuntia): Siirtyy edelliseen tiedostoon tai aloittaa nykyisen tiedoston toiston alusta (riippuen toistoajasta) • Jos toistoaikaa on kulunut alle 3 sekuntia, siirtyy edelliseen tiedostoon. • Jos toistoaikaa on kulunut yli 3 sekuntia, aloitetaan nykyisen tiedoston toisto alusta Jos pidät painiketta pohjassa (yli 0,8 sekuntia), kelataan kappaletta pikanopeudella.
8 Toisto/Tauko	Toistaa/pysäyttää nykyisen tiedoston
9 Seuraava tiedosto	• Jos painat painiketta lyhyesti (alle 0,8 sekuntia), siirrytään seuraavaan kappaleeseen. • Jos pidät painiketta pohjassa (yli 0,8 sekuntia), kelataan kappaletta pikanopeudella eteenpäin.
10 Jatkuva toisto	Toistaa nykyistä tiedostoa jatkuvasti. Paina painiketta kytkeäksesi yhden kappaleen jatkuvan toiston päälle ja pois päältä.
11 Satunnaistoisto	Toistaa tiedostoja satunnaisesti Kun painiketta painetaan, kytkeytyy kategorian satunnaistoisto → kytkeytyy satunnaistoisto pois jatkuvaksi toistoksi. • Kategorian satunnaistoisto Toistaa satunnaisesti nykyisen kategorian kappaleita
12 Takaisin-painike	Siirry kotiin/edelliseen ruutuun

Toiminnot	Kuvaus
13 HAKU/ KAPPALE	Jos painat painiketta lyhyesti (alle 0,8 sekuntia), siirrytään edelliseen/seuraavaan tiedostoon tai toistetaan nykyinen kappale alusta. • Jos toistoaikaa on kulunut alle 3 sekuntia, siirrytään edelliseen/seuraavaan tiedostoon • Jos toistoaikaa on kulunut yli 3 sekuntia, aloitetaan nykyisen tiedoston toisto alusta Jos pidät painiketta pohjassa (yli 0,8 sekuntia), kelataan kappaletta pikanopeudella eteen- tai taaksepäin.
14 TUNE	Käännä ● TUNE-säädintä hakeaksesi kappaletta. Kun haluttu kappale näytetään, paina ● TUNE-säädintä aloittaaksesi kappaleen toiston. *i* Jos ● TUNE-painiketta ei paineta 5 sekunnin sisällä kappaleiden hakemisesta, nykyisen kappaleen tietonäyttö palautuu.

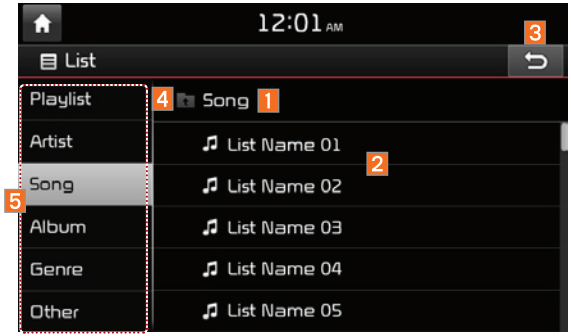

Toiminnot	Kuvaus
1 Kategorian nimi	Näyttää kategorian nimen
2 Kategoria-luettelo	Näyttää valitun kategorian sisällön ℹ Jos luettelossa on useita nimikkeitä, ne asetetaan järjestykseen ja oikealla oleva vieri-tyspalkki säädetään sen mukaan.
3 Takaisin-painike	Vaihtaa perustilaruutuun
4 Ylähakemisto	Siirtyy ylähakemistoon
5 Hakuvalikko	Hakee kappaleita luettelotyypin mukaan. Hakee kappaleita soittolistan, esittäjän, kappaleen, albumin tai genren mukaan. ℹ Jos avaat hakuvalikon kappaleen toiston aikana, siirryt edelliseen hakutilaan.
6 HAKU/ KAPPALE	Jos painat painiketta lyhyesti (alle 0,8 sekuntia), siirrytään edelliseen/seuraavaan tiedostoon tai toistetaan nykyinen kappale alusta. • Jos toistoaikaa on kulunut alle 3 sekuntia, siir-rytään edelliseen/seuraavaan tiedostoon • Jos toistoaikaa on kulunut yli 3 sekuntia, aloi-tetaan nykyisen tiedoston toisto alusta Jos pidät painiketta pohjassa (yli 0,8 sekuntia), kelataan kappaletta pikanopeudella eteen- tai taaksepäin.
7 TUNE	Käännä ● TUNE-säädintä hakeaksesi kappa-letta. Kun haluttu kappale näytetään, paina ● TUNE-säädintä aloittaaksesi kappaleen toiston. Jos et käytä säädintä 5 sekuntiin, haku keskey-tyy.

AUX

Ulkoisien laitteiden liittäminen

Liitä ulkoisen laitteen johto AUX-porttiin kytkeäksesi AUX-tilan automaattisesti. Irrota johto, jolloin järjestelmä palaa automaattisesti edelliseen tilaan.

AUX-tila on käytettävissä ainoastaan, kun ulkoinen musiikki- tai videosoitin (kamera, ajoneuvon videotallennin, jne.) on liitetty.

AUX-tilan äänenvoimakkuutta voidaan säätää erikseen muista äänentoistotiloista.

Ulkoisia äänentoisto- ja videosoittimia (kamerat, ajoneuvon videotallentimet, jne.) voidaan toistaa liittämällä ne yhteensopivalla johdolla. AUX-portti sijaitsee vaihdevivun vieressä kuljettajan ja etumatkustajan istuimen välissä.

HUOM!

- Jos johto liitetään AUX-porttiin ilman ulkoista laitetta, järjestelmä vaihtaa AUX-tilaan ja häiriöääntä saattaa kuulua. Kun ulkoista laitetta ei enää käytetä, poista liitäntäjohto.
- Kun ulkoinen laite on kytketty pistorasiaan latausta varten, ulkoisen laitteen toistosta saattaa aiheutua häiriöääntä. Näin ollen irrota sähköliitin ennen käyttöä.

AUX-tila

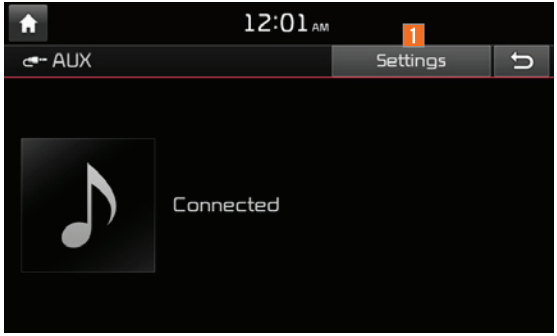

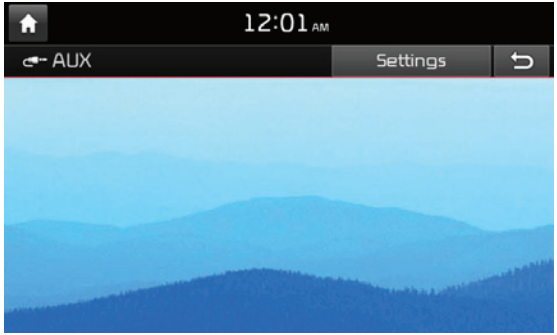

Toiminnot	Kuvaus
1 Asetukset (Settings)	Valitse NTSC ja PLA tilat. i AUX-videolähde tukee sekä NTSC että PAL-tiloja. Asetusarvon on oltava sama kuin videolähteessä, jotta videon toisto tapahtuisi virheettömästi.

i Lisätietoja

- ^ v ja TUNE-säätimen toiminta ei ole käytössä AUX-ruudussa.

Bluetooth®-äänentoiston tila

Bluetooth Audio

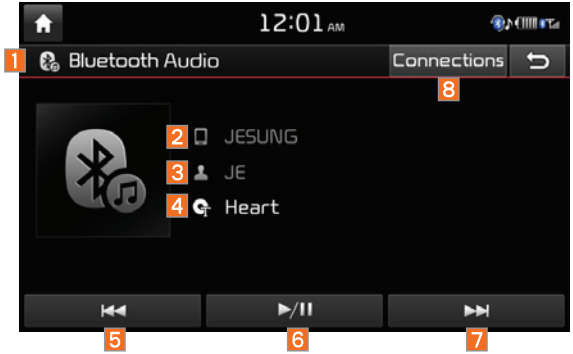

Toiminnot	Kuvaus
1 Tila	Näyttää nykyisen käyttötilan.
2 Puhelimen nimi	Näyttää yhdistetyn puhelimen nimen
3 Esittäjätiedot	Näyttää nykyisen esittäjän
4 Nimike	Näyttää nykyisen kappaleen
5 Edellinen tiedosto	• Jos toistoaikaa on kulunut alle 3 sekuntia, siirrytään edelliseen tiedostoon • Jos toistoaikaa on kulunut yli 3 sekuntia, aloitetaan nykyisen tiedoston toisto alusta i Tämä toiminto saattaa poiketa riippuen matkapuhelimen mallista.
6 Toisto/Tauko	Toistaa/pysäyttää Bluetooth-äänentoiston
7 Seuraava tiedosto	Siirtyy seuraavaan tiedostoon
8 Yhteydet (Connections)	Siirtyy Bluetooth-asetusten ruutuun. Voit muodostaa uuden laitteen pariksi ja vaihtaa/poistaa liitettyjä laitteita.
9 HAKU/ KAPPALE	Toistaa edellisen/seuraavan tiedoston
10 TUNE	● TUNE-säädin ei ole tuettu.

i Lisätietoja

- Esittäjä- ja nimiketietoja ei ehkä ole tuettu matkapuhelimessa

Bluetooth-yhteyden asetukset

Asetukset Bluetooth-laitteiden parin muodostukseen, yhdistämiseen ja yhteyden katkaisemiseen.

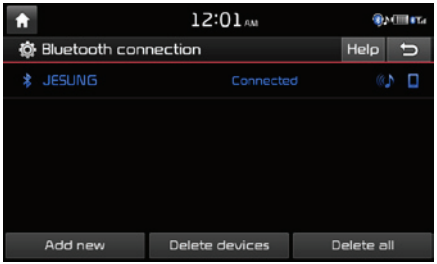

- Bluetooth-äänentoiston toistoruudussa valitse Connections
- Valitse ⚙ painike keskusyksiköstä. ▶ Valitse Phone. ▶ Valitse Bluetooth connection.

Lisätietoja

- Jos matkapuhelimen musiikin toistoa ei aloiteta sen jälkeen, kun äänen suoratoisto on kytketty, paina toistopainiketta. Tarkasta, että musiikkia toistetaan Bluetooth-laitteesta suoratoistotilan kytkemisen jälkeen. Äänen suoratoisto ei ehkä ole tuettu joissain matkapuhelimissa.
- Pyydämme tarkastamaan Bluetooth-yhteensopivuuden seuraavasta Internet-sivusta: Kia Motors Corporation http://kiaeurope.nextgen-technology.net

My Music

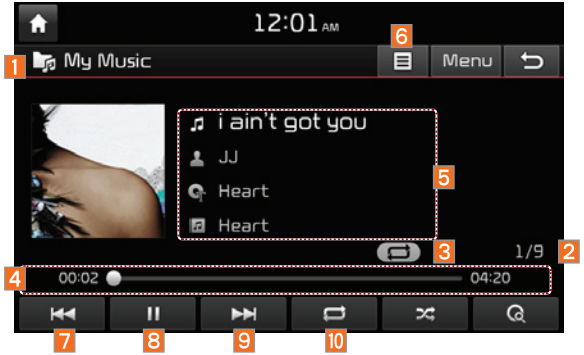

Toiminnot	Kuvaus
1 Tila	Näyttää nykyisen käyttötilan.
2 Tiedosto-indeksi	Näyttää nykyisen kappaleen/kappaleiden kokonaismäärän
3 Toisto/Satunnaistoisto/ Selaus	Näyttää nykyisen käyttötilan Toisto/ Satunnaistoisto/Scan-tilojen väliltä
4 Toistoaika	Näyttää nykyisen toistoajan/kokonaistoistoajan
5 Kappaletiedot	Näyttää lisätietoja nykyisestä kappaleesta • Kun kappale valitaan luetteloruudun tiedosto-välilehdeltä: Näyttää tiedoston, esittäjän, nimikkeen, albumin tiedot • Kun kappale valitaan luetteloruudun toisesta välilehdestä: Näyttää esittäjän/nimikkeen/ albumin tiedot
6 Luettelo	Siirtyy luetteloruutuun

Toiminnot	Kuvaus
7 Edellinen tiedosto	Jos painat painiketta lyhyesti (alle 0,8 sekuntia): Siirtyy edelliseen tiedostoon tai aloittaa nykyisen tiedoston toiston alusta (riippuen toistoajasta) • Jos toistoaikaa on kulunut alle 3 sekuntia, siirtyy edelliseen tiedostoon. • Jos toistoaikaa on kulunut yli 3 sekuntia, aloitetaan nykyisen tiedoston toisto alusta Jos pidät painiketta pohjassa (yli 0,8 sekuntia), kelataan kappaletta pikanopeudella.
8 Toisto/Tauko	Toistaa/pysäyttää nykyisen tiedoston
9 Seuraava tiedosto	• Jos painat painiketta lyhyesti (alle 0,8 sekuntia): Siirtyy seuraavaan tiedostoon • Jos pidät painiketta pohjassa (yli 0,8 sekuntia), kelataan kappaletta pikanopeudella eteenpäin.
10 Toisto (Repeat)	Toistaa nykyistä tiedostoa jatkuvasti. • Jos valitset kappaleen luetteloruudun tiedosto-välilehdestä: Paina painiketta kytkeäksesi yhden kappaleen jatkuvan toiston päälle ja pois päältä. • Jos valitset kappaleen luetteloruudun toisesta välilehdestä (soittolista, esittäjä, kappale, albumi, genre): Paina painiketta kytkeäksesi yhden kappaleen jatkuvan toiston päälle ja pois päältä.

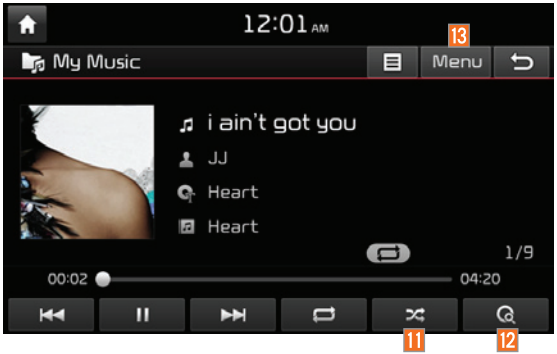

Toiminnot	Kuvaus
11 Satunnaistoisto (Shuffle)	Toistaa tiedostoja satunnaisesti • Jos valitset kappaleen luetteloruudun tiedostovälilehdestä: Paina ⤮ painiketta kytkeäksesi satunnaistoiston päälle ⤮ ja satunnaistoiston pois päältä. ⤮ • Jos valitset kappaleen luetteloruudun muista välilehdistä (soittolista, esittäjä, kappale, albumi, genre): Paina ⤮ painiketta kytkeäksesi satunnaistoiston päälle ⤮ ja satunnaistoiston pois päältä. ⤮

Toiminnot	Kuvaus
12 Selaus	Scan-toiminto selaa tiedostojen aloituksia (noin 10 sekuntia per tiedosto). • Jos valitset kappaleen luetteloruudun tiedostovälilehdestä: Paina painiketta kytkeäksesi Scan-toiminnon päälle tai pois päältä. • Jos valitset kappaleen luetteloruudun muista välilehdistä (soittolista, esittäjä, kappale, albumi, genre): Paina painiketta kytkeäksesi Scan-toiminnon päälle tai pois päältä.
13 Valikko (Menu)	• Lisää soittolistaan: Lisää nykyinen kappale soittolistaan Soittolistat sijaitsevat luettelon vasemmassa välilehdessä. • Poista nykyinen tiedosto: Poistaa nykyisen tiedoston My Music -hakemistosta.
14 HAKU/ KAPPALE	Jos painat painiketta lyhyesti (alle 0,8 sekuntia), siirrytään edelliseen/seuraavaan tiedostoon tai toistetaan nykyinen kappale alusta. • Jos toistoaikaa on kulunut alle 3 sekuntia, siirrytään edelliseen/seuraavaan tiedostoon • Jos toistoaikaa on kulunut yli 3 sekuntia, aloitetaan nykyisen tiedoston toisto alusta Jos pidät painiketta pohjassa (yli 0,8 sekuntia), kelataan kappaletta pikanopeudella eteen- tai taaksepäin.
15 TUNE	Käännä TUNE-säädintä hakeaksesi kappaletta. Kun haluttu kappale näytetään, paina TUNE-säädintä aloittaaksesi kappaleen toiston. *i* Jos TUNE-painiketta ei paineta 5 sekunnin sisällä kappaleiden hakemisesta, nykyisen kappaleen tietonäyttö palautuu.

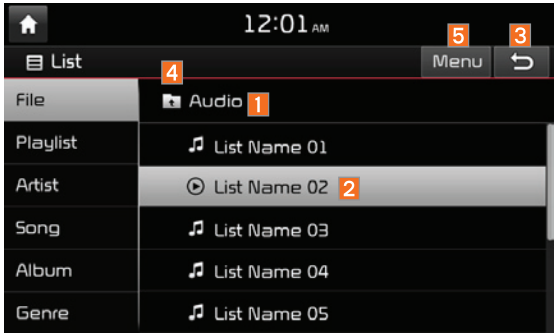

Toiminnot	Kuvaus
1 Hakemiston/ Kategorian nimi	Näyttää hakemiston/kategorian nimen luettelossa
2 Kategoria-luettelo	Näyttää nykyisin toistettavan tiedoston nimen.
3 Takaisin-painike	Vaihtaa perustilaruutuun
4 Ylähakemisto	Siirtyy juurihakemistoon

Toiminnot	Kuvaus
5 Valikko (Menu)	• Lisää soittolistaan: Lisää nykyinen kappale soittolistaan: Soittolista sijaitsee luettelon vasemmassa välilehdessä (enintään 100 tiedostoa). Valitse kappale ja paina "Add to Playlist" lisätäksesi kappaleen soittoluetteloon • Poista soittolistasta: Valitse kappale soittolistasta ja paina "Add to Playlist" poistaaksesi kappaleen soittolistasta • Poista tiedostoja: Poistaa tiedostoja My Music -hakemistosta i Jos poistat tiedoston My Music -hakemistosta, kappaleeseen liittyvät tiedot poistetaan myös luettelosta. Nyt soitossa: Kun siirryt eri luetteloruutuun, toiminto siirtää luettelosivulle, jossa nykyinen kappale sijaitsee (poissa käytöstä, kun nykyinen luettelo sisältää nykyisen tiedoston).
6 HAKU/ KAPPALE	Jos painat painiketta lyhyesti (alle 0,8 sekuntia), siirrytään edelliseen/seuraavaan tiedostoon tai toistetaan nykyinen kappale alusta. • Jos toistoaikaa on kulunut alle 3 sekuntia, siirrytään edelliseen/seuraavaan tiedostoon • Jos toistoaikaa on kulunut yli 3 sekuntia, aloitetaan nykyisen tiedoston toisto alusta Jos pidät painiketta pohjassa (yli 0,8 sekuntia), kelataan kappaletta pikanopeudella eteen- tai taaksepäin.
7 TUNE	Paina ● TUNE-säädintä siirtyäksesi edelliseen/ seuraavaan tiedostoon. Kun haluttu tiedosto näytetään, paina ● TUNE-säädintä aloittaaksesi kappaleen toiston. i Jos ● TUNE-säädintä ei paineta 5 sekunnin sisällä kappaleen hakemisesta, Tune-haku keskeytetään.

MUISTIINPANOJA

osa.3 Bluetoothin käyttö

Ennen Bluetooth®-Hands-freen käyttöä

Bluetooth-yhteys

Bluetooth-puhelin

03

Ennen Bluetooth®-Handsfreen käyttöä

Mikä on langaton *Bluetooth*® -tekniikka?

- Langattomalla *Bluetooth*®-tekniikalla tarkoitetaan lyhyen kantaman langatonta verkkotekniikkaa, joka käyttää 2,45 GHz taajuutta yhdistämään erilaisia laitteita tietyiltä etäisyyksiltä.
- Järjestelmän tukemilla tietokoneilla, ulkoisilla laitteilla, Bluetooth®-puhelimilla, PDA-laitteilla ja ajoneuvotietokoneilla langaton *Bluetooth*®-tekniikka mahdollistaa tiedon lähettämisen suurella tiedonsiirtonopeudella ilman tarvetta johtojen käytölle.
- Bluetooth®-handsfree tarkoittaa järjestelmää, jonka avulla käyttäjä pystyy tekemään helposti puheluita Bluetooth®-puhelimella Multimediajärjestelmän kautta.
- Bluetooth®-handsfree ei ehkä ole tuettu joissain matkapuhelimissa. Saadaksesi lisätietoja matkapuhelimien yhteensopivuudesta, tutustu Kia Motor -Internet-sivuun:
  - Kia Motors Corp : http://kiaeurope.nextgen-technology.net

Turvallisen ajamisen varotoimenpiteet

- Bluetooth®-handsfree on varuste, joka helpottaa kuljettajaa turvallisessa ajotavassa. Bluetooth®-puhelimen yhdistäminen auton äänentoistojärjestelmään mahdollistaa käyttäjän vaivattoman puheluiden tekemisen, puheluiden vastaamisen sekä yhteystietojen hallinnan. Ennen kuin käytät langatonta *Bluetooth*®-tekniikkaa, tutustu huolellisesti tämän käyttöoppaan sisältöön.
- Toimintojen liiallinen käyttö ajon aikana saattaa johtaa huolimattomaan ajotapaan ja onnettomuuksiin. Älä käytä laitetta liikaa ajon aikana.
- **Näytön pitkäaikainen katseleminen on vaarallista ja voi johtaa onnettomuuksiin. Katso näyttöön ajon aikana vain lyhyesti.**

HUOMIOT Bluetooth®-puhelimen yhdistämisessä

- Ennen kuin yhdistät matkapuhelimen keskusyksikköön, tarkasta että se tukee Bluetooth®-toimintoja.
- Vaikka puhelin tukisi langatonta *Bluetooth®* -tekniikkaa, puhelinta ei voida yhdistää, jos Bluetooth® on pois päältä. Kytke Bluetooth® päälle ennen kuin yhdistät keskusyksikköön.
- Bluetooth®-puhelimeen yhdistetään automaattisesti, kun auton virta kytketään päälle. Tämän ansiosta puhelinta ei tarvitse yhdistää käsin järjestelmään jokaisella kerralla.
- Jos et halua käyttää automaattista Bluetooth®-laitteen yhdistämistä, kytke Bluetooth® pois päältä matkapuhelimistasi.
- Pysäköi ajoneuvo, kun yhdistät matkapuhelinta auton keskusyksikköön.
- Bluetooth®-yhteys saattaa katketa ajoittain joissain matkapuhelimissa. Noudata näitä vaiheita ja yritä uudelleen.
  1. Kytke Bluetooth®-toiminto matkapuhelimesta pois päältä ja uudelleen päälle ja yritä sitten uudelleen.
  2. Kytke matkapuhelimen virta pois päältä ja uudelleen päälle ja yritä uudelleen.
  3. Poista matkapuhelimen akku kokonaan, käynnistä puhelin ja yritä sitten uudelleen.
  4. Sammuta ja käynnistä Multimediajärjestelmä ja yritä uudelleen.
  5. Poista kaikki pariksi muodostetut laitteet sekä puhelimesta että keskusyksiköstä ja yritä uudelleen.
- Handsfree-puhelun äänenvoimakkuus ja laatu saattavat vaihdella matkapuhelimesta riippuen.
- Bluetooth®-laitteiden parin muodostus ja muiden Bluetooth®-toimintojen käyttö ei ole mahdollista ajoneuvon liikkuessa. Turvallisuussyistä pysäköi ensin ajoneuvo.
- Kun lataat yhteystietoja, mikä tahansa tilanne, jota ei ole kuvattu tässä käyttöohjeessa, saattaa liittyä matkapuhelimeen. Tässä tapauksessa käänny matkapuhelimen valmistajan puoleen.

Bluetooth-yhteys

Uuden laitteen muodostaminen pariksi

Ennen kuin voit käyttää Bluetooth-toimintoa, sinun on ensin muodostettava matkapuhelin pariksi auton järjestelmän kanssa ja sitten yhdistettävä siihen.
Enintään 5 Bluetooth-laitetta voidaan muodostaa pariksi.
Ainoastaan yksi Bluetooth®-laite voidaan yhdistää kerrallaan.

Uuden laitteen muodostaminen pariksi valitsemalla puhelin/puhelu

Valitse painike keskusyksiköstä tai painike ohjauspyörän kauko-ohjauksesta. ▶ Valitse Yes. ▶ Muodosta pariliitos, kun matkapuhelimesti tunnistaa Bluetooth-laitteen. ▶ Syötä passkey-koodi tai hyväksy vahvistusta vaativa välilehti. ▶ Yhdistä Bluetooth.

Uuden laitteen muodostaminen pariksi puhelinasetuksista

Valitse painike keskusyksiköstä. ▶ Valitse Phone. ▶ Valitse Bluetooth connection. ▶ Valitse Add new. ▶ Muodosta pariliitos, kun matkapuhelimesti tunnistaa Bluetooth-laitteen. ▶ Syötä passkey-koodi tai hyväksy vahvistusta vaativa välilehti. ▶ Yhdistä Bluetooth.

Oletuksena passkey on 0000.
Yllä esitetty laitteen nimi on esimerkki. Tarkasta varsinaiset tiedot tuotteesta.

Bluetooth-laitteisiin yhdistäminen

Yhdistä haluamaasi, pariksi muodostettuun Bluetooth-laitteeseen.

Laitteeseen yhdistäminen valitsemalla puhelin/puhelu

Valitse painike keskusyksiköstä tai painike ohjauspyörän kauko-ohjauksesta. ▶ Valitse laitteen nimi yhdistääksesi. ▶ Yhdistä Bluetooth.

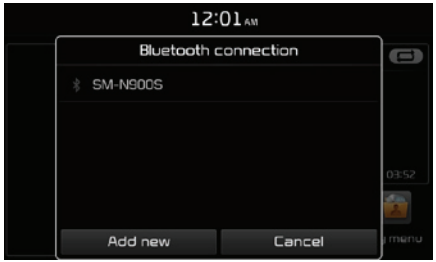

Laitteeseen yhdistäminen puhelinasetuksista

Valitse ⚙ painike keskusyksiköstä. ▶ Valitse Phone. ▶ Valitse Bluetooth connection. ▶ Valitse laitteen nimi yhdistääksesi. ▶ Yhdistä Bluetooth.

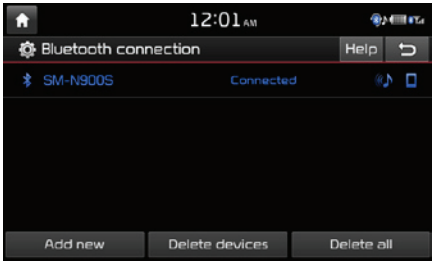

Bluetooth-laitteen yhteyden katkaiseminen

Katkaise yhteys yhteydessä olevasta laitteesta.

Valitse ⚙ painike keskusyksiköstä. ▶ Valitse Phone. ▶ Valitse Bluetooth connection. ▶ Valitse laitteen nimi katkaistaaksesi yhteyden.

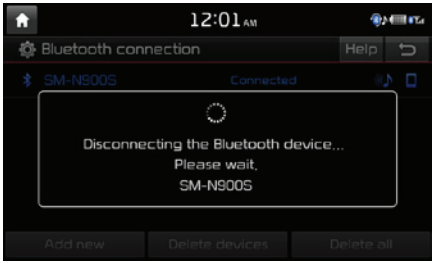

Bluetooth-laitteiden poistaminen

Voit poistaa lisäämäsi Bluetooth-laitteen järjestelmästä. Huomaa, että Bluetooth-laitteen poistaminen poistaa myös ladatun soittohistorian ja yhteystiedot.

Valitse ⚙ painike keskusyksiköstä. ▶ Valitse Phone. ▶ Valitse Bluetooth connection. ▶ Valitse Delete devices. ▶ Valitse poistettavan laitteen nimi. ▶ Valitse Delete.

Bluetooth-puhelin

Puhelimen tilaa kuvaavat tunnukset

Osoittaa nykyisen puhelimen tilan näytön oikeassa yläreunassa.

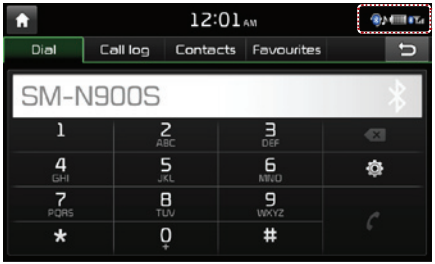

Tunnus	Kuvaus
	Voit käyttää Bluetooth-puhelimia, kun Bluetooth-handsfree-yhteys on muodostettu.
	Voit käyttää Bluetooth-äänentoiston toimintoja, kun Bluetooth audio -yhteys on muodostettu.
	Voit käyttää Bluetooth-puhelimen ja äänentoiston toimintoja, kun sekä Bluetooth-handsfree että Bluetooth audio -yhteydet on muodostettu.
	Soiton signaalivoimakkuuden mittari
	Yhdistetyn Bluetooth-laitteen akun varaustila
	Puheluhistorian lataaminen
	Yhteystietojen lataaminen
	Bluetooth-puhelun aikana
	Mikrofoni mykistetty

Lisätietoja

- Akun varaustason tunnus ja puhelusignaalin voimakkuus eivät välttämättä ole tuotu kaikissa Bluetooth-laitteissa.
- Akun varaustaso saattaa poiketa todellisesta jäljellä olevasta varaustasosta.

Yhdistä

Yhdistää puhelun, kun Bluetooth-laite on yhdistetty.

- Valitse painike keskusyksiköstä tai painike ohjauspyörän kauko-ohjauksesta.
- Valitse All menus kokonäytön ruudusta ▶ Phone.

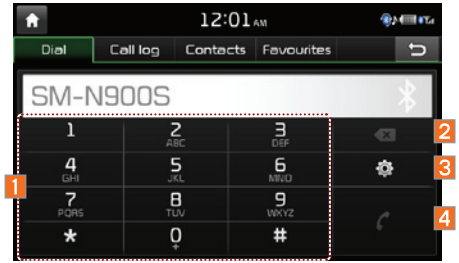

Nimi	Kuvaus
1 Näppäimistö	Käytä näppäimistöä syöttääksesi puhelinnumeron, johon haluat soittaa. Pidä näppäintä painettuna soittaaksesi nopeasti puhelimen vastaavaan pikavalintaan tallennettuun puhelinnumeroon.
2 Poista	Poistaa syötetyt numerot.
3 Asetukset	Siirtyy puhelinasetusten ruutuun.
4 Soita	Suorittaa puhelun, kun olet syöttänyt numeron ja valinnut CALL. Jos numero on soitettujen numeroiden luettelossa, voit valita numeron ja painaa CALL yhdistääksesi numeroon suoraan.

Lisätietoja

- Jotkut matkapuhelintyypit eivät tue pikavalintatoimintoa.

Vastaa/hylkää puhelu

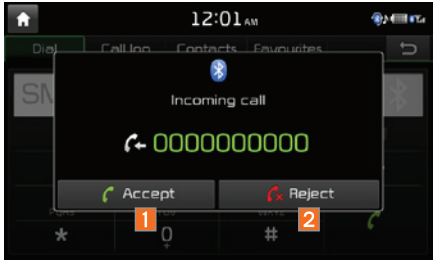

Jos järjestelmään yhdistettyyn Bluetooth-puhelimeen saapuu puhelu, ruudulle ilmestyy ponnahdusikkuna.

Nimi	Kuvaus
1 Hyväksy (Accept)	Vastaa puheluun.
2 Hylkää (Reject)	Hylkää (Ignore) puhelun.

Lisätietoja

- Joissain matkapuhelimissa soittajan numeroa ei näytetä ja hiljennä-toiminto ei ole tuettu.

Valikon käyttäminen puhelun aikana

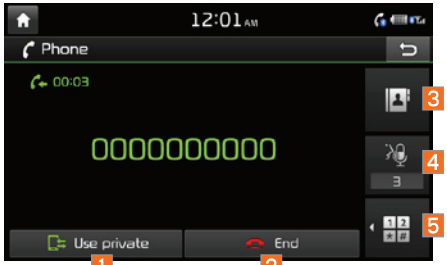

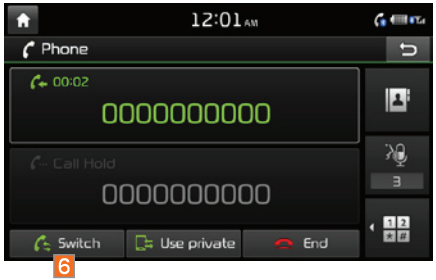

Kun suoritat puhelua, voit käyttää seuraavia valikkotoimintoja.

Nimi	Kuvaus
1 Yksityinen (Use private)	Siirtää puhelun auton handsfreestä matkapuhelimeen.
2 Lopeta (End)	Päättää puhelun.
3 Yhteystiedot	Näyttää yhteystietojen luettelon.
4 Lähtökanavan äänenvoimakkuus	Näyttää mikrofonin äänenvoimakkuusasetuksen. Voit säätää lähtevän äänen voimakkuutta, jonka toinen osapuoli kuulee (tasot 1-5).
5 Näppäimistö	Siirtyy ruutuun, jossa voidaan syöttää puhelinnumeroita.
6 Vaihda puhelu (Switch)	Vaihtaa pidossa olevaan puheluun, jos saatavilla. Voit vaihtaa myös toiseen puheluun valitsemalla numeron tietoruudusta. Vaihtotoiminto vaihtaa nykyisen puhelun odottavaan puheluun, jotta pystyisit vastaamaan uuteen saapuvaan numeroon.

Lisätietoja

- Jos soittajan numero on yhteystiedoissa, soittajan nimi näytetään ruudulla. Muussa tapauksessa ainoastaan numero näytetään. Joissain matkapuhelimissa puhelinnumeroa ei välttämättä voida näyttää.
- Joissain Bluetooth-laitteissa yksityispuhelutoiminto ei ole tuettu.
- Joissain Bluetooth-laitteissa vaihtotoiminto ei ole tuettu.
- Kun Bluetooth-handsfreepuhelu on käynnissä, et voi käyttää muita toimintatiloja, kuten AV tai asetukset. Voit vaihtaa ainoastaan äänenvoimakkuuden säädön ja navigoinnin tiloihin.
- Vastaanottavan osapuolen äänenvoimakkuus saattaa poiketa riippuen käytettävästä matkapuhelimesta. Jos vastaanottajan mukaan äänesi kuuluu liian hiljaa tai liian kovaa, säädä mikrofonin äänenvoimakkuutta.

Puheluloki

Valitse keskusyksikön painike ▶ ja sitten Call log .

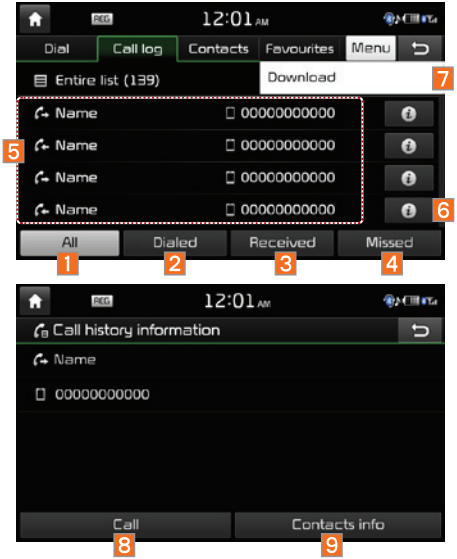

Nimi	Kuvaus
1 Kaikki (All)	Luetteloi koko soittohistorian.
2 Soitetut (Dialed)	Luetteloi puhelut, jotka olet tehnyt.
3 Vastaanotetut (Received)	Luetteloi puhelut, jotka olet vastaanottanut.
4 Vastaamattomat (Missed)	Luetteloi puhelut, joihin et ole vastannut.
5 Puheluloki (Call log)	Näyttää puheluhistorian. Valitse luettelosta numero, johon haluat soittaa.
6 Lisätietoja	Näyttää lisätietoja puheluhistorian kohteista.
7 Lataa (Download)	Lataa puheluhistoria tiedot matkapuhelimestasi.
8 Soita (Call)	Yhdistää valitsemaasi puheluhistorian kohteeseen.
9 Yhteystiedon lisätiedot (Contacts info)	Siirtyy yhteystiedon lisätietoruutuun, jos numero on tallennettu.

Lisätietoja

- Joissain matkapuhelimissa puhelun lokitietoja ei voida lisätä puheluhistoriaan.
- Tuntemattomien numeroiden tietoja ei tallenneta puheluhistoriaan.
- Enintään 50 puhelua voidaan tallentaa jokaiseen Soitetut puhelut/Vastaanotetut puhelut/Vastaamattomat puhelut -luetteloon.
- Puheluiden kestoja ei voida näyttää auton puheluhistoriassa.
- Kun puheluhistorian lataus on käynnissä, tilapalkissa näytetään ( ) tunnus.
- Jos puheluhistorian lataus keskeytetään Bluetooth-laitteesta, lataus epäonnistuu.
- Jotkut laitteet vaativat hyväksynnän puheluhistorian lataamisen yhteydessä, Jos lataus epäonnistuu, tarkasta että Bluetooth-asetukset ja näytön tila ovat normaalit.
- Jotkut laitteet eivät tue lataamista. Tarkasta tukeeko Bluetooth-laite lataamista. Saadaksesi lisätietoja Bluetooth-tuetuista laitteista ja niiden toimintojen yhteensopivuudesta, tutustu seuraavaan Internet-sivuun:
  - Kia Motors Corp : http://kiaeurope.nextgen-technology.net

Yhteystiedot

Valitse keskusyksikön painike ▶ ja sitten Contacts

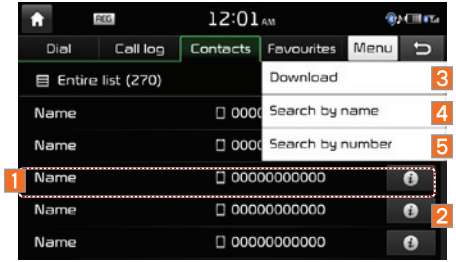

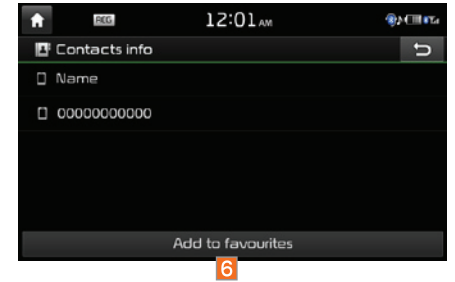

Nimi	Kuvaus
1 Yhteystietoluettelo	Luettelo yhteystiedoista. Valitse luettelosta yhteystieto, johon haluat soittaa.
2 Lisätietoja	Näyttää yhteystiedon lisätiedot.
3 Lataa (Download)	Lataa yhteystiedot matkapuhelimesta.
4 Soittaminen nimellä (Search by name)	Hakee yhteystiedot syöttämälläsi nimellä.
5 Soittaminen numerolla (Search by number)	Hakee yhteystiedot syöttämälläsi numerolla.
6 Lisää suosikkeihin (Add to Favourites)	Lisää puhelinnumeron suosikkeihin.

Lisätietoja

- Enintään 5000 puhelinnumeroa voidaan ladata yksittäisestä, pariksi muodostetusta Bluetooth-laitteesta.
- Matkapuhelimen numeroita ei voida poistaa tai muokata auton järjestelmän kautta.
- Yhteystietoja voidaan katsoa ainoastaan, kun Bluetooth-laite on yhdistetty.
- Vaikka Bluetooth-laitteen yhteys katkaistaan, ladatut tiedot säilyvät. Huomaa, että pariksi muodostetun puhelimen poistaminen poistaa myös kaikki autoon tallennetut yhteystiedot ja puheluhistorian.
- Ladatut puhelinnumerot saattavat kadota riippuen keskusyksikön kunnosta. Pidä tärkeät tiedot turvallisessa paikassa.
- Riippuen matkapuhelimien mallista ja kunnosta, yhteystietojen lataus- ja siirtoajat saattavat vaihdella.
- Jos lataat yhteystiedot puhelimestasi, olemassa olevat tiedot poistetaan.
- Oletuksena sekä SIM-kortin että matkapuhelimen yhteystiedot ladataan samanaikaisesti.
- Kun yhteystietoja ladataan, tilapalkissa näytetään .
- Jos yhteystietojen lataus kytketään pois päältä Bluetooth-laitteesta, lataus ei ole saatavilla.

- Jotkut laitteet vaativat hyväksynnän yhteystietojen lataamisen yhteydessä, Jos lataus epäonnistuu, tarkasta että Bluetooth-asetukset ja näytön tila ovat normaalit.
- Jotkut laitteet eivät tue lataamista. Tarkasta tukeeko Bluetooth-laite lataamista. Saadaksesi lisätietoja Bluetooth-yhteensopivista laitteista sekä niiden toimintojen yhteensopivuudesta, tutustu seuraavaan Internet-sivuun:
  - Kia Motors Corp : http://kiaeurope.nextgen-technology.net

Suosikit (Favourites)

Valitse keskusyksikön painike ▶ ja sitten Favourites .

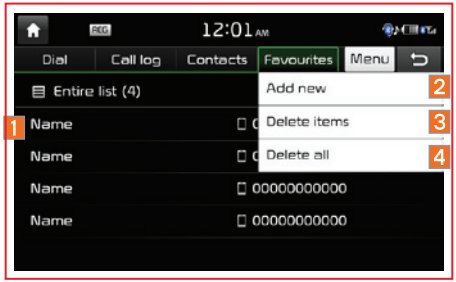

Nimi	Kuvaus
1 Suosikit (Favourites)	Luetteloi suosikkeihin tallennetut puhelinnumerot. Valitse luettelosta yhteystieto, johon haluat soittaa.
2 Lisää uusi (Add new)	Lisää uusi puhelinnumero suosikkeihin.
3 Poista kohteita (Delete items)	Poistaa numerot, jotka valitset suosikeista.
4 Poista kaikki (Delete all)	Poistaa kaikki numerot suosikeista.

MUISTIINPANOJA

osa.4 Navigointi

Perustoiminnot
Valikko
Haku
Reitti
Reittiopastusruutu
Asetukset

04

Perustoiminnot

Navigointiruudun hallinta

Nämä perushallintatoiminnot ovat saatavilla karttaruudussa.

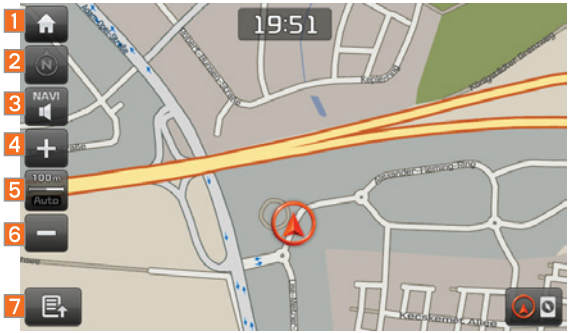

Kosketa sijaintia karttaruudulla keskittääksesi kartan valitun sijainnin kohdalle.

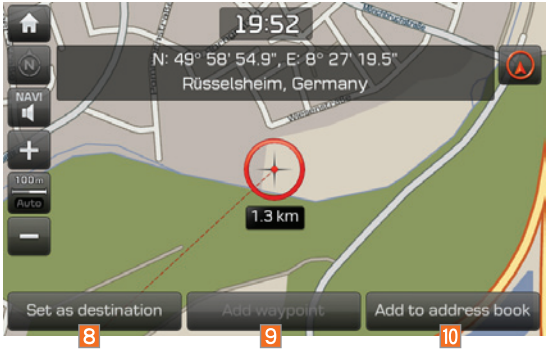

	Nimi	Kuvaus
1		Siirtyy koti-aloitusnäkymään
2		Vaihtaa karttanäkymän perspektiiviä
3	NAVI	Kytke äänen mykistys päälle/pois
4		Suurenna
5	100m Auto	Automaattinen suurennus/loitonnus opastuksen mukaan
6		Loitonna
7		Pikavalikko
8	Set as destination	Aseta valittu sijainti määränpääksi
9	Add waypoint	Lisää valittu sijainti reittipisteeksi olemassa olevalle reitille
10	Add to address book	Lisää sijainti osoitekirjaan

Karttanäkymän vaihtaminen

Voit vaihtaa karttanäkymän perspektiiviä kiinteän kartan, suuntautuvan kartan ja 3D-lintuperspektiivin välillä.

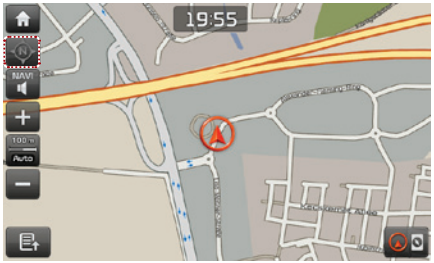

Paina painiketta lukitaksesi kartan suunnan ruudulla. Kartta osoittaa aina pohjoiseen riippumatta ajoneuvon liikesuunnasta.

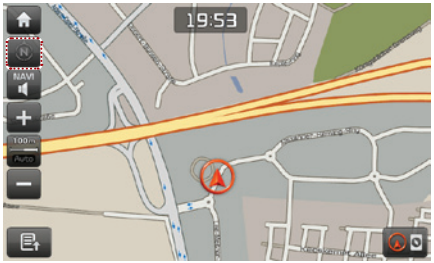

Paina painiketta asettaaksesi kartan kiertotilaan. Kartta kiertyy ajosuunnan mukaan.

Paina painiketta vaihtaaksesi 3D-lintuperspektiivin ruudulle. Kartta näkyy tällöin 3D-kuvana.

Navigointiääni

Paina navigoinnin äänipainikkeita säätääksesi äänenvoimakkuutta tai kytkeäksesi mykistyksen päälle tai pois päältä.

Nimi	Kuvaus
1	Paina tätä painiketta kytkeäksesi mykistyksen päälle tai pois päältä.
2	Paina painikkeita säätääksesi äänenvoimakkuutta.
3 10	Vedä äänenvoimakkuuden säätöpalkkia säätääksesi äänenvoimakkuutta.

Suurenna/Loitonna

Paina + ja - painikkeita suurentaaksesi/loitontaaksesi ruutua.

Mittakaavan valinta

Voit asettaa kartan mittakaavan muuttumaan automaattisesti matkan aikana.

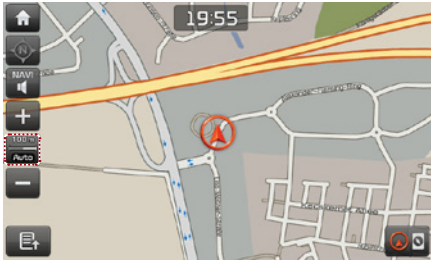

Nimi	Kuvaus
Kiinnitä mittakaava	Asettaa kartan mittakaavan kiinteäksi.
Automaattinen mittakaava	Kartan mittakaava muuttuu automaattisesti riippuen tien ajotilanteesta.

Kompassi

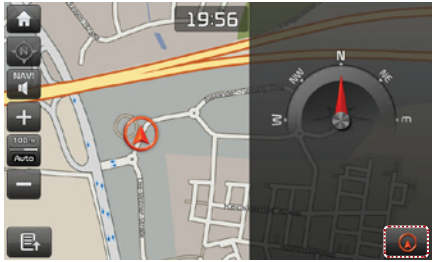

Paina kompassipainiketta ruudun oikeasta alakulmasta kytkeäksesi kompassin päälle/pois päältä.

Valikko

Reitti

Paina [ ] painiketta ruudun vasemmasta alareunasta ▶ Paina [Route] painiketta.

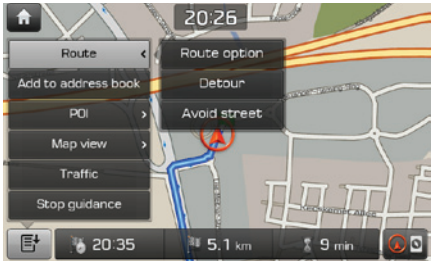

Voit asettaa reittivalinnat, vaihtoehtoiset reitit sekä vältettävät kadut.

Reitin valinnat

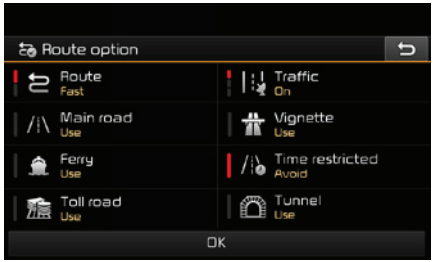

Aseta lisävalinnat (reitit, liikenne, päätiet, lisätiedot, lautat, aikarajoite, maksutiet ja tunnelit) ja paina [OK] painiketta.

Kiertotie

Valitse kiertotien etäisyys luodaksesi kiertotien kyseisellä etäisyydellä. Paina [Using map] painiketta valitaksesi kiertotie sijainnin kartalta.

Vältä katuja

Valitse sellaiset reitin osat, joita haluat välttää reitilläsi.

Osoitekirja

Paina painiketta ruudun vasemmasta alareunasta ▶ Paina Add to address book painiketta.

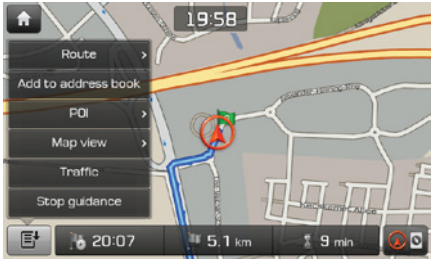

Voit lisätä osoitteita ja käyttää niitä järjestelmässä.

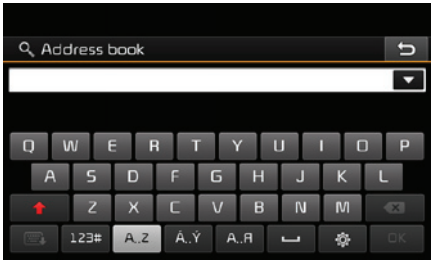

Käytä näppäimistöä hakeaksesi osoitetta.

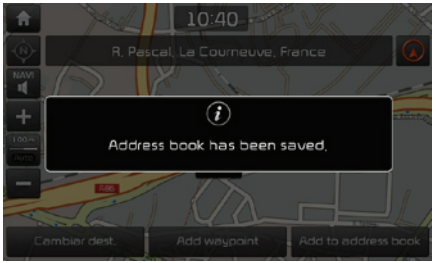

Kun etsit osoitetta, se lisätään automaattisesti osoitekirjaan.

POI

Paina painiketta ruudun vasemmasta alareunasta ▶ Paina POI painiketta.

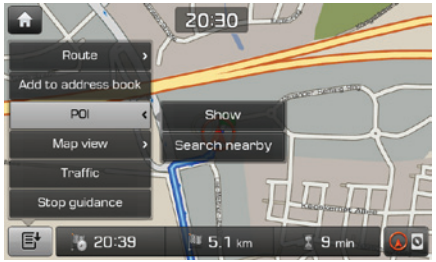

Voit tarkastella lähellä olevien POI -kiinnostuksen kohteiden lisätietoja.

POI-kohteiden katsominen

Voit valita luettelosta haluamasi sijaintityypin (esim. huoltoasemat), jolloin ne näkyvät ikoneina kartalla.

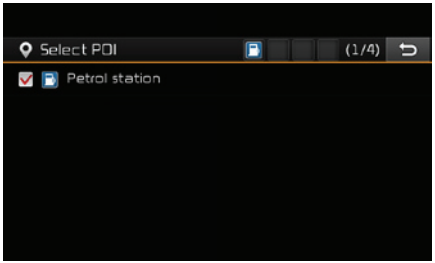

Merkitse ruksi sijaintityypin valintalaatikkoon näyttääksesi niitä.

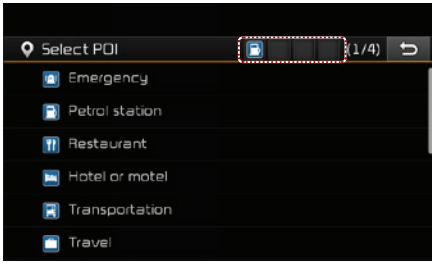

Valittu ikoni näkyy kokoajan ruudun yläreunassa ja vastaava sijainti kartalla.

Lähellä olevat POI-kohteet

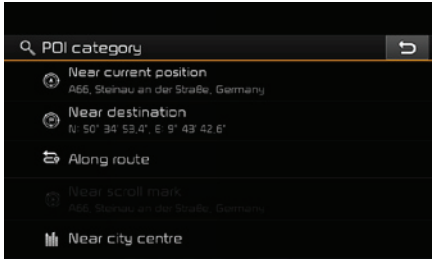

Valitse lähellä nykyistä sijaintia, lähellä määränpäätä, reitin varrella, vieritysmerkin lähellä tai keskustan ympäristössä katsoaksesi POI-kohteita valituilla alueilla.

Karttanäkymä

Paina painiketta ruudun vasemmasta alareunasta ▶ Paina Map view painiketta.

Kiinteä kartta

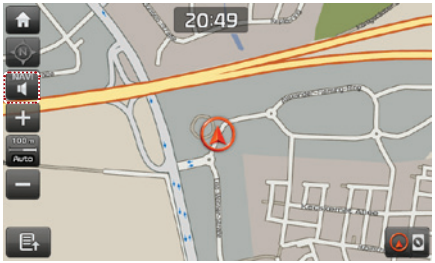

Paina painiketta lukitaksesi kartan suunnan ruudulla. Kartta osoittaa aina pohjoiseen riippumatta ajoneuvon liikesuunnasta.

Kiertyvä kartta

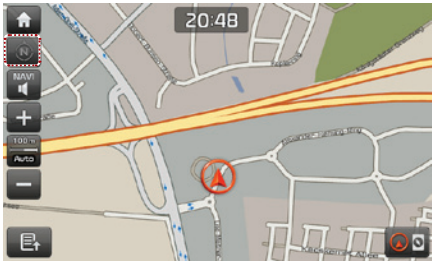

Paina painiketta asettaaksesi kartan kiertotilaan. Kartta kierii ajosuunnan mukaan.

Lintuperspektiivi

Paina painiketta vaihtaaksesi 3D-lintuperspektiivin ruudulle. Rakennukset ja muut rakenteet näkyvät 3D-kappaleina kartalla.

Liikennetiedot

Paina painiketta ruudun vasemmasta alareunasta ▶ Paina Traffic painiketta.

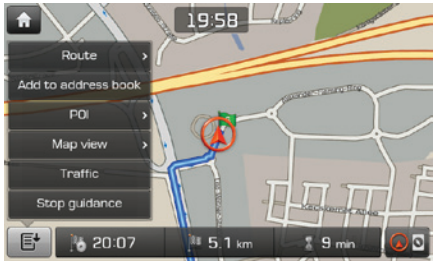

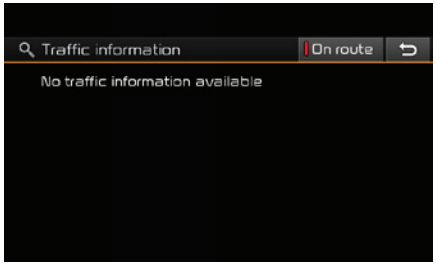

Voit saada liikennetietoja valituilta alueilta. Paina On route painiketta oikeasta yläkulmasta katsoaksesi liikennetietoja matkan varrelta.

Keskeytä opastus

Paina [ ] painiketta ruudun vasemmasta alareunasta ▶ Paina [Stop guidance] painiketta.

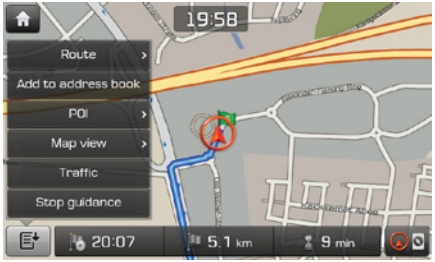

Nykyinen reitti keskeytetään.

Haku

Osoitteen hakeminen

Paina [NAV] painiketta keskusyksikössä ▶ Valitse [Destination] välilehti ▶ Valitse [Address] tunnus.

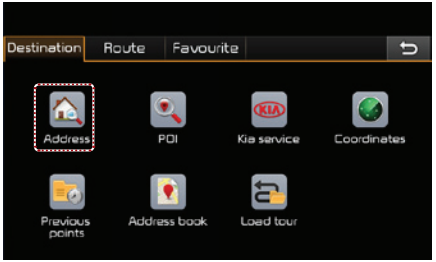

Voit hakea osoitetta ja asettaa sen määränpääksi.

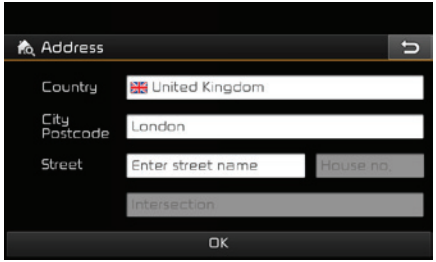

Voit hakea myös syöttämällä maan, kaupungin ja/tai kadun.

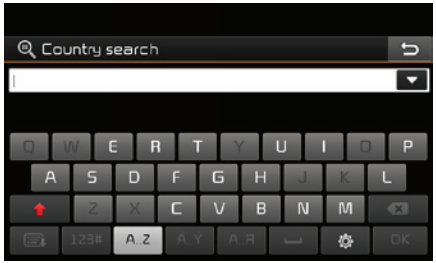

Käytä näppäimistöä maan syöttämiseen (esim. Germany).

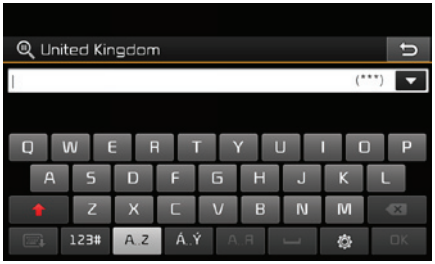

Syötä kaupunki.

Valitse kaupunki.

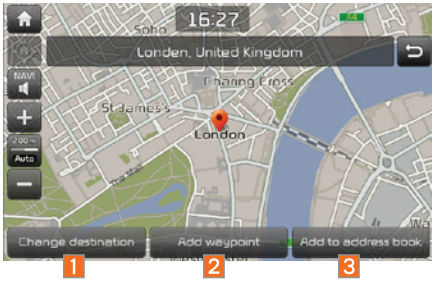

Kun sijaintitietoja näytetään, voit painaa Change destination painiketta aloittaaksesi reittiopastuksen valittuun sijaintiin.

Nimi	Kuvaus
1 Change destination	Aseta valittu sijainti määränpääksi.
2 Add waypoint	Lisää valittu sijainti reittipisteeksi nykyiselle reitille.
3 Add to address book	Lisää valittu sijainti osoitekirjaan

POI

Paina NAV painiketta keskusyksikössä ▶ Valitse Destination välilehti ▶ Valitse POI tunnus.

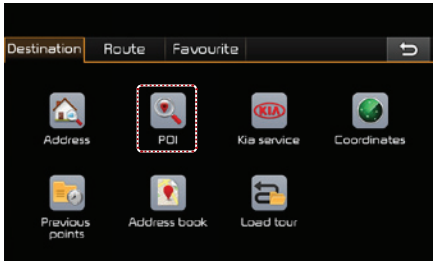

Voit etsiä kiinnostuksen kohteita (POI).

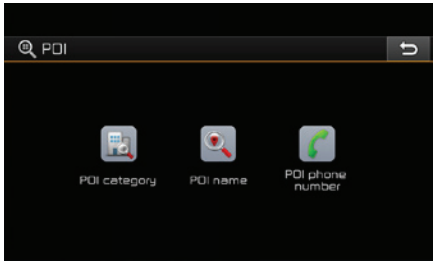

Etsi POI-kohteita kategorian, nimen tai puhelinnumeron perusteella.

POI-kategoria

Valitse lähellä nykyistä sijaintia, lähellä määränpäätä, reitin varrella, vieritysmerkin lähellä tai keskustan ympäristössä katsoaksesi POI-kohteita valituilla alueilla. (esim. lähellä nykyistä sijaintia)

Valitse alakategoria. (esim. hätä)
Paina Search painiketta oikeasta yläkulmasta etsiäksesi POI-kohteita näppäimistöllä.

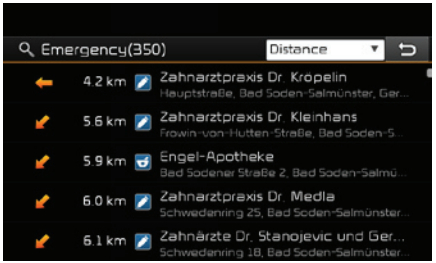

Tämä on POI-hakutulosten ruutu. Voit järjestää hakutulokset kadun, nimen tai kategorian perusteella.
Valitse POI-kohde.

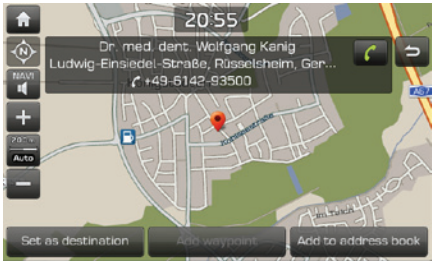

Kun sijaintitietoja näytetään, voit painaa Set as destination painiketta aloittaaksesi reittiopastuksen valittuun sijaintiin.

POI-nimi

Käytä näppäimistöä syöttääksesi POI-nimen.

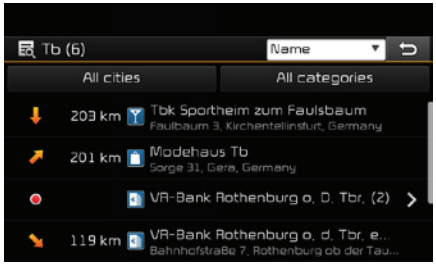

Tämä on POI-hakutulosten ruutu. Voit järjestää tulokset kaikille kaupungeille tai kategorioille.
Valitse POI-kohde.

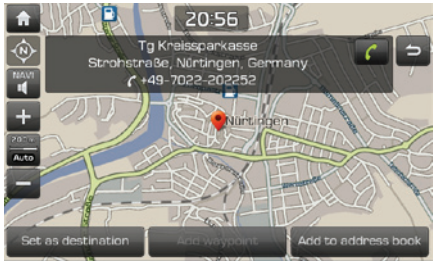

Kun sijaintitietoja näytetään, voit painaa Set as destination painiketta aloittaaksesi reittiopastuksen valittuun sijaintiin.

Puhelinnumero

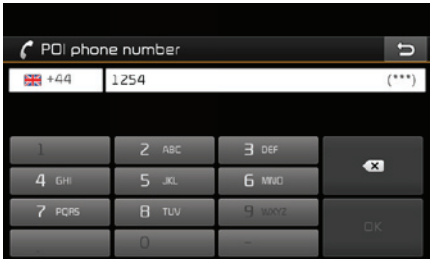

Voit hakea POI-kohdetta puhelinnumerolla.

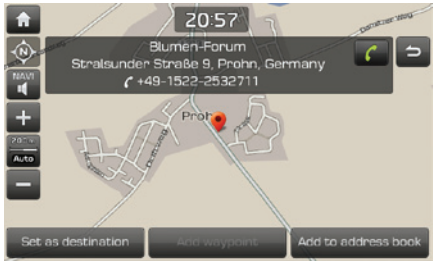

Kun sijaintitietoja näytetään, voit painaa Set as destination painiketta aloittaaksesi reittiopastuksen valittuun sijaintiin.

Kia -huolto

Paina NAV painiketta keskusyksikössä ▶ Valitse Destination välilehti ▶ Valitse Kia service tunnus.

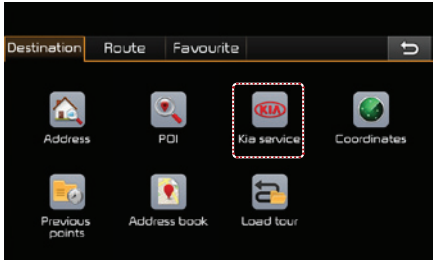

Voit hankkia sijaintitietoja Kia-huoltokorjaamoista.

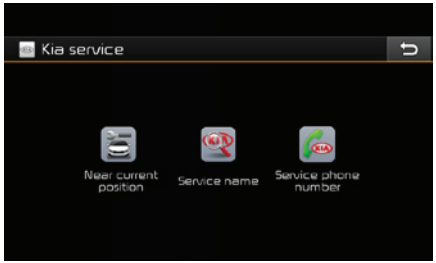

Hae nykyisen sijainnin, huollon nimen tai puhelinnumeron mukaan.

Lähellä nykyistä sijaintia

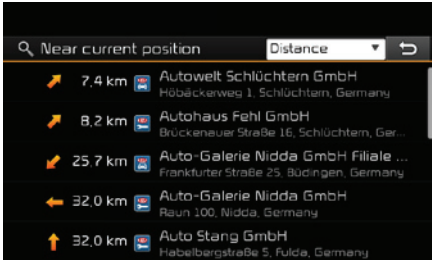

Voit saada hakutuloksia nykyisen sijaintisi lähellä. Voit järjestää hakutulokset etäisyyden, nimen tai kategorian perusteella. Valitse määränpää.

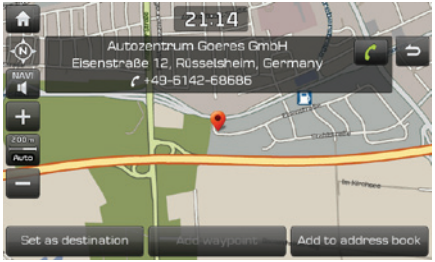

Kun sijaintitietoja näytetään, voit painaa Set as destination painiketta aloittaaksesi reittiopastuksen valittuun sijaintiin.

Huollon nimi

Voit hakea huoltokorjaamoa syöttämällä sellaisen nimen näppäimistöllä.

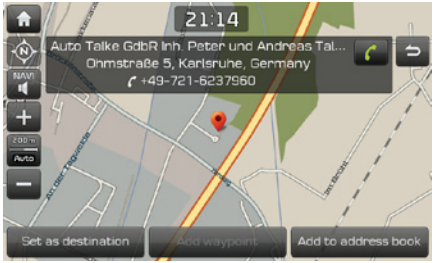

Kun sijaintitietoja näytetään, voit painaa Set as destination painiketta aloittaaksesi reittiopastuksen valittuun sijaintiin.

Puhelinnumero

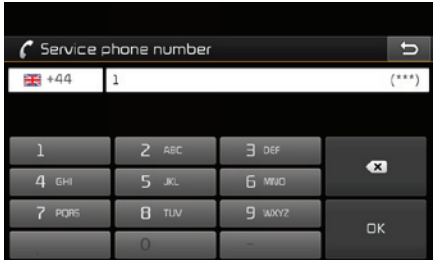

Voit hakea huoltokorjaamoa syöttämällä sellaisen puhelinnumeron.

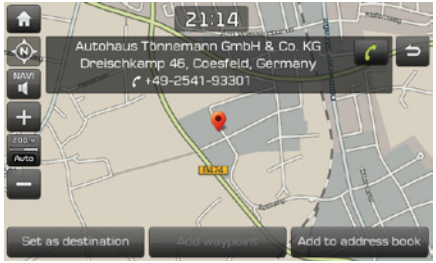

Kun sijaintitietoja näytetään, voit painaa Set as destination painiketta aloittaaksesi reittiopastuksen valittuun sijaintiin.

Koordinaatit

Paina NAV painiketta keskusyksikössä ▶ Valitse Destination välilehti ▶ Valitse Coordinates tunnus.

Voit hakea määränpäätä syöttämällä sellaisen koordinaatit.

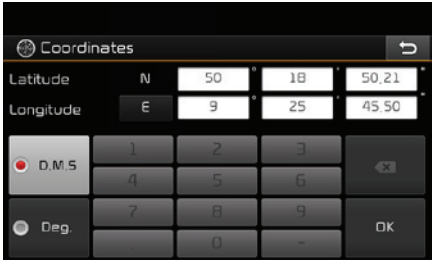

Valitse D.M.S. tai Deg., syötä koordinaatit ja paina OK painiketta.

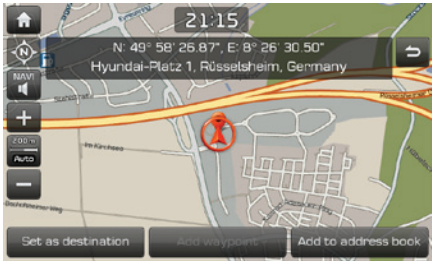

Kun sijaintitietoja näytetään, voit painaa Set as destination painiketta aloittaaksesi reittiopastuksen valittuun sijaintiin.

Edelliset kohteet

Paina NAV painiketta keskusyksikössä ▶ Valitse Destination välilehti ▶ Valitse Previous points tunnus.

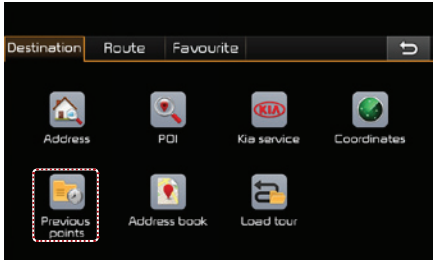

Voit valita määränpääksi yhden aikaisemmin hakemistasi kohteistasi.

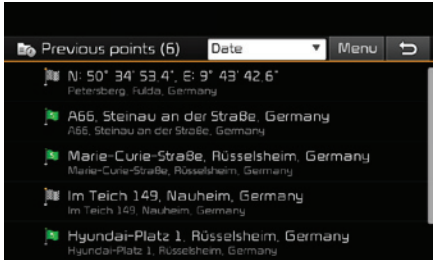

Voit järjestää hakutulokset päivämäärän, nimen tai kategorian perusteella.

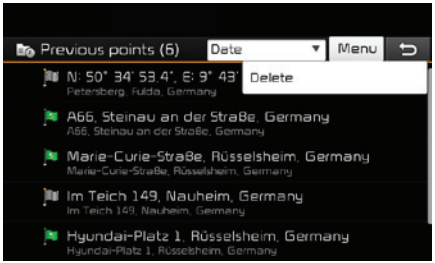

Paina Menu painiketta oikeasta yläkulmasta poistaaksesi sijainnin.
Paina sijaintia katsoaksesi sitä.

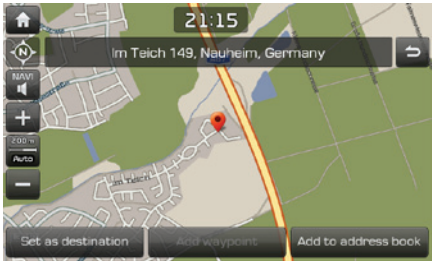

Kun sijaintitietoja näytetään, voit painaa Set as destination painiketta aloittaaksesi reittiopastuksen valittuun sijaintiin.

Osoitekirja

Paina NAV painiketta keskusyksikössä ▶ Valitse Destination välilehti ▶ Valitse Address book tunnus.

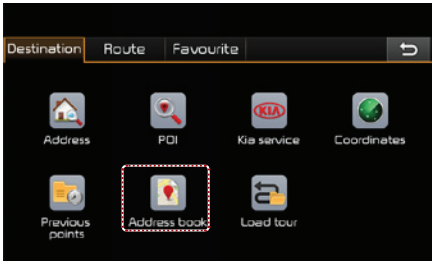

Voit avata osoitekirjan.

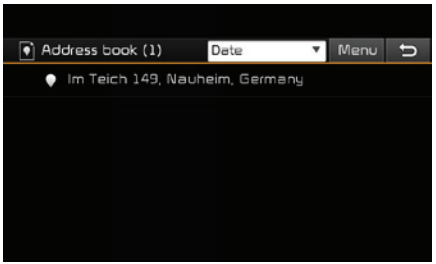

Voit tarkastella osoitekirjaan tallennettuja sijainteja. Voit järjestää hakutulokset päivämäärän, nimen tai kategorian perusteella.

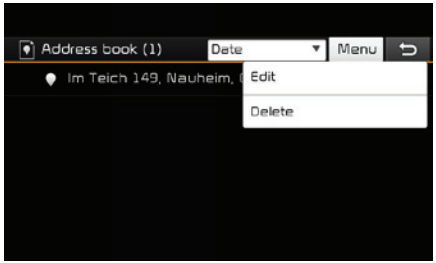

Paina Menu painiketta oikeasta yläkulmasta poistaaksesi tai muokataksesi sijaintia.

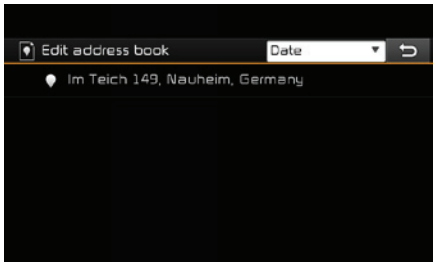

Valitse sijainti ja muokkaa sitä.

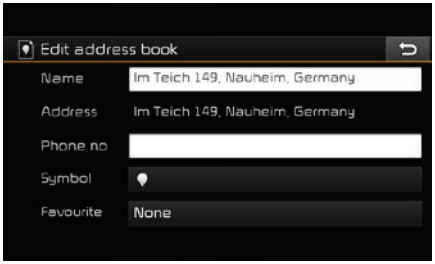

Voit lisätä tai muokata sijaintia syöttämällä sen osoitekirjan nimen, puhelinnumeron, tunnuksen tai suosikkivalinnan.

Valitse ikoni ja aseta se sijainnin symboliksi.

Aseta koti, toimisto, suosikki 1 tai suosikki 2 ja paina OK painiketta lisätäksesi sijainnin suosikkeihin.

Lataa reitti

Paina NAV painiketta keskusyksikössä ▶ Valitse Destination välilehti ▶ Valitse Load tour tunnus.

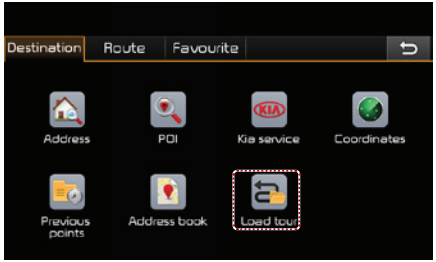

Tallennettujen reittien luettelo ladataan.

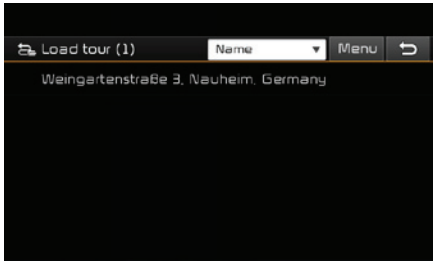

Voit järjestää hakutulokset päivämäärän tai nimen perusteella. Valitse yksi tallennetuista reiteistä.

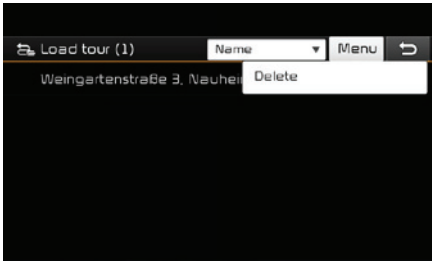

Paina Menu painiketta oikeasta yläkulmasta poistaaksesi reitin.

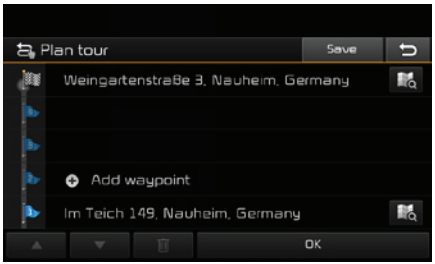

Tämä näyttää yksityiskohtaisempia tietoja ladatusta reitistä.

Paina Add waypoint painiketta lisätäksesi kauttakulkupisteen.

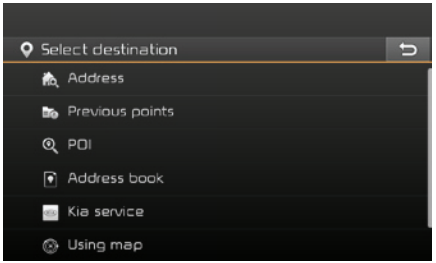

Voit lisätä erilaisia kohteita reitillesi.

Kun rekisteröinti on suoritettu, voit aloittaa reittiopastuksen yllä esitetyn mukaisesti.

Nimi	Kuvaus
1 Fast	Näyttää matkan ja ajoajan nopeaa reittiä.
2 Short	Näyttää matkan ja ajoajan lyhyttä reittiä.
3 Start guidance	Aloittaa opastuksen.
4 Route option	Muuttaa reitin valintoja.
5 Route scan	Selaa reittiä.
6 Route info	Näyttää reitin lisätietoja.

Reitti

Keskeytä opastus

Paina NAV painiketta keskusyksikössä ▶ Valitse Route välilehti ▶ Valitse Stop guidance tunnus.

Kosketa tunnusta lopettaaksesi opastuksen.

Reitin yleistiedot

Paina NAV painiketta keskusyksikössä ▶ Valitse Route välilehti ▶ Valitse Route overview tunnus.

Reitin yleistietotoiminto kytkeytyy.

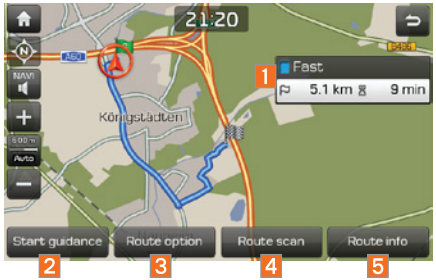

Reitin yleistiedot näytetään ruudulla, kuten yllä.

Nimi	Kuvaus
1 Fast	Näyttää matkan ja ajo-ajan nopeaa reittiä.
2 Start guidance	Aloittaa opastuksen.
3 Route option	Muuttaa reitin valintoja.
4 Route scan	Selaa reittiä.
5 Route info	Näyttää reitin lisätietoja.

Reitin selaus

Paina NAV painiketta keskusyksiköstä ▶ Valitse Route välilehti ▶ Valitse Route scan tunnus.

Reitin selaustoiminto kytkeytyy.

Nimi	Kuvaus
1	Siirtyy alkuosioon
2	Siirtyy edelliseen osioon
3	Siirtyy seuraavaan osioon
4	Siirtyy määränpääosioon
5	Vedä palkkia siirtyäksesi palkkien välillä

Vältä katuja

Paina NAV painiketta keskusyksiköstä ▶ Valitse Route välilehti ▶ Valitse Avoid street tunnus.

Toiminto, joka välttää katuja kytkeytyy.

Aseta rasti ruutuun välttääksesi katuja reittiopastuksessa.

Reitin valinnat

Paina NAV painiketta keskusyksiköstä ▶ Valitse Route välilehti ▶ Valitse Route option tunnus.

Reitin valintatoiminto kytkeytyy.

Aseta lisävalinnat (reitit, liikenne, päätiet, lisätiedot, lautat, aikarajoite, maksutiet ja tunnelit) ja paina OK painiketta.

Suunnittele reitti

Paina NAV painiketta keskusyksiköstä ▶ Valitse Route välilehti ▶ Valitse Plan tour tunnus.

Reitin suunnittelutoiminto kytkeytyy.

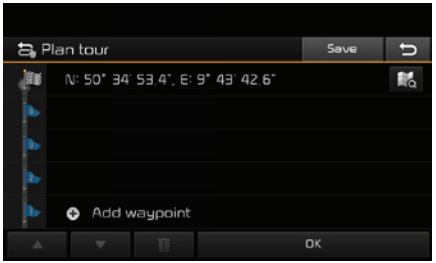

Kaikki reitin kauttapisteet näytetään ruudulla. Voit painaa Add waypoint painiketta lisätäksesi lisää kauttapisteitä.

Reitin lisätiedot

Paina NAV painiketta keskusyksiköstä ▶ Valitse Route välilehti ▶ Valitse Route Info tunnus.

Reitin lisätiedot kytkeytyvät.

Jokaiselle osiolle voidaan näyttää kuvaus. Valitse osio katsoaksesi yksityiskohtaisia karttatietoja siitä.

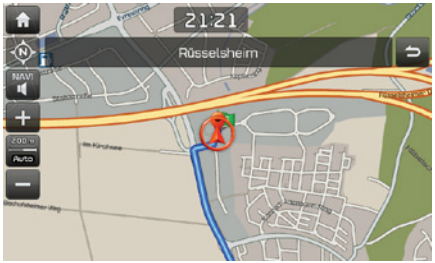

Voit hankkia lisätietoja kartasta valitusta alueesta yllä esitetyn mukaisesti.

Suosikit

Valitse kohde lisätäksesi sen suosikkeihin (esim. koti).

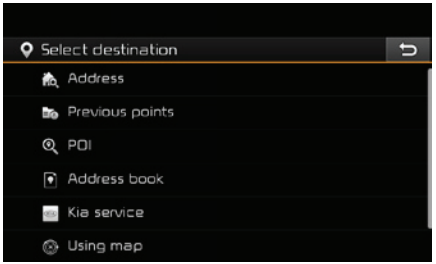

Hae määränpäätä käyttämällä vaihtoehtoisia tapoja ja lisää se suosikkeihin.

Reittiopastusruutu

Reittiruutu

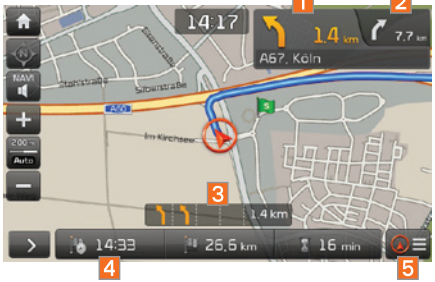

Nimi	Kuvaus
1 1.4 km	Näyttää etäisyyden ja suuntatietoja tulevasta liittymästä.
2 7.7 km	Näyttää etäisyyden ja suuntatietoja seuraavasta liittymästä.
3 1.4 km	Keltaiset nuolet tarkoittavat suositeltuja opasteita ja valkoiset nuolet muita mahdollisia opastevaihtoehtoja.
4 14:33	Näyttää saapumisajan, kokonaismatkan ja ajoajan.
5	Avaa/sulkee yksityiskohtaisemman näkymän.

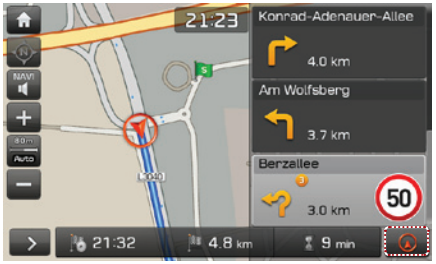

Paina lisätietopainiketta saadaksesi lisätietoja nykyisestä osiosta yllä esitetyn mukaisesti. Voit myös valita osion katsoaksesi yksityiskohtaisempia tietoja siitä.

Nimi	Kuvaus
1	Siirtyy edelliseen osioon
2	Siirtyy seuraavaan osioon
3 Ohitus	Ohita nykyinen osio

Asetukset (Settings)

Yleistä

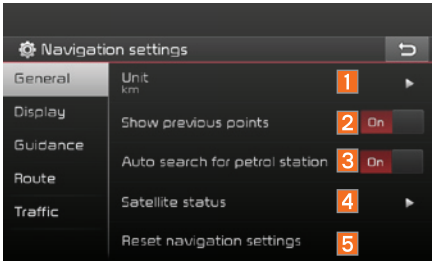

Nimi	Kuvaus
1 Yksikkö	Asettaa käytettävät yksiköt: km tai mi.
2 Näyttää edelliset pisteet	Näyttää/piilottaa edelliset määränpääpisteet.
3 Automaattinen huoltoasema haku	Kytkee automaattisen haun päälle/pois päältä, kun polttoaine on vähissä.
4 Satelliittien tila	Näyttää lisätietoja satelliittien vastaanotosta.
5 Nollaa navigoinnin asetukset	Nollaa navigointijärjestelmän asetukset.

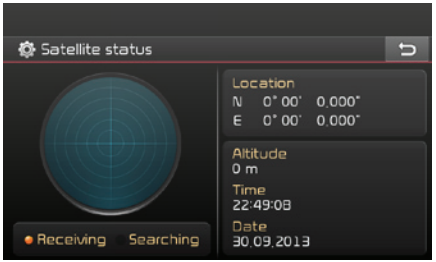

Tämä on satelliittivastaanoton tietoruutu.

Näyttö (Display)

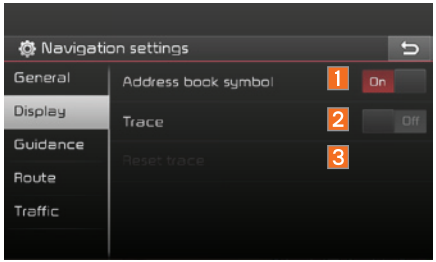

Nimi	Kuvaus
1 Osoitekirjan tunnus	Näyttää/piilottaa karttaan tallennetut tunnukset.
2 Jälki	Näyttää/piilottaa jäljen.
3 Nollaa jälki	Nollaa tallennetun jäljen.

Opastus (Guidance)

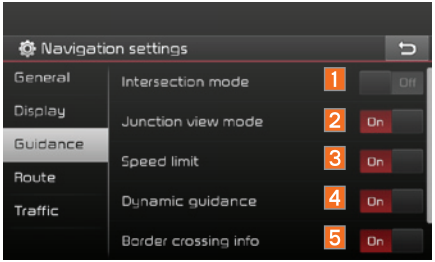

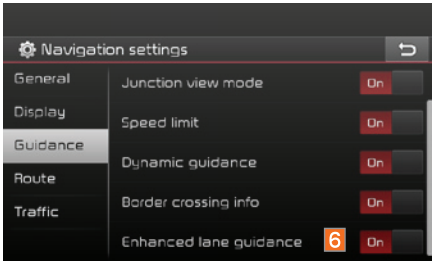

Nimi	Kuvaus
1 Risteys tila (Intersection mode)	Kytkee liittymätilan päälle/pois päältä.
2 Risteys-ruututila (Junction view mode)	Kytkee risteysruututilan päälle/pois päältä.
3 Nopeus-rajoitus (Speed limit)	Näyttää/piilottaa nopeusrajoituksen.
4 Dynaaminen opastus (Dynamic guidance)	Kytkee dynaamisen opastuksen päälle/pois päältä.
5 Rajan ylityksen lisätiedot (Border crossing info)	Näyttää/piilottaa lisätietoja rajan ylityksestä.
6 Korostetut kaistaviivat (Enhanced lane guidance)	Kytkee korostetut kaistaviivat päälle/pois päältä.

Reitti (Route)

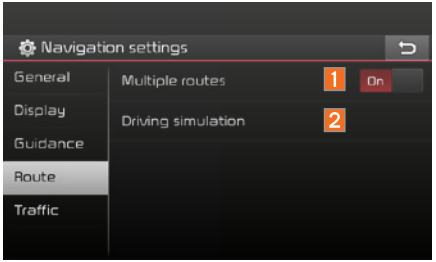

Nimi	Kuvaus
1 Vaihtoehtoiset reitit (Multiple routes)	Kytkee vaihtoehtoisten reittien haun päälle/pois päältä.
2 Ajosimulaatio (Driving simulation)	Kytkee ajosimulaation päälle.

Liikenne (Traffic)

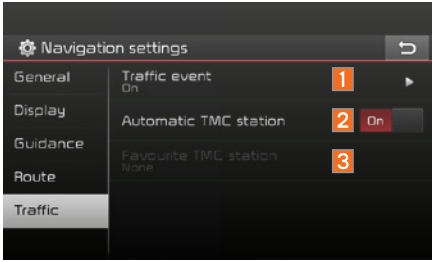

Nimi	Kuvaus
1 Liikenne-tapahtuma (Traffic event)	Aseta liikennetapahtumien ilmoitukset
2 Automaattinen TMC-asema (Automatic TMC station)	Kytkee automaattisen TMC-asemien virityksen päälle/pois päältä.
3 Suosikki TMC-asema (Favourite TMC station)	Aseta suosikki-TMC-aseman virittyminen.

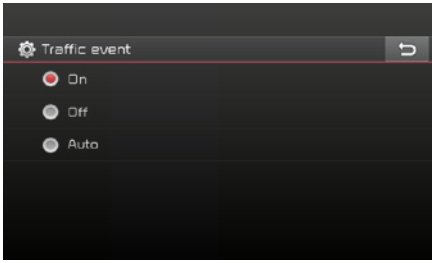

Tämä on liikennetapahtumien asetusruutu. On, Off tai Auto voidaan valita.

Lisätietoja

- Rajanylityksien liikenneopasteet ja tien varrella olevien nopeusrajoitusten näyttötiedot eivät välttämättä ole tarkkoja. Käytä näitä tietoja harkiten.

KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS

PYYDÄMME LUKEMAAN TÄMÄN LOPPUKÄYTTÄJÄSOPIMUKSEN (EULA) HUOLELLISESTI ENNEN NAVIGOINTIJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÄ.

Tämän lisenssisopimuksen osapuolet ovat sinä ja Hyundai MnSoft, INC. tytäryhtiöineen (kollektiivisesti YHTIÖ). Lisenssisopimus koskee kopiota YHTIÖN navigointikarttatietokannasta sekä siihen liittyviä ohjelmistoja, mediaa sekä YHTIÖN julkaisemaa ohjelmistodokumentaatiota (kollektiivisesti "Tuote"). Tuote on tarkoitettu henkilökohtaiseen ja sisäiseen käyttöön, ei jälleenmyyntiin. Sitä suojaa tekijänoikeus, jota koskevat seuraavat ehdot, ja jotka hyväksyvät sekä sinä että YHTIÖ ja sen lisenssinantajat (ja heidän lisenssinantajat ja toimittajat).

Käyttämällä tuotetta hyväksyt ja sitoudut noudattamaan kaikkia tässä loppukäyttäjäsopimuksessa (EULA) esitettyjä ehtoja. JOS ET HYVÄKSY TÄMÄN LOPPUKÄYTTÄJÄSOPIMUKSEN (EULA) EHTOJA, SINUN ON VIIPYMÄTTÄ LOPETETTAVA TUOTTEEN KÄYTTÖ EIKÄ JATKAA SEN KÄYTTÖÄ TULEVAISUUDESSA. SINÄ HYVÄKSYT SEN, ETTÄ MENETÄT AUTOMAATTISESTI ILMAN ENNAKKOILMOITUSTA LOPPUKÄYTTÄJÄSOPIMUKSEN (EULA) ALAISET OIKEUTESI, MIKÄLI ET NOUDATA MITÄ TAHANSA TÄSSÄ SOPIMUKSESSA (EULA) ESITETTYÄ EHTOA.

Sopimusehdot

Ainoastaan henkilökohtaiseen käyttöön Sinä sitoudut käyttämään tätä tuotetta YHTIÖN luvalla ainoastaan henkilökohtaisiin, ei-kaupallisiin tarkoituksiin, joihin sinulle on myönnetty lupa, eikä ilmaispalvelujen tarjontaan, osituskäyttöön tai muihin vastaaviin tarkoituksiin. Vastaavasti, seuraavissa kappaleissa esitettyjen rajoitusten mukaisesti sitoudut siihen, ettet kopio, jäljittele, muokkaa, purkaa, käännä, luo johdannaisia tai takaisinmallinna mitään tämän ohjelmiston dataa. Et myöskään saa siirtää tai levittää ohjelmistoa sellaisiin tarkoituksiin tai muotoihin, jotka laki kieltää. Sinä et voi siirtää tätä käyttöoikeussopimusta tai mitään sen alaisuudessa olevia oikeuksia tai lisenssejä, paitsi asennettaessa ohjelmistoa järjestelmään, johon se on luotu.

Rajoitukset Lukuunottamatta tilannetta, jossa sinulla on YHTIÖn erityinen lupa (rajoittamatta edellisen kappaleen sisältöä), sinulla ei ole lupaa käyttää tuotetta (i) minkään sellaisen tuotteen, järjestelmän, asennetun ohjelmiston tai muuten ajoneuvojen kanssa liitetyn tai yhdistetyn toiminnon/laitteet kanssa, joka kykenee ajoneuvon navigointiin, paikallistamiseen, reaaliaikaiseen reittiopastukseen, kaluston hallintaan/seurantaan tai vastaaviin käyttötarkoituksiin; tai (ii) yhdessä tai yhteydessä minkä tahansa paikannuslaitteen, kannettavan tai langattoman elektronisen laitteen tai tietokoneen, matkapuhelimen (ilman rajoituksia), kämmenlaitteen tai PDA:n kanssa.

TUOTTEEN KÄYTTÄMINEN TAI KOPIOIMINEN MUIHIN KUIN TÄMÄN EULAN KÄYTTÖTARKOITUKSIIN ON KIELLETTYÄ JA TARKOITTAA LAIN MUKAISTA TEKIJÄNOIKEUSLOUKKAUSTA. JOS KOPIOT TAI KÄYTÄT TUOTETTA ILMAN YHTIÖN LUPAA, PAITSI EULAN SALLIMIIN KÄYTTÖTARKOITUKSIIN, RIKOT LAKIA JA OLET VELVOLLINEN KORVAAMAAN YHTIÖLLE JA SEN LISENSSINANTAJILLE AIHEUTTAMASI VAHINGOT SEKÄ RIKOSOIKEUDELLISET SEURAUKSET.

TUOTE VOI SISÄLTÄÄ SUOJAUSTEKNIIKOITA, JOTKA ON SUUNNITELTU ESTÄMÄÄN (i) TUOTTEEN LUVATON KOPIOINTI TAI SIIRTÄMINEN FYYSISIIN TALLENNUSLAITTEISIIN, INTERNETIN VÄLITYKSELLÄ TAI MUILLA ELEKTRONISILLA TIEDONSIIRTOTAVOILLA JA/TAI (ii) TUOTTEEN LAITON KÄYTTÖ MUULLA KUIN LAITTEEN SALLITUN KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUKAISELLA TAVALLA. SINÄ HYVÄKSYT, ETTÄ YHTIÖ VOI KÄYTTÄÄ NÄITÄ KEINOJA SUOJAAMAAN YHTIÖTÄ TAI SEN LISENSSINANTAJIA TEKIJÄNOIKEUSLOUKKAUKSIA VASTAAN.

Tiedon lähetys. Tämä tuote voi sisältää toiminnallisuutta, jonka avulla laitteesta voidaan lähettää tietynlaista laitteen käyttöön liittyvää tietoa (kollektiivisesti "lähetetyt tiedostot") YHTIÖN palvelemille tai vastaanottaa muita palveluita YHTIÖLTÄ ("palvelut"). Jos käytät tämän tyyppistä toiminnallisuutta, annat YHTIÖlle luvan säilyttää lähetetyt tiedostot sen palvelimilla. YHTIÖllä ei tule olemaan velvollisuutta tarjota palveluita ja sillä on oikeus muuttaa palveluidensa muotoa ja luonnetta milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta. YHTIÖllä ei tule olemaan minkäänlaista velvoitetta mistään tuotteen tai palvelun virheestä, joka liittyy tiedonsiirtoon YHTIÖn palvelimilta/palvelimiin, ja sillä on oikeus lopettaa tarjoamasta palveluita milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta. YHTIÖllä ei ole velvollisuutta säilyttää lähetettyjä tiedostoja (tai mitään muuta YHTIÖlle lähettämääsi materiaalia) palvelimillaan eikä velvollisuutta palauttaa lähettämiäsi tiedostoja (tai mitään muuta YHTIÖlle lähettämääsi materiaalia) takaisin sinulle ennen niiden poistamista palvelimilta.

Säilytys. Tuotteessa saattaa olla toiminnallisuutta, jonka avulla voit tallentaa tietoa (kuten kuvia) toiseen laitteeseen. YHTIÖllä ei ole minkäänlaista vastuuvelvollisuutta sinulle tai kolmannelle osapuolelle mistään tuotteen virheistä, jotka liittyvät tiedon tallentamiseen/säilyttämiseen laitteelle.

Henkilökohtaiset tiedot. Käyttämällä tätä tuotetta hyväksyt YHTIÖlle henkilökohtaisten tietojen (mukaan lukien langattoman laitteen sijainnin) keräämisen, säilyttämisen ja käsittelemisen sekä niiden säilyttämisen ja käsittelyn tietokoneilla, jotka sijaitsevat toisessa maassa kuin missä asut. Vaikka YHTIÖ on ryhtynyt toimenpiteisiin henkilöhtaisten tietojesi suojaamisessa luvatonta riistämistä, pääsyä, käyttöä ja julkaisemista vastaan, YHTIÖ ei pysty kokonaan eliminoida henkilökohtaisiin tietoihisi liittyviä turvallisuusriskejä eikä voi taata, että sen järjestelmiin ei voida murtautua. Katso [*] lisätietoja, jotka liittyvät YHTIÖn henkilökohtaisten tietojen käyttötarkoituksiin.

VAROITUS. TUOTTEEN TIEDOT TIEDOT OLIVAT AJAN TASALLA ENNEN KUIN VASTAANOTIT TUOTTEEN JA SEN SISÄLTÄMÄ TIETO ON PERÄISIN MUISTA KUIN VALTION LÄHTEISTÄ. TÄMÄN MUKAISESTI TUOTE SAATTAA SISÄLTÄÄ EPÄTARKKAA TAI VIIMEISTELEMÄTÖNTÄ TIETOA JOHTUEN AJAN KULUMISESTA, MUUTTUVISTA OLOSUHTEISTA, KÄYTETYISTÄ TIETOLÄHTEISTÄ JA KATTAVAN MAANTIETEELLISEN TUOTETIEDON KERÄÄMISEN LUONTEESTA. KAIKKI NÄMÄ SYYT VOIVAT JOHTAA VIRHEELLISIIN TULOKSIIN. TUOTETTA TAI PALVELUA EI TULE KÄYTTÄÄ HENKILÖTURVALLISUUTEEN LIITTYVISSÄ KÄYTTÖKOHTEISSA TAI MISSÄÄN MUISSA YHTEYKSISSÄ, JOISSA TUOTTEEN/PALVELUN TARKKUUS TAI LUOTETTAVUUS VOI AIHEUTTAA HENGENVAARALLISEN TILANTEEN. **ÄLÄ YRITÄ SÄÄTÄÄ TUOTETTA TAI SYÖTTÄÄ SIIHEN TIETOJA AJON AIKANA. MIKÄLI AJONEUVON HALLINTAAN EI KIINNITETÄ TÄYDELLISTÄ HUOMIOTA, SEURAUKSENA VOI OLLA KUOLEMANTAPAUS, VAKAVA LOUKKAANTUMINEN TAI OMAISUUSVAHINKO. TUOTETTA KÄYTTÄMÄLLÄ OTAT VASTUUN KÄYTÖSTÄ JA TURVALLISUUDESTA.**

Takuulauseke. Tuote tarjotaan sinulle "siinä kunnossa kuin on" ja hyväksyt sen käytön omalla vastuullasi. VOIMASSA OLEVAN LAIN MUKAAN (TAI MUULLA TAVALLA) YHTIÖ JA LISENSSINANTAJAT EIVÄT ANNA MINKÄÄNLAISTA, KIRJALLISTA/SUULLISTA TAI IMPLISIITTISTÄ TAKUUTA, EDUSTUSTA TAI VAKUUTTA SISÄLTÖÖN, LAATUUN, TARKKUUTEEN, VALMIUSASTEESEEN, TEHOKKUUTEEN, LUOTETTAVUUTEEN, SUORITUSKYKYYN, MYYNTIKYKYYN, SOPIVUUTEEN TIETTYÄ TARKOITUSTA VARTEN, LAIN LOUKKAAMATTOMUUTEEN, KÄYTETTÄVYYTEEN, TUOTTEESTA SAATAVAAN HYÖTYYN TAI TULOKSIIN, TUOTTEEN TAI PALVELIMEN VIRHEETTÖMYYTEEN, TAI SIIHEN, ETTÄ TUOTTEEN VIRHEET TAI POIKKEAVUUS DOKUMENTAATION KANSSA KORJATAAN. SINÄ HYVÄKSYT, ETTÄ TÄSSÄ LUVUSSA ESITETYT EHDOT OVAT AINEISTOLLISTA KORVAUSVAIKUTTIMIA YHTIÖLLE JA SEN LISENSSINANTAJILLE TÄMÄN EULAN MUKAISEN LISENSSIN MYÖNTÄMISEEN, JONKA KAUTTA SINULLE MAHDOLLISTETAAN OIKEUS PALVELUIDEN KÄYTTÖÖN.

Vastuurajoitukset: SUURIMMISSA MÄÄRIN VOIMASSA OLEVAN LAIN MUKAISESTI, YHTIÖ JA SEN LISENSSINANTAJAT EIVÄT OLE VELVOLLISIA SINULLE: LIITTYEN MIHIN TAHANSA VAATIMUKSEEN TAI KANTEESEEN, RIIPPUMATTA NIIDEN LUONTEESTA, MENETYKSEN AIHEUTTAMASTA VAATIMUKSESTA TAI KANTEESTA, LOUKKAANTUMISESTA TAI VAHINGOSTA JOKO SUORAAN TAI EPÄSUORAAN, JOHTUEN SINUSTA TAI KOLMANNESTA OSAPUOLESTA, ON YHTEYDESSÄ TAI JOHTUU TUOTTEEN KÄYTÖSTÄ TAI HALLUSSAPIDOSTA; TAI MIKÄ TAHANSA TIEDON, TUOTON, LIIKEVAIHDON, SOPIMUKSEN TAU SÄÄSTÖJEN MENETYS, TAI MUU SUORA, EPÄSUORA, TARKOITUKSETON, ERIKOINEN TAI VÄLILLINEN VAHINKO, JOKA JOHTUU TUOTTEEN KÄYTÖSTÄ TAI SIITÄ ETTÄ TUOTETTA EI OSATA KÄYTTÄÄ; TAI NÄIDEN EHTOJEN NOUDATTAMATTA JÄTTÄMISESTÄ, JOKO SOPIMUKSEN MUKAISESTI, VAHINGONTEKONA TAI TAKUUN MUKAISESTI, VAIKKA YHTIÖTÄ TAI SEN LISENSSINANTAJIA ON VAROITETTU KYSEISISTÄ VAHINGOISTA JA HUOLIMATTA MISTÄÄN TÄSSÄ DOKUMENTISSA ESIINTYVÄSTÄ PUUTTEESTA.

Rajaukset. Jotkut hallintoalueet eivät salli joitain takuurajoituksia tai poissulkemisia tai vastuurajoituksia, joka tarkoittaa, että yllä esitetty ei tältä osin koske sinua. Siinä määrin, missä YHTIÖ ei soveltuvan lain mukaisesti kieltäydy mistään epäsuorista takuusitoumuksista tai rajoita sen velvollisuuksia, kyseessä olevan takuusitoumuksen laajuus ja kesto sekä YHTIÖn vastuu tulee minimoida mahdollisimman pieneksi soveltuvan lain mukaisesti. Takuulauseke ja vastuurajoitukset, jotka on asetettu aikaisemmin tässä EULAssa, eivät vaikuta tai määritä ennalta lakisääteisiä oikeuksiasi siellä missä olet hankkinut tuotteen muuten kuin liiketoimintatarkoituksissa.
Kolmansien osapuolten huomautukset tekijänoikeuteen. Tiedot, jotka ovat peräisin kolmansilta osapuolilta, on sisällytetty tai tehty osaksi tuotetta ja tarjottu sinulle alilisenssin kautta tämän EULAn ehtojen alaisena. Tämän suhteen sinulla ei ole oikeutta poistaa tai muuttaa immateriaalioikeuksiin liittyviä huomautuksia, jotka lisenssinantaja on toimittanut/käyttänyt tiedon yhteydessä.
Koko sopimus. Tämä EULA, jonka osapuolet YHTIÖ (ja sen lisenssinantajat) ja sinä, koskee tässä dokumentissa esitettyjä asioita. Tämä EULA korvaa kokonaisuudessaan mitkä tahansa aikaisemmat kirjoitetut tai suulliset sopimukset tai dokumentit (mukaan lukien päivityksen hankinnan yhteydessä jokin sopimus, joka on tullut tuotteen aiemman version kanssa).
Sovellettava laki. Tätä EULAa säätää laki, joka vaikuttaa asuinpaikkakunnallasi sinä ajankohtana, kun tuote hankittiin. Jos hankit tuotteen Euroopan unionin sisältä tai Sveitsistä, mutta asut niiden rajojen ulkopuolella, sovelletaan Euroopan unionin ja Sveitsin lakia. Kaikissa muissa tapauksissa, joissa hankkimismaata ei voida määrittää, noudatetaan Etelä-Korean lakia. Tämä Sopimus ei ole YK:n kansainvälisiä kauppasopimuksia koskevan yleissopimuksen (CISG) alainen Asuinpaikallasi tuotteen ostohetkellä vaikuttavilla oikeusistuimilla on lainkäyttövalta mihin tahansa riitaan tai erimielisyyteen, joka on tämän EULAn piirissä, puuttumatta YHTIÖn oikeuteen nostaa kannetta.

Vientitavaran valvonta. Sinä hyväksyt olemaan viemästä tuotetta tai mitään sen osaa missään muodossaan mihinkään muuhun maahan poislukien vientilakien, -sääntöjen ja määräysten (sisällyttäen mutta ei rajoittaen seuraavien tahojen lait, säännöt ja määräykset: Office of Foreign Assets Control of the U.S. Department of Commerce JA Bureau of Industry and Security of the U.S. Department of Commerce) niin salliessa.

Muuta. Jos jokin tämän EULAn säännös on virheellinen tai vanhentunut, se pysyy käytettäviltä osin lainvoimaisena muun tämän EULAn sisällön pysyessä täysin lainvoimaisena. YHTIÖN laiminlyömä kanteen nostaminen missä tahansa oikeudellisessa rikkomuksessa ei tarkoita, että YHTIÖ vapauttaa vastuun oikeuksiensa valvonnasta kyseessä olevalle tai mille tahansa muulle rikkomukselle. Vahingoittuneelle tuotteelle ei tarjota hyvitystä tai korvauksia.

Hallinnon (U.S.) loppukäyttäjät Jos tuotteen on hankkinut Yhdysvaltain hallitus itse tai sen puolesta, tai jokin taho jolla on vastaavat Yhdysvaltain hallituksen määrittämät oikeudet, tämä tuote ja siihen liittyvä dokumentaatio ovat "kaupallisia nimikkeitä", kuten ehdoissa 48 C.F.R. (“FAR”) 2.101 määritetään. Tuote ja siihen liittyvä dokumentaatio on lisenssoitu Yhdysvaltain hallinnon loppukäyttäjille (a) ainoastaan "kaupallisina nimikkeinä" ja (b) ainoastaan tämän EULAn mukaiset oikeudet on myönnetty kaikille muille loppukäyttäjille. Jokaisen toimitetun tuotekopion mukana tulisi olla tarpeenmukainen merkintä, joka sisältää varoitukset ja huomiot tuotteen käyttöön ja joita tulee noudattaa ohjeen mukaisesti:

HUOM!

- Valmistajan/toimittajan nimi: Hyundai MnSoft, Inc.
  Tämä tuote ja siihen liittyvä dokumentaatio ovat kaupallisia nimikkeitä FAR 2.101-määräysten määrittelemänä ja ovat tämän EULAn alaisia.
  © 20XX Hyundai MnSoft. Kaikki oikeudet pidätetään.

Jos valmistajan/toimittajan asiamies, liittovaltion hallinnon virasto tai mikä tahansa liittovaltion virkamies kieltäytyy käyttämästä tässä esitettyjä kohtia, kyseisen tahon on oltava yhteydessä YHTIÖön ennen kuin käyttää tuotetta muihin lisä- tai vaihtoehtoisiin oikeuksiin.

HERE:n vaatimat loppukäyttäjäehdot Tuote hyödyntää karttatietoa, johon YHTIÖllä on lisenssi HERE:ltä. Seuraavat tekijänoikeustiedot soveltuvat kyseessä olevaan karttatietoon ("HERE-tiedot"). © 20XX HERE. Kaikki oikeudet pidätetään.

HERE-tiedot Kanadan alueelta sisältävät tietoa, jota on saatu käyttää Kanadan viranomaisten luvalla, mukaan lukien: © Her Majesty the Queen in Right of Canada, © Queen’s Printer for Ontario, © Canada Post Corporation, GeoBase ®, © Department of Natural Resources Canada. Kaikki oikeudet pidätetään.
HERE pidättää ei-yksinomaisen lisenssin United States Postal Service® -yhtiöltä ZIP+4®-tietojen julkaisemiseen ja myymiseen.
©United States Postal Service® 20XX. Hinnat eivät ole United States Postal Service® -yhtiön määrittämiä, ohjaamia tai hyväksymiä.
Seuraavat tavaramerkit ja rekisteröinnit ovat USPS:n omistamia: United States Postal Service, USPS ja ZIP+4.
HERE-tiedot Meksikosta sisältävät tietoja Instituto Nacional de Estadística y Geografía -instituutilta.
© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen
© EuroGeographics
lähde: © IGN 20XX – BD TOPO ®
Die Grundlagendaten wurden mit Genehmigung der zustaendigen Behoerden entnommen
HERE-tiedot Iso-Britanniasta sisältävät Ordnance Survey -viraston tietoja. © Crown -tekijänoikeus ja tietokantaoikeus 20XX, ja Royal Mail data © Royal Mail tekijänoikeus ja tietokantaoikeus 20XX.
Geomatics -yhtiön tekijänoikeus.

La Banca Dati Italiana è stata prodotta usando quale riferimento anche cartografia numerica ed al tratto prodotta e fornita dalla Regione Toscana.
Copyright © 20XX; Norwegian Mapping Authority
Lähde: IgeoE – PortugSpain
Información geográfica propiedad del CNIG
HERE-tiedot ruotsista perustuvat © National Land Survey Sweden -viraston elektroniseen dataan.
Topografische Grundlage: © Bundesamt fr Landestopographie
Here-tiedot Iso-Britanniassa sisältävät julkisen sektorin tietoja, jotka on lisenssoitu Open Government v1.0 -lisenssillä (tutustu lisenssiin: http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/) ja on sovitettu sen mukaisilla tiedoilla National Statistic -viraston lisenssillä.
© Survey of Israel data source
© Royal Jordanian Geographic Centre. Edellinen ilmoitus/vaatimus Jordanian datasta on sopimuksen materiaaliehto. Jos asiakas tai jokin sen sallimista alilisenssinhaltijoista (jos on) ei täytä kyseisiä vaatimuksia, HEREllä on oikeus lopettaa asiakkaan lisenssi liittyen Jordanian dataan.
Tietyn Mosambikiin liittyvän data tarjoaa Cenacarta © 20XX by Cenacarta.
lähde: © IGN 20XX - BD TOPO ®
HERE-tiedot Israelista sisältävät tietoa Survey of Israel (“SOI”) -virastosta.

“Risteysruututiedot tarjoaa ZENRIN CO., LTD, Copyright© 20XX[Year], Kaikki oikeudet pidätetään”

Karttapäivitys

Kun järjestelmätiedot -ruutu on avoinna, liitä muisti (SD-kortti: kartta, aktivointitiedosto),
joka sisältää viimeisimmän päivitystiedoston ja paina sitten UPDATE painiketta aloittaaksesi päivittämisen.
Järjestelmä käynnistyy sitten uudelleen automaattisesti.

- Tämä tuote vaatii ajoittaisia ohjelmistopäivityksiä, jotka voivat tuoda uusia toimintoja ja päivitettyjä karttoja. Päivityksien valmistuminen kestää jonkin aikaa riippuen päivityksien koosta.
- Voit hankkia uusimmat kartat, aktivointikoodit ja uusimman ohjelmiston maahantuojalta. Päivitä järjestelmä käyttämällä SD-korttia.

HUOMIO

- Jos virta kytketään pois päältä tai SD-kortti poistetaan päivittämisen aikana, data saattaa vaurioitua. Odota kunnes päivitys on valmis moottorin ollessa käynnissä.

osa.5 Puheentunnistus

Mikä on puheentunnistus?
Vaaditut varotoimet onnistuneeseen puheentunnistukseen
Puheentunnistuksen kielikohtaiset toiminnot
Puheentunnistuksen käynnistäminen/lopettaminen ja asettaminen
Puheentunnistusruudun yleiskatsaus
Puhekomennot

05

Puheentunnistus

Mikä on puheentunnistus?

Puheentunnistus on tekniikka, jolla voidaan ohjata multimedia-järjestelmää turvallisesti ääikomentojen avulla ajon aikana.
Valitettavasti teknisten rajoitteiden johdosta järjestelmä ei tunnista kaikkia äänikomentoja. Nämä rajoitteet huomioiden järjestelmä näyttää näytöllä käytettävissä olevat puhekomennot.
Joskus ihmisten välisessä kommunikoinnissa saattaa tapahtua väärinkäsityksiä. Samalla tavalla myös järjestelmä saattaa joskus ymmärtää puhekomentosi väärin. Jos näin tapahtuu, tarkasta ensin ruutu käytettävissä olevista valinnoista ja sano komento uudelleen tai vaihtoehtoisesti paina vastaavan komennon painiketta ruudulta.

Vaaditut varotoimet onnistuneeseen puheentunnistukseen

1. Puheentunnistus tukee ainoastaan ruudulla näkyviä ja käyttöohjeessa esitettyjä komentoja.
2. Varmistaaksesi virheettömän tunnistuksen ja komennon suorituksen, sano komento vasta kun kuulet kehotteen jälkeen kuuluvan äänimerkin.
3. Puheentunnistus loppuu automaattisesti seuraavissa tapauksissa:
   1) Puhelu suoritetaan (tai vastaanotetaan)
   2) Media (USB tai iPod, etc.) liitetään tai irrotetaan
   3) Etu- tai peruutuskameraa käytetään (lisävaruste)
   4) Auton moottori käynnistyy tai sammuu
   5) Järjestelmän RADIO tai MEDIA painike valitaan
   6) Ilmenee poikkeustilanne: esimerkiksi reitin etsintä aloitetaan uudelleen siitä syystä, että navigoitava reitti katoaa
4. Äänen tunnistava mikrofoni sijaitsee kuljettajan istuimen yläpuolella. Jotta komentosi olisivat selvemmin tunnistettavissa, pidä selkäsi suorassa lausuessasi komentoja kuljettajan istuimella.
5. Puhumalla luonnollisesti ja selkeästi komennot voidaan tunnistaa paremmalla varmuudella.
6. Seuraavissa tilanteissa ulkoinen melu vaikuttaa puheentunnistuksen toimintaan.
   1) Tuulen aiheuttama melu, jos jokin ikkuna tai kattoluukku on avoinna.
   2) Voimakas tuuletuskanavista virtaava ilmavirta. Aseta puhallusnopeus alle arvon 3.
   3) Tunnelin läpiajosta aiheutuva värinä.
   4) Epätasaisista teistä aiheutuva värinä.
   5) Ukonilmat ja voimakkaat sateet.

Puheentunnistuksen kielikohtaiset toiminnot

Puheentunnistuksen toiminta riippuu siitä, mikä kieli järjestelmään on asetettu. Varmista järjestelmän hetkellinen kieliasetus ennen kuin käytät puheentunnistusta. Puheentunnistuksen toiminnot on tuettu alla olevan luettelon mukaisilla kielillä

	Englanti (UK)	Ranska	Portugali	Italia	Saksa	Espanja	Venäjä
Ääni ja Video	Tuettu	Tuettu	Tuettu	Tuettu	Tuettu	Tuettu	Tuettu
Navigointi	Tuettu	Tuettu	Ei tuettu	Tuettu	Tuettu	Tuettu	Ei tuettu

	Alankomaat	Ruotsi	Puola	Turkki	Tsekki	Tanska	Suomi
Ääni ja Video	Tuettu	Tuettu	Tuettu	Tuettu	Tuettu	Tuettu	Ei tuettu
Navigointi	Tuettu	Ei tuettu	Ei tuettu	Ei tuettu	Ei tuettu	Ei tuettu	Ei tuettu

Puheentunnistuksen käynnistäminen/lopettaminen ja asettaminen

Puheentunnistuksen aloittaminen

Paina ohjauspyörän painiketta lyhyesti (alle 0,8 sekuntia) kytkeäksesi puheentunnistuksen.

Puheentunnistuksen päättäminen

1. Valitse “Exit” vasemmasta alakulmasta lopettaaksesi puheentunnistuksen.
2. Pidä painettuna (yli 0,8 sekuntia) ohjauspyörän painiketta lopettaaksesi puheentunnistuksen.

Puheentunnistuksen pikaaloitus (käsiohjaus)

Normaali puheentunnistuksen aktivointi suoritetaan odottamalla puheopastusta ja sitten lausumalla komento tiettyä tehtävä varten. Koska tämä tapa edellyttää, että odotat puheopastuksen päättymistä, voit myös valita yhden ruudulla näkyvistä komennoista nopeuttaaksesi toimintaa.

Tämä tapa voi osoittautua käytännölliseksi, kun et halua odottaa koko puheopasteen loppumista tai kun järjestelmä ei tunnista ääntäsi.

Valmiustilan ajan pidentäminen

Kun järjestelmä odottaa komentoasi (kehotteen ja äänimerkin kuulumisen jälkeen), paina puheentunnistuksen tunnusta lyhyesti (alle 0,8 sekuntia), jolloin äänimerkki kuuluu uudelleen ja valmiustila kytkeytyy uudelleen.

Kytkeytyessään puheentunnistus odottaa komentoasi 5 sekuntia. Jos et sano mitään 5 sekuntiin, äänikehote pyytää sinulta komentoa.

Kehoteviestien ohittaminen

Kun kuuntelet kehoteviestiä, paina ohjauspyörän puheentunnistuksen painiketta ohittaaksesi viestin ja siirtyäksesi suoraan valmiustilaan, jossa voidaan sanoa puhekomentoja.

Tällöin toiminta nopeutuu, koska sinun ei tarvitse kuunnella liian pitkältä tuntuvia viestejä tai olet jo tietoinen järjestelmän käytöstä.

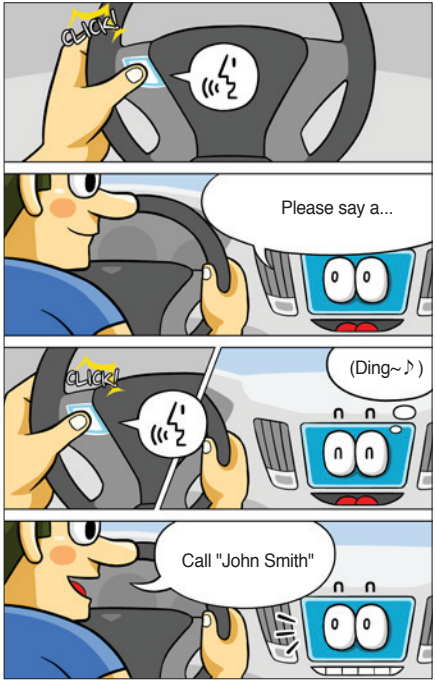

Puheentunnistuksen äänenvoimakkuuden säätäminen

Käännä äänenvoimakkuuden säädintä vasemmalle/oikealle puheentunnistuksen aikana säätääksesi viestien äänenvoimakkuutta.

Puheentunnistusruudun yleiskatsaus

Aloitusruutu

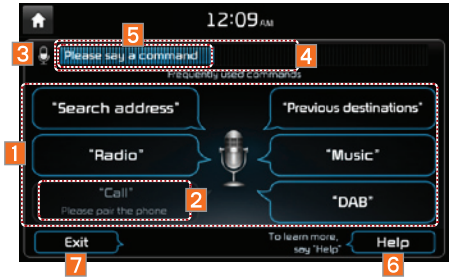

Nimi	Kuvaus
1 Usein käytetyt komennot	Näyttää kuusi useimmiten käytettyä komentoa.
2 Komennot, jotka ei ole saatavilla	Näyttää komennot, jotka ei ole käytettävissä siitä syystä, että niiden vaatimat toimintaedellytykset eivät täyty. Niiden käytön vaatimat toimintaedellytykset on kuvailtu lyhyesti komentojen yhteydessä.

Nimi	Kuvaus
3 Puheentunnistuksen tilatunnukset	Valmiustila Ääniopastus Puhekomentojen prosessi
4 Käyttäjän äänenvoimakkuus tunnistetaan.	Näyttää puhekomennon äänenvoimakkuuden reaaliajassa.
5 Tunnistetut tulokset	Näyttää puheentunnistuksen tuloksen.
6 Apu (Help)	Näyttää kaikki käytettävissä olevat apukomennot.
7 Exit	Poistuu puheentunnistuksesta.

Apuruutu

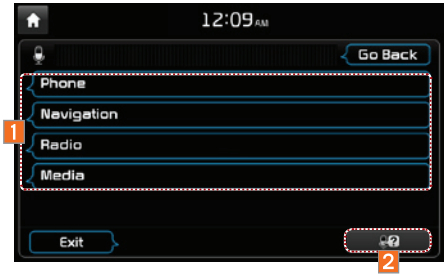

Nimi	Kuvaus
1 Komentoluettelo	• Näyttää käytettävissä olevat komennot. • Valitse tai sano komento näyttääksesi lisäkomentoja tarkemmin.
2 Yleiset ohjeet	Tämä luku tarjoaa yleisiä ohjeita puheentunnistuksen käyttöön.

Puheentunnistuksen käyttöohjeet

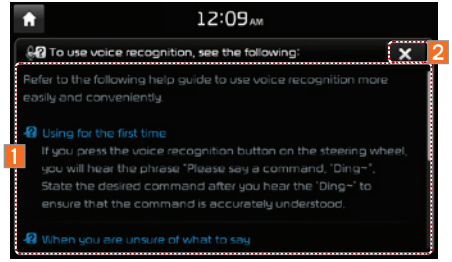

Nimi	Kuvaus
1 Tarkemmat ohjeet	Tämä kappale kuvailee tarkemmin puheentunnistuksen käyttöä.
2 Sulkupainike	Sulkee ruudun ja käynnistää puheentunnistuksen uudelleen.

Lisätietoja

- Käyttöohjeruudussa ei tunnisteta puhetta, joten sinun on hallittava järjestelmää käsin. Koska ohjeruudussa on huomattava määrä sisältöä, sitä ei voida turvallisuussyistä katsoa ajon aikana.

Puhekomennot

Komentojen tyypit

Puheentunnistuksen komennot on luokiteltu "globaaleiksi " sekä "paikallisiksi" komennoiksi.

1. Globaalit komennot(●) : voidaan käyttää heti, kun puheentunnistus on aktivoitu.
2. Paikalliset komennot (❍) : voidaan käyttää, kun multimedia, navigointi tai Bluetooth-puhelu on käynnissä tai näkyvissä ruudulla puheentunnistuksen aktivoinnin jälkeen.

Puhelinkomennot

* Tarkasta seuraavat kohdat ennen kuin käytät puhelinkomentoja:

1. Puheluihin liittyviä puhekomentoja voidaan käyttää, kun Bluetooth-laite on liitetty.
2. Soittaaksesi yhteystietoluettelossa olevalle henkilölle, esim. sanomalla “Call <John Smith>”, sinun on ensin ladattava yhteystietoluettelo järjestelmään. Saadaksesi lisätietoa yhteystietojen lataamisesta, ks. osa 3. Bluetoothin käyttö > osa 3. Bluetooth-puhelin > 3.6 yhteystiedot.
3. Kun olet ladannut Bluetooth-yhteystiedot, yhteystietojen muuntaminen äänidataksi kestää hetken, jonka aikana et vielä voi soittaa äänikomentoja käyttämällä. Äänidatan muuntamisen vaatima aika riippuu ladattavien yhteystietojen määrästä.

Komento		Käyttö
●	Call	Näyttää ladatut yhteystiedot, jonka jälkeen voit suorittaa puhelun lausumalla nimen.
●	Call <Nimi>	Voit soittaa yhteystietoon ladattujen yhteystietojen nimen perusteella. esim. "Call “John Smith”
●	Call <Nimi> on Mobile	Voit soittaa nimen mukaisen yhteystiedon matkapuhelinnumeroon. esim. Call “John Smith” on Mobile
●	Call <Nimi> in Office	Voit soittaa nimen mukaisen yhteystiedon työnumeroon. esim. Call “John Smith” in Office
●	Call <Nimi> at Home	Voit soittaa nimen mukaisen yhteystiedon kotinumeroon. esim. Call “John Smith” at Home
●	Call <Nimi> on Other	Voit soittaa nimen mukaisen yhteystiedon muuhun numeroon. esim. Call “John Smith” on Other
●	Dial number	Näyttää ruudun, johon voit lausua soitettavan puhelinnumeron.
●	Dial <puhelinnumero>	Voit lausua puhelinnumeron, johon haluat soittaa. esim. Dial 313
●	Redial	Yhdistää puhelinnumeroon, johon olet viimeksi soittanut.
●	Call history	Näyttää puheluhistorian, josta voit soittaa haluamaasi numeroon.

Navigointikomennot

* Tarkasta seuraavat kohdat ennen kuin käytät navigointikomento-ja:

1. Hae osoitteita, jotka sijaitsevat ajamassasi maassa.
   Jos haluat hakea muista maista, lausu maan nimi ensin ja jatka sitten hakua.
   Osoitteen hakeminen on luokiteltu maan mukaan, jotta hakutulokset näkyisivät nopeammin.
2. Jotkut komennot, kuten “Stop guidance”, on saatavilla ainostaan,kun määränpää on asetettu navigointiin.

Komento		Käyttö
●	Search address	Hakee osoitetta ja asettaa sen määränpääksi. Hakeaksesi osoitetta, lausu “City → Street → House number” (tässä järjestyksessä, poislukien maa). esim. London, Eresby Place, 32 (three two)
●	Nearest POI	Etsi lähimpänä nykyistä sijaintiasi olevat POI-kohteet Tämän komennon jälkeen voit löytää sijainnin nimen noudattamalla vaiheistettuja ohjeita.
●	Nearest <Category>	Etsi kategorian mukaista paikkaa nykyisen sijaintisi läheltä. Saadaksesi lisätietoja kategoriasta, ks. sivut 5-17: lähimpien kategorioiden <Category> luettelo. esim. lähin pysäköinti.

Komento		Käyttö
●	POIs near destination	Hakee POI-kohteet lähellä valittua määränpäätä. Tämän komennon jälkeen voit löytää sijainnin nimen noudattamalla vaiheistettuja ohjeita.
●	<Category> near destination	Löytää jotain kategoriasta "<Category>" lähellä määränpäätä. Saadaksesi lisätietoja kategoriasta, ks. sivut 5-17: lähimpien kategorioiden <Category> luettelo. esim. pysäköinti lähellä määränpäätä
●	Map	Siirtyy nykyiseen sijaintiin navigointikartalla
●	Previous points	Näyttää luettelon, joka koostuu kaikista edellisistä määränpäistä ja aloituspisteistä. Voit tämän jälkeen asettaa määränpään lausumalla luetteloidun numeron.
●	Previous destinations	Näyttää luettelon viimeaikaisista määränpäistä, joihin voit palata lausumalla luettelossa olevan numeron.
●	Previous starting points	Näyttää luettelon viimeaikaisista aloituspisteistä, joihin voit palata lausumalla luettelossa olevan numeron.
●	Traffic information	Siirtyy liikennetietojen valikkoruutuun.
●	Go Home	Aseta kotisi määränpääksi. Kotiosoitteesi on oltava asetettuna navigointijärjestelmään.
●	Go to Office	Aseta toimistosi/työpaikkasi määränpääksi. Toimistosi/työpaikkasi on oltava asetettuna navigointijärjestelmään.

	Komento	Käyttö
●	Voice guidance on	Kytkee ääniopasteet käyttöön.
●	Voice guidance off	Kytkee ääniopasteet pois käytöstä.
●	Maximum zoom	Suurentaa navigointikarttaa mahdollisimman paljon.
●	Minimum zoom	Pienentää navigointikarttaa mahdollisimman paljon.
●	Stop guidance	Pysäytä reitti kiinteään paikkaan.
●	Resume guidance	Palaa asetetun määränpään reittiopastukseen.
●	Remaining time and distance	Ilmoittaa sinulle jäljellä olevan matkan ja ajoajan määränpäähän.
●	Route options	Käynnistää reitin määränpäähän uudelleen. Voit valita joko “Fast” (nopea) tai “Short” (lyhyt).
●	Find fast route	Aloittaa määränpäähän uuden reitin, joka vie vähiten aikaa.
●	Find short route	Aloittaa määränpäähän uuden reitin, joka vie lyhimmän matkan.
●	Route overview	Näyttää kartalla yleiskuvan koko reitistä määränpäähän.

Radiokomennot

	Komento	Käyttö
●	Radio	Toistaa viimeisimmät radiokanavat FM-, AM- ja DAB-tilasta.
●	FM	Toistaa FM-radiota.
●	FM <87.50-108.00>	Virittää äänikomentosi mukaisen FM-taajuuden <Taajuus>: esim. FM 87.50: "FM eighty seven point five".
●	AM	Toistaa AM-radiota.
●	AM <522-1620>	Virittää äänikomentosi mukaisen AM-taajuuden <Taajuus>: esim. AM 990: "AM nine nine oh".
●	DAB	Toistaa DAB-radiota.
●	DAB station	Näyttää luettelon DAB-asemista ja poistuu puheentunnistuksesta
❍	Preset <1~12>	Virittää esivalintasi mukaisen radioaseman, mikäli kuuntelet FM- tai AM-radiota.
❍	Preset <1~24>	Virittää esivalintasi mukaisen radioaseman, mikäli kuuntelet DAB-radiota.
❍	Station list	Näyttää luettelon DAB-asenista, mikäli kuuntelet DAB-radiota.
●	Traffic announcement on	Kytkee liikennetiedotusta lähettävät lähetyk-set.
●	Traffic announcement off	Kytkee liikennetiedotusta lähettävät lähetyk-set pois päältä.

Mediakomennot

* Tarkasta seuraavat kohdat ennen kuin käytät mediakomentoja.

1. Jos mediaa ei ole liitetty tai toistettavia tiedostoja ei ole komentoja käyttäessäsi, ääniviesti kertoo, että komennot eivät ole sillä hetkellä käytettävissä.
2. Jos lausut sen median nimen, joka on juuri toistossa, kyseisen median toistoa jatketaan.
   esim. “USB” :n lausuminen USB-toiston aikana.

	Komento	Käyttö
●	Media	Jatkaa viimeisimmän median toistamista. Tämä komento käsittää myös videot.
●	Music	Jatkaa viimeisimmän musiikkimedian toistamista. Tämä komento ei käsitä videoita tai kuvia.
●	Video	Toistaa USB-laitteelle tallennettua videotiedostoa.
●	Image	Näyttää USB-laitteeseen tallennettuja kuvatiedostoja.
●	CD	Toistaa syötetyllä CD-levyllä olevaa sisältöä.
●	iPod	Toistaa liitettyä iPod-laitetta. Tämä toimii samalla tavalla, kun iPhone on liitetty. Jos USB-laite liitetään, sitä toistetaan iPodin sijaan.
●	USB	Toistaa liitetyssä USB-laitteessa olevaa musiikkia. Jos iPod-laite liitetään, sitä toistetaan USB-laitteen sijaan.
●	Bluetooth Audio	Toistaa liitetyssä Bluetooth-puhelimessa olevaa musiikkia. Tämä toiminto ei ehkä ole tuettu riippuen Bluetooth-yhteyden tilasta.
●	AUX	Toistaa liitettyjä ulkoisia laitteita.
●	My Music	Toistaa järjestelmän My Music -hakemistoon tallennettuja tiedostoja.

1. Audio-CD komennot

Komento		Käyttö
❍	Play	Toistaa pysäytettyä kappaletta. Säilyttää nykyiset asetukset toiston aikana.
❍	Pause	Pitää tauon kappaleen toistossa. Säilyttää nykyiset asetukset tauon aikana.
❍	Track <1~99>	Toistaa halutun kappalenumeron.
❍	Shuffle	Toistaa kappaleita tai tiedostoja satunnaisesti. Säilyttää nykyiset asetukset satunnaistoiston aikana.
❍	Shuffle off	Peruuttaa satunnaistoiston ja toistaa kappaleita järjestyksessä. Säilyttää nykyiset asetukset normaalin toiston aikana.
❍	Repeat	Toistaa haluttua kappaletta uudelleen ja uudelleen. Säilyttää nykyiset asetukset jatkuvan toiston aikana.
❍	Repeat off	Keskeyttää jatkuvan toiston ja toistaa kappaleita/tiedostoja järjestyksessä. Säilyttää nykyiset asetukset normaalin toiston aikana.

2. MP3 CD / USB Music / iPod / My Music -komennot

Komento		Käyttö
❍	Play	Toistaa valitun tiedoston. Säilyttää nykyiset asetukset toiston aikana.
❍	Pause	Pitää tauon tiedoston toistossa. Säilyttää nykyiset asetukset tauon aikana.
❍	Shuffle	Toistaa kappaleita tai tiedostoja satunnaisesti. Säilyttää nykyiset asetukset satunnaistoiston aikana.
❍	Shuffle off	Peruuttaa satunnaistoiston ja toistaa kappaleita järjestyksessä. Säilyttää nykyiset asetukset normaalin toiston aikana.
❍	Repeat	Toistaa nykyistä kappaletta tai tiedostoa uudelleen ja uudelleen. Säilyttää nykyiset asetukset jatkuvan toiston aikana.
❍	Repeat off	Keskeyttää jatkuvan toiston ja toistaa kappaleita/tiedostoja järjestyksessä. Säilyttää nykyiset asetukset normaalin toiston aikana.

3. Bluetooth Audio / AUX / Video / Image -komennot

- Paikalliset komennot (Play, Pause, Repeat, Shuffle) eivät ole käytettävissä Bluetooth-äänentoistossa, ulkoisilla laitteilla (AUX) tai Video/Image-tilassa.

Muiden komentojen luettelo (List/Help-toimintojen komennot)

Komento		Käyttö
●	Help	Siirtyy puheentunnistuksen opasteruutuun. Kaikki käytettävissä olevat komennot voidaan nähdä ja täten käyttää.
●	Exit	Lopettaa puheentunnistuksen.
❍	Line 1~5 (One~Five)	Kun et pysty tekemään tiettyä valintaa, kuten avata puhelokia (Call History), voit valita sen käyttämällä numeroita. Yksinkertaiset numerot voidaan tunnistaa englanninkielellä (esim. "One" tai "Two).
❍	Yes/No	Kun puheentunnistus on aktiivinen, tätä komentoa käytetään, kun vahvistuspyynnöllö halutaan antaa vastaus.
❍	Previous page / Next Page	Kun useampi kuin viisi hakutulosta luetteloidaan, voit siirtyä sivujen välillä äänikomentojen avulla.
❍	Manual input	Kun soiton tai määränpään hakutulokset näytetään, tätä toimintoa käytetään käsinhakemiseen äänikomentoihin perustuvan haun sijaan. Äänikomennot keskeytyvät tämän komennon käytön jälkeen.
❍	Go Back	Siirtyy edelliseen ruutuun

Lähin kategoria -luettelo (“Nearest <Category>”)

Navigoinnin paikannimet saattavat vaihtua päivityksen jälkeen.

1. Hätätilanne

Hätätilanne (Emergency)
Sairaala (Hospital)
Terveyspalvelu (Medical service)
Apteekki (Pharmacy)
Poliisiasema (Police station)

2. Huoltoasema

Huoltoasema (Petrol station)
Huoltoasema (Petrol station)

3. Ravintola

Ravintola (Restaurant)
Balkan-ravintola (Balkan restaurant)
Baari tai pubi (Bar or pub)
Kahvila (Coffee shop)
Kiinalainen ravintola (Chinese restaurant)
Pikaruoka (Fast food)
Ranskalainen ravintola (French restaurant)
Saksalainen ravintola (German restaurant
Kansainvälinen ravintola (International restaurant)
Italialainen ravintola (Italian restaurant)
Japanilainen ravintola (Japanese restaurant)
Korealainen ravintola (Korean restaurant)
Espanjalainen ravintola (Spanish restaurant)
Pihviravintola (Steak house)

4. Hotelli tai motelli

Hotelli tai motelli (Hotel or motel)
Hotelli tai motelli (Hotel or motel)

5. Kuljetus

Kuljetus (Transportation)
Lentokenttä (Airport)
Linja-autoasema (Bus station)
Auton vuokraus (Rent a car facility)
Laivaterminaali (Ferry terminal)
Rautatieasema (Railway station)

6. Matkustus

Matkustus (Travel)
Rajan ylitys (Frontier crossing)
Taukoalue (Rest area)
Matkailutoimisto (Tourist office)

7. Pysäköinti

Pysäköinti (Parking)
Liityntäpysäköinti (Park and ride)
Pysäköintihalli (Garage parking)
Avoimet pysäköintialueet (Open parking area)

8. Julkiset ja yritysten alueet

Julkiset ja yritysten alueet (Company and public places)
Hautausmaa (Cemetery)
Kaupungintalo (City hall)
Liiketoimintarakennus (Business facility)
Monitoimitalo (Community centre)
Messu- tai konferenssikeskus (Exhibition or conference centre)
Teollisuusalue (Industrial zone)
Postitoimisto (Post office)
Koulu (School)
Yliopisto ja lukio (University and college)

9. Virkistys ja nähtävyydet

Virkistys ja nähtävyydet (Recreation and attractions)
Huvipuisto (Amusement park)
Keskusta (City centre)
Golf-kenttä (Golf course)
Historiallinen monumentti (Historical monument)
Luistelukenttä (Ice skating rink)
Satama (Marina)
Museo (Museum)
Virkistysrakennus (Recreation facility)
Hiihtokeskus (Ski resort)
Urheilukeskus (Sports centre)
Matkailukohde (Tourist attraction)

10. Ostokset

Ostokset (Shopping)
Ruokakauppa (Grocery store)
Kauppakeskus (Shopping centre)
Viinitila (Winery)

11. Pankki

Pankki (Banking)
Pankki (Banking)

12. Viihde

Viihde (Entertainment)
Keilahalli (Bowling centre)
Kasino (Casino)
Elokuvateatteri (Cinema)
Teatteri (Theatre)
Yöelämä (Nightlife)

13. Kia-huolto

Kia-huolto (Kia service)
Kia-huolto (Kia service)
Kia-jälleenmyyjä (Kia dealership)

osa.6 Muut toiminnot

Ilmastointitila

Kamera

06

Ilmastointitila

Ilmastointitilan käyttäminen

Paina CLIMIATE painiketta nähdäksesi ilmastointijärjestelmän tilan auton näyttöruudulla.

Multimedian ollessa käytössä ilmastoinnin tiedot näytetään yläosassa, kun lämpötilaa (TEMP) säädetään tai ilmastointilaite (A/C) kytketään.

Perustilan näyttöruutu

Nimi	Kuvaus
1 Aseta kuljettajan ja etumatkustajan alueen lämpötila	Näyttää kuljettajan ja etumatkustajan alueelle asetetun lämpötilan. Jäähdytys tai lämmitys jatkuu, kunnes säädetty lämpötila-arvo saavutetaan. i Sisälämpötilaa voidaan säätää 0,5 °C välein lämpötila-alueella 15,5 - 29,5 °C. i LOW näytetään, kun lämpötila asetetaan alle 15,5 °C ja HIGH näytetään, kun lämpötila asetetaan yli 29,5 °C.
2 Ilmavirran suuntaus	Näyttää säädetyn ilman suuntauksen asetuksen.
3 Puhallusnopeus	Näyttää säädetyn puhallusnopeuden asetuksen.
4 Jäähdytyksen/lämmityksen tila (AUTO)	Näytetään kun AUTO painiketta painetaan ja jäähdytys/lämmitys toimii automaattisesti säädetyn lämpötila-asetuksen mukaan i AUTO sammuu, kun teet seuraavaa AUTO-tilan ollessa päällä: - säädät puhallusnopeutta - säädät ilmavirran suuntausta - kytket ilmastointilaitteen (A/C) päälle/pois - Kytket tuulilasin huurteenpoiston päälle
5 Ilmastointilaitteen tila	Näytetään kun A/C painiketta painetaan ja ilmastointi aloittaa jäähdytyksen/lämmityksen.
6 Sama lämpötila-asetus kuljettajan ja matkustajan istuimille (SYNC)	Näytetään kun SYNC painiketta painetaan ja kuljettajan ja etumatkustajan lämpötila säädetään yhteneväksi.

Kamera

Peruutuskamera

- Tämä laite on yhdistetty auton takaosan kameraan, jotta näkymää taakse voitaisiin helpottaa.
- Kun moottori on käynnissä, siirrä vaihdevipu peruutusasentoon (R) kytkeäksesi peruutuskameran.
- Vaihda toinen vaihde poistaaksesi peruutuskameran käytöstä.

Lisätietoja

- Kun järjestelmä käynnistyy, voit siirtää vaihdevivun peruutusasentoon (R) kytkeäksesi peruutuskameran.
- Kameraruutu hyödyntää erillistä piirisarjaa järjestelmän käynnistymisen ajan. Tämän vuoksi ruutu saattaa näyttää erilaiselta, kun järjestelmä on käynnistynyt.
- Kun järjestelmä on käynnistynyt, vilkkumista saattaa esiintyä vaihdettaessa käyttöliittymäruutua.

HUOMIO

- Auton taakse on asennettu laajakuvalinssi laajemman kuvakulman saavuttamiseksi, jonka seurauksena ruudun näyttämä etäisyys saattaa poiketa varsinaisesta etäisyydestä. Turvallisuussyistä tarkkaile normaalisti ympärillesi peruutuksen aikana.

AVM (Around View Monitor)

Kun virta on päällä ja ajoneuvolla ajetaan matalalla nopeudelle (alle 10 km/h) AVM-toiminnolla voidaan katsoa ajoneuvon eteen ja taakse. Toiminto on saatavilla lisävarusteena.

- AVM-kameran etupään tunnistus tulee aktiiviseksi, kun ajetaan matalilla nopeuksilla (alle 10 km/h). Kun nopeus ylittää 10 km/h, AVM-kameraruutu poistuu käytöstä.
- Kun painiketta painetaan ja vaihde on muussa kuin P- tai R-asennossa moottorin ollessa käynnissä, AVM-kamera käynnistyy automaattisesti liikkeelle lähdettäessä.
- Siirrä vaihdevipu P- tai R-asentoon ja paina painiketta sammuttaaksesi etupään kameran tunnistusruudun.
- AVM-kameran takapään tunnistustila kytkeytyy, kun vaihdevipu siirretään R-asentoon.

Etupään AVM

Paina painiketta moottorin käynnistyttyä.

Jos vaihde on muussa kuin P- tai R-asennossa, kytkeytyy etupään AVM-kamera automaattisesti liikkeelle lähdettäessä.

Nimi	Kuvaus
1 AVM	Näyttää kaikki näkymät auton ympärillä.
2 Etu	Näyttää etuosan näkymän.
3 Etuvasen	Näyttää näkymän etuvasemmalla.
4 Etuoikea	Näyttää näkymän etuoikealla.
5 Asetukset	Näyttää pysäköinnin opasteiden asetukset.

Takapään AVM

Jos vaihde on R-asennossa, takapään AVM-kamera kytkeytyy automaattisesti.

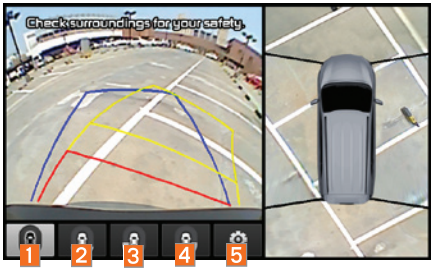

Nimi	Kuvaus
1 AVM	Näyttää kaikki näkymät auton ympärillä.
2 Taka	Näyttää näkymän takana.
3 Takavasen	Näyttää näkymän takavasemmalla.
4 Takaoikea	Näyttää näkymän takaoikealla.
5 Asetukset	Näyttää pysäköinnin opasteiden asetukset.

Pysäköintiavun asetukset

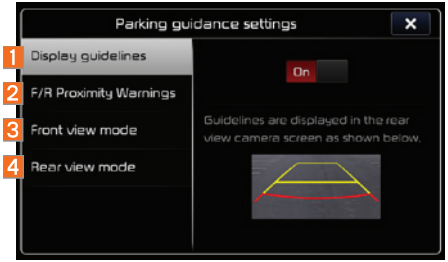

Nimi	Kuvaus
1 Ohjeviivat (Display Guidelines)	Peruutuskameran ruudulla näytetään ohjeviivat alla esitetyn mukaisesti.
2 Etäisyysvaroitukset (F/R Proximity Warnings)	Kun ajoneuvon etu- tai takapään lähellä on jokin este, järjestelmä antaa varoitusäänen.
3 Etunäkymän tila (Front view mode)	Valitse kameraruudun perusnäyttötila etupään AVM-toiminnon ollessa käytössä (AVM, etuvasen - front left, etuoikea - front right tai etupää - front).
4 Takanäkymän tila (Rear view mode)	Valitse kameraruudun perusnäyttötila takapään AVM-toiminnon ollessa käytössä (AVM, takavasen - rear left, takaoikea - rear right tai takapää - rear).

⚠ HUOMIO

- Auton eteen on asennettu laajakuvalinssi laajemman kuvakulman saavuttamiseksi, jonka seurauksena ruudun näyttämä etäisyys saattaa poiketa varsinaisesta etäisyydestä. Turvallisuussyistä tarkkaile normaalisti ympärillesi.

MUISTIINPANOJA

osa.7 Asetukset

Asetukset
Ääniasetukset
Näytön asetukset
Puhelinasetukset
Puheentunnistuksen asetukset
Kellon asetukset
DivX® VOD
AUX
Kieli (Language)
Näppäimistön asetukset
Ruutuasetukset
Järjestelmätiedot

07

Asetukset

Asetusruutua käytetään AVN-järjestelmän asetuksien tekemiseen.
Avataksesi ruudun paina laitteen ⚙ painiketta tai Settings painiketta missä tahansa valikossa.

Toiminnot	Kuvaus
1 Navigointi (Navigation)	Näyttää yleiset/ruudun/opastuksen/reitin/turvallisuuden asetukset.
2 Äänet (Sound)	Näyttää asetukset äänen painopisteelle, bassolle, keskialueelle, diskantille, voimakkuudelle, laadulle sekä hienosäädölle.
3 Näyttö (Display)	Näyttää säätö/tila-asetukset.
4 Puhelin (Phone)	Näyttää Bluetooth-yhteyden/automaattisen latauksen prioriteetin/soittoäänen/Bluetooth. järjestelmän tietojen asetukset.
5 Puheen-tunnistus (Voice Recognition)	Näyttää opastuksen ja prioriteetin asetukset.
6 Kello (Clock)	Näyttää ajan ja näkymän asetukset.

Toiminnot	Kuvaus
7 DivX® VOD	Näyttää rekisteröintitiedot.
8 AUX	Näyttää NTSC/PAL-asetukset.
9 Kieli (Language)	Näyttää kielen vaihtamisen asetukset.
10 Näppäimistö (Keyboard)	Näyttää asetukset, joiden avulla voidaan vaihtaa näppäimistötyyppi.
11 Ruutu (Frame)	Näyttää kellon/kuvan/tyhjän ruudun asetukset.
12 Järjestelmätiedot (System Info)	Näyttää ohjelmiston ja tallennustilan tietoja.
13 Näyttö pois päältä (Display Off)	Näyttää näytön sammutustoiminnon (aktivoituu kosketuksella).

Ääniasetukset

Säätää järjestelmän äänitehosteita.

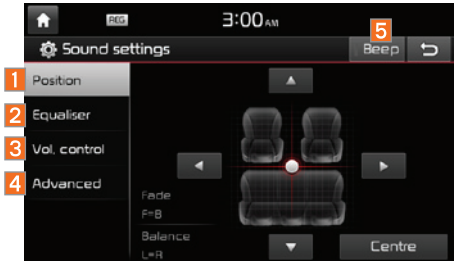

Toiminnot	Kuvaus
1 Sijainti (Position)	Valitse Up/Down/Left/Right painike säätääksesi äänen painopistettä. Paina Centre keskittääksesi äänen ajoneuvon keskelle.
2 Taajuuskorjain (Equaliser)	Vedä liukupalkkia säätääksesi basson/keskialueen/diskantin asetusta. Paina Centre palauttaaksesi asetukset.
3 Äänenvoimakkuuden säätö	Voit säätää suhteellista äänenvoimakkuutta normaalin äänentoiston ja navigoinnin välillä.
4 Lisäasetukset (Advanced)	Voit valita äänentoiston lisävalintoja, kuten nopeudesta riippuvan äänenvoimakkuuden hallinnan (“Speed Dependent Volume Control”), joka säätää äänenvoimakkuutta automaattisesti ajoneuvon nopeuden mukaan. Lisäksi voit valita taajuuskorjaimen (“Variable EQ”), Surround-äänen sekä “Quantum Logic Surround”, ja “Signal Doctor” -toiminnot.
5 Näppäinäänet (Beep)	Valitse kytkeäksesi näppäinäänet päälle.

Lisätietoja

- Äänen asetukset saattavat poiketa valitun äänentoiston mukaan.
- Istuimen muoto saattaa poiketa ajoneuvon mallista riippuen.

Näytön asetukset

Ohjaa järjestelmän näytön kirkkautta ja kuvataajuutta.

Toiminnot	Kuvaus
1 Säädöt (Adjust)	Liikuta liukupalkkia säätääksesi kirkkautta/värisävyä/kontrastia/värikylläisyyttä. Paina Centre palauttaaksesi asetukset.
2 Valaistus (Illumination)	Voit valita näytön kirkkauden päivänvalo/yä/automaattinen -asetuksen riippuen kirkkausolosuhteista.

3 Kuvasuhde (Ratio)	Kuvasuhde voidaan valita normaalin, koko-ruudun ja leveän vaih-toehdon väliltä. Tämä valinta on käytettävissä ainoastaan video-tilassa.
4 Näyttö pois päältä (Display Off)	Näyttää näytön sammu-tustoiminnon (aktivoituu kosketuksella).

Puhelinasetukset

Muuttaa Bluetooth-puhelimen asetuksia.

Puhelinasetukset

- Valitse keskusyksikön ⚙ painike ▶Valitse Phone.
- Kotiruutu ▶ Valitse All menus ▶Valitse Settings ▶ Valitse Phone.

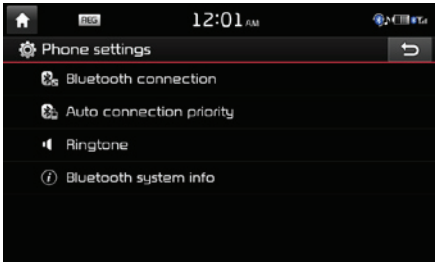

Bluetooth-yhteyden asetukset

Valitse ⚙ painike keskusyksikössä ▶ Valitse Phone ▶ Valitse Bluetooth connection

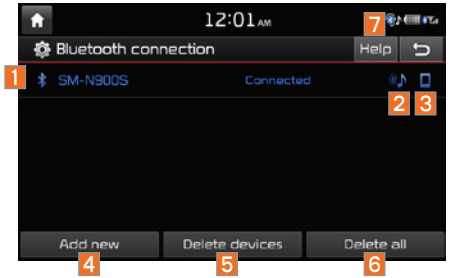

Toiminnot	Kuvaus
1 Pariksi muodostettujen laitteiden luettelo	Näyttää pariksi muodostettujen Bluetooth-laitteiden luettelon. Kun valitset luettelosta, laitteen yhteys saattaa olla muodostettu tai katkaistu.
2 Bluetooth -äänentoiston yhteyden tila	Näytölle ilmestyy tunnus, kun Bluetooth-äänentoiston yhteys on muodostettu.
3 Bluetooth -Handsfree -yhteyden tila	Näytölle ilmestyy tunnus, kun Bluetooth-handsfeen yhteys on muodostettu.
4 Lisää uusi (Add new)	Rekisteröi uusi Bluetooth-laite.
5 Poista laitteita (Delete devices)	Valitse ja poista pariksi muodostettu laite.
6 Poista kaikki (Delete all)	Poista kaikki pariksi muodostetut laitteet.
7 Apu (Help)	Vaihtaa Bluetooth-yhteyden opasteruutuun.

Lisätietoja

- Enintään 5 Bluetooth-laitetta voidaan muodostaa pariksi.
- Ainoastaan yksi Bluetooth®-laite voidaan yhdistää kerrallaan.
- Bluetooth-yhdistyksen aikana muita laitteita ei voida muodostaa pariksi.
- Kun poistat pariksi muodostetun laitteen, keskusyksikköön tallennettu puheluloki ja yhteystiedot poistetaan myös kokonaan.
- Bluetooth-handsfreen ja Bluetooth-äänentoiston toiminnot ovat tuettuja.
- Handsfree- ja äänentoistotuetut laitteet (kuten Bluetooth-älypuhelimet tai äänilaitteet) toimivat normaalisti.
- Jos yhdistetyn Bluetooth-laitteen yhteys katkeaa yllättäen, koska laite ei ole kantamaalueella, laitetta sammutetaan tai yhteydessä on virhe, järjestelmä automaattisesti hakee ja mahdollisesti yhdistää muihin lähellä oleviin Bluetooth-laitteisiin.
- Jos järjestelmä ei ole vakaa Bluetooth-laitteen yhteysvirheen johdosta, palauta järjestelmän tehdasasetukset.
- Järjestelmän tehdasasetusten palautuksessa myös Bluetooth-asetukset nollataan.
- Valitse ⚙ painike ▶ Valitse Phone ▶ Valitse Bluetooth system info ▶Valitse Default factory settings

Automaattisen yhdistyksen prioriteetti

Valitse ⚙ painike keskusyksikössä ▶ Valitse Phone ▶ Valitse Auto connection priority.

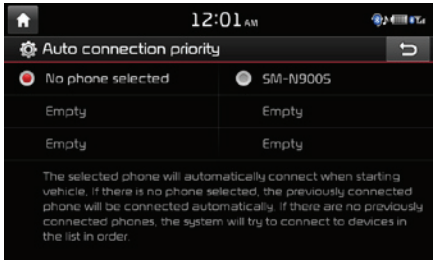

Kun moottori on käynnissä, valittuun Bluetooth-laitteeseen yhdistetään automaattisesti. Jos valittuun laitteeseen yhdistäminen epäonnistuu, aiemmin yhdistettyyn laitteeseen yritetään yhdistää automaattisesti. Jos tämäkin epäonnistuu, järjestelmä yrittää yhdistää järjestyksessä kaikkii pariksi muodostettuihin laitteisiin. Riippuen automaattisen yhdistämisen prioriteetista, laitteeseen yhdistäminen voi kestää jonkin aikaa.

Soittoääni

Valitse ⚙ painike keskusyksikössä ▶ Valitse Phone ▶ Valitse Ringtone.

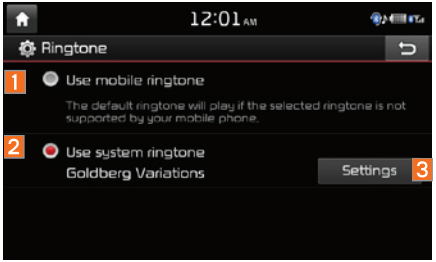

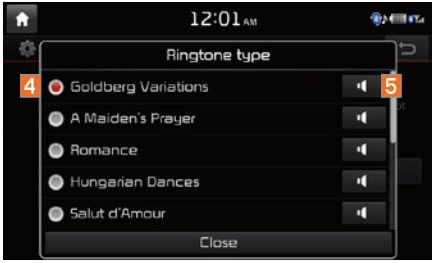

Toiminnot	Kuvaus
1 Käytä matkapuhelimen soittoääntä (Use mobile ringtone)	Matkapuhelimeen säädetty soittoääni kuuluu ajoneuvon kaiuttimista, kun vastaanotat puhelun. Jos matkapuhelin ei tue toimintoa, käytetään ajoneuvon oletussoittoääntä.
2 Käytä järjestelmän soittoääntä (Use system ringtone)	Järjestelmän soittoääntä käytetään.
3 Asetukset	Vaihtaa soittoääntä.
4 Soittoäänen tyyppi	Valitse soittoääni nimellä.
5 Kuuntele	Kuuntelee käytettävissä olevia soittoääniä.

Bluetooth-järjestelmän tiedot

Valitse ⚙ painike keskusyksikössä ▶ Valitse Phone ▶ Valitse Bluetooth system info.

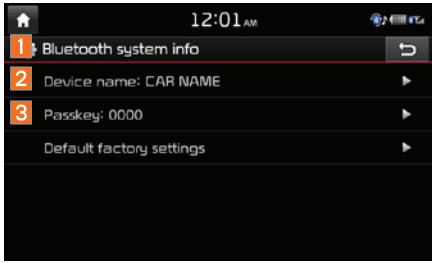

Toiminnot	Kuvaus
1 Laitteen nimi (Device name)	Voit vaihtaa ajoneuvon Bluetooth-laitteen nimen.
2 Salasana (Passkey)	Voit vaihtaa Bluetooth-laitteen hyväksyntään käytettävää salasanaa. Oletuksena passkey on 0000.
3 Tehdasasetukset (Default factory settings)	Voit poistaa kaikki pariksi muodostetut laitteet ja palauttaa Bluetooth-tehdasasetukset. Tehdasasetukset nollaavat kaikki järjestelmän asetukset ja poistavat kaikki pariksi muodostetut laitteet.

Lisätietoja

- Edellä esitetty laitteen nimi on esimerkki. Tarkasta varsinaiset tiedot tuotteesta.

Puheentunnistuksen asetukset

Säädä asetuksia tehdäksesi puheluita puheentunnistuksella joko opastuksella tai ilman.

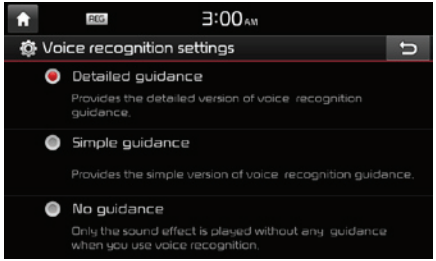

Toiminnot	Kuvaus
Opastus (Guidance)	Valitse yksi seuraavista vaihtoehdoista: yksityiskohtainen opastus, yksinkertainen opastus tai ei opastusta.

Kellon asetukset

Näyttää ajan ja päivämäärän asetukset.

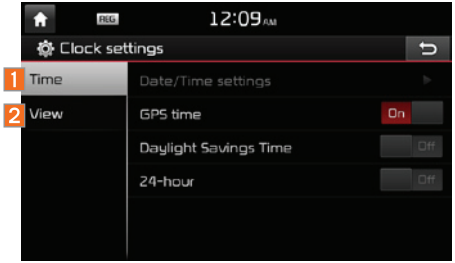

Toiminnot	Kuvaus
1 Aika-asetukset (Time)	Mahdollistaa GPS ajan, päivämäärän/kellonajan asettamisen, kesäajan sekä 24-tunnin aikaformaatin asetukset.
2 Katselu-asetukset (View)	Näyttää vaihtoehdot digitaalisen tai analogisen kellon asettamiseen ruudunsäästäjään tai kotiruutuun sekä mahdollisuuden valita päivämäärän näyttöasetukset.

DivX® VOD

Tarkasta rekisteröintikoodi DivX® -Internet-sivulta, kun toistat DivX® -suojattuja videoita ensimmäistä kertaa.

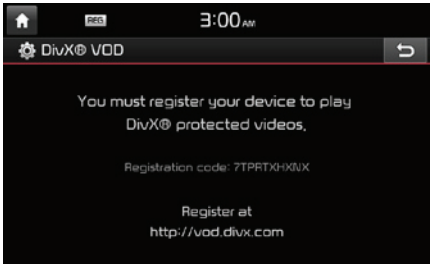

Rekisteröi tällä sivulla näkyvä tuotteen rekisteröintikoodi verkossa aloittaaksesi DivX-videoiden käytön.

AUX

Asettaa AUX-yhteyden muodostustavan ruudun ulostulotilan mukaan.

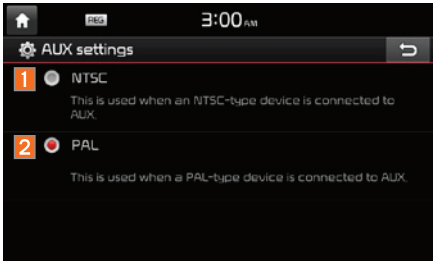

Tutustu ulkoisen laitteen näytön ulostulo-asetuksiin valitaksesi oikean AUX-yhteyden muodostustavan (NTSC/PAL). Ruutu ei näy ehkä oikein, jos ulkoisen laitteen asetus on poikkeava.

Toiminnot	Kuvaus
1 NTSC	Television standardiformaatti Etelä-Koreassa, USA:ssa ja Japanissa.
2 PAL	Television standardiformaatti Euroopassa ja Kiinassa.

Kieli (Language)

Voit säätää järjestelmässä näytettävää kieltä.

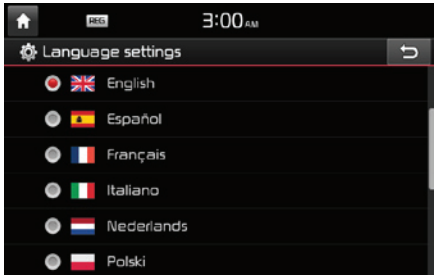

Kun kieli vaihdetaan, järjestelmän kieli vaihtuu automaattisesti. Yksilöllistä dataa, kuten MP3-tiedoston nimeä, ei voida vaihtaa. Lisäksi jotkut kielet eivät tue puheentunnistusta.

Suomen kieli ei ole tuettu laitteessa. Käyttöohjekirjassa esitetyt laitteen komentotiedot ovat englannin kielellä.

Näppäimistön asetukset

Voit säätää näppäimistön sopimaan kullekin kielelle.

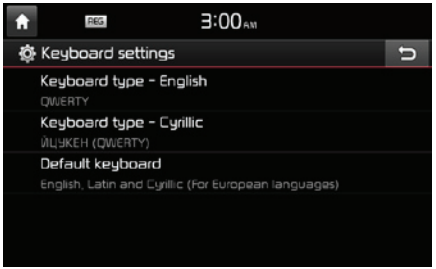

Voit asettaa järjestelmään ABCD tai QWERTY näppäimistön.

Lisätietoja

- Muutettu näppäimistöasetus on käytössä kaikissa syöttötilanteissa.

Ruutuasetukset

Toiminto säätää ruutua, joka ilmestyy näkyville järjestelmän sammuttamisen jälkeen.

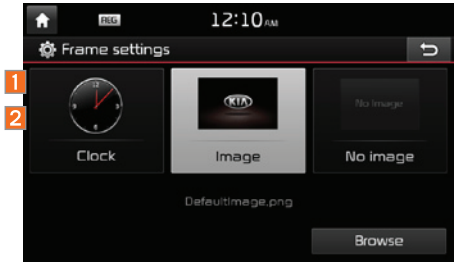

Vaihtoehdot ovat kello/kuva/ei kuvaa. Image -tilassa, voit asettaa näytölle USB-laitteelta tallennetun kuvan Find Image painikkeella.

Järjestelmätiedot

Järjestelmätietojen ruudulta voidaan tarkastaa ohjelmistoversio, päivitykset sekä tallennustilan tiedot.

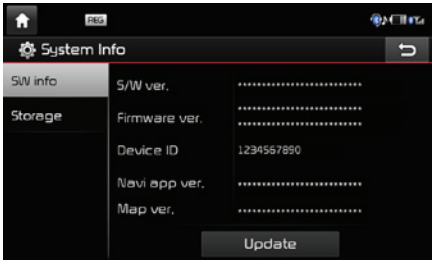

Toiminnot	Kuvaus
1 Ohjelmistotiedot	Saatavilla olevat järjestelmäversion ja päivityksen tiedot. Valitse Update painike päivittääksesi järjestelmän. Kun päivitys on valmis, järjestelmä käynnistyy uudelleen automaattisesti.
2 Tallennustila	Näyttää kovalevyllä jäljellä olevan tilan mediatiedostoille ja ohjelmille.

Järjestelmän päivitys

Järjestelmätietoruudun ollessa aktiivinen liitä järjestelmään USB-tai SD-kortti, joka sisältää viimeisimmän päivitystiedoston, ja paina sitten Update aloittaaksesi päivittämisen. Järjestelmä käynnistyy sitten uudelleen automaattisesti.

Lisätietoja

- Tämä tuote vaatii ajoittaisia ohjelmistopäivityksiä, jotka voivat tuoda uusia toimintoja ja päivitettyjä karttoja. Päivityksien valmistuminen kestää jonkin aikaa riippuen päivityksien koosta. Lisätietoja päivittämisestä voi saada valtuutetusta Kia-huollosta.

HUOMIO

- Jos virta kytketään pois päältä tai USB-laite tai SD-kortti poistetaan päivittämisen aikana, data saattaa vaurioitua. Odota kunnes päivitys on valmis moottorin ollessa käynnissä.

08

osa.8 Liitteet

Tuotteen tekniset tiedot

Yleiset ongelmat

Vianmääritys

FAQ

Tuotteen tekniset tiedot

TFT-LCD

Näytön koko	Navigointilaite - 8 tuumaa (176,4 x 99,36mm)
Tarkkuus	Navigointilaite - 384,000 pikseliä (tarkkuus: 800 x 480)
Toimintatapa	TFT (Thin Film Transistor) Active Matrix
Katselukulma	Vasen/Oikea. Ylä-/alapuoli: ALL 89SDgr
Sisäinen valaistus	LED

Radio

Kanavat	FM	87.50MHz-108.00MHz (pykälä: 50kHz)
	AM	522kHz-1620kHz (pykälä: 9kHz)
Herkkyys	FM: Alle 10dBu/AM: Alle 40dBu	
Särökerroin	2 %:n sisällä	

Yleinen

Nimi	Auton TFT LCD -näyttö Navigointiyksikkö		
Virransyöttö	DC 14,4V	Käyttöjännite	DC 9V ~ DC 16V
Virransyöttö	2.5A	Lepovirta	0.5mA (vain keskusyksikkö)
Käyttölämpötila	-20 ~ +70°C (-4 ~ +158°F)	Säilytyslämpötila	-40 ~ +85°C (-40 ~ +185°F)
Mitat	178 X 102 X138mm (pääkotelo)		
Massat	2.7kg		

Langaton *Bluetooth*® -tekniikka

Taajuusalue	2402 ~ 2480 MHz	Tuetut Bluetooth®-spesifikaatiot	3,0
Tuettu profiili	Hands-free(1.6), A2DP(1.2), AVRCP(1.4), PBAP(1.0)		
Ulostulo	0.125mW		
Kanavamäärä	79 kanavaa		

HUOMIO

- Valmistaja ja kokoonpanija ei pysty tarjoamaan palveluita radiolaitteiston henkiturvallisuuteen, koska radio voi altistua radiohäiriölle.

Lisätietoja

- Lisätietoja, mukaan lukien valmistajan vaatimustenmukaisuustodistuksen, voit löytää Kian Internet-sivulta: http://www.kia-hotline.com

Yleiset ongelmat

1. Laitteen käytön tai asennuksen aikana ilmenevät virheet saatetaan helposti tulkita laitteen häiriöiksi.
2. Jos sinulla on ongelmia laitteen kanssa, kokeile alla esitettyjä ohjeita.
3. Jos ongelma ei katoa, ota yhteys Kia -jälleenmyyjään.

Ongelma	Mahdollinen aiheuttaja
Ruudulla on pieniä punaisia, sinisiä tai vihreitä pikseleitä.	• LCD-näytöt valmistetaan korkealla pikselitiheydellä, jonka vuoksi niissä saattaa esiintyä kuolleita pikseleitä (0,01 % koko määrästä).
Ääni tai kuva ei toimi	• Onko virtalukko [ACC] tai [ON] -asennossa? • Onko järjestelmä kytketty pois päältä?
Ruutu näkyy, mutta ääntä ei kuulu	• Onko äänenvoimakkuus asetettu alhaiselle tasolle? • Onko ääni mykistetty?
Kun virta kytketään, ruudun nurkat ovat tummat	• On normaalia, että LCD-näytöt saattavat näyttää tummilta pitkän käytön jälkeen. Tämä ei ole toimintahäiriö • Jos näyttö on hyvin tumma, ota yhteys lähimpään Kia-jälleenmyyjään saadaksesi apua
Ääni tulee vain yhdestä kaiuttimesta	• Onko äänen tasapaino (Fader/Balance) säädetty yhteen kulmaan?

Ongelma	Mahdollinen aiheuttaja
Ääni ei kuulu AUX-tilassa	• Onko ääniliitin hyvin kiinnittynyt AUX-liitäntään?
Ulkoinen laite ei toimi	• Onko ulkoinen laite liitetty standardin mukaisella johdolla?
Kun virta kytketään, viimeidintä ruudun tilaa ei näytetä	Kun käytetään ulkoisia lähteitä käyttävää toistotilaa, kuten CD, USB, iPod tai Bluetooth®-suoratoisto, viimeiseksi käytettyä toistotilaa ennen virran sammuttamista ei ehkä voida käynnistää. • Jos vastaavaa levyä ei ole syötetty tai laitetta liitetty, kyseistä tilaa edeltävä tila kytketään. • Järjestelmä etsii aina edeltävää tilaa, kunnes kytkeytyy tila, jota voidaan toistaa.

Vianmääritys

Ongelma	Mahdollinen aiheuttaja	Ratkaisu
Virta ei kytkeydy päälle	Sulake on palanut	• Vaihda uusi sopiva sulake • Jos sulake palaa uudelleen, pyydämme ottamaan yhteyden ostopaikkaan tai huoltopalveluun
	Laite ei ole liitetty kunnolla	• Tarkasta, että laite on liitetty oikein
Järjestelmä ei toista	Ajoneuvon akun varaus on alhainen	• Lataa akku. Jos ongelma ei katoa, pyydämme ottamaan yhteyden ostopaikkaan tai huoltopalveluun

Ongelma	Mahdollinen aiheuttaja	Ratkaisu
Kuvan laatu/sävy on heikko.	• Kirkkauden, värikylläisyyden, värisävyn ja kontrastin tasot eivät ole säädetty oikein.	• Säädä kirkkauden, värikylläisyyden, värisävyn ja kontrastin tasot näyttöasetuksista.
Ääni ei toimi	• Äänenvoimakkuus on asetettu alhaisimpaan tasoon • Yhteydessä on virhe • Laite pikakelaa, hakee tai toistaa hidastetusti	• Säädä äänenvoimakkuutta • Tarkasta, että laite on liitetty oikein • Ääni ei kuulu pikakelauksen, haun tai hidastetun toiston aikana.
Äänen tai kuvan laatu on heikko	• Laitteen konversiokytkin tärisee • Kuvan laatu/sävy on heikko	• Ääni tai kuva vääristyy, jos laite tärisee. • Laite palaa normaaliin toimintaan, kun tärinä lakkaa

Ongelma	Mahdollinen aiheuttaja	Ratkaisu
USB ei toimi	• USB-muisti on vahingoittunut • USB-muisti on kastunut • Käytetään erillistä USB-keskitintä • Käytetään erillistä USB-jatkokaapelia • Käytetään muuta kuin metallikuorista USB-muistia • Käytetään HDD-, CF-, SD-muistia/ kovalevyä • Toistettavia musiikkitiedostoja ei ole	• Käytä USB-muistin alustuksessa FAT 12/16/32 -formaattia • Poista kaikki vieraat kappaleet/roskat USB-luistin ja multimedia-liitännän väliseltä kosketusalueelta • Liitä USB-laite suoraan ajoneuvon multimedia-porttiin. • Liitä USB-laite suoraan ajoneuvon multimedia-porttiin. • Käytä standardin mukaista USB-muistia • Käytä standardin mukaista USB-muistia • Ainoastaan MP3- ja WMA-tiedostomuodot on tuettu. Käytä ainoastaan tuettuja äänitiedostomuotoja
iPodia ei tunnisteta, vaikka se olisi liitetty	• Toistettavia nimikkeitä ei ole • iPod-ohjelmistoa ei ole päivitetty oikein • iPod-laite ei tunnista latauksia	• Käytä iTunes-ohjelmistoa MP3-tiedostojen lataamiseen ja tallentamiseen iPodiin • Käytä iTunes-ohjelmistoa päivittääksesi ohjelmistoversion ja yhdistääksesi iPodin uudelleen laitteeseen • Nollaa iPod ja yhdistä se uudelleen laitteeseen

Lisätietoja

- Jos jotain poikkeavaa, jota ei voida korjata yllä esitetyin menettelyin, tapahtuu laitteen käytön aikana, paina RESET-painiketta järjestelmän nollaamiseksi.
- Paina ja pidä RESET-painiketta (vähintään 1 sekunnin ajan). Laite sammuu ja nollautuu.

FAQ

Matkapuhelimien parin muodostus

Q En pysty muodostamaan pariliitosta puhelimeni kanssa. Mistä tämä johtuu?

A Tarkasta, että matkapuhelin tukee Bluetooh®-toimintoa. Tarkasta, onko puhelimen Bluetooth-kytketty pois päältä. Jos näin on, kytke se päälle. Jos matkapuhelinta ei vieläkään pystytä muodostamaan pariksi, kytke Bluetooth pois päältä ja takaisin päälle ja yritä uudelleen. Vaihtoehtoisesti poista rekisteröity laite sekä järjestelmästä että puhelimesta ja suorita pariliitos uudelleen. Saadaksesi lisätietoja Bluetooth-yhteensopivista laitteista sekä niiden toimintojen yhteensopivuudesta, tutustu seuraavaan Internet-sivuun: - Kia Motors Corp : http://kiaeurope.nextgentechnology.net

Q Mitä eroa on pariliitoksen muodostuksessa ja matkapuhelimen yhdistämisessä?

A Pariliitoksessa keskusyksikkö ja matkapuhelin todentavat toisensa. Tämän jälkeen pariliitoksen keskusyksikön kanssa muodostaneet puhelimet voivat ottaa automaattisesti yhteyden tai katkaista sen, kunnes pariliitos poistetaan. Bluetooth® -handsfree-toiminnot, kuten puhelujen tekeminen/vastaaminen tai yhteystietojen hallinta, ovat tuettuja ainoastaan järjestelmään yhdistetyn matkapuhelimen kanssa.

Q Mikä on Passkey?

A Passkey on salasana, jota käytetään keskusyksikön ja matkapuhelimen yhteyden todentamiseen. Passkey tarvitsee syöttää vain kerran, kun matkapuhelinta ensimmäisen kerran muodostetaan pariksi.

Oletus-passkey on 0000. Voit vaihtaa sen valikosta seuraavasti: ⚙ → Phone → Bluetooth system info → Passkey käyttämällä valikkotoimintoja.

Puhelujen tekeminen/vastaaminen

Q Kuinka voin vastata puheluun?

A Puhelun saapuessa ruudulle ilmestyy ponnahdusikkuna. Voit vastata puheluun painamalla ruudun Accept painiketta tai ohjauspyörän painiketta.
Hylätäksesi puhelun, paina ruudun Reject painiketta tai ohjauspyörän painiketta.

Q Mitä minun tulee tehdä, jos puhun Handsfree-järjestelmän kautta, mutta haluan vaihtaa puhelun matkapuhelimeen?

A Puhelun aikana paina ja pidä (yli 0,8 sekuntia) ohjauspyörän painiketta painettuna tai paina puhelin ruudun alareunassa olevaa Use private painiketta vaihtaaksesi puhelun matkapuhelimeen.

Langattoman *Bluetooth*® -tekniikan/Keskusyksikön käyttö

Q Mikä on langattoman yhteyden kantama?

A Langatonta yhteyttä voidaan käyttää 10 m sisällä.

Q Kuinka monta puhelinta voidaan muodostaa pariksi?

A Järjestelmään on mahdollista muodostaa viiden matkapuhelimen pariliitos.

Q Miksi puhelun äänenlaatu on joskus heikko?

A Tarkasta puhelimen kentän voimakkuus, kun puhelun laatu heikkenee. Puhelun äänenlaatu saattaa heikentyä, jos signaalin voimakkuus on heikko. Laatu saattaa heikentyä myös, jos matkapuhelimen viereen asetetaan metalliesineitä, kuten juomatölkkejä. Tarkasta, ettei matkapuhelimen lähettyvillä ole mitään metalliesineitä. Puhelun äänensävy ja -laatu saattavat poiketa matkapuhelimesta riippuen.

Tärkeää turvallisuustietoa

Ennen kuin käytät Multimedia-järjestelmää, lue ja noudata kaikkia tässä käyttöohjeessa esitettyjä käyttö- ja turvaohjeita. Jos tässä käyttöohjeessa esitettyjä varotoimenpiteitä ei noudateta, seurauksena voi olla onnettomuus tai muu vakava seuraus.

Pidä käyttöohje ajoneuvossa

Kun käyttöohjetta säilytetään ajoneuvossa, se on helposti saatavilla kenellä tahansa, joka ei ole tottunut Multimedia-järjestelmän käyttöön. Huolehdi ennen järjestelmän ensimmäistä käyttökertaa, että käyttöohjekirja ja sen käyttö- ja turvaohjeet ovat kaikkien käyttäjien saatavilla.

Varoitus:

Joidenkin tämän järjestelmän toimintojen käyttäminen ajon aikana voi häiritä ajokeskittymistä ja täten mahdollisesti johtaa onnettomuuteen tai muuhun vakavaan seuraukseen. Älä muuta järjestelmän asetuksia tai syötä dataa käsin ajon aikana. Pysäytä ajoneuvo turvalliseen paikkaan lain edellyttämällä tavalla ennen kuin suoritat näitä toimintoja. Tämä on tärkeää, koska asetuksia tai joitain toimintoja muutettaessa järjestelmä vaatii huomion siirtämistä pois liikenteestä ja mahdollisesti kättäsi pois ohjauspyörältä.

Yleinen toiminta

Puheentunnistuksen ohjaus

Joitakin Multimedia-järjestelmän toimintoja voidaan suorittaa käyttämällä ainoastaan puhekomennoilla. Puhekomentojen käyttäminen ajon aikana mahdollistaa sen, että käsiä ei tarvitse irrottaa ohjauspyörältä.

Ruudun katsominen pitkään

Älä suorita ajon aikana mitään toimintoja, jotka vaativat ruudun jatkuvaa tarkkailua. Aja sivuun turvallisella ja lain edellyttämällä tavalla ennen kuin suoritat järjestelmän toimintoja, jotka vaativat jatkuvaa huomiota. Jopa lyhyet ruudun vilkaisut voivat olla vaarallisia, mikäli huomio siirtyy pois ajamisesta juuri kriittisellä hetkellä.

Äänenvoimakkuuden asetus

Älä nosta äänenvoimakkuutta liikaa. Pidä äänenvoimakkuus ajon aikana sellaisella tasolla, jolla voit vielä kuulla liikenteen ja hälytysajoneuvojen äänet. Jos et kykene kuulemaan näitä ääniä ajon aikana, seurauksena voi olla onnettomuus.

Navigointitoiminnot

Mitkä tahansa järjestelmän sisältämät navigointitoiminnot on tarkoitettu antamaan ainoastaan suuntaohjeita, jotta löytäisit haluttuun päämäärään. Pyydämme huolehtimaan siitä, että kaikki järjestelmän käyttäjät lukevat ja noudattavat tarkoin käyttö- ja turvaohjeita.

Ajokeskittymistä häiritsevät vaarat

Jotkut navigointitoiminnot vaativat käsin tehtäviä säätöjä. Asetusten tai datan syöttö ajon aikana voi häiritä merkittävästi ajokeskittymistä, jonka seurauksena voi olla onnettomuus tai muu vakava seuraus. Pysäytä ajoneuvo turvalliseen paikkaan lain edellyttämällä tavalla ennen kuin suoritat näitä toimintoja.

Luota omaan harkintaan

Navigoinnin tarjoaa ainoastaan tukevia toimintoja. Muista, että ajossa tapahtuvien päätösten on perustuttava omaan ympäröivien olosuhteiden havainnointiin sekä liikennesääntöihin ja -määräyksiin. Mikä tahansa näistä toiminnoista ei korvaa omaa harkintaasi. Järjestelmän tekemät reittiehdotukset eivät koskaan korvaa mitään liikennesääntöjä, omaa harkintaa tai turvallisia ajokäytäntöjä.

Reitin turvallisuus

Älä noudata reittiohjeita, jos niiden noudattaminen saattaa johtaa turvallisuuden vaarantaviin tai lakia rikkoviin liikkeisiin, tilanteisiin tai paikkoihin. Kuljettaja on loppujen lopuksi vastuussa ajoneuvon turvallisesta käytöstä, jonka vuoksi hänen tulee arvioida, onko ohjeiden noudattaminen turvallista.

Mahdollinen kartan epätarkkuus

Järjestelmän käyttämät kartat saattavat olla epätarkkoja, koska tiestössä, liikenteen ohjauksessa ja ajo-olosuhteissa tapahtuu muutoksia. Luota aina hyvään harkintaan ja terveeseen järkeen seuratessasi ehdotettuja reittejä.

Hätäpalvelut

Älä koskaan tukeudu pelkästään järjestelmän navigoinnin toimintoihin löytääksesi hätäpalveluihin. Kysy paikallisilta viranomaisilta tai hätäpalveluiden tarjoajilta apua löytääksesi niihin. Kaikkia hätäpalveluita, kuten poliisiasemia, paloasemia, sairaaloita ja terveysasemia, ei löydy karttatietokannasta.

Puheentunnistuksen toimintojen käyttäminen

Puheentunnistuksen ohjelmisto perustuu statistiseen prosessiin, joka on altis virheille. Kaikki järjestelmän sisältämien puheentunnistustoimintojen tarkkailu ja seurauksien hallinta on sinun vastuullasi.

MUISTIINPANOJA

MUISTIINPANOJA

C5MS4-B6000

C5UKE09