




Kia EV9 elektromos
SUV, 5-ajtós
2023. októbertől

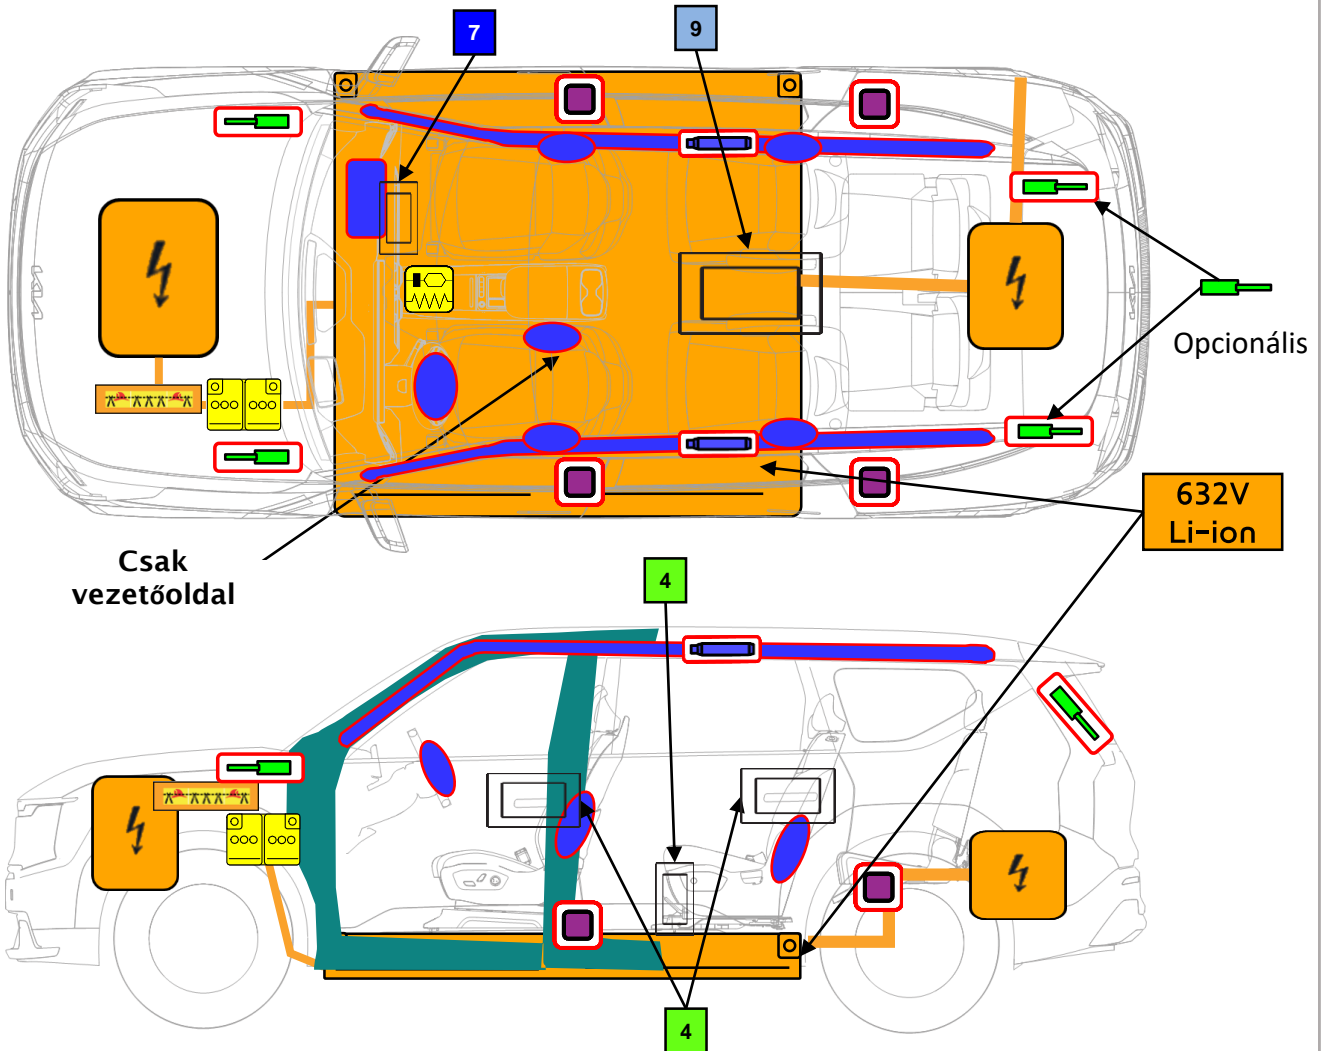


	Légzsák		Tárolt gázpumpa		Biztonsági öv előfeszítő		SRS vezérlőegység
	Gázrugó / előfeszített rugó		Nagy ellenállású zóna		Alacsony feszültségű akkumulátor		Nagyfeszültségű komponens
	Akkumulátor csomag, nagyfeszültségű		Nagyfeszültségű tápkábel		Kábelevágás		Különleges figyelmet igénylő zóna

1. Azonosítás / felismerés



A MOTORZAJ HIÁNYA NEM JELENTI AZT, HOGY A JÁRMŰ KIKAPCSOLT ÁLLAPOTBAN VAN: CSENDES MOZGÁS VAGY A KÉSZENLÉT AZ AZONNALI ÚJRAINDÍTÁSRA A JÁRMŰ TELJES LEÁLLÍTÁSÁIG FENNÁLL.

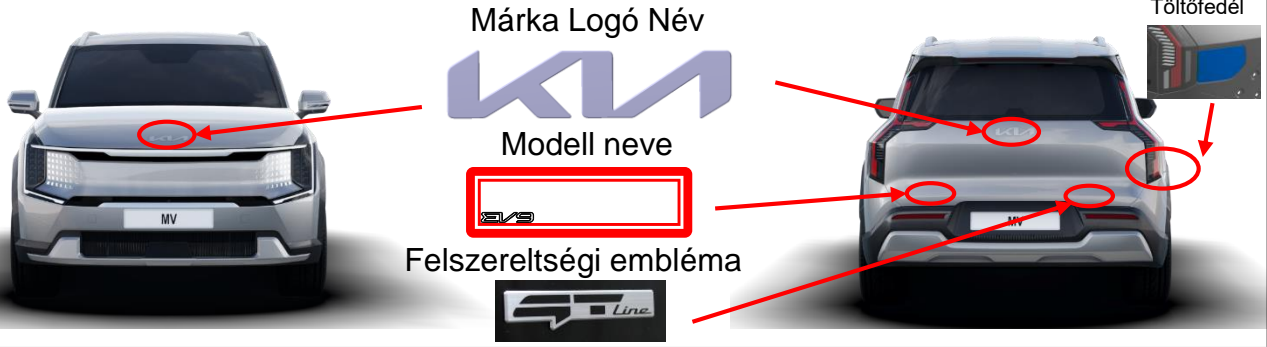

2. Immobilizálás / stabilizálás / emelés

Immobilizálás:

1



1. Ékelje ki a kerekeket, és húzza meg a kapcsolót a kézifék beállításához.

2




2. Automata sebességváltós járműveknél kapcsoljon parkoló (P) sebességbe.

Emelési pontok a jármű alatt:



EMELŐ/TÁMASZTÉK POZÍCIÓJA

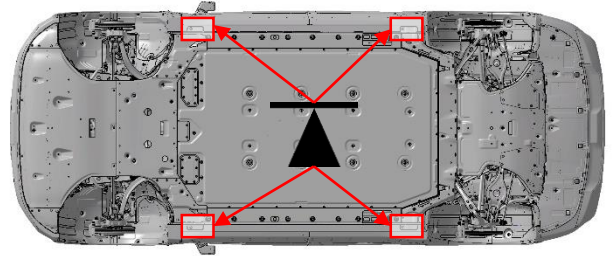

3. Közvetlen veszélyek / biztonsági szabályozások kiiktatása



BALESET ESETÉN, AMIKOR A LÉGZSÁKOK ÉS A BIZTONSÁGI ÖV ELŐFESZÍTŐ AKTIVÁLÓDTAK, A NF-RENDSZER AUTOMATIKUSAN KIKAPCSOL.

MINDEN EGYÉB ESETBEN HASZNÁLJA AZ ALÁBBI KIKAPCSOLÁSI MÓDSZEREKET



Fő módszer NF-akkumulátor:



Kikapcsolás:

Hozzáférés:

1. Nyomja meg kétszer a kioldógombot, vagy ha nem működik, húzza meg kétszer a vésznyitó kart a vésznyitó fedél eltávolítása után



2. Emelje fel a motorháztetőt és nyissa ki az akkumulátor fedelét.



3. Vágja el a megjelölt kábelt a biztosíték dobozánál.

12 V-os akkumulátor:



Hozzáférés:




Kikapcsolás:

1. Nyomja meg kétszer a kioldógombot

2. Emelje fel a motorháztetőt

3. Nyissa ki az akkumulátor szerelőfedelét



4. Hozzáférés a bent rekedtekhez

Kormány- oszlop állítása:



Ülés állítása:

KÉZI


ERŐ

ELFORGATÁS:

A 2. sor ülései 180°-ban elforgathatók (6 üléses változat)




Ablaküveg:

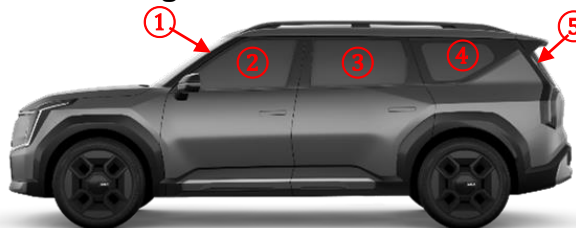

1. Laminált
2. Temperált, Laminált(OPT)
3. Temperált, Laminált(OPT)
4. Temperált
5. Temperált

Járműtest:

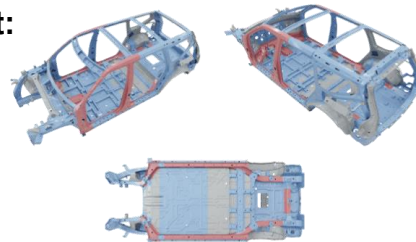

Ajtófogantyú:



Tolás

Ha az ajtó külső fogantyúja nem nyílik ki, nyomja befelé az elülső oldalát.

Csomagtérajtó:




Távolítsa el a csomagterajtó alján található fedelet, majd csúsztassa a reteszt a nyíl irányába a csomagterajtó kinyitásához.

5. Tárolt energia / folyadékok / gázok / szilárd anyagok

		12 V	
		632 V	R-134a 1375 g
			R-1234yf 1300 g



HA A HŰTŐFOLYADÉK SZIVÁROG AZ AKKUMULÁTOR CSOMAGBÓL, AKKOR INSTABILÁ VÁLHAT, ÉS FENNÁLL A TERMIKUS ELSZABADULÁS VESZÉLYE. ELLENŐRIZZE AZ AKKUMULÁTOR CSOMAG HŐMÉRSÉKLETÉT HŐKAMERÁVAL




6. Tűz esetén



Használjon nagy mennyiségű vizet



AKKUMULÁTOR ÚJRAGYÚJTÁSA!



Gázrugó!

Rakétahatás kockázata a motorháztető és a csomagterajtó esetében.



7. Elmerülés esetén




Ne érjen hozzá a nagyfeszültségű alkatrészekhez vagy kábelekhez, beleértve a nagyfeszültségű leválasztó kapcsolót is, mivel ez áramütés-veszélyt jelent. A járművön csak azután végezzen munkálatokat, hogy a járművet kihúzták a vízből.



A vészkalapács a kesztyűtartóban


8. Vontatás / szállítás / tárolás

OK

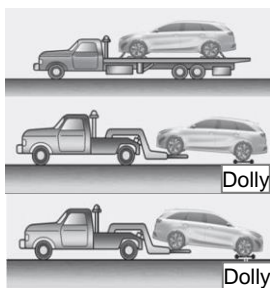

Megjegyzés: Kerekos kocsi vagy plató használata ajánlott. Használjon kerékemelőt vagy platós berendezést.

Not OK

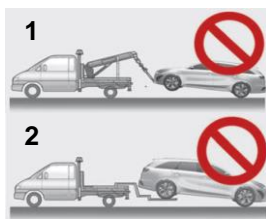

Megjegyzés : Ne vontasson heveder-típusú felszereléssel (1). Ne vontassa a járművet úgy, hogy az első kerekek a földön vannak, mert ez a jármű sérülését okozhatja (2).

Location front hook

Location rear hook



- A vonóhorog a csomagterajtóban lévő szerelvényekben található

A horgot csak ideiglenes vontatásra szabad használni. Más járművektől biztonságos távolságban tárolja

9. Fontos kiegészítő információk

Az EV9 modellnek van egy 7-ülékes változata:
Pótülés a 2. sor közepén.

10. A használt piktogramok magyarázata

	Elektromos jármű		Figyelmeztetés, elektromosság		Motorháztető
	Általános figyelmeztető jel		Légkondicionáló komponens		Csomagtartó
	Maró hatású		Az emberi egészségre veszélyes		Tűzveszélyes
	Robbanásveszélyes		Akut toxicitás		Környezeti veszély
	Használjon infravörös hőkamerát		Használjon vizet a tűzoltáshoz		