



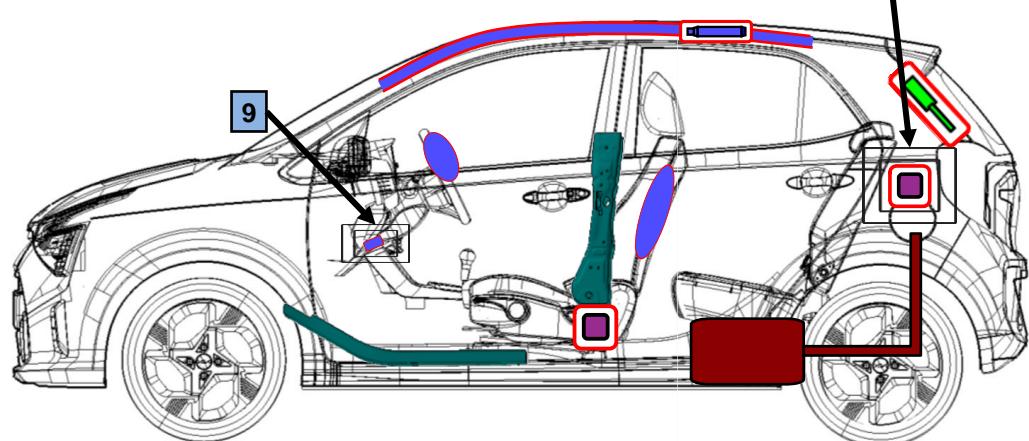

# KIA Picanto

Hatchback, 5-Türer  
Ab September 2023

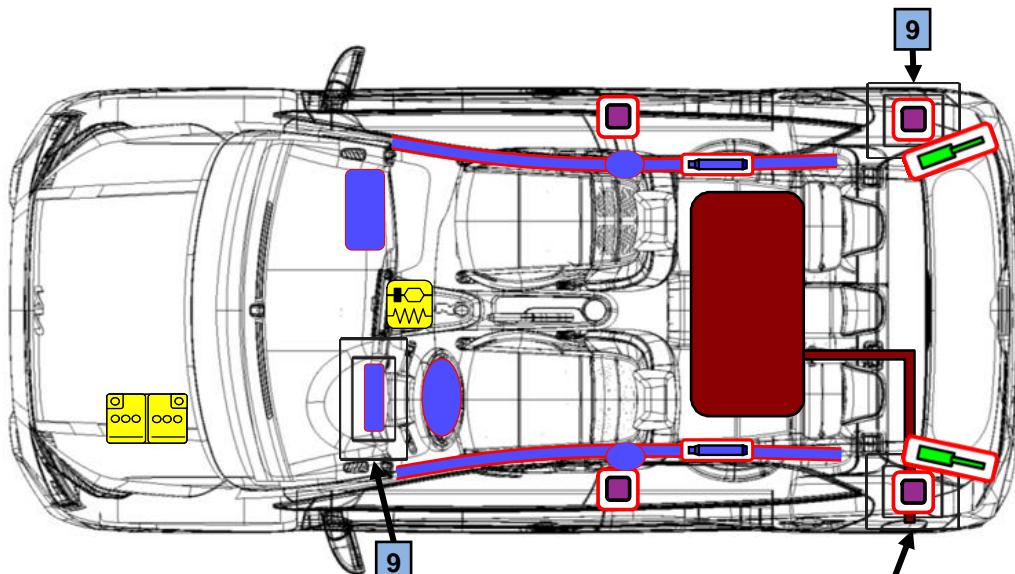

	Airbag		Gasgenerator		Gurtstraffer		SRS Steuergerät		Treibstofftank
	Niedervolt-Batterie		Gasdruckdämpfer / vorgespannte Feder		Karosserie-Verstärkung		Bereich bedarf besonderer Aufmerksamkeit		

## 1. Identifizierung / Erkennung



Markenlogo Name



Modellname

PICANTO

## 2. Immobilisieren / Stabilisieren / Anheben


Immobilisieren:

1





2

Parkbremse so weit wie möglich anziehen

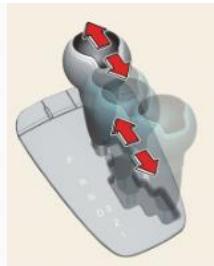

Bei Automatikgetriebe: Schalthebel in Parkstellung (P) bringen

Hebepunkte an der Unterseite des Fahrzeugs:

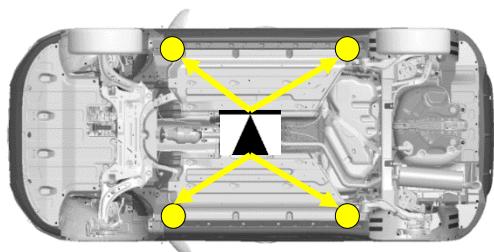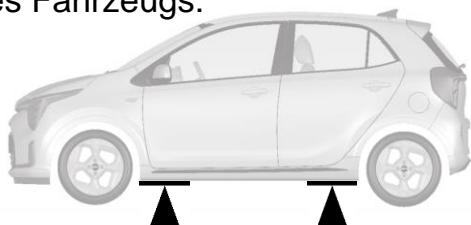

## 3. Direkte Gefahren ausschalten / Sicherheitsbestimmungen

12V-Niedervolt-Batterie:




Zugang:




Entriegelungshebel betätigen, um die Motorhaube zu entriegeln.



Motorhaube leicht anheben, Hebel in der Mitte der Motorhaube aus der halb eingerasteten Stellung (1) hochdrücken und Motorhaube anheben (2)




Deaktivieren:




## 4. Zugang zu den Insassen

Lenksäuleneinstellung:

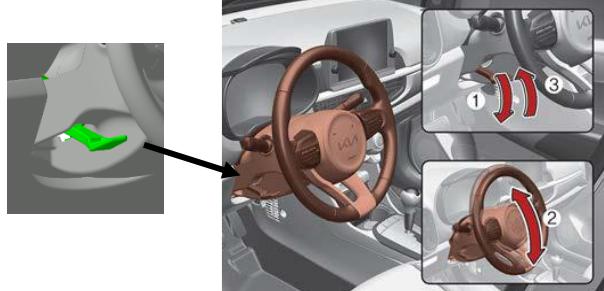

Sitzpositionseinstellung:

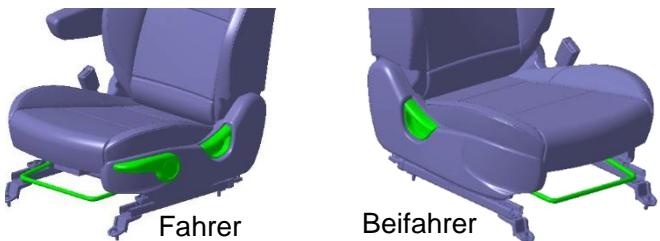


Glas:



①	Verbund-SG
②,③,④	Einscheiben-SG

Karosserie:

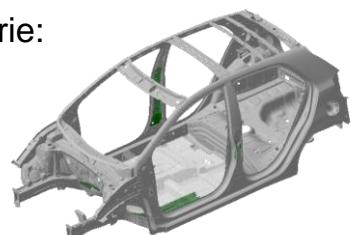

## 5. Gespeicherte Energie / Flüssigkeiten / Gase / Feststoffe

		35 l	
		12 V	R-134a 400 g      R-1234yf 400 g




WENN KÜHLMITTEL AUS DER BATTERIE AUSTRITT, KANN DIESES INSTABIL WERDEN  
UND ES BESTEHT DAS RISIKO EINER THERMISCHEN DURCHGEHREAKTION.  
TEMPERATUR DER BATTERIE MIT WÄRMEBILDKAMERA ÜBERPRÜFEN



## 6. Im Brandfall

	<b>RÜCKZÜNDUNGSGEFAHR DURCH BATTERIE!</b>	
	<b>Gasdruckdämpfer!</b> Risiko, dass Motorhaube und Heckklappe plötzlich nach oben schnellen.	

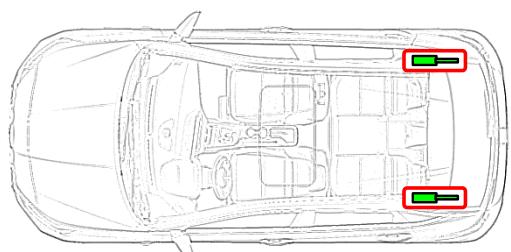

## 7. Im Wasser




12 V-Komponenten oder Kabel nicht berühren – Stromschlaggefahr.  
Arbeiten am Fahrzeug erst beginnen, nachdem das Fahrzeug aus dem Wasser  
gezogen wurde.




## 8. Abschleppen / Transport / Lagerung

OK

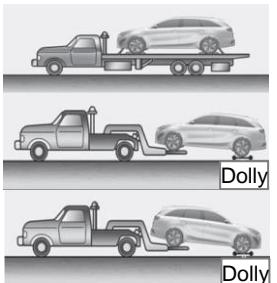

Hinweis: Die Nutzung von Radhebern oder eines Tieflader-Abschleppfahrzeugs wird empfohlen. Zum Abschleppen müssen Radheber oder ein Tieflader-Abschleppfahrzeug verwendet werden.

Nicht  
OK

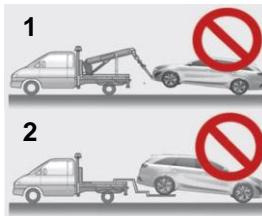


Hinweis: Nicht mit Abschleppschlingen abschleppen (1). Das Fahrzeug darf nicht abgeschleppt werden, während die Vorderräder den Boden berühren. Hierbei kann es zu Schäden am Fahrzeug kommen (2).

Vorne



Hinten

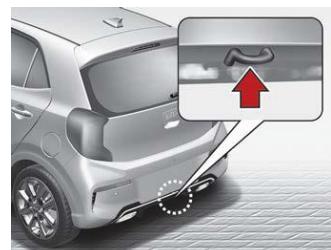


Abschlepphaken befindet sich in der Werkzeugbox in der Heckklappe

## 9. Wichtige zusätzliche Informationen

Optional mit Knieairbag für Fahrer ausgestattet



Optional mit Gurtstraffer und Aufroller hinten ausgestattet

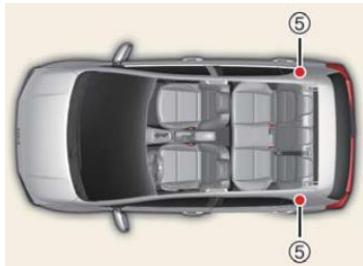

## 10. Erläuterung der verwendeten Piktogramme

	Fahrzeug mit Benzinkraftstoff		Benzin-/Ethanol-Kraftstofftank		Klimaanlage
	Korrosiv		Gesundheits-schädlich		Gefahr
	Explosiv		Akute Toxizität		Entzündbar
	IR-Wärmebild-kamera benutzen		Motorhaube		Umweltgefährlich