




KIA Picanto
 Compacto, 5 puertas
 Desde septiembre de 2023

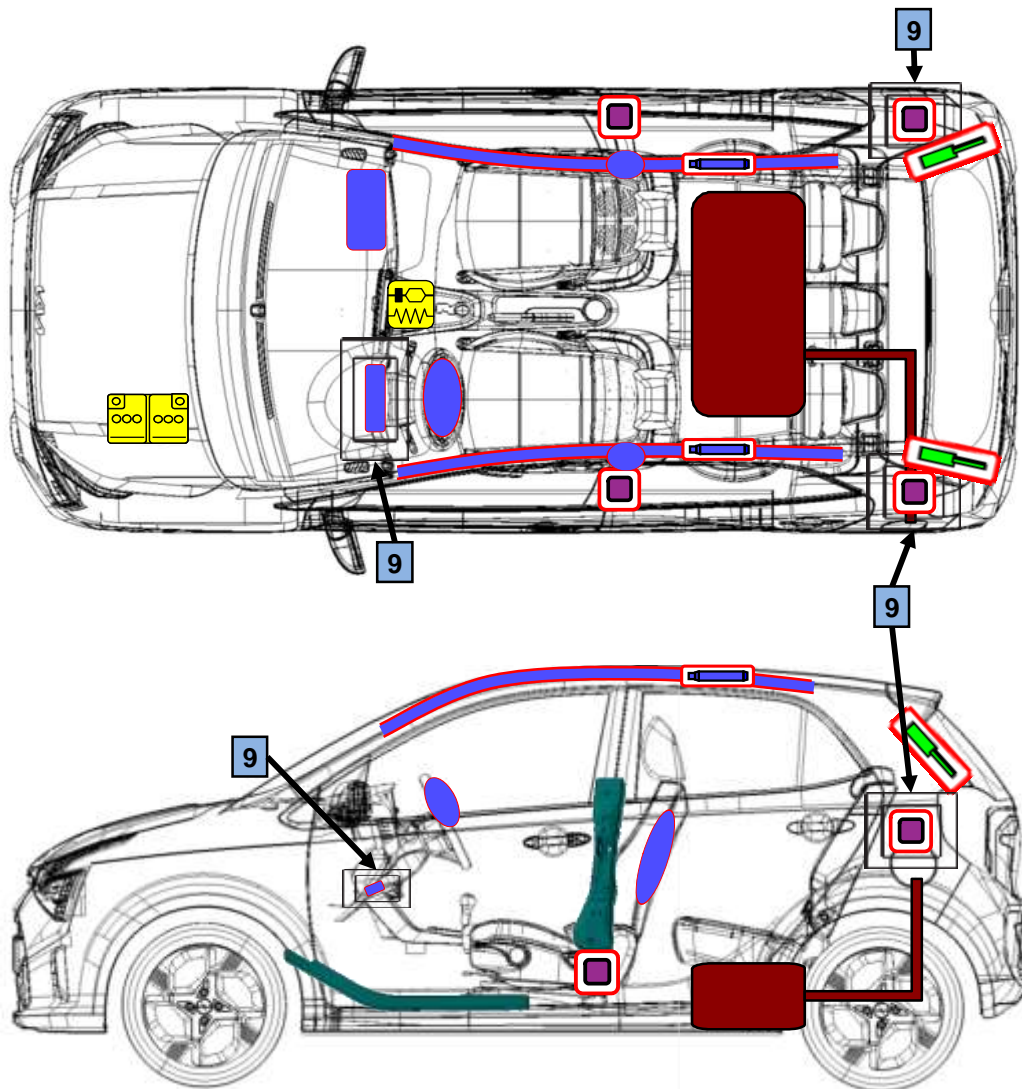

	Airbag		Generador de gas		Pretensores de los cinturones de seguridad		Módulo de control SRS		Depósito de combustible
	Batería de bajo voltaje		Amortiguador de gas / Muelle precargado		Zona de alta resistencia		Zona que necesita una atención particular		

1. Identificación / reconocimiento

Nombre con logotipo de marca



Nombre del modelo



2. Inmovilización / estabilización / elevación


Inmovilización:

1



Levante el freno de estacionamiento tanto como sea posible

2


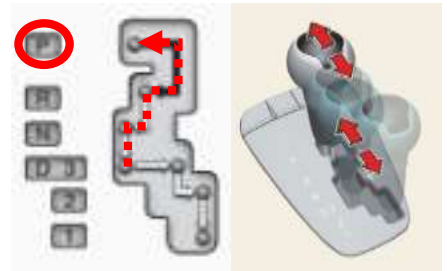


Con cambio automático: mueva la palanca de cambio hasta la posición de aparcamiento (P)

Puntos de elevación bajo el vehículo:



INTERNAL ONLY

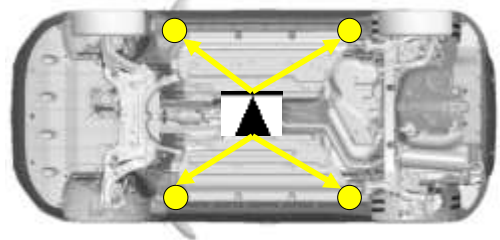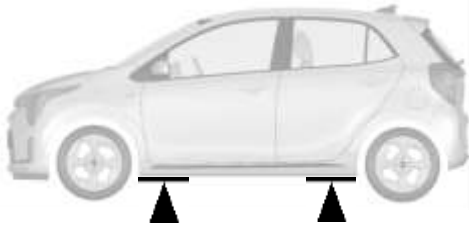

3. Control de riesgos directos / normas de seguridad

Batería de bajo voltaje de 12 V:  

Acceso:





Tire de la palanca de apertura para desbloquear el capó.




Eleve el capó levemente, presione el pestillo auxiliar (1) del área central hacia arriba y levante el capó (2)




  12 V

Desactivación:




4. Acceso a los ocupantes

Ajuste de la columna de dirección:

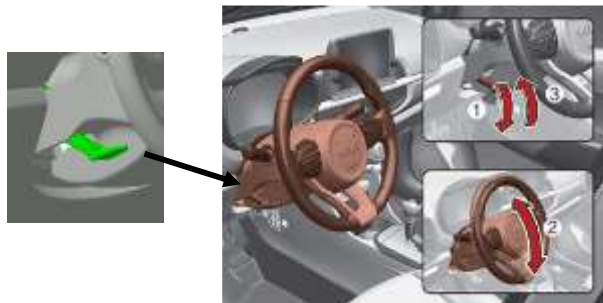

Ajuste de los asientos:

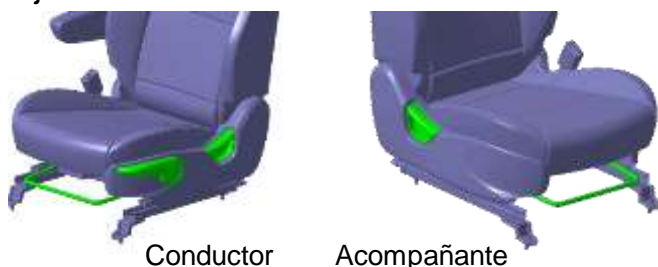

Vidrio:



①	Laminado
②, ③, ④	Templado

Carrocería:



5. Almacenamiento de energía / líquidos / gases / sólidos

		35 l	
		12 V	R-134a 400 g R-1234yf 400 g




SI SE PRODUCE UNA FUGA DE REFRIGERANTE EN LA BATERÍA, ESTA PODRÍA VOLVERSE INESTABLE Y EXISTIR RIESGO DE EMBALAMIENTO TÉRMICO. COMPRUEBE LA TEMPERATURA DE LA BATERÍA CON UNA CÁMARA TÉRMICA.

6. En caso de incendio

¡REENCENDIDO DE LA BATERÍA!

¡Amortiguador de gas!
Riesgo de "efecto misil" en capó y puerta trasera.

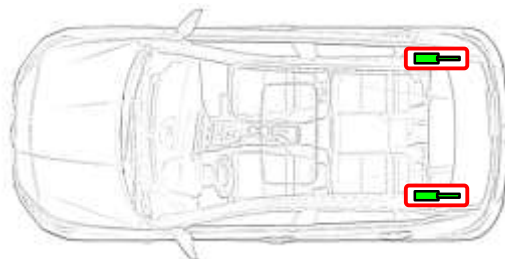

7. En caso de inmersión




No toque ningún componente o cable de 12 V, ya que ello supone un riesgo de electrocución. Trabaje en el vehículo solo una vez que este se haya extraído del agua.




8. Remolque / transporte / almacenamiento

Correcto

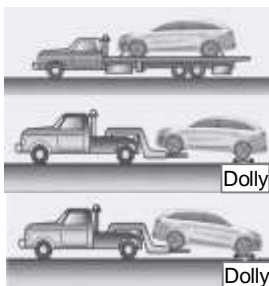

Nota: Se recomienda el uso de plataformas rodantes o de cama baja. Utilice un elevador de ruedas o una plataforma de cama baja.

Incorrecto

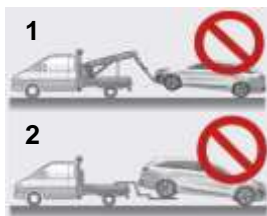

Nota: No efectúe el remolque con accesorios de eslingado (1). No remolque el vehículo con las ruedas delanteras apoyadas en el suelo, ya que eso podría causar daños al vehículo (2).

Fronta



Trasera



El gancho de remolque está situado en el portaherramientas en la puerta trasera

ONLY

9. Información adicional importante

Equipado opcionalmente con airbag de rodilla en el lado del conductor



Equipado opcionalmente con pretensores retráctores traseros



10. Explicación de los pictogramas utilizados

	Vehículo de gasolina		Depósito de gasolina / etanol		Componente de aire acondicionado
	Corrosivo		Peligro grave para la salud		Señal de advertencia genérica
	Explosivo		Toxicidad aguda		Inflamable
	Usar cámara térmica infrarroja		Capó		Peligro para el medio ambiente