




KIA Picanto
Hatchback, 5 portes
À partir de septembre 2023

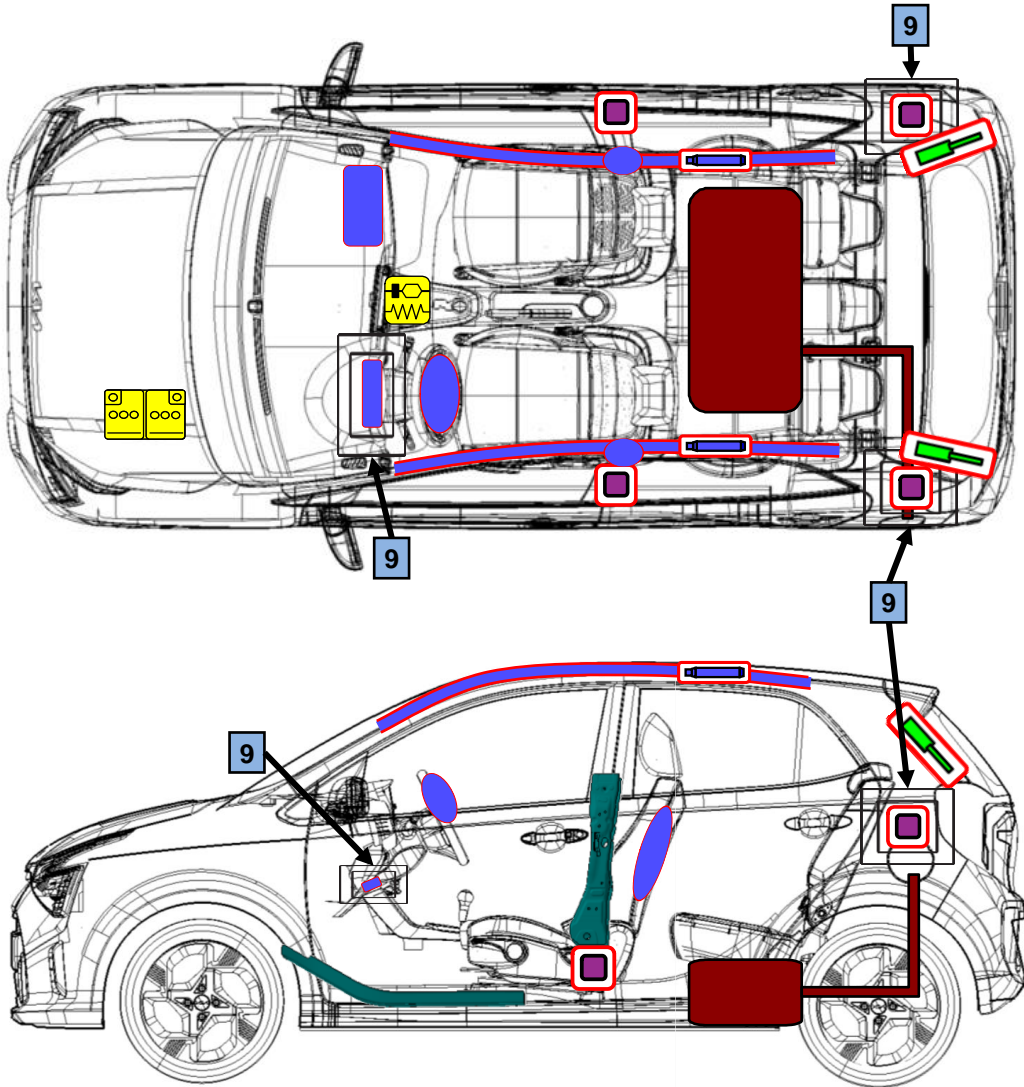

	Airbags		Générateur de gaz		Prétensionneur de ceinture de sécurité		Unité de contrôle SRS		Réservoir d'essence
	Batterie basse tension		Vérin à gaz / Ressort précontraint		Zone à haute résistance		Zone nécessitant une attention particulière		

1. Identification / reconnaissance

Symbole de la marque (nom)



Nom du modèle

PICANTO

2. Immobilisation / stabilisation / levage


Immobilisation :

1





Tirer sur le frein à main autant que possible

2

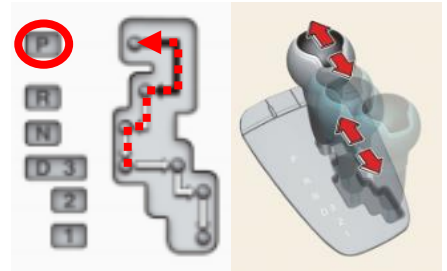

Pour les véhicules avec une boîte de vitesses automatique : positionner le levier sur P (stationnement).

Points de levage sous le véhicule :

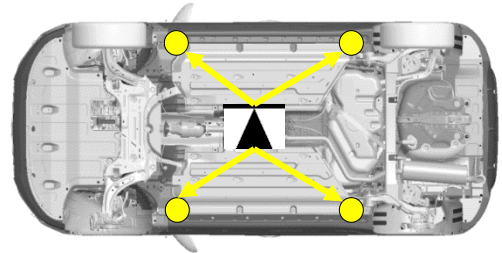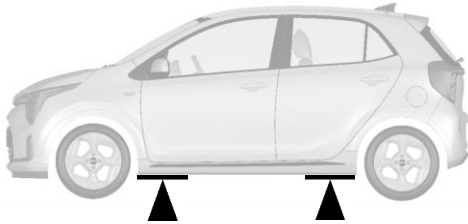

3. Neutraliser les dangers directs / règles de sécurité

Batterie basse tension (12 V):




Y accéder:




Tirer le levier d'ouverture pour ouvrir le capot.

Soulever légèrement le capot, le déverrouiller en soulevant la seconde languette qui se trouve au milieu (1), puis ouvrir le capot (2).




La désactiver :




4. Accès aux occupants

Réglage du volant

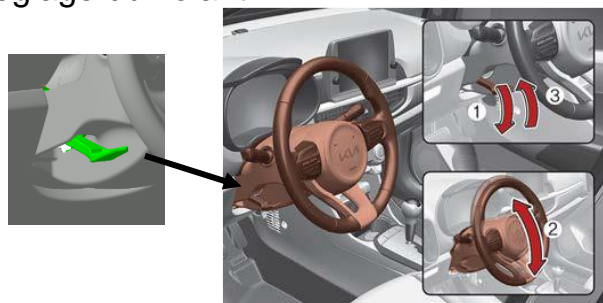

Réglage du siège :

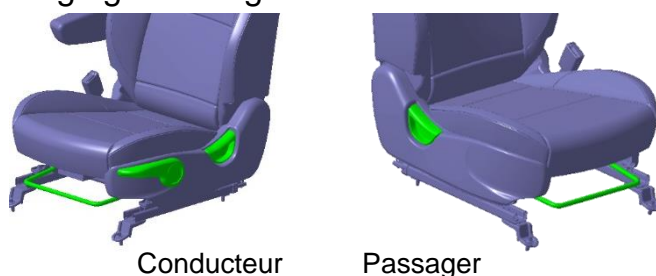


Vitres :



①	Verre feuilleté
②, ③, ④	Verre trempé

Carrosserie :

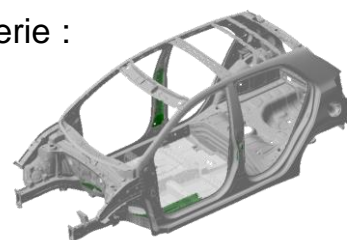


5. Énergie stockée / liquides / gaz / solides

	 	35 l	
	 	12V	R-134a 400 g R-1234yf 400 g




EN CAS DE FUITE DU LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT DU BLOC DE LA BATTERIE, CE DERNIER RISQUE DE DEVENIR INSTABLE ET D'AVOIR DES FUITES THERMIQUES UTILISER UNE CAMÉRA THERMIQUE POUR VÉRIFIER LA TEMPÉRATURE DU BLOC DE LA BATTERIE



6. En cas d'incendie

RÉINFLAMMATION DE LA BATTERIE !

Vérin à gaz !
Risque d'effet missile du capot et du coffre

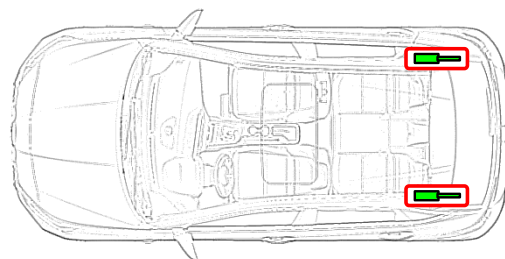

7. En cas d'immersion




Ne toucher aucun des composants ou câbles d'alimentation 12V sous peine de risque d'électrocution. Ne pas effectuer d'intervention sur le véhicule tant qu'il n'a pas été sorti de l'eau.




8. Remorquage / transport / stockage

OK

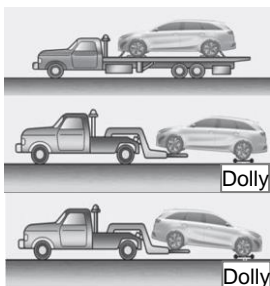

Note : Il est fortement recommandé d'utiliser des chariots à roues ou une dépanneuse à plateau. N'effectuer le remorquage qu'avec un porte-roues ou une dépanneuse à plateau.

Interdit

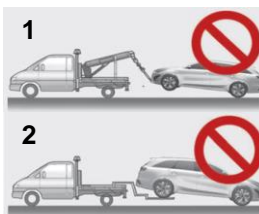


Note : ne pas utiliser d'équipement de remorquage à élingue (1). Ne pas remorquer le véhicule lorsque ses roues avant sont en contact avec le sol car cela pourrait l'endommager (2).

Avant



Arrière

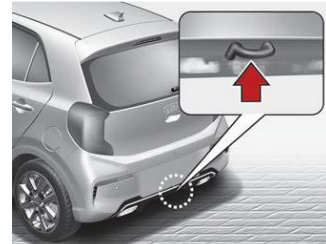


Le crochet d'attelage se trouve dans la boîte à outils du hayon.

9. Informations complémentaires importantes

Équipé en option avec un airbag pour les genoux du conducteur



Équipé en option avec un prétensionneur à enrouleur de ceinture de sécurité arrière

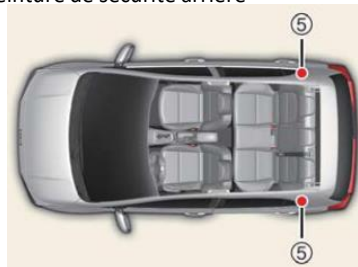

10. Explication des pictogrammes utilisés

	Véhicule essence		Réservoir de carburant essence/éthanol		Composant de climatisation
	Corrosif		Danger pour la santé humaine		Danger
	Explosif		Toxicité aigüe		Inflammable
	Utiliser une caméra thermique infrarouge		Capot		Danger pour l'environnement