




KIA EV5 SUV, 5θυρο από το 2025

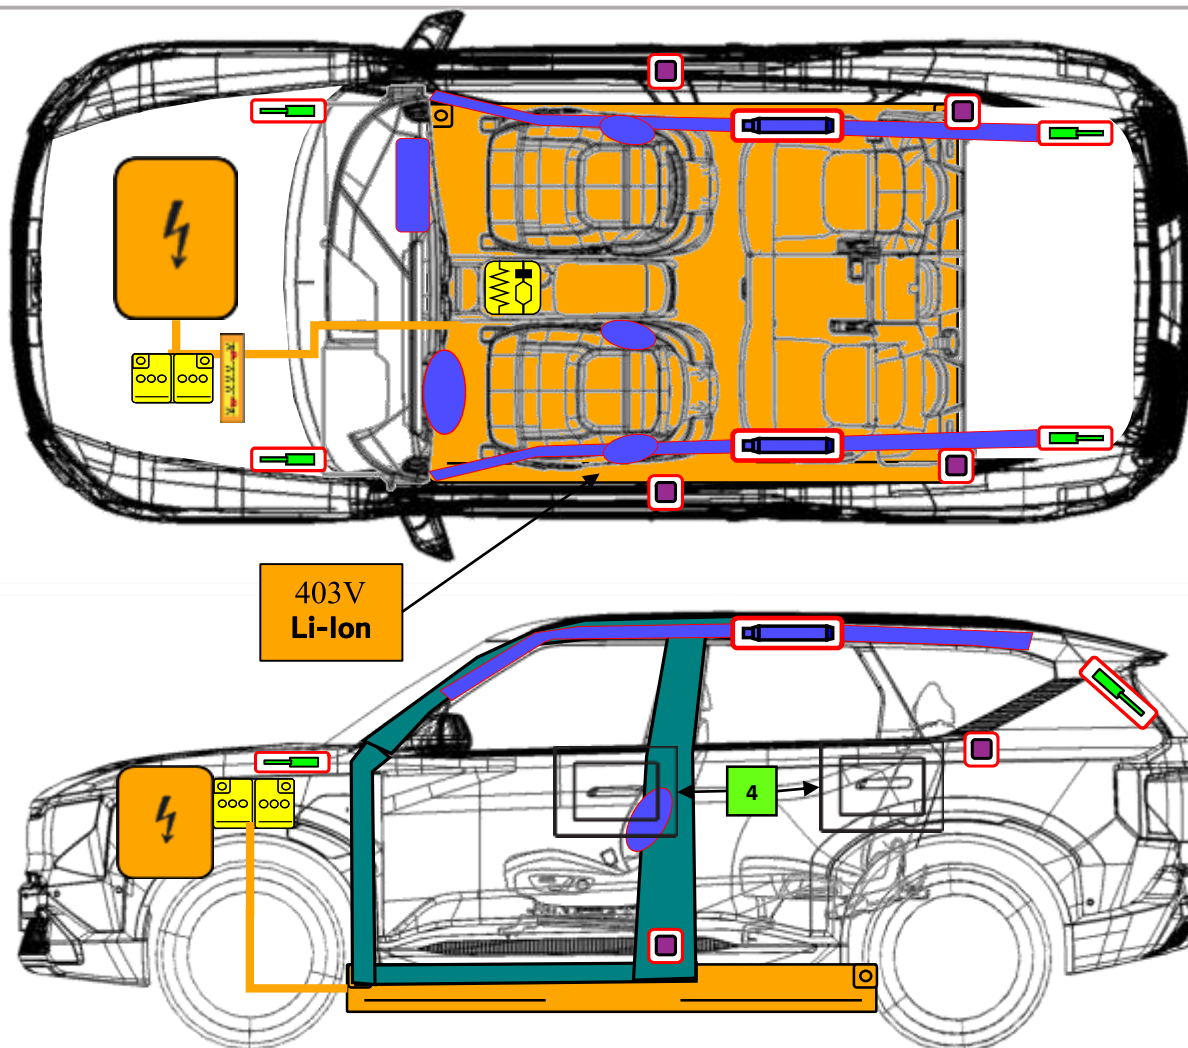

	Αερόσακος		Πυροκροτητής αποθηκευμένου αερίου		Προεντατήρας ζώνης ασφαλείας		Μονάδα ελέγχου SRS
	Μπαταρία χαμηλής τάσης		Αμορτισέρ αερίου / Προφορτισμένο ελατήριο		Ζώνη υψηλής αντοχής		Ζώνη που απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή
	Μπαταρία, υψηλής τάσης		Καλώδιο τροφοδοσίας υψηλής τάσης		Εξάρτημα υψηλής τάσης		Αποκοπή καλωδίου
Αριθμός ταυτότητας KNA-OV1-RS-B-5-202508		Έκδοση αριθ. 01		Ημερομηνία έκδοσης: 2025		Σελίδα 1 από 4	

1 Ταυτοποίηση / αναγνώριση



Η ΕΛΛΕΙΨΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΔΕΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
ΑΘΟΡΥΒΗ ΚΙΝΗΣΗ Ή ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΜΕΣΗΣ ΕΠΑΝΕΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΝΑ
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΕΙ ΠΛΗΡΩΣ.



Όνομα λογότυπο μάρκας



Όνομα μοντέλου



Θύρα φόρτισης:



Εξοπλισμός οχήματος (*GT-Line,GT)

2 Ακίνητοποίηση / σταθεροποίηση / ανύψωση

Ακίνητοποίηση:




① Κλειδώστε τους τροχούς και τραβήξτε το ηλεκτρονικό διακόπτη του φρένου στάθμευσης για να ενεργοποιηθεί το χειρόφρενο.

② Για τα αυτόματα οχήματα το κουμπί αλλαγής ταχυτήτων πρέπει να είναι στη θέση στάθμευσης (P).

Για τη σταθεροποίηση του οχήματος, βάλτε σε τέσσερα σημεία ακριβώς κάτω από τις μπροστινές και πίσω κολόνες ξύλινα μπλοκ ή ισοδύναμα αντικείμενα

Σημεία ανύψωσης κάτω από το όχημα:

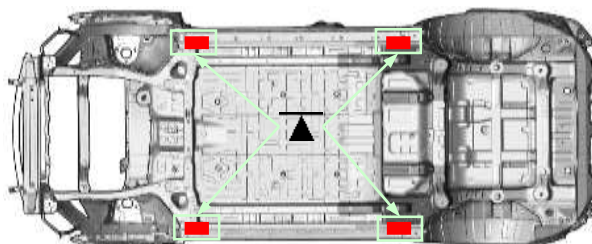

3. Απενεργοποίηση άμεσων κινδύνων / κανονισμών ασφαλείας

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ, ΟΠΟΥ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΑΕΡΟΣΑΚΟΙ ΚΑΙ Ο ΠΡΟΕΝΤΑΤΗΡΑΣ ΖΩΝΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΝ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ.



ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ




Απενεργοποίηση της μπαταρίας υψηλής τάσης:



② Πηγαίνετε στο μπροστινό μέρος του οχήματος. Σπρώξτε τον δευτερεύοντα μοχλό απελευθέρωσης του καπό (2) προς τα αριστερά.



Πρόσβαση στο "Service Interlock" :

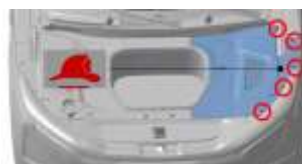

③ Χρησιμοποιήστε εργαλεία όπως κατασαβίδι για να αφαιρέσετε το σταθερό σύνδεσμο του καλύμματος PE Room. Αφού αφαιρέσετε τον συνδετήρα, ανοίξτε το κάλυμμα του χώρου PE και θα βρείτε το καλώδιο της πιλοτικής γραμμής.



Απενεργοποίηση:



Κόψτε το καλώδιο του "Service Interlock" για να απενεργοποιήσετε το σύστημα HV.

Απενεργοποίηση
μπαταρίας 12V:



Κλείστε το διακόπτη ανάφλεξης.
Ακολουθήστε το βήμα ①-③ από την απενεργοποίηση της μεθόδου HV για να αποκτήσετε πρόσβαση στην μπαταρία 12V.




Αποσυνδέστε τον αρνητικό ακροδέκτη (-)



Αποσυνδέστε τον θετικό ακροδέκτη (+)

4 Πρόσβαση στους επιβάτες

Ρύθμιση της κολόνας τιμονιού:

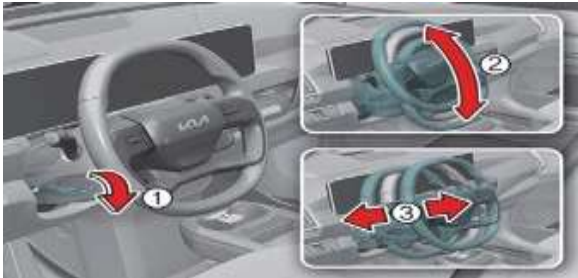

Ρύθμιση καθίσματος:



ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ



ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ

Γυαλί:

- ①: Πλαστικοποιημένο
- ②: με απανωτές στρώσεις)
- ③④⑤: Μετριάσμενο



Αμάξωμα οχήματος - Χάλυβας εξαιρετικά υψηλής αντοχής

Πλευρά



Κάτω μέρος

Χειρολαβή πόρτας:



Πορτ-μπανγκάζ:



- 1. Εισάγετε ένα μακρύ, επίπεδο αντικείμενο, όπως ένα κατσαβίδι, στο άνοιγμα στο κάτω μέρος της πίσω πόρτας.
- 2. Σύρετε το μάνταλο (1) προς την κατεύθυνση του βέλους για να ξεκλειδώσετε την πίσω πόρτα.

Πιέστε το μπροστινό μέρος του χερουλιού της πόρτας για να τραβήξετε το πίσω μέρος του και στη συνέχεια, ξεκλειδώστε την πόρτα με το μηχανικό κλειδί για να τραβήξετε το χερούλι και να ανοίξετε την πόρτα.


5. Αποθηκευμένη ενέργεια / υγρά / αέρια / στερεά

		12V
		403V

R-1234yf 950g




ΟΤΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ, ΜΠΟΡΕΙ ΑΥΤΗ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΣΤΑΘΗΣ ΜΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΔΙΑΦΥΓΗΣ. ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΗΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΕ ΚΑΜΕΡΑ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ



6 Σε περίπτωση πυρκαγιάς

Χρήση μεγάλης ποσότητας νερού

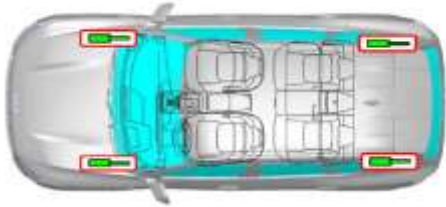

ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ!

Αμορτισέρ αερίου!

Κίνδυνος πυραυλικής επίδρασης του καπτό και της πίσω πόρτας.

7. Σε περίπτωση βύθισης

Μην αγγίζετε κανένα από τα εξαρτήματα ή τα καλώδια υψηλής τάσης, συμπεριλαμβανομένου του διακόπτη διακοπής υψηλής τάσης, καθώς κάτι τέτοιο ενέχει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Εργαστείτε στο όχημα μόνο αφού αυτό έχει ανασυρθεί από το νερό.

8. Ρυμούλκηση/μεταφορά/αποθήκευση

OK

Σημείωση: Συνιστάται η χρήση τροχήλατων καροτσιών ή επίπεδης πλατφόρμας. Χρησιμοποιήστε ανυψωτήρα τροχών ή εξοπλισμό επίπεδης πλατφόρμας.

Not OK

Σημείωση: Μην ρυμουλκείτε με εξοπλισμό τύπου σφεντόνας (1). Μην ρυμουλκείτε το όχημα με τους μπροστινούς τροχούς στο έδαφος, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο όχημα (2).

Γάντζος ρυμούλκησης

Μπροστινό

Πίσω

Βρίσκεται στη θήκη εργαλείων στο χώρο αποσκευών

Ο γάντζος πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για προσωρινή ρυμούλκηση. Αποθηκεύστε σε ασφαλή απόσταση από άλλα οχήματα

9. Σημαντικές πρόσθετες πληροφορίες

10 Επεξήγηση των χρησιμοποιούμενων εικονογραμμάτων

	Γενική προειδοποιητική πινακίδα		Προειδοποίηση, Ηλεκτρι σμός		Ηλεκτρικό όχημα
	Εξάρτημα κλιματισμού		Χρήση θερμικής κάμερα ς υπέρυθρων		Χρησιμοποιήστε νερό γι α να σβήσετε τη φωτιά
	Οξεία τοξικότητα		Διαβρωτικά		Περιβαλλοντικός κίνδυνο ς
	Εκρηκτικά		Εύφλεκτο		Επικίνδυνο για την ανθρ ώπινη υγεία
	Καπτό		Πόρτα πορτμπαγκάζ		